
INSTRUKCJA PRALKI

Problemy z pralką

Whirlpool model WFW9351 lub WFW9151 (do potwierdzenia)

WAŻNE: Nie otwieraj obudowy pralki i nie próbuj jej naprawiać. Jeśli woda wycieka w pobliżu gniazdka, nie dotykaj pralki ani wtyczki.

1 Pojawia się kod

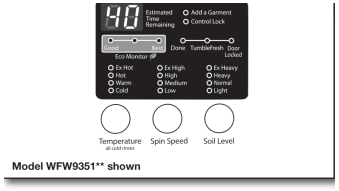

Z instrukcji producenta, strona 11.

- **Sd**: za dużo piany. Pozwól pralce pracować dalej. Jeśli lampki pokrętła migają, wybierz program ponownie z zimną temperaturą i naciśnij START/PAUSE. Następnym razem użyj mniej detergentu HE.
- **F8 E1**: brak wody. Sprawdź, czy oba zawory za pralką są odkręcone, a węże nie są zagięte. Naciśnij raz START/PAUSE, aby skasować, i jeszcze raz, aby uruchomić ponownie.
- **F9 E1**: nie odpompowuje. Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zagięty ani zatkany, potem skasuj i uruchom ponownie.
- **Inny kod F/E**: naciśnij POWER. Jeśli została woda, uruchom RINSE/DRAIN & SPIN. Jeśli kod wraca, skontaktuj się z zarządcą budynku.

2 Nie startuje lub drzwiczki się nie otwierają



Z instrukcji producenta, strona 11.


- Zamknij drzwiczki, aż się zatrzasną, potem przytrzymaj START/PAUSE. Po programie najpierw otwórz i zamknij drzwiczki.
- Świeci lampka Control Lock: przytrzymaj Control Lock (w niektórych modelach Cycle Signal) przez 3 sekundy. Sprawdź wtyczkę i bezpiecznik.



Z instrukcji producenta, strona 6. Pokazano oba modele.


- Drzwiczki zablokowane: naciśnij raz START/PAUSE i poczekaj, aż bęben się zatrzyma. Jeśli została woda, uruchom RINSE/DRAIN & SPIN. Jeśli TumbleFresh jest włączone, naciśnij POWER.

3 Mokre pranie, hałas lub piana

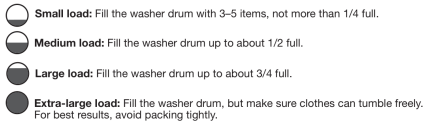

Z instrukcji producenta, strona 8.


- Nadal mokre: uruchom RINSE/DRAIN & SPIN bez detergentu. Rozluźnij ciasny wsad lub wsad z jedną rzeczą albo wyjmij połowę i odwiruj ponownie. Programy delikatne zostawiają bardziej mokre pranie.
- Kliknięcia na początku (blokada drzwiczek), szum przy odpompowywaniu i zamki uderzające o bęben są normalne.
- Trzęsie się: nie pierz pojedynczej rzeczy i nie upychaj bębna. Do kołder używaj Bulky Items. Jeśli nadal się przesuwa, skontaktuj się z zarządcą budynku.

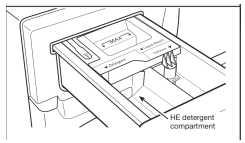

Z instrukcji producenta, strona 10.

- Piana lub kapanie przy drzwiczkach: używaj tylko odmierzonego detergentu HE i przetrzyj szybę drzwiczek.

4 Zapach, słabe efekty, czas

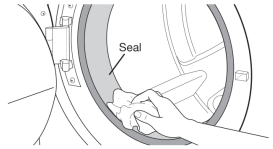

Z instrukcji producenta, strona 13.

- Brzydki zapach: zrób comiesięczne czyszczenie (zobacz Pielęgnacja) i zostawiaj drzwiczki otwarte między praniami.
- Niedoprane: nie upychaj bębna, używaj szuflady, bez kulek z płynem. Szarzejące białe: pierz osobno od ciemnych, w cieplejszej wodzie, jeśli metka pozwala.
- Zagniecenia: wkładaj luźno, wolniejsze wirowanie, wyjmuj od razu.
- Mało widocznej wody, zmieniający się pozostały czas albo opcja, która nie świeci w danym programie: wszystko to normalne.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Woda wycieka z pralki, węży lub drzwiczek. Kod błędu wraca po ponownym uruchomieniu albo pralka nie nabiera lub nie odpompowuje wody. Zapach spalenizny, dym, głośne zgrzytanie lub stukanie. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji producenta W10432633A do pralek ładowanych od przodu Whirlpool WFW9351 i WFW9151. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.