
GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Problemas da máquina de lavar

Whirlpool modelo WFW9351 ou WFW9151 (a confirmar)

IMPORTANTE: Não abra a caixa da máquina nem tente repará-la. Se houver água a sair perto de uma tomada, não toque na máquina nem na ficha.

1 Aparece um código

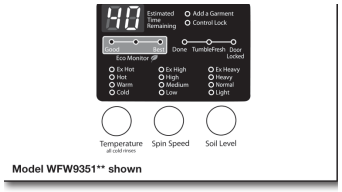

Do manual do fabricante, página 11.

- **Sd**: espuma a mais. Deixe continuar. Se as luzes do botão piscarem, escolha de novo o programa com temperatura fria e prima START/PAUSE. Da próxima vez use menos detergente HE.
- **F8 E1**: não entra água. Verifique se as duas torneiras atrás da máquina estão abertas e se as mangueiras não estão dobradas. Prima START/PAUSE uma vez para apagar e outra vez para reiniciar.
- **F9 E1**: não escoa. Verifique se a mangueira de escoamento não está dobrada nem entupida, depois apague e reinicie.
- **Outro código F/E**: prima POWER. Se ficar água, faça RINSE/DRAIN & SPIN. Se voltar, contacte a administração do prédio.

2 Não arranca ou a porta não abre



Do manual do fabricante, página 11.


- Feche a porta até trancar e mantenha START/PAUSE premido. Depois de um programa, abra e feche a porta primeiro.
- Luz Control Lock acesa: mantenha Control Lock (Cycle Signal nalguns modelos) 3 segundos. Verifique a ficha e o disjuntor.



Do manual do fabricante, página 6. Mostra os dois modelos.


- Porta trancada: prima START/PAUSE uma vez e espere que o tambor pare. Se ficar água, faça RINSE/DRAIN & SPIN. Se o TumbleFresh estiver ligado, prima POWER.

3 Roupa molhada, ruído ou espuma

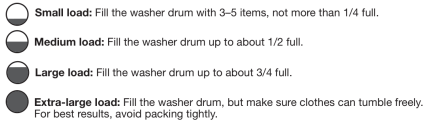

Do manual do fabricante, página 8.


- Ainda molhada: faça RINSE/DRAIN & SPIN sem detergente. Solte uma carga apertada ou de uma só peça, ou tire metade e centrifugue de novo. Programas delicados deixam a roupa mais molhada.
- Cliques no início (tranca da porta), zumbido ao escoar e fechos a tocar no tambor são normais.
- Abana: não lave uma peça sozinha nem encha demais o tambor. Use Bulky Items para edredões. Se continuar a mexer-se, contacte a administração do prédio.

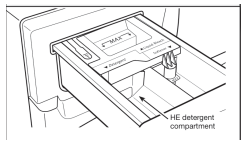

Do manual do fabricante, página 10.

- Espuma ou pingos na porta: use só detergente HE medido e limpe o vidro da porta.

4 Cheiro, maus resultados, tempo

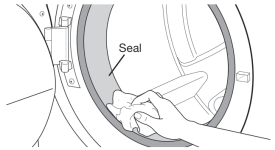

Do manual do fabricante, página 13.

- Mau cheiro: faça a limpeza mensal (veja Cuidados) e deixe a porta aberta entre lavagens.
- Não fica limpa: não encha demais o tambor, use a gaveta, sem bolas de amaciador. Brancos acinzentados: lave à parte dos escuros, com água mais quente se a etiqueta deixar.
- Rugas: carregue sem apertar, centrifugação mais lenta, tire a roupa logo.
- Pouca água à vista, tempo restante que muda, ou uma opção que não acende nesse programa: tudo normal.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Sai água da máquina, das mangueiras ou da porta. Um código de erro volta depois de reiniciar, ou a máquina não enche ou não escoa. Cheiro a queimado, fumo, ou ruído forte de raspar ou de pancadas. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no manual do fabricante W10432633A para as máquinas de lavar de carga frontal Whirlpool WFW9351 e WFW9151. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.