
ИНСТРУКЦИЯ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Неполадки стиральной машины

Whirlpool, модель WFW9351 или WFW9151 (уточняется)

ВАЖНО: Не открывайте корпус машины и не пытайтесь её ремонтировать. Если вода течёт рядом с розеткой, не трогайте машину и вилку.

1 Появился код

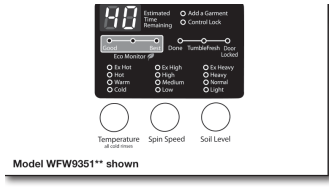

Из руководства производителя, стр. 11.

- **Sd**: слишком много пены. Дайте машине продолжить. Если мигают индикаторы ручки, снова выберите программу с холодной температурой и нажмите START/PAUSE. В следующий раз используйте меньше средства HE.
- **F8 E1**: нет воды. Проверьте, что оба крана за машиной открыты, а шланги не перегнуты. Нажмите START/PAUSE один раз, чтобы сбросить, и ещё раз, чтобы перезапустить.
- **F9 E1**: не сливает. Проверьте, что сливной шланг не перегнут и не засорён, затем сбросьте и перезапустите.
- **Другой код F/E**: нажмите POWER. Если осталась вода, запустите RINSE/DRAIN & SPIN. Если код возвращается, свяжитесь с управляющей компанией.

2 Не запускается или дверца не открывается



Из руководства производителя, стр. 11.


- Закройте дверцу до щелчка, затем удерживайте START/PAUSE. После программы сначала откройте и закройте дверцу.
- Горит Control Lock: удерживайте Control Lock (на некоторых моделях Cycle Signal) 3 секунды. Проверьте вилку и автомат.



Из руководства производителя, стр. 6.
Показаны обе модели.


- Дверца заблокирована: нажмите START/PAUSE один раз и подождите остановки барабана. Если осталась вода, запустите RINSE/DRAIN & SPIN. Если включён TumbleFresh, нажмите POWER.

3 Мокрое бельё, шум или пена



Из руководства производителя, стр. 8.


- Всё ещё мокрое: запустите RINSE/DRAIN & SPIN без средства. Расправьте плотную загрузку или одну вещь, или выньте половину и отожмите снова. Деликатные программы оставляют бельё более мокрым.
- Щелчки в начале (замок дверцы), гудение при сливе и стук молний о барабан — это нормально.
- Трясётся: не стирайте одну вещь и не набивайте барабан. Для одеял используйте Bulky Items. Если машина всё ещё смещается, свяжитесь с управляющей компанией.

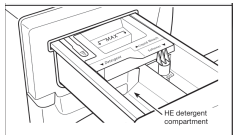

Из руководства производителя, стр. 10.

- Пена или капли у дверцы: используйте только отмеренное средство HE и протрите стекло дверцы.

4 Запах, плохой результат, время

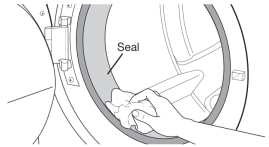

Из руководства производителя, стр. 13.

- Неприятный запах: проведите ежемесячную чистку (см. Уход) и оставляйте дверцу открытой между стирками.
- Плохо отстирывает: не набивайте барабан, используйте лоток, без шариков с кондиционером. Белое сереет: стирайте отдельно от тёмного, в более тёплой воде, если позволяет ярлык.
- Складки: загружайте свободно, отжим помедленнее, вынимайте сразу.
- Мало видно воды, меняется оставшееся время или опция не загорается для этой программы: всё это нормально.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Вода течёт из машины, шлангов или дверцы. Код ошибки возвращается после перезапуска, или машина не набирает или не сливает воду. Запах гари, дым, громкий скрежет или стук. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству производителя W10432633A для стиральных машин Whirlpool с фронтальной загрузкой WFW9351 и WFW9151. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.