
சலவை இயந்திரப் பிரச்சனை தீர்வு

Whirlpool மாடல் WFW9351 அல்லது WFW9151 (உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: இயந்திரத்தின் உறையைத் திறக்கவோ சரிசெய்ய முயற்சிக்கவோ வேண்டாம். மின் சாக்கெட் அருகே தண்ணீர் கசிந்தால், இயந்திரத்தையோ பிளக்கையோ தொடாதீர்கள்.

1 ஒரு குறியீடு தெரிகிறது

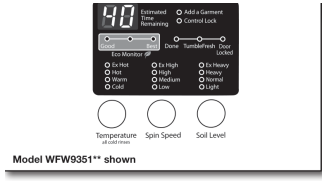

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.

- **Sd**: அதிக நுரை. தொடர விடுங்கள். குமிழ் விளக்குகள் மின்னினால், குளிர் வெப்பநிலையுடன் சுழற்சியை மீண்டும் தேர்ந்தெடுத்து START/PAUSE அழுத்துங்கள். அடுத்த முறை குறைவான HE சோப்புத்தூள் பயன்படுத்துங்கள்.
- **F8 E1**: தண்ணீர் இல்லை. இயந்திரத்தின் பின்னால் உள்ள இரண்டு குழாய்களும் திறந்துள்ளனவா, குழாய்கள் மடங்கவில்லையா எனப் பாருங்கள். அழிக்க START/PAUSE-ஐ ஒருமுறை அழுத்துங்கள், மீண்டும் தொடங்க இன்னொருமுறை.
- **F9 E1**: தண்ணீர் வெளியேறவில்லை. வடிகால் குழாய் மடங்கவோ அடைக்கவோ இல்லையா எனப் பார்த்து, அழித்து மீண்டும் தொடங்குங்கள்.
- வேறு **F/E** குறியீடு: POWER அழுத்துங்கள். தண்ணீர் மீதமிருந்தால் RINSE/DRAIN & SPIN இயக்குங்கள். மீண்டும் வந்தால் சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

2 இயங்கவில்லை அல்லது கதவு திறக்கவில்லை



உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.


- தாழ்ப்பாள் விழும் வரை கதவை மூடி, START/PAUSE-ஐ அழுத்திப் பிடியுங்கள். ஒரு சுழற்சிக்குப் பிறகு, முதலில் கதவைத் திறந்து மூடுங்கள்.
- Control Lock விளக்கு எரிகிறது: Control Lock (சில மாடல்களில் Cycle Signal) பொத்தானை 3 வினாடி பிடியுங்கள். பிளக்கையும் பிரேக்கரையும் சரிபாருங்கள்.



உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 6. இரண்டு மாடல்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன.


- கதவு பூட்டியுள்ளது: START/PAUSE-ஐ ஒருமுறை அழுத்தி டிரம் நிற்கும் வரை காத்திருங்கள். தண்ணீர் மீதமிருந்தால் RINSE/DRAIN & SPIN இயக்குங்கள். TumbleFresh இயக்கத்தில் இருந்தால் POWER அழுத்துங்கள்.

3 ஈரத் துணிகள், சத்தம் அல்லது நுரை



உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 8.


- இன்னும் ஈரமாக உள்ளது: சோப்புத்தூள் இல்லாமல் RINSE/DRAIN & SPIN இயக்குங்கள். நெருக்கமான அல்லது ஒற்றைத் துணிச் சுமையைப் பரப்புங்கள், அல்லது பாதியை எடுத்துவிட்டு மீண்டும் சுழற்றுங்கள். மென்மையான சுழற்சிகளில் துணிகள் அதிக ஈரமாக இருக்கும்.
- தொடக்கத்தில் கிளிக் சத்தம் (கதவுப் பூட்டு), வடியும்போது முணுமுணுப்புச் சத்தம், ஜிப்புகள் டிரம்மில் தட்டுவது இயல்பு.
- குலுங்குகிறது: ஒற்றைத் துணியைத் துவைக்காதீர்கள், டிரம்மை நெருக்கி அடைக்காதீர்கள். போர்வைகளுக்கு Bulky Items பயன்படுத்துங்கள். இன்னும் நகர்ந்தால் சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

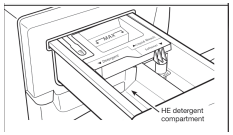

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 10.

- கதவில் நுரை அல்லது சொட்டுகள்: அளந்த HE சோப்புத்தூள் மட்டும் பயன்படுத்தி, கதவுக் கண்ணாடியைத் துடையுங்கள்.

4 வாசனை, மோசமான முடிவு, நேரம்

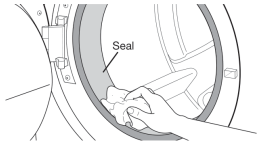

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 13.

- கெட்ட வாசனை: மாதாந்திரச் சுத்தத்தை இயக்குங்கள் (பராமரிப்பு பார்க்கவும்), துவைப்புகளுக்கு இடையே கதவைத் திறந்து வையுங்கள்.
- சுத்தமாகவில்லை: டிரம்மை நெருக்கி அடைக்காதீர்கள், சோப்பு அறையைப் பயன்படுத்துங்கள், மென்மையாக்கி உருண்டைகள் வேண்டாம். வெள்ளை சாம்பலாகிறது: அடர் நிறங்களிலிருந்து தனியாகத் துவையுங்கள், லேபிள் அனுமதித்தால் வெதுவெதுப்பான நீரில்.
- சுருக்கங்கள்: தளர்வாக ஏற்றுங்கள், மெதுவான சுழற்சி, உடனே எடுங்கள்.
- தண்ணீர் குறைவாகத் தெரிவது, மீதி நேரம் மாறுவது, அல்லது ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு விருப்பம் ஒளிராதது: அனைத்தும் இயல்பு.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரம், குழாய்கள் அல்லது கதவிலிருந்து தண்ணீர் கசிகிறது. மறுதொடக்கத்திற்குப் பிறகும் பிழைக் குறியீடு திரும்ப வருகிறது, அல்லது தண்ணீர் நிரம்பவில்லை அல்லது வெளியேறவில்லை. எரியும் வாசனை, புகை, அல்லது உரத்த அரைக்கும் அல்லது இடிக்கும் சத்தம். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

Whirlpool முன்புறம் ஏற்றும் சலவை இயந்திர மாடல்கள் WFW9351, WFW9151-க்கான உற்பத்தியாளரின் கையேடு W10432633A அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.