
GABAY SA WASHER

Pag-aayos ng Problema sa Washer

Whirlpool Modelo WFW9351 o WFW9151 (kukumpirmahin)

MAHALAGA: Huwag buksan ang katawan ng washer o subukang kumpunihin ito. Kung may tumutulong tubig malapit sa saksakan ng kuryente, huwag hawakan ang washer o ang plug.

1 May lumabas na code

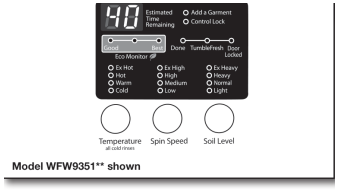

Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.

- **Sd**: sobrang bula. Hayaang magpatuloy. Kung kumikislap ang mga ilaw ng knob, piliin ulit ang cycle na malamig ang temperatura at pindutin ang START/PAUSE. Sa susunod, bawasan ang HE detergent.
- **F8 E1**: walang tubig. Tiyaking bukas ang dalawang gripo sa likod ng washer at hindi nakabaluktot ang mga hose. Pindutin nang isang beses ang START/PAUSE para burahin, saka ulit para i-restart.
- **F9 E1**: hindi makapag-drain. Tiyaking hindi nakabaluktot o barado ang drain hose, saka burahin at i-restart.
- **Ibang F/E code**: pindutin ang POWER. Kung may naiwang tubig, patakbuhin ang RINSE/DRAIN & SPIN. Kung bumalik ito, tawagan ang property management.

2 Ayaw mag-start o ayaw bumukas ng pinto



Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.


- Isara ang pinto hanggang kumapit ang trangka, saka pindutin nang matagal ang START/PAUSE. Pagkatapos ng cycle, buksan at isara muna ang pinto.
- Nakailaw ang Control Lock: pindutin nang matagal ang Control Lock (Cycle Signal sa ilang modelo) nang 3 segundo. Tingnan ang plug at breaker.



Mula sa manual ng gumawa, pahina 6. Ipinapakita ang dalawang modelo.


- Nakakandado ang pinto: pindutin nang isang beses ang START/PAUSE at hintaying tumigil ang drum. Kung may naiwang tubig, patakbuhin ang RINSE/DRAIN & SPIN. Kung naka-on ang TumbleFresh, pindutin ang POWER.

3 Basang damit, ingay o bula

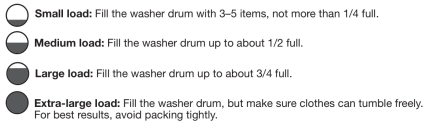

Mula sa manual ng gumawa, pahina 8.


- Basa pa: patakbuhin ang RINSE/DRAIN & SPIN nang walang detergent. Ikalat ang siksik o iisang pirasong labada, o alisin ang kalahati at i-spin ulit. Mas basa ang damit sa Delicate na cycle.
- Normal ang pag-click sa simula (lock ng pinto), ugong habang nagda-drain, at zipper na tumatama sa drum.
- Umuuga: huwag maglaba ng iisang piraso o siksikin ang drum. Gamitin ang Bulky Items para sa makapal na kumot. Kung gumagalaw pa rin, tawagan ang property management.

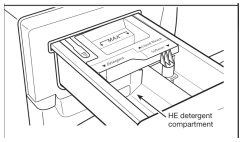

Mula sa manual ng gumawa, pahina 10.

- Bula o tulo sa pinto: sinukat na HE detergent lang ang gamitin at punasan ang salamin ng pinto.

4 Amoy, hindi malinis, oras

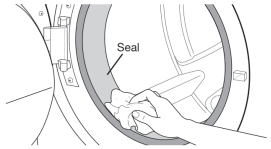

Mula sa manual ng gumawa, pahina 13.

- Masamang amoy: gawin ang buwanang paglilinis (tingnan ang Pag-aalaga) at iwanang bukas ang pinto sa pagitan ng labada.
- Hindi malinis: huwag siksikin ang drum, gamitin ang lalagyan ng detergent, walang softener balls. Kulay-abong puti: ihiwalay sa madidilim, mas mainit na tubig kung pinapayagan ng label.
- Kusot: ilagay nang maluwag, mas mabagal na spin, alisin agad.
- Mukhang kaunti ang tubig, nagbabago ang natitirang oras, o opsyong hindi umiilaw para sa cycle na iyon: lahat normal.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas ng tubig sa washer, sa mga hose o sa pinto. Bumabalik ang error code pagkatapos i-restart, o hindi napupuno o hindi nakakapag-drain ang washer. Amoy-sunog, usok, o malakas na gumigiling o kumakalabog na ingay. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa manual ng gumawa W10432633A para sa Whirlpool front-loading washer, mga modelong WFW9351 at WFW9151. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.