
ÇAMAŞIR MAKİNESİ KILAVUZU

Çamaşır Makinesi Sorun Giderme

Whirlpool model WFW9351 veya WFW9151 (teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Makinenin gövdesini açmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Bir elektrik prizinin yakınında su sızıyorsa makineye veya fişe dokunmayın.

1 Bir kod görünüyor

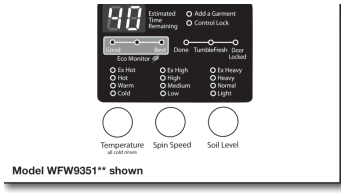

Üretici kılavuzu, sayfa 11.

- **Sd**: çok fazla köpük. Devam etmesine izin verin. Düğme ışıkları yanıp sönerse programı soğuk sıcaklıkla yeniden seçin ve START/PAUSE'a basın. Bir dahaki sefere daha az HE deterjan kullanın.
- **F8 E1**: su yok. Makinenin arkasındaki iki vananın da açık olduğunu ve hortumların bükülmediğini kontrol edin. Silmek için START/PAUSE'a bir kez, yeniden başlatmak için tekrar basın.
- **F9 E1**: boşaltamıyor. Boşaltma hortumunun bükülmediğini veya tıkalı olmadığını kontrol edin, sonra silip yeniden başlatın.
- **Diğer F/E kodları**: POWER'a basın. İçeride su kaldıysa RINSE/DRAIN & SPIN çalıştırın. Kod tekrar çıkarsa mülk yönetimine başvurun.

2 Başlamıyor veya kapak açılmıyor



Üretici kılavuzu, sayfa 11.


- Kapağı kilitlenene kadar kapatın, sonra START/PAUSE'a basılı tutun. Bir programdan sonra önce kapağı açıp kapatın.
- Control Lock ışığı yanıyor: Control Lock'a (bazı modellerde Cycle Signal) 3 saniye basılı tutun. Fişi ve sigortayı kontrol edin.



Üretici kılavuzu, sayfa 6. İki model de gösterilmiştir.


- Kapak kilitli: START/PAUSE'a bir kez basın ve tamburun durmasını bekleyin. İçeride su kaldıysa RINSE/DRAIN & SPIN çalıştırın. TumbleFresh açıksa POWER'a basın.

3 Islak çamaşır, ses veya köpük

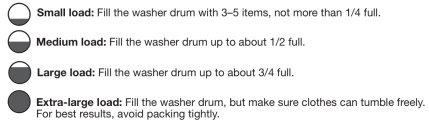

Üretici kılavuzu, sayfa 8.


- Hâlâ ıslak: deterjansız RINSE/DRAIN & SPIN çalıştırın. Sıkışık veya tek eşyalı yükü yayın ya da yarısını çıkarıp tekrar sıkın. Hassas programlar çamaşırı daha ıslak bırakır.
- Başlangıçta tık sesleri (kapak kilidi), boşaltırken uğultu ve fermuarların tambura değmesi normaldir.
- Sallanma: tek bir eşya yıkamayın ve tamburu tıka basa doldurmayın. Yorganlar için Bulky Items kullanın. Hâlâ hareket ediyorsa mülk yönetimine başvurun.

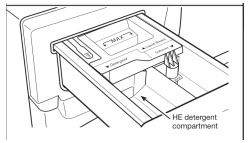

Üretici kılavuzu, sayfa 10.

- Kapakta köpük veya damlama: sadece ölçülü HE deterjan kullanın ve kapak camını silin.

4 Koku, kötü sonuç, süre

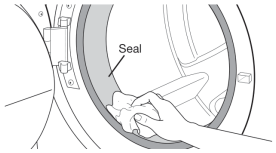

Üretici kılavuzu, sayfa 13.

- Kötü koku: aylık temizliği yapın (Cihaz Bakımı'na bakın) ve yıkamalar arasında kapağı açık bırakın.
- Temiz çıkmıyor: tamburu tıka basa doldurmayın, deterjan çekmecesini kullanın, yumuşatıcı topu kullanmayın. Beyazlar griye dönüyor: koyulardan ayrı yıkayın, etiket izin veriyorsa daha sıcak su kullanın.
- Buruşma: gevşek yükleyin, daha yavaş sıkın, hemen çıkarın.
- Su az görünüyor, kalan süre değişiyor veya bir seçenek o programda yanmıyor: hepsi normal.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Makineden, hortumlardan veya kapaktan su sızıyor. Yeniden başlattıktan sonra hata kodu tekrar çıkıyor veya makine su almıyor ya da boşaltmıyor. Yanık kokusu, duman veya yüksek öğütme ya da vurma sesi. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Whirlpool önden yüklemeli çamaşır makinesi WFW9351 ve WFW9151 modelleri için üretici kılavuzu W10432633A'ya dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.