
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Несправності пральної машини

Whirlpool, модель WFW9351 або WFW9151 (уточнюється)

ВАЖЛИВО: Не відкривайте корпус машини й не намагайтеся її ремонтувати. Якщо вода тече біля розетки, не торкайтеся машини й вилки.


1 З'явився код

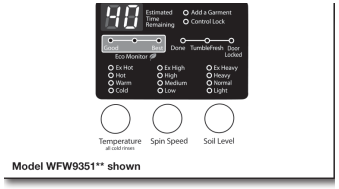

З посібника виробника, с. 11.

- **Sd**: забагато піни. Дайте машині продовжити. Якщо блимають індикатори ручки, знову виберіть програму з холодною температурою й натисніть START/PAUSE. Наступного разу використайте менше засобу HE.
- **F8 E1**: немає води. Перевірте, що обидва крани за машиною відкриті, а шланги не перегнуті. Натисніть START/PAUSE один раз, щоб скинути, і ще раз, щоб перезапустити.
- **F9 E1**: не зливає. Перевірте, що зливний шланг не перегнутий і не забитий, потім скиньте й перезапустіть.
- **Інший код F/E**: натисніть POWER. Якщо залишилася вода, запустіть RINSE/DRAIN & SPIN. Якщо код повертається, зверніться до керуючої компанії.

2 Не запускається або дверцята не відчиняються

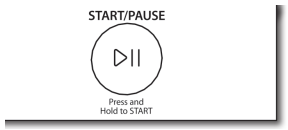

З посібника виробника, с. 11.


- Зачиніть дверцята до клацання, потім утримуйте START/PAUSE. Після програми спершу відчиніть і зачиніть дверцята.
- Світиться Control Lock: утримуйте Control Lock (на деяких моделях Cycle Signal) 3 секунди. Перевірте вилку й автомат.



З посібника виробника, с. 6. Показано обидві моделі.


- Дверцята заблоковані: натисніть START/PAUSE один раз і зачекайте, поки барабан зупиниться. Якщо залишилася вода, запустіть RINSE/DRAIN & SPIN. Якщо увімкнено TumbleFresh, натисніть POWER.

3 Мокра білизна, шум або піна

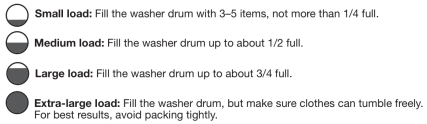

З посібника виробника, с. 8.


- Досі мокра: запустіть RINSE/DRAIN & SPIN без засобу. Розправте щільне завантаження або одну річ, або вийміть половину й віджміть знову. Делікатні програми залишають білизну мокрішою.
- Клацання на початку (замок дверцят), гудіння під час зливу й стук блискавок об барабан — це нормально.
- Трясеться: не періть одну річ і не набивайте барабан. Для ковдр використовуйте Bulky Items. Якщо машина все одно зсувається, зверніться до керуючої компанії.

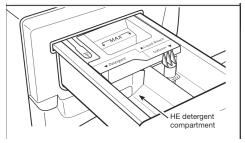

З посібника виробника, с. 10.

- Піна або краплі біля дверцят: використовуйте лише відміряний засіб HE і протріть скло дверцят.

4 Запах, поганий результат, час

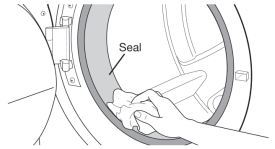

З посібника виробника, с. 13.

- Неприємний запах: проведіть щомісячне чищення (див. Догляд) і залишайте дверцята відчиненими між пранням.
- Погано відпирає: не набивайте барабан, користуйтеся лотком, без кульок із кондиціонером. Біле сіріє: періть окремо від темного, у теплішій воді, якщо дозволяє ярлик.
- Зморшки: завантажуйте вільно, повільніший віджим, виймайте одразу.
- Мало видно води, змінюється час до кінця або опція не світиться для цієї програми: усе це нормально.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Вода тече з машини, шлангів або дверцят. Код помилки повертається після перезапуску, або машина не набирає чи не зливає воду. Запах горілого, дим, гучний скрегіт або стук. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником виробника W10432633A для пральних машин Whirlpool з фронтальним завантаженням WFW9351 і WFW9151. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.