
واشنگ مشین کے مسائل کا حل

Whirlpool ماڈل WFW9351 یا WFW9151 (تصدیق باقی)

اہم: مشین کا ڈھانچہ نہ کھولیں اور خود مرمت کی کوشش نہ کریں۔ اگر بجلی کے ساکٹ کے قریب پانی لیک ہو رہا ہو تو مشین یا پلگ کو ہاتھ نہ لگائیں۔

1 کوڈ نظر آ رہا ہے

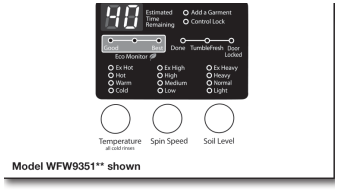

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔

- **Sd**: بہت زیادہ جھاگ۔ چلنے دیں۔ اگر نوب کی بتیاں ٹمٹمائیں تو ٹھنڈے درجہ حرارت کے ساتھ سائیکل دوبارہ چنیں اور START/PAUSE دبائیں۔ اگلی بار HE ڈٹرجنٹ کم ڈالیں۔
- **F8 E1**: پانی نہیں آ رہا۔ دیکھیں کہ مشین کے پیچھے دونوں نل کھلے ہیں اور پائپ مڑے ہوئے نہیں۔ صاف کرنے کے لیے START/PAUSE ایک بار دبائیں، پھر دوبارہ چلانے کے لیے ایک بار اور۔
- **F9 E1**: پانی نہیں نکل رہا۔ دیکھیں کہ ڈرین پائپ مڑا یا بند نہیں، پھر صاف کر کے دوبارہ چلائیں۔
- **کوئی اور F/E کوڈ**: POWER دبائیں۔ اگر پانی رہ گیا ہو تو RINSE/DRAIN & SPIN چلائیں۔ اگر کوڈ پھر آئے تو پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

2 شروع نہیں ہوتی یا دروازہ نہیں کھلتا



بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔


- دروازہ بند کریں یہاں تک کہ کنڈی لگ جائے، پھر START/PAUSE دبا کر رکھیں۔ سائیکل کے بعد پہلے دروازہ کھول کر بند کریں۔
- Control Lock کی بتی جل رہی ہے: Control Lock (کچھ ماڈلز میں Cycle Signal) کو 3 سیکنڈ دبائیں۔ پلگ اور بریکر دیکھیں۔



بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 6۔ دونوں ماڈل دکھائے گئے ہیں۔


- دروازہ لاک ہے: START/PAUSE ایک بار دبائیں اور ڈرم رکنے کا انتظار کریں۔ اگر پانی رہ گیا ہو تو RINSE/DRAIN & SPIN چلائیں۔ اگر TumbleFresh آن ہو تو POWER دبائیں۔

3 گیلے کپڑے، شور یا جھاگ



بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 8۔


- ابھی بھی گیلے: بغیر ڈٹرجنٹ کے RINSE/DRAIN & SPIN چلائیں۔ گچھا بنے یا اکیلے کپڑے کو پھیلائیں، یا آدھے نکال کر دوبارہ اسپن کریں۔ Delicate سائیکل کے بعد کپڑے زیادہ گیلے رہتے ہیں۔
- شروع میں کلک (دروازے کا لاک)، پانی نکلتے وقت بھنبھناہٹ، اور زِپ کا ڈرم سے ٹکرانا معمول ہے۔
- ہلنا: اکیلا ایک کپڑا نہ دھوئیں اور ڈرم ٹھونس کر نہ بھریں۔ رضائیوں کے لیے Bulky Items استعمال کریں۔ اگر پھر بھی ہلے تو پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

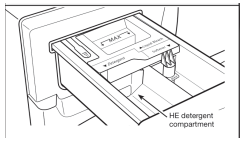

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 10۔

- دروازے پر جھاگ یا ٹپکنا: صرف ناپا ہوا HE ڈٹرجنٹ استعمال کریں اور دروازے کا شیشہ صاف کریں۔

4 بدبو، اچھی دھلائی نہ ہونا، وقت

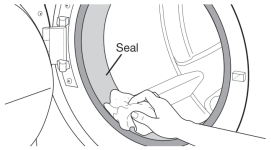

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 13۔

- بدبو: ماہانہ صفائی کریں (دیکھ بھال دیکھیں) اور دھلائیوں کے درمیان دروازہ کھلا رکھیں۔
- صاف نہیں ہوتے: ڈرم ٹھونس کر نہ بھریں، ڈٹرجنٹ کا دراز استعمال کریں، سافٹنر بالز نہیں۔ سفید کپڑے مٹیالے: گہرے رنگوں سے الگ دھوئیں، لیبل اجازت دے تو زیادہ گرم پانی۔
- شکنیں: ڈھیلا بھریں، اسپن آہستہ، فوراً نکالیں۔
- پانی کم نظر آنا، باقی وقت بدلنا، یا اس سائیکل کے لیے کسی آپشن کی بتی نہ جلنا: سب معمول ہے۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: مشین، پائپوں یا دروازے سے پانی لیک ہو رہا ہے۔ دوبارہ چلانے کے بعد ایرر کوڈ پھر آتا ہے، یا مشین پانی نہیں بھرتی یا نہیں نکالتی۔ جلنے کی بو، دھواں، یا رگڑنے یا ٹکرانے کی تیز آواز۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

Whirlpool فرنٹ لوڈنگ واشنگ مشین ماڈل WFW9351 اور WFW9151 کے لیے بنانے والی کمپنی کی گائیڈ W10432633A پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔