
HƯỚNG DẪN MÁY GIẶT

Khắc phục sự cố máy giặt

Whirlpool model WFW9351 hoặc WFW9151 (cần xác nhận)

QUAN TRỌNG: Không mở vỏ máy giặt hoặc tự sửa chữa. Nếu nước rò gần ổ cắm điện, không chạm vào máy giặt hoặc phích cắm.

1 Có mã hiển thị

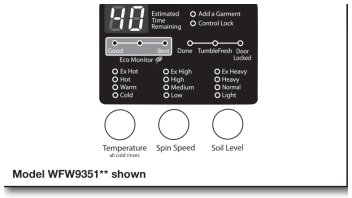

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.

- **Sd**: quá nhiều bọt. Để máy chạy tiếp. Nếu đèn ở núm nhấp nháy, chọn lại chương trình với nhiệt độ lạnh và nhấn START/PAUSE. Lần sau dùng ít bột giặt HE hơn.
- **F8 E1**: không có nước. Kiểm tra cả hai van phía sau máy đều mở và ống không bị gập. Nhấn START/PAUSE một lần để xóa, rồi nhấn lần nữa để chạy lại.
- **F9 E1**: không xả được nước. Kiểm tra ống xả không bị gập hoặc tắc, rồi xóa và chạy lại.
- **Mã F/E khác**: nhấn POWER. Nếu còn nước, chạy RINSE/DRAIN & SPIN. Nếu mã xuất hiện lại, liên hệ ban quản lý.

2 Không chạy hoặc cửa không mở



Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.


- Đóng cửa đến khi chốt, rồi nhấn giữ START/PAUSE. Sau một chương trình, mở rồi đóng cửa trước.
- Đèn Control Lock sáng: giữ Control Lock (Cycle Signal ở một số model) trong 3 giây. Kiểm tra phích cắm và cầu dao.



Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 6. Có hình cả hai model.


- Cửa bị khóa: nhấn START/PAUSE một lần và chờ lồng dừng hẳn. Nếu còn nước, chạy RINSE/DRAIN & SPIN. Nếu TumbleFresh đang bật, nhấn POWER.

3 Đồ còn ướt, tiếng ồn hoặc bọt

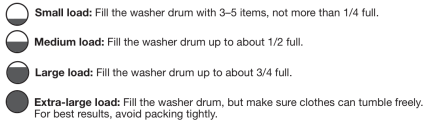

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 8.


- Vẫn ướt: chạy RINSE/DRAIN & SPIN không dùng bột giặt. Dàn đều mẻ đồ bị dồn cục hoặc chỉ một món, hoặc lấy ra một nửa rồi vắt lại. Chương trình Delicate để đồ ướt hơn.
- Tiếng tách lúc bắt đầu (khóa cửa), tiếng ù khi xả nước, và khóa kéo chạm lồng là bình thường.
- Rung lắc: không giặt một món riêng hoặc nhồi chặt lồng. Dùng Bulky Items cho chăn bông. Nếu máy vẫn xê dịch, liên hệ ban quản lý.

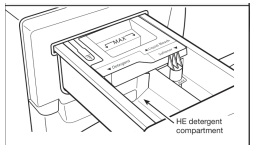

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 10.

- Bọt hoặc nhỏ giọt ở cửa: chỉ dùng bột giặt HE đã đong và lau kính cửa.

4 Mùi, giặt không sạch, thời gian

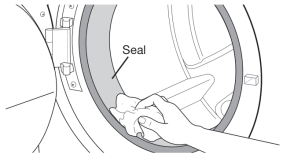

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 13.

- Mùi hôi: vệ sinh hằng tháng (xem Bảo quản thiết bị) và để cửa mở giữa các lần giặt.
- Không sạch: không nhồi chặt lồng, dùng ngăn chứa bột giặt, không dùng bóng xả vải. Đồ trắng bị xỉn: giặt riêng với đồ tối màu, nước ấm hơn nếu nhãn cho phép.
- Nhăn: cho đồ vào lòng, vắt chậm hơn, lấy ra ngay.
- Nước trông có vẻ ít, thời gian còn lại thay đổi, hoặc một tùy chọn không sáng cho chương trình đó: đều bình thường.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Nước rò từ máy giặt, ống nước hoặc cửa. Mã lỗi xuất hiện lại sau khi khởi động lại, hoặc máy không cấp nước hay không xả nước. Mùi khét, khói, hoặc tiếng nghiến hay đập mạnh. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên sách hướng dẫn W10432633A của nhà sản xuất cho máy giặt cửa trước Whirlpool model WFW9351 và WFW9151. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.