
洗衣机指南

洗衣机故障排除

Whirlpool 型号 WFW9351 或 WFW9151（待确认）

重要： 不要打开洗衣机外壳或尝试自行维修。如果电源插座附近漏水，不要触碰洗衣机或插头。


1 显示代码

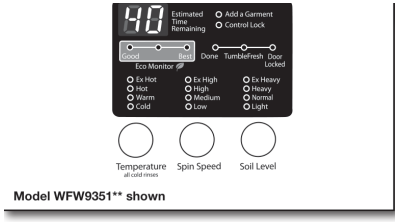

摘自制造商说明书第 11 页。


- **Sd**：泡沫过多。让它继续运行。如果旋钮灯闪烁，重新选择程序并设为冷水，然后按 START/PAUSE。下次少用 HE 洗衣剂。
- **F8 E1**：没有进水。检查洗衣机后面的两个水阀是否打开，水管有无打折。按一下 START/PAUSE 清除，再按一下重新开始。
- **F9 E1**：无法排水。检查排水管有无打折或堵塞，然后清除并重新开始。
- 其他 **F/E** 代码：按 POWER。如有积水，运行 RINSE/DRAIN & SPIN。如果再次出现，请联系物业管理处。


2 无法启动或门打不开

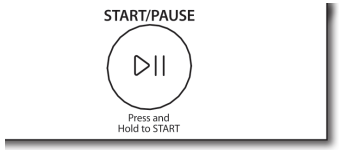

摘自制造商说明书第 11 页。

- 关门直到锁扣扣上，然后按住 START/PAUSE。程序结束后，先开关一次门。
- Control Lock 灯亮：按住 Control Lock（部分型号为 Cycle Signal）3 秒。检查插头和断路器。






摘自制造商说明书第 6 页。图中显示两种型号。


- 门被锁住：按一下 START/PAUSE，等滚筒停下。如有积水，运行 RINSE/DRAIN & SPIN。如果开启了 TumbleFresh，按 POWER。

3 衣物太湿、噪音或泡沫

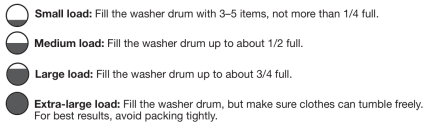

摘自制造商说明书第 8 页。


- 仍然很湿：不加洗衣剂运行 RINSE/DRAIN & SPIN。把缠成一团或只有一件的衣物摊开，或取出一半再甩干。Delicate 程序后衣物会更湿。
- 开始时的咔嗒声（门锁）、排水时的嗡嗡声、拉链碰到滚筒的声音都是正常的。
- 晃动：不要只洗一件或把滚筒塞满。被子用 Bulky Items。如果仍然移动，请联系物业管理处。

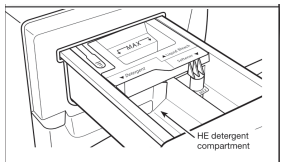

摘自制造商说明书第 10 页。

- 门口有泡沫或滴水：只用量好的 HE 洗衣剂，并擦拭门玻璃。

4 异味、洗不干净、时间

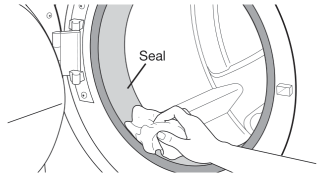

摘自制造商说明书第 13 页。

- 有异味：进行每月清洁（见保养），两次洗衣之间让门开着。
- 洗不干净：不要塞满滚筒，使用洗衣剂抽屉，不用柔顺球。白衣发灰：与深色衣物分开洗，标签允许时用更热的水。
- 起皱：宽松放入，降低转速，及时取出。
- 看起来水很少、剩余时间变化，或某选项在该程序下不亮：都是正常的。

停止使用并联系物业管理处： 洗衣机、水管或门漏水。重新启动后错误代码再次出现，或洗衣机不进水或不排水。有焦味、冒烟，或有很大的研磨声、撞击声。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据制造商说明书 W10432633A（适用于 Whirlpool 前开式洗衣机 WFW9351 和 WFW9151）编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.