
洗衣機指南

洗衣機故障排除

Whirlpool 型號 WFW9351 或 WFW9151（待確認）

重要： 不要開啟洗衣機外殼或嘗試自行維修。如果電源插座附近漏水，不要觸碰洗衣機或插頭。


1 顯示程式碼

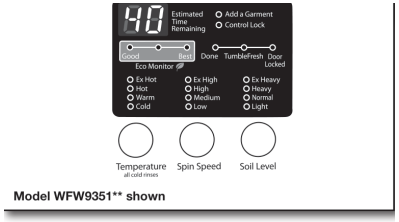

摘自製造商說明書第 11 頁。


- **Sd**：泡沫過多。讓它繼續執行。如果旋鈕燈閃爍，重新選擇程式並設為冷水，然後按 START/PAUSE。下次少用 HE 洗衣劑。
- **F8 E1**：沒有進水。檢查洗衣機後面的兩個水閥是否開啟，水管有無打折。按一下 START/PAUSE 清除，再按一下重新開始。
- **F9 E1**：無法排水。檢查排水管有無打折或堵塞，然後清除並重新開始。
- 其他 **F/E** 程式碼：按 POWER。如有積水，執行 RINSE/DRAIN & SPIN。如果再次出現，請聯絡物業管理處。


2 無法啟動或門打不開

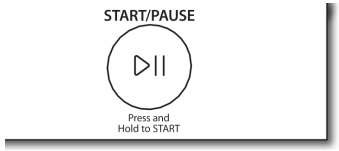

摘自製造商說明書第 11 頁。

- 關門直到鎖釦扣上，然後按住 START/PAUSE。程式結束後，先開關一次門。
- Control Lock 燈亮：按住 Control Lock（部分型號為 Cycle Signal）3 秒。檢查插頭和斷路器。






摘自製造商說明書第 6 頁。圖中顯示兩種型號。


- 門被鎖住：按一下 START/PAUSE，等滾筒停下。如有積水，執行 RINSE/DRAIN & SPIN。如果開啟了 TumbleFresh，按 POWER。

3 衣物太溼、噪音或泡沫

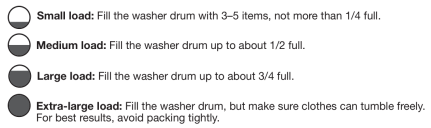

摘自製造商說明書第 8 頁。


- 仍然很溼：不加洗衣劑執行 RINSE/DRAIN & SPIN。把纏成一團或只有一件的衣物攤開，或取出一半再甩幹。Delicate 程式後衣物會更溼。
- 開始時的咔嗒聲（門鎖）、排水時的嗡嗡聲、拉鍊碰到滾筒的聲音都是正常的。
- 晃動：不要只洗一件或把滾筒塞滿。被子用 Bulky Items。如果仍然移動，請聯絡物業管理處。

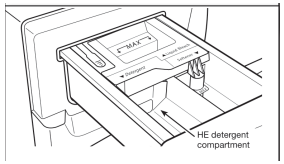

摘自製造商說明書第 10 頁。

- 門口有泡沫或滴水：只用量好的 HE 洗衣劑，並擦拭門玻璃。

4 異味、洗不乾淨、時間

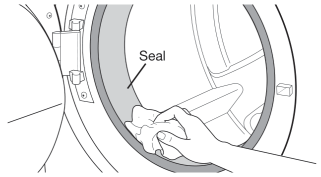

摘自製造商說明書第 13 頁。

- 有異味：進行每月清潔（見保養），兩次洗衣之間讓門開著。
- 洗不乾淨：不要塞滿滾筒，使用洗衣劑抽屜，不用柔順球。白衣發灰：與深色衣物分開洗，標籤允許時用更熱的水。
- 起皺：寬鬆放入，降低轉速，及時取出。
- 看起來水很少、剩餘時間變化，或某選項在該程式下不亮：都是正常的。

停止使用並聯繫物業管理處： 洗衣機、水管或門漏水。重新啟動後錯誤程式碼再次出現，或洗衣機不進水或不排水。有焦味、冒煙，或有很大的研磨聲、撞擊聲。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據製造商說明書 W10432633A（適用於 Whirlpool 前開式洗衣機 WFW9351 和 WFW9151）編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.