

Félicitations pour l'achat de votre iSens !

iSens vous garantit la qualité et la fidélité dans la restitution du profil olfactif grâce à une parfaite maitrise d'un procédé exclusif de nébulisation contrôlée. Basé sur système de programmation via carte SD. Les diffuseurs iSens vous donnent accès à travers le site isensdiffuser.com à une liberté totale de programmation et de mise à jour.


Veuillez suivre ce guide pour programmer ou modifier la programmation à votre convenance de votre iSens.

> ACCES CARTE SD

La carte SD se trouve sur la partie droite de votre iSens.

Retirez celle-ci, puis rendez-vous sur le site web www.isensdiffuser.com
Cliquez sur «Se connecter» .

Saisir votre email et mot de passe.







- Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Mot de Passe oublié?» et un nouveau vous sera envoyé à votre adresse email.




INFO@SHAMSCONSEILS.COM



> ENREGISTREMENT SUR LE SITE

Si vous n'avez pas vos codes, vous pouvez vous enregistrer sur le site web Pour cela, cliquez sur «**Se connecter**» puis sur la partie droite sur «**Enregistrez-vous**».





> ACCEDEZ A VOTRE DIFFUSEUR

Une fois connecté sur le site web selectionnez «**Programmation**».

Puis, selon la situation, choisissez de vous connecter **Avec** ou **Sans** carte SD.







Fig 1 Fig 2

Préfrez toujours une connection avec Carte SD car cela est plus simple et plus rapide

Connection Sans carte SD.

Une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander de choisir votre iSens. Fig 1.

Connection Avec carte SD

Une Fenêtre vous demandera de lui indiquer le chemin d'accès à la carte SD. Fig 2.






> PROGRAMMATION

Lors de l'accès à la page de programmation de votre iSens, vous arrivez sur une page de synthèse.

- La partie haute, résume les données globales de votre appareil.
- La partie basse, la programmation actuelle de votre iSens.

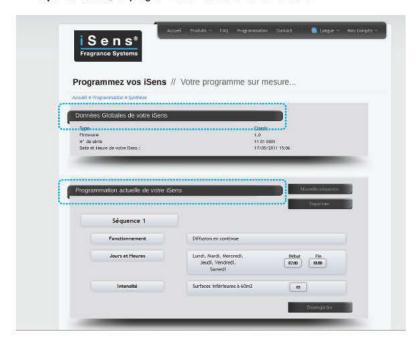

Si votre iSens ne contient pas de programme vous pouvez créer une séquence directement

Dans l'exemple.

Le Diffuseur est du type iSens Classic Le Firmware est le 1.0

Le N° de Série est le 11 01 001 La Date et l'heure théorique sont le 17/05/2011 15h16

La programmation de cet iSens

Diffusion en Continue
Du Lundi au Samedi
De 07h00 à 18h00

A l'Intensité de 03

Vous pouvez choisir de

- Créer une séquence complémentaire, dans ce cas cliquez sur «Nouvelle séquence».
 Ou
- Effacer le programme existant. Attention cette opération n'est pas réversible.



Suppression de Séquence

> NOUVELLE SEQUENCE

Cliquer sur « Nouvelle Séquence »

Une Séquence correspond à une plage de fonctionnement entre deux horaires.

Chaque Séquence se définit par

- 1. Le Mode de Fonctionnement en Continu ou en Séquentiel
- 2. Les Jours de Fonctionnement
- 3. Les Heures de Début et de Fin
- 4. L'Intensité de Fonctionnement

Vous pouvez créer jusqu'à 5 séquences.





NOUVELLE SEQUENCE (suite)

1. Définition du Mode de Fonctionnement

L'iSens peut fonctionner en Continu, (choix par défaut) ou par Intermittence (Séquentiel)

Dans le cas d'un fonctionnement par Intermittence il faut définir les durées «On» (fonctionnement) et «Off» (arrêt).

Ces intervalles se définissent en minutes.



2. Choix des Jours

Vous pouvez choisir des jours distincts de fonctionnement en cochant le ou les jours qui vous conviennent.

Pour plus de simplicité, vous pouvez également choisir une des semaines type qui vous sont proposées.



3. Les Heures de Fonctionnement

Saisissez vos heures de Début (démarrage) et de Fin (arrêt) de votre iSens. Les heures doivent être au format 24h HH:MM ou HH représente les heures et MM les Minutes.

Attention Le format US AM/PM ne fonctionne pas.



4. L'Intensité de Diffusion

Votre iSens peut diffuser du parfum selon des intensité qui vont de 1 à 10. Chaque niveau correspond plus ou moins à une surface multiple de 10/15 m2 Choisissez donc votre intensité selon la surface à parfumer sans oublier de tenir compte de la puissance de votre fragrance.







> VALIDATION SEQUENCE

Votre Séquence saisie il ne vous reste plus qu'a la valider en cliquant sur :

Valider

Vous pouvez en cas d'erreur ou de doute cliquer sur : Dans ce cas votre Séquence ne sera pas prise en compte

Si vous souhaitez ajouter d'autre séquences, reprendre les étapes précédemment décrites.

> SAUVEGARDE

Une fois validé, vous reviendrez sur la page synthèse de votre iSens.

L'ensemble des séquences y seront reprises.

Vous pouvez alors Sauvegarder votre programmation en cliquant sur :



Une fenêtre s'ouvrira et vous proposera de :

- Sauvegarder le fichier (iSens.dat) directement sur votre carte SD
- Recevoir le fichier (iSens.dat) sur votre adresse email.



MESSAGES D'ERREUR SUR LE SITE

Différents messages peuvent apparaître sur le site. Voici les principaux.

Messages	Solutions.
Erreur d'authentification Cette combinaison d'identifiant mot de passe ne correspondent pas. Merci de réessayer.	Retapez vos codes d'accès. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Mot de passe oublié ?» et un nouveau vous sera immédiatement renvoyé. Si vous vous ne souvenez pas de ceux-ci envoyez-nous un email à acces@isensdiffuser.com
Accès à l'Espace de Programmation Désolé. Vous devez être enregistré pour pouvoir accéder à cette page.	Vous n'avez pas de code d'accès, vous devez vous enregistrer sur le site ou nous envoyer un email à acces@isensdiffuser.com
Accès au Diffuseur Votre compte ne possède pas de diffuseur.	Votre compte existe mais il n'est rattaché à aucun diffuseur. Merci de nous contacter à l'adresse info@isensdiffuser.com

