

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 8
BASE ARRANQUE GUÍAS BAG- E, BAG-E-2500, BAG-E-(2:1), BAG-E-GI, BAG-E-UF-GI, BAG-E-UF-400		Ed. 13


BAG-E
BAG-E-2500

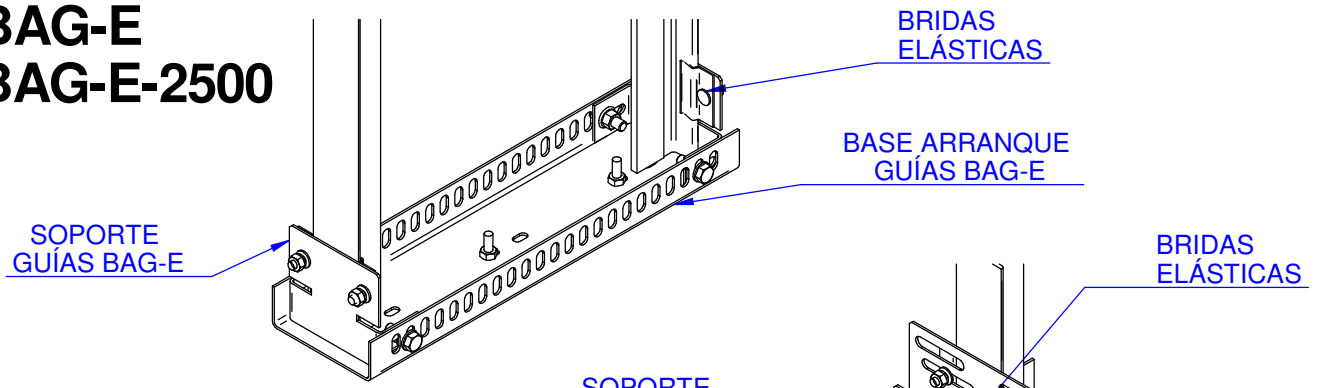

BAG-E-(2:1)
BAG-E-GI

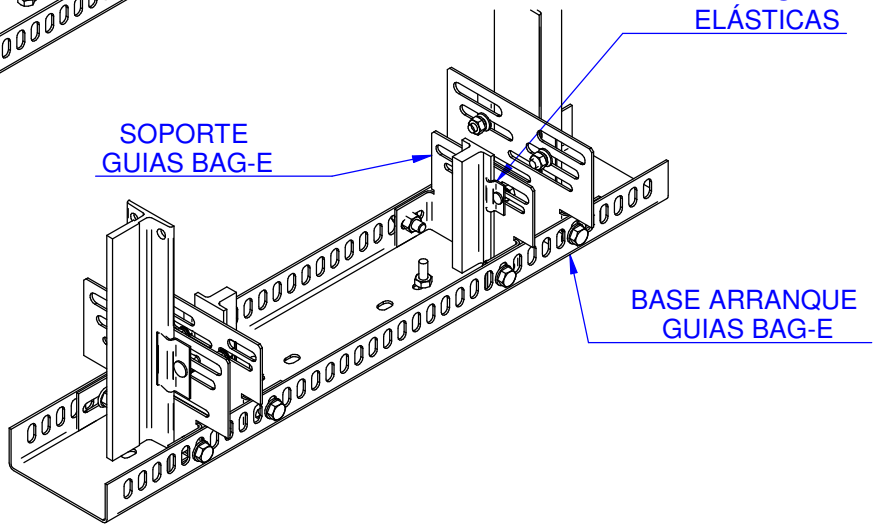


BAG-E-UF-GI

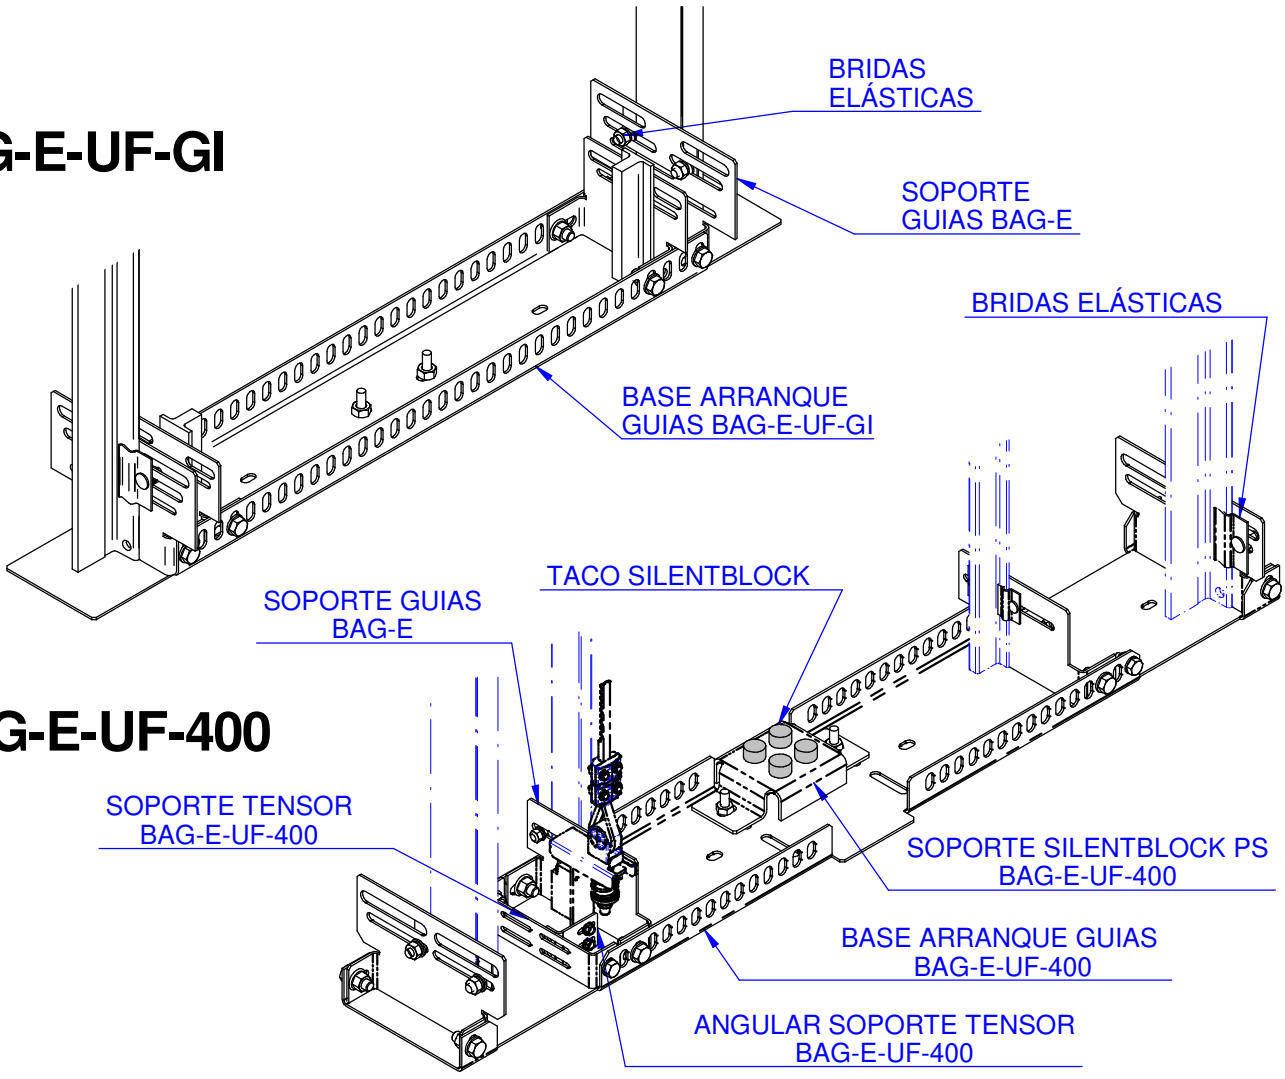

BAG-E-UF-400

BAG-E

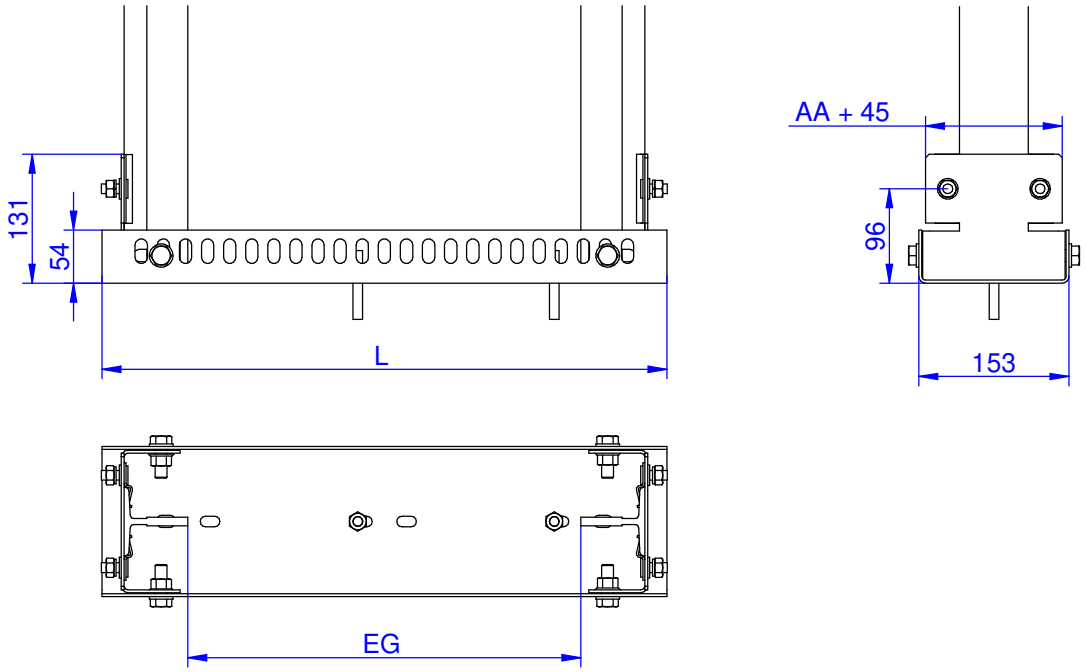


BAG-E	SLIDING CLIPS		
GUIDE (a/b/c)	TYPE	AA*	M
T45/A (45/45/5)	SL1	63	M8
T50/A (50/50/5)		68	
T65/A (65/54/8)		83	
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10
T78/B (78/56/10)		102	
T82/A-B (82/68/9)		106	
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12
T75/A-B (75/62/10)		111	
T125-L1/A (125/68/9)		161	
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14
T89/A-B (89/62/16)		129	
T90/A-B (90/75/16)		130	
T114/B (114/89/16)		154	
T125/B (125/82/16)		165	
T127-1/B (127/89/16)		167	

RANGE DBG (mm)	L
300 ≤ EG ≤ 400	575
400 < EG ≤ 500	675
500 < EG ≤ 600	775
600 < EG ≤ 700	875
700 < EG ≤ 800	975
800 < EG ≤ 900	1075
900 < EG ≤ 1000	1175
1000 < EG ≤ 1100	1275
1100 < EG ≤ 1200	1375
1200 < EG ≤ 1300	1475
1300 < EG ≤ 1400	1575
1400 < EG ≤ 1500	1675
1500 < EG ≤ 1600	1775
1600 < EG ≤ 1700	1875
1700 < EG ≤ 1800	1975
1800 < EG ≤ 1900	2075
1900 < EG ≤ 2000	2175
2000 < EG ≤ 2100	2275
2100 < EG ≤ 2200	2375
2200 < EG ≤ 2300	2475
2300 < EG ≤ 2400	2575
2400 < EG ≤ 2500	2675
2500 < EG ≤ 2600	2775
2600 < EG ≤ 2700	2875
2700 < EG ≤ 2800	2975
2800 < EG ≤ 2900	3075
2900 < EG ≤ 3000	3175

INCLUDED:


1 Footplate base acording with DBG
2 Guide rail support.
1 Hardware Bag nºXX (Depended on guide)


SOPORTE GUÍAS

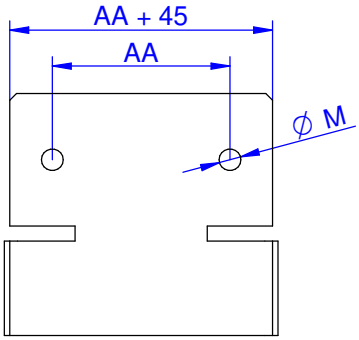

BAG-E - VERSIÓN RECORTADA


TIPO A

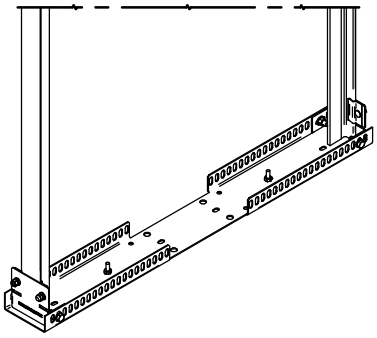


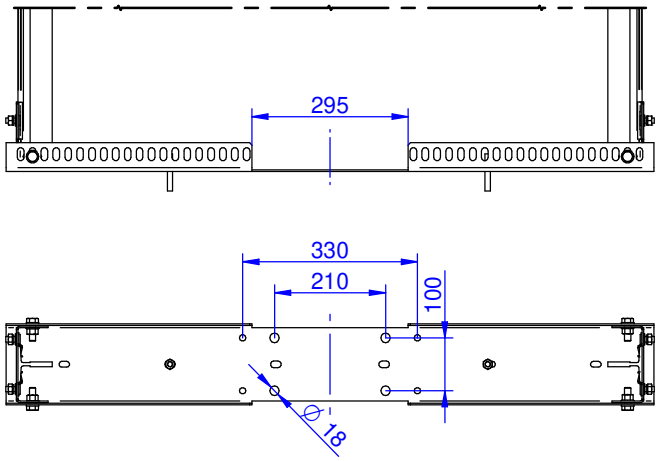

* Recomendada para amortiguador hidráulico en foso

TIPO B

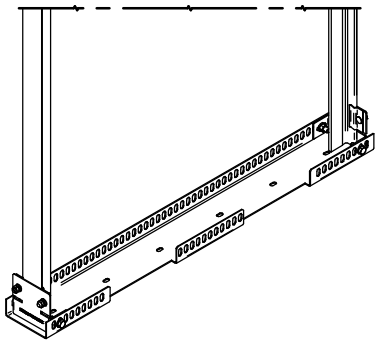


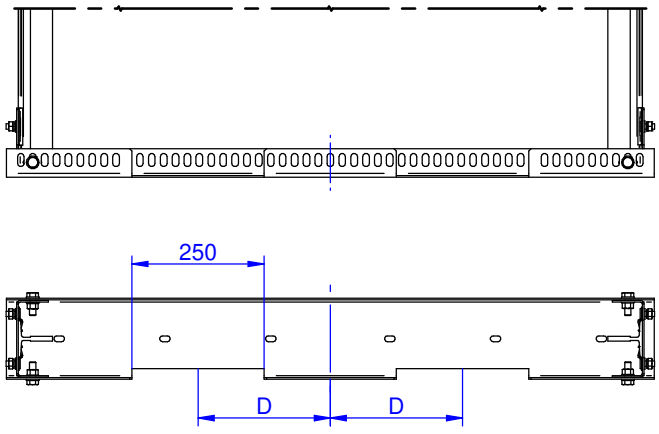


* Recomendada para pedestal abatible PSP-10000-R

D < [EG/2 - 125]

BAG-E-2500

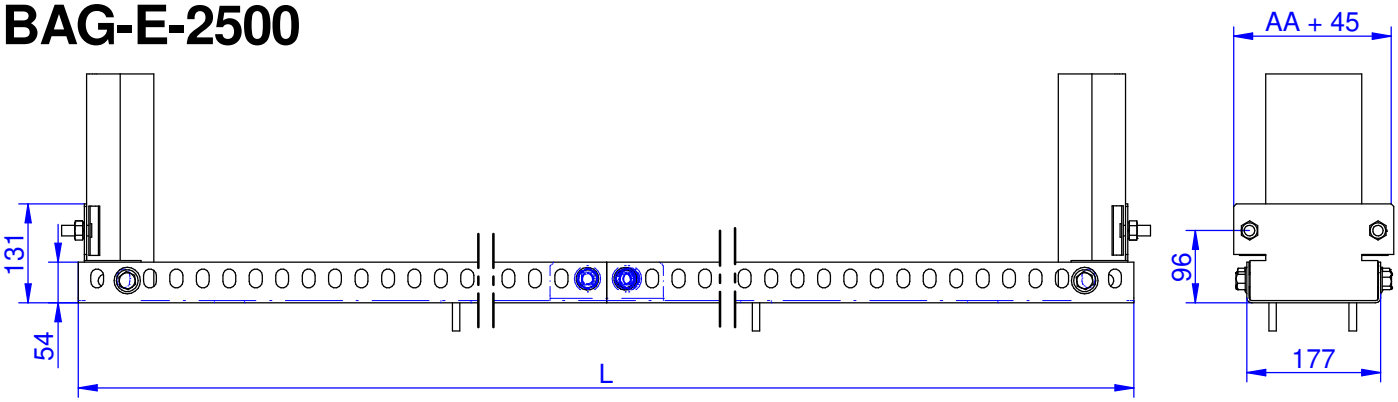

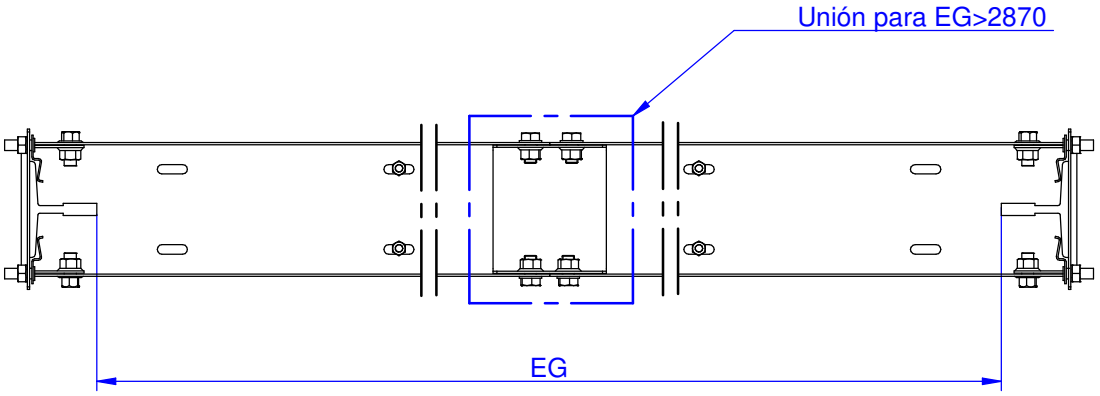


BAG-E-2500	BRIDAS (ELASTICAS)		
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10
T78/B (78/56/10)		102	
T82/A-B (82/68/9)		106	
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12
T75/A-B (75/62/10)		111	
T125-L1/A (125/68/9)		161	
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14
T89/A-B (89/62/16)		129	
T90/A-B (90/75/16)		130	
T114/B (114/89/16)		154	
T125/B (125/82/16)		165	
T127-1/B (127/89/16)		167	
T127-1/B (127/89/16)	SL5	167	M16


RANGO EG (mm)		L
MÍN.	MÁX.	
700	3000	EG+200

INCLUYE

1 Base arranque guías en función de la EG
2 Soporte guías
1 Bolsa de tornillería nºXX (Según guía)

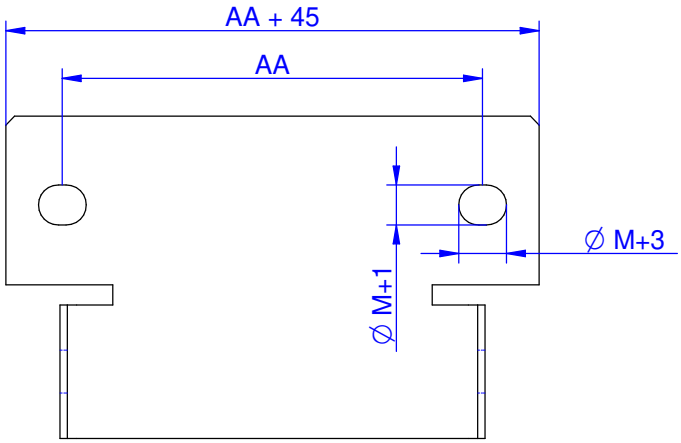

BAG-E-(2:1)

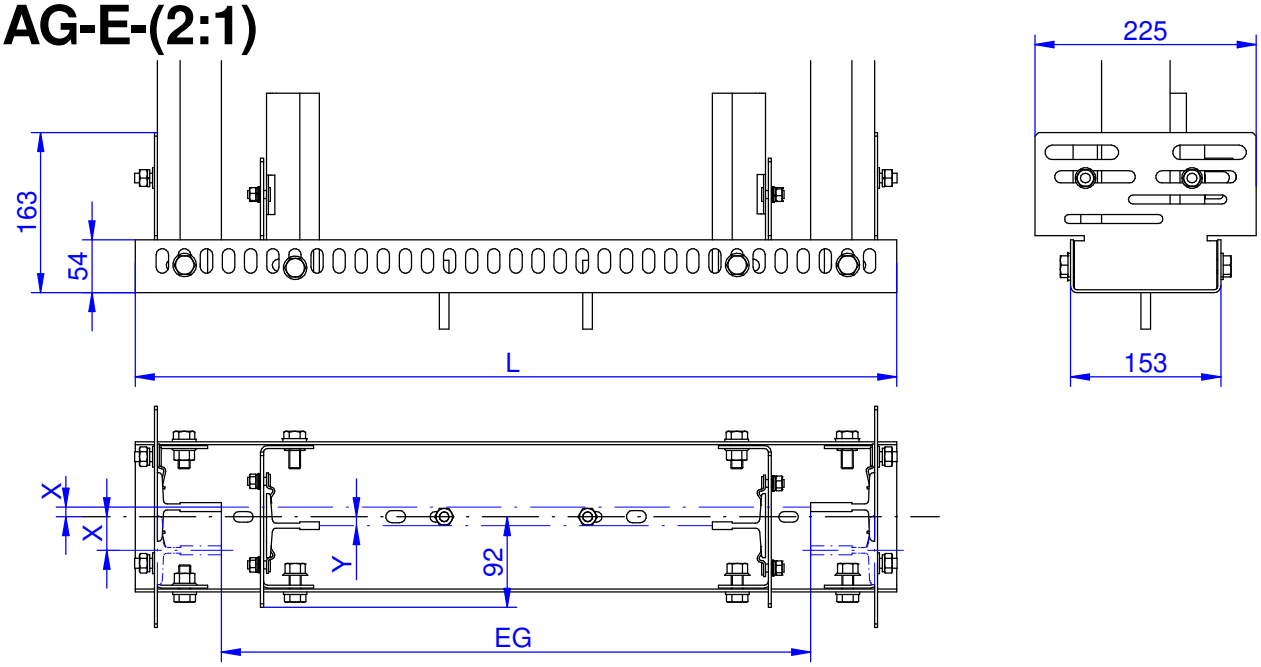

BAG-E (2:1)	BRIDAS (ELASTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M	Y (mm)
T45/A (45/45/5)	SL1	63	M8	43
T50/A (50/50/5)		68		40
T65/A (65/54/8)		83		33
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	30
T78/B (78/56/10)		102		28
T82/A-B (82/68/9)		106		21

Y: Descentramiento permitido entre el eje de la guía de contrapeso y eje de BAG.

BAG-E-(2:1)	BRIDAS (ELASTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M	X (mm)
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	30
T78/B (78/56/10)		102		28
T82/A-B (82/68/9)		106		21
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12	30
T75/A-B (75/62/10)		111		28
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14	25
T89/A-B (89/62/16)		129		21
T90/A-B (90/75/16)		130		20


X: Descentramiento permitido entre el eje de la guía de cabina y eje de BAG.

RANGO EG (mm)	L
300 ≤ EG ≤ 400	575
400 < EG ≤ 500	675
500 < EG ≤ 600	775
600 < EG ≤ 700	875
700 < EG ≤ 800	975
800 < EG ≤ 900	1075
900 < EG ≤ 1000	1175
1000 < EG ≤ 1100	1275
1100 < EG ≤ 1200	1375
1200 < EG ≤ 1300	1475
1300 < EG ≤ 1400	1575
1400 < EG ≤ 1500	1675
1500 < EG ≤ 1600	1775


INCLUYE

1 Base arranque guías en función de la EG.
2 Soportes guías contrapeso.
2 Soportes guías cabina.
2 Bolsa de tornillería nºXX (Según guía)


SOPORTE GUÍAS DE CABINA

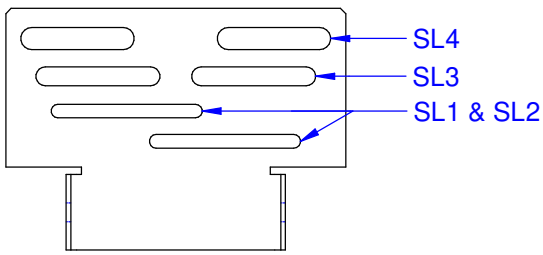



SOPORTE GUÍAS DE CONTRAPESO

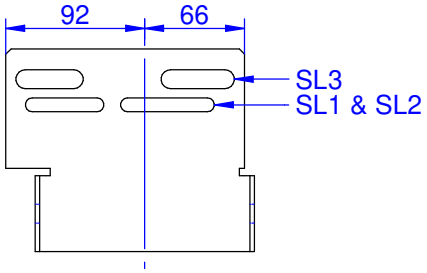


BAG-E-GI

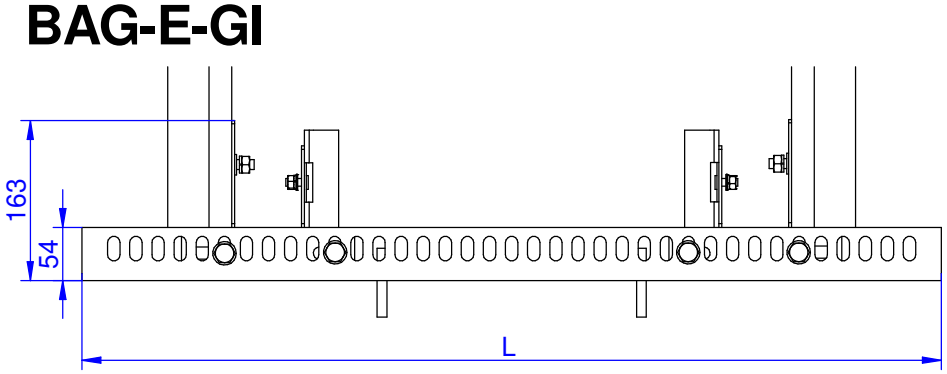

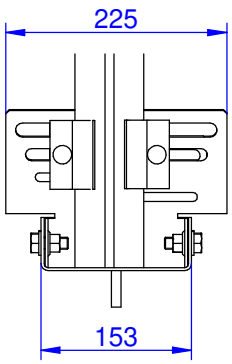

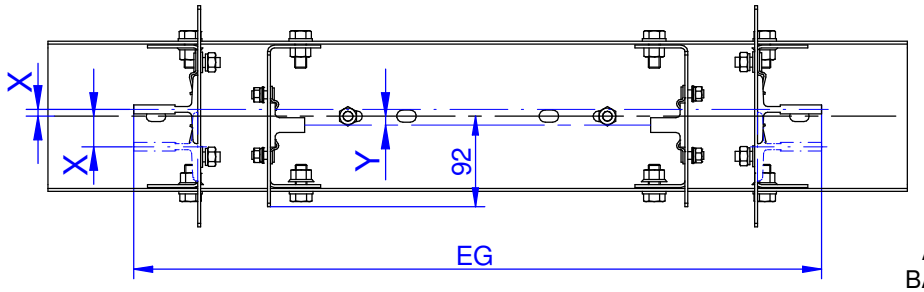

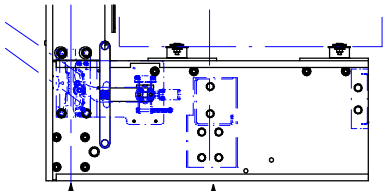

APOYO PUFFER BAJO LARGUEROS | APOYO PUFFER EN TRAVESAÑO

- CON APOYO PUFFER BAJO LARGUEROS LOS PUFFER IRÁN DENTRO DE LA BAG.

BAG-E-GI	BRIDAS (ELASTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M	Y (mm)
T45/A (45/45/5)	SL1	63	M8	43
T50/A (50/50/5)		68		40
T65/A (65/54/8)		83		33
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	30
T78/B (78/56/10)		102		28
T82/A-B (82/68/9)		106		21

Y: Descentramiento permitido entre el eje de la guía de contrapeso y eje de BAG.

BAG-E-GI	BRIDAS (ELASTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M	X (mm)
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	30
T78/B (78/56/10)		102		28
T82/A-B (82/68/9)		106		21
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12	30
T75/A-B (75/62/10)		111		28
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14	25
T89/A-B (89/62/16)		129		21
T90/A-B (90/75/16)		130		20


X: Descentramiento permitido entre el eje de la guía de cabina y eje de BAG.

RANGO EG (mm)	RANGO EG (mm) CON APOYO BL	L
500 ≤ EG ≤ 600	-	675
600 < EG ≤ 700	EG=500	775
700 < EG ≤ 800	500 < EG ≤ 600	875
800 < EG ≤ 900	600< EG ≤ 700	975
900 < EG ≤ 1000	700 < EG ≤ 800	1075
1000 < EG ≤ 1100	800 < EG ≤ 900	1175
1100 < EG ≤ 1200	900 < EG ≤ 1000	1275
1200 < EG ≤ 1300	1000 < EG ≤ 1100	1375
-	1100 < EG ≤ 1200	1475
-	1200 < EG ≤ 1300	1575


INCLUYE

1 Base arranque guías en función de la EG.
2 Soportes guías contrapeso.
2 Soportes guías cabina.
2 Bolsa de tornillería nºXX (Según guía)


SOPORTE GUÍAS DE CABINA

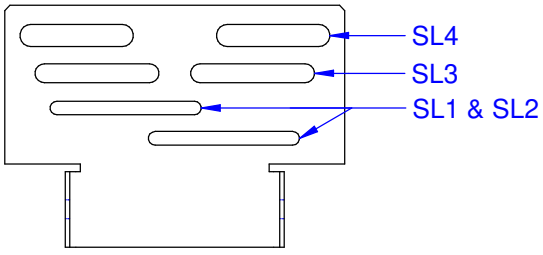

SOPORTE GUÍAS DE CONTRAPESO

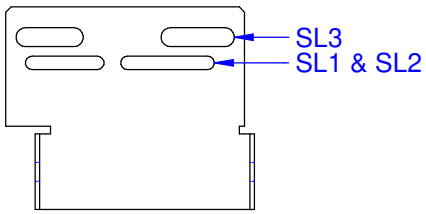

BAG-E-UF-GI

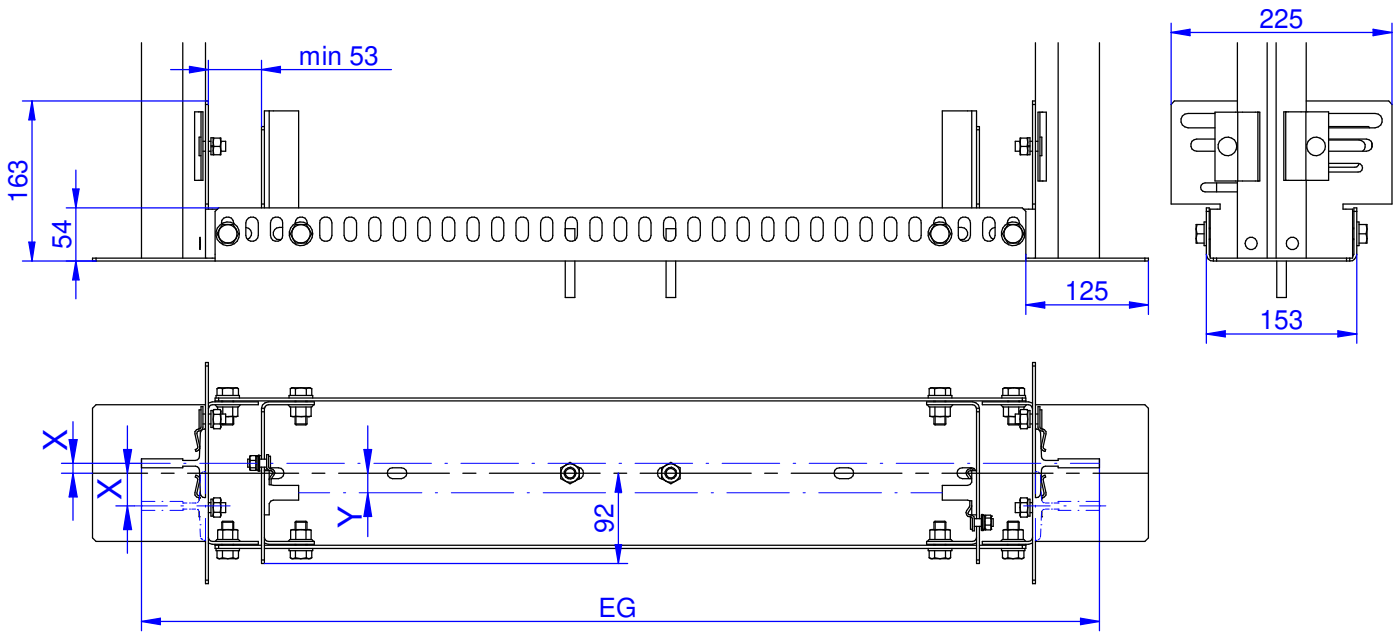

BAG-E-UF-GI	BRIDAS (ELASTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M	Y (mm)
T45/A (45/45/5)	SL1	63	M8	43
T50/A (50/50/5)		68		40
T65/A (65/54/8)		83		33
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	30
T78/B (78/56/10)		102		28
T82/A-B (82/68/9)		106		21

RANGO EG (mm)	L
500 ≤ EG < 600	675
600 ≤ EG < 700	775
700 ≤ EG < 800	875
800 ≤ EG < 900	975
900 ≤ EG < 1000	1075
1000 ≤ EG < 1100	1175

Y: Descentramiento permitido entre el eje de la guía de contrapeso y eje de BAG.


BAG-E-UF-GI	BRIDAS (ELASTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M	X (mm)
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	30
T78/B (78/56/10)		102		28
T82/A-B (82/68/9)		106		21
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12	30
T75/A-B (75/62/10)		111		28
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14	25
T89/A-B (89/62/16)		129		21
T90/A-B (90/75/16)		130		20

X: Descentramiento permitido entre el eje de la guía de cabina y eje de BAG.


INCLUYE

1 Base arranque guías en función de la EG.
2 Soportes guías contrapeso.
2 Soportes guías cabina.
2 Bolsa de tornillería nºXX (Según guía)


SOPORTE GUÍAS DE CABINA

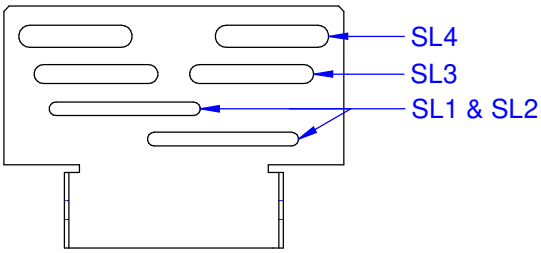



SOPORTE GUÍAS DE CONTRAPESO

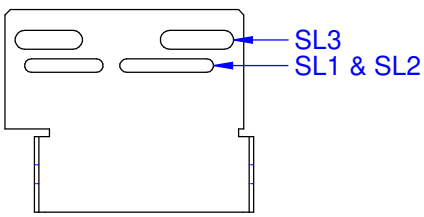

BAG-E-UF-400

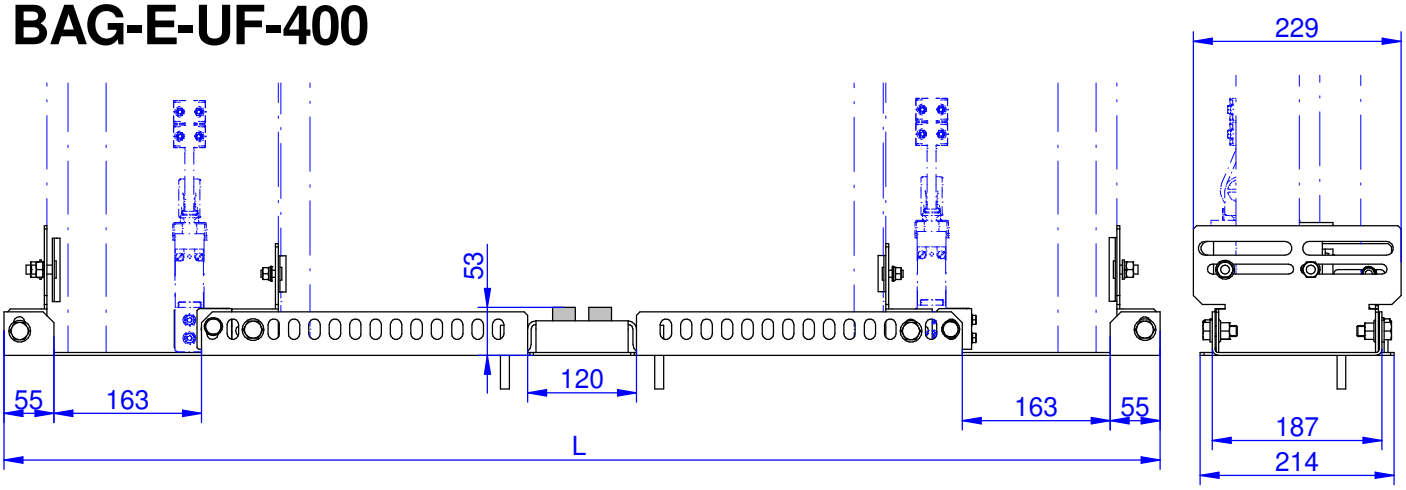

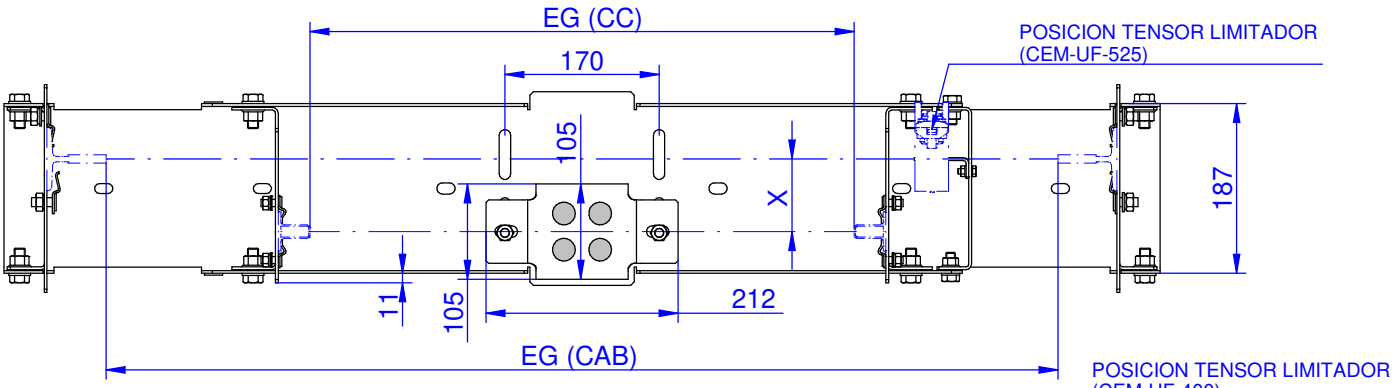

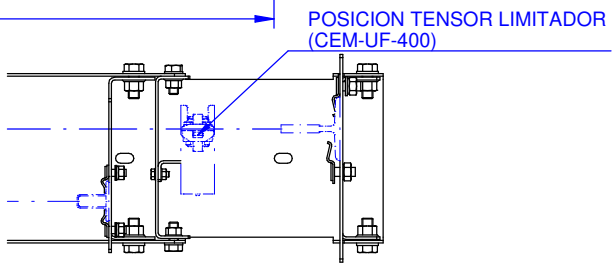

	BRIDAS (ELASTICAS)		
GUIA CC (a/b/c)	TIPO	AA*	M
T45/A (45/45/5), OMEGA	SL1	63	M8
T50/A (50/50/5)		68	
T65/A (65/54/8)		83	

RANGO EG_CAB (mm)	L
800 ≤ EG ≤ 1100	EG_CAB+225


X: Descentramiento entre eje de guía de cabina y eje de guía de cpeso.
Rango permitido X: 40-80 mm

	BRIDAS (ELASTICAS)		
GUIA CAB (a/b/c)	TIPO	AA*	M
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10
T82/A-B (82/68/9)		106	
T90/A-B (90/75/16)	SL4 Short	130	M14

INCLUYE

1 Base arranque guías en función de la EG.
2 Soportes guías contrapeso.
2 Soportes guías cabina.
1 Cto. de soportes para el tensor limitador
1 Soporte silentblock PS
4 Tacos silentblock
Tornillería,bridas y 4 tacos a suelo (M10)

SOPORTE GUÍAS DE CABINA

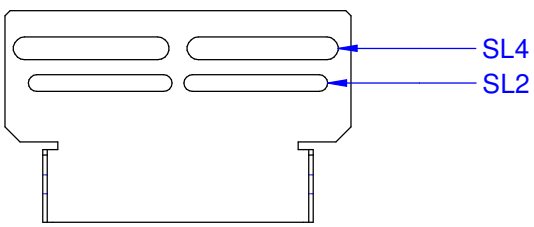

SOPORTE GUÍAS DE CONTRAPESO

