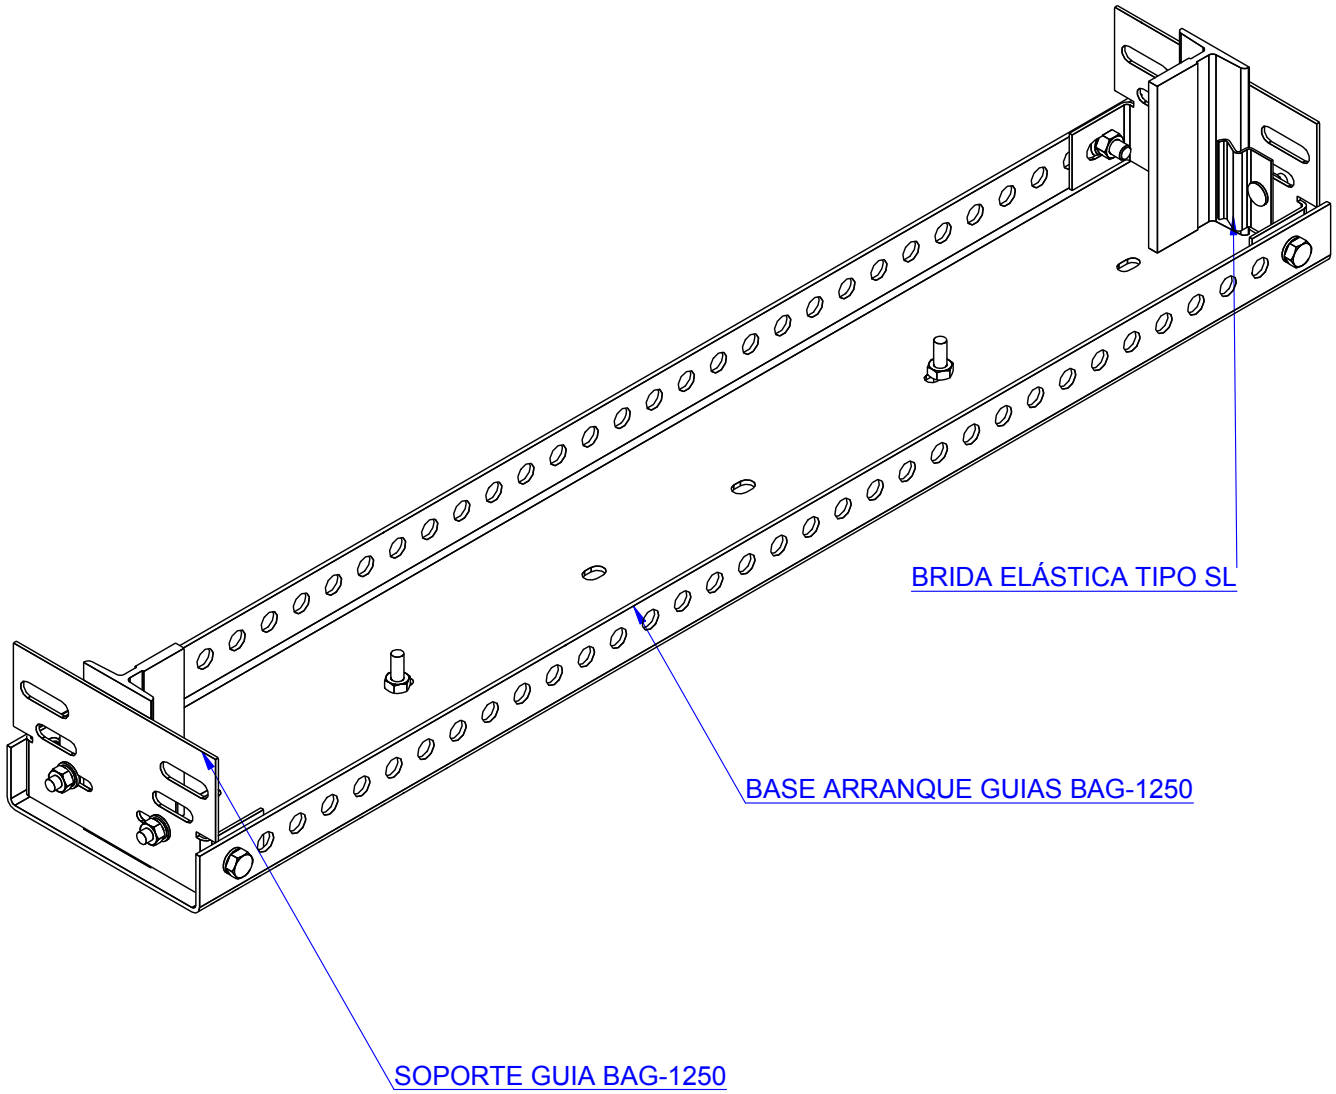
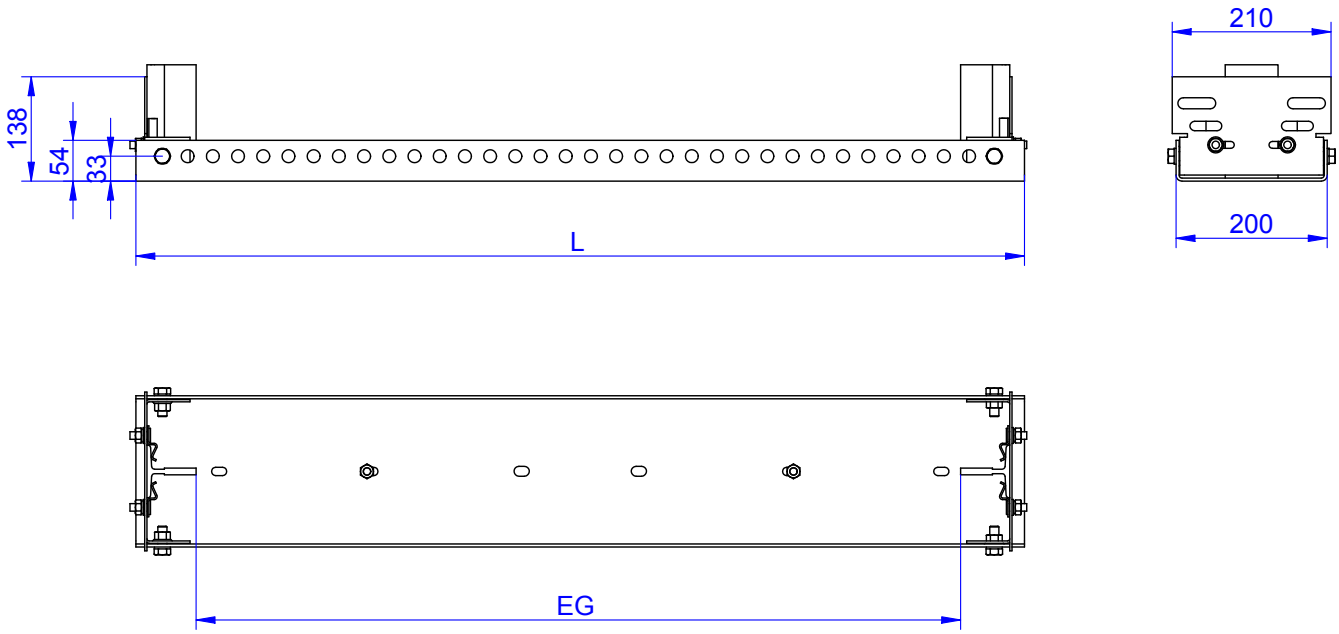
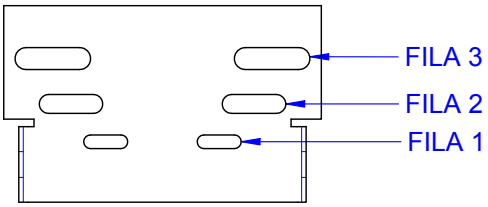

BRIDA ELÁSTICA TIPO SL
BASE ARRANQUE GUIAS BAG-1250
SOPORTE GUIA BAG-1250



L	Rango EG
875	500 < EG ≤ 600
975	600 < EG ≤ 700
1075	700 < EG ≤ 800
1175	800 < EG ≤ 900
1275	900 < EG ≤ 1000
1375	1000 < EG ≤ 1100
1475	1100 < EG ≤ 1200
1575	1200 < EG ≤ 1300
1675	1300 < EG ≤ 1400
1775	1400 < EG ≤ 1500
1875	1500 < EG ≤ 1600

RANGO GUÍAS VÁLIDAS		
FILA 1	**FILA 2**	**FILA 3**
T45/A	T70-1/A	T80-80-9/A
T50/A	T70-2/A	T89/A
T65/A	T70-70-9/A	T89/B
	T75-3/A	T90/A
	T75-3/B	T90/B
	T78/B	T90-14/A
	T82/A	T114/B
	T82/B	T125/B
		T127-1/B
		T127-2/B
		T127-3/B
		T140-1/B
		T140-2/B

SOPORTE GUÍAS



INCLUYE:
1 Base arranque guía en función de la EG
2 Soporte guias
4 Cjto tornillería M12
4 Conjuntos de bridas elásticas tipo SL con tornillería (según guia)
2 tacos HILTY HSAK M10x70