

OVERFLOW USER GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR

ENGLISH



TABLE OF CONTENTS

THE INVENTION STORY	6
FEATURES AND FUNCTIONS	10
IN THE BOX	12
WHAT YOU'LL NEED	14
CONNECTING OVERFLOW TO THE WINK APP	16
MOUNTING OVERFLOW	18
USING OVERFLOW	24
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	26
WARRANTY	32
SUPPORT	37

OVERFLOW WAS INVENTED BY MICHAEL TAYLOR

a business analyst from Canton, Georgia

When Michael's coworker's basement flooded because of a broken water heater, he got to thinking about how he could prevent water damage in his own home. While there were plenty of water sensors on the market, none of them could alert him when he wasn't home. He came up with Overflow so he'll always know if his property is swimming in excess water before it turns into a soggy mess.





277C

influencers helped bring Michael's idea to life.

HOW QUIRKY WORKS...

- Submit your idea
- ② Help us decide
- 3 Influence and earn
- We make it real
- The world prospers

Submit your product idea to quirky.com

Like all Quirky products, Overflow was invented and influenced by real people like you.

Ordinary people with extraordinary imaginations submit ideas to Quirky every day, then we collaborate with our online community to make the best of those ideas a reality. When a product is sold, we share a cut of the revenue with all those who had an impact.

FEATURES AND FUNCTIONS

- Monitor excess water in your home and get alerts on your mobile device
- · Easy to install and use
- Approximately two years of battery life on 2 pre-installed AA batteries



IN THE BOX



OVERFLOW WITH 1AGNETIC BASE AND 5 FT. SENSOR CABLE



2 SCREWS



2 PRE-INSTALLED



USER GUID



OUBLE-SIDED ADHESIVE



WHAT YOU'LL NEED

- A Wink HUB, Relay (or other Winkcompatible or ZigBee-compatible hub)
- Apple® or Android™ smart device (tablets and desktops not supported)
- The Wink app downloaded to your mobile device from the iTunes App Store or Google Play. If you already have a Wink app installed, please download the latest version to ensure you have the most updated support.

- A Wi-Fi® network connection with a router using WPA-PSK security. WEP security is not supported. Please refer to your router's manual for instructions on converting your router to WPA security.
- The area where Overflow will be mounted should be in range of the hub.

CONNECTING OVERFLOW TO THE WINK APP

Note: Overflow should be in range of the hub. Pair Overflow in the area it will be mounted to ensure connectivity.

Insert a slotted screwdriver into the indent on the side of Overflow to open the bottom half of the unit. Remove the ribbon from the pre-installed batteries. Close back cover.

- 2 Open the Wink app on your mobile device and log in with your email address and password. If this is your first time using the Wink app, tap Sign Up to create an account.
- 3 Follow instructions on the Wink app.

MOUNTING OVERFLOW

Position Overflow so the two sensor probes at the end of the cable are touching the base of the area to be monitored, or both probes are laying flat on the base of the

Note: In order for the sensor to work, BOTH probes must have contact with water. Make sure both probes are positioned correctly. Possible Overflow areas include: in the water heater tray, in the sump pump, at the toilet base, or at ground-level of the basement.




THE AREA TO BE MONITORED

Once Overflow probe is in position, use the included adhesive pad to secure the main unit to a clean surface. Adhesive pad may damage certain surfaces during removal, so please test before using.




- To attach Overflow more permanently, use the included screws for mounting. Insert a flat-head screwdriver into the indent on the side of Overflow to open the bottom half of the unit. Screw the back battery door into the surface. Snap the unit back together.
 - NOTE:
 Do not mount Overflow on hot surfaces.

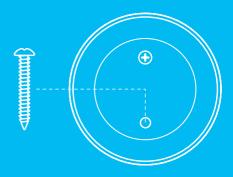

USING OVERFLOW

- Once connected and customized using the Wink app, and positioned correctly, Overflow is ready to detect standing water, and alert you of any changes.
- Follow instructions on the Wink app to operate Overflow.

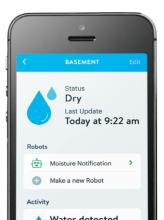

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read all instructions and warnings prior to using device. Failure to comply with instructions and warnings constitutes improper use of device. Save all instructions.
- Quirky, Inc. is not responsible for improper use, which may result in personal injury or product damage.
- Not a toy. Keep away from children.
- Do not attempt to modify or disassemble

- device. There are no user-serviceable parts. Refer all servicing to qualified personnel.
- Keep away from excessive heat, or flame, or extreme temperatures.
- For battery replacement: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
- Battery must be recycled or disposed of properly.

COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed

and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Quirky, Inc. ("Quirky") Original Purchase Product Warranty:

Quirky warrants to the original purchaser ("Purchaser") of this Quirky product, for the period of one (1) year following the date on which Purchaser purchases the product, that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

Quirky will refund or replace, at its option, any defective product free of charge.

In order to qualify for this warranty, the Purchaser must provide the defective product and a copy of the original receipt of purchase to Quirky for inspection. The receipt of purchase must indicate the product purchased, price paid, date of purchase, and name of merchant.

To request service under this warranty, contact Quirky at 866-5-QUIRKY or questions@quirky. com and a Quirky representative will provide instruction on how to proceed.

This warranty shall be null and void if Quirky determines that the product has been improperly

installed, altered or tampered with in any way. This warranty does not protect against normal use, wear and tear, or damage due to abuse.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF QUIRKY. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL QUIRKY BE

LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY QUIRKY PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow exclusions or limitations on implied warranties or incidental, consequential or other damages, so the above exclusions and limitations may not apply to you.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES

©2014 Quirky, Inc. All rights reserved.

Quirky is a registered trademark of Quirky, Inc.

Wink is a trademark of Wink, Inc.

GE is a registered trademark of General Electric Company and is under license by Quirky, Inc.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

ZigBee is a registered trademark of ZigBee Alliance.

App Store is a service mark of Apple, Inc.

Android is a trademark of Google, Inc.

SUPPORT

Need help?

Email questions@quirky.com

Call 1-866-5QUIRKY

FRANÇAIS



TABLE DES MATIÈRES

HISTOIRE DE L'INVENTION	4
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	4
CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
CE QU'IL VOUS FAUT	4
CONNEXION D'OVERFLOW À L'APPLICATION WINK	5
INSTALLATION D'OVERFLOW	5
UTILISATION D'OVERFLOW	5
INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	6
GARANTIE	6
SOUTIEN	-

OVERFLOW A ÉTÉ INVENTÉ PAR MICHAEL TAYLOR

un analyste commercial de Canton, en Géorgie

Lorsque le sous-sol d'un collègue de Micheal a été inondé en raison d'un chauffe-eau défectueux, il s'est mis à réfléchir à une façon de prévenir les dégâts d'eau dans sa propre maison. Bien qu'il existe de nombreux détecteurs d'eau sur le marché, aucun de ces derniers ne peut l'avertir lorsqu'il n'est pas à la maison. Il a pensé à Overflow afin de toujours être informé d'un débordement d'eau avant que les dégâts ne soient trop importants.





2770

personnes d'influence ont contribué à la réalisation de l'idée de Michael.

COMMENT QUIRKY FONCTIONNE

- 1 Soumettez votre idée
- 2 Aidez-nous à prendre une décision
- 3 Influencez et gagnez de l'argent
- (4) Nous transformons les idées en réalité
- Tout le monde en profite

Soumettez votre idée de produit à quirky.com

Comme tous les produits Quirky, Overflow a été inventé et influencé par de vraies personnes comme vous.

Des personnes ordinaires à l'imagination extraordinaire soumettent leurs idées à Quirky chaque jour, puis nous collaborons avec notre communauté en ligne pour concrétiser les meilleures de ces idées. Lorsqu'un produit est vendu, nous partageons les revenus avec les personnes qui ont participé à sa création.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Surveillez les excès d'eau dans votre maison et recevez des alertes sur votre appareil mobile
- Facile à installer et à utiliser
- Approximativement deux ans d'autonomie sur 2 piles AA préinstallées



CONTENU DE L'EMBALLAGE













CE QU'IL VOUS FAUT

- Un Wink HUB, Relay (ou un autre concentrateur compatible avec Wink ou ZigBee)
- Appareil intelligent Apple® ou Android™ (tablettes et ordinateurs de bureau non pris en charge)
- L'application Wink téléchargée sur votre appareil mobile de l'iTunes App Store ou de Google Play. Si vous avez déjà installé l'application Wink, veuillez télécharger la dernière version afin de vous assurer

- Une connexion réseau Wi-Fi® à un routeur utilisant la sécurité WPA-PSK. La sécurité WEP n'est pas prise en charge. Veuillez vous reporter au manuel de votre routeur pour obtenir des instructions sur la conversion de la sécurité de votre routeur en sécurité WPA.
- La zone où Overflow sera monté doit être à la portée du concentrateur.

CONNEXION D'OVERFLOW À L'APPLICATION WINK

Remarque: Overflow devrait être à la portée du concentrateur. Jumelez Overflow dans la zone où il sera monté pour assurer la connectivité.

Insérez un tournevis à fente dans l'échancrure sur le côté d'Overflow pour ouvrir la moitié inférieure du dispositif. Retirez le ruban des piles pré-installées. Fermez le panneau arrière.

- 2 Ouvrez l'application Wink sur votre appareil mobile et ouvrez une session avec votre adresse courriel et mot de passe. Si c'est votre première utilisation de l'application Wink, touchez S'inscrire pour créer un compte.
- 3 Suivez les instructions de l'application Wink.

INSTALLATION D'OVERFLOW

Mettez Overflow en place de manière à ce que les deux sondes du capteur à l'extrémité du câble touchent la base de l'aire à surveiller, ou de manière à ce que les deux sondes soient posées à plat sur la base de l'aire à surveiller. Pour que le capteur fonctionne, les DEUX sondes doivent entrer en contact avec de l'eau. Assurez-vous que les deux sondes sont mises en place correctement. Voici quelques aires de débordement possibles : dans le bac pour chauffe-eau, dans la pompe de puisard, à la base d'une toilette, ou au niveau du sol du sous-sol.




L'AIRE À SURVEILLER

2 Une fois le capteur d'Overflow en place, utilisez le morceau d'adhésif inclus pour fixer l'unité principale à une surface propre. Le morceau d'adhésif peut endommager certaines surfaces lors de son retrait, donc veuillez le tester avant de l'utiliser.




- 3 Pour fixer Overflow de manière plus permanente, utilisez les vis fournies pour l'installer. Insérez un tournevis à tête plate dans l'échancrure sur le côté d'Overflow pour ouvrir la moitié inférieure du dispositif. Vissez la porte des piles arrière dans la surface. Réenclenchez la partie inférieure du dispositif.
- REMARQUE : ne pas installer Overflow sur

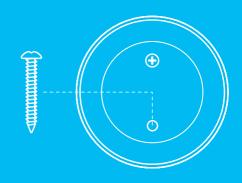

UTILISATION D'OVERFLOW

- Une fois connecté et personnalisé au moyen de l'application Wink, Overflow est prêt à détecter les débordements d'eau et vous avertir de tout changement.
- Suivez les instructions de l'application Wink pour vous servir d'Overflow.

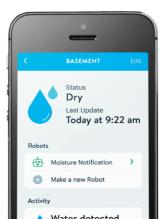

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser l'appareil. Ne pas respecter les instructions et les avertissements constitue une mauvaise utilisation de l'appareil.
 Conservez toutes les instructions.
- Quirky, Inc. n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation qui pourrait entraîner des blessures personnelles ou endommager le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée des enfants.
- Ne pas tenter de modifier ou désassembler l'appareil.

- Il n'y a aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.
- Gardez à l'écart de la chaleur excessive, des flammes, ou des températures extrêmes.
- Pour remplacer les piles: ne pas mélanger les nouvelles piles avec les anciennes. Ne mélangez pas les piles alcalines, standards (carbone, zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées de manière adéquate.

CONFORMITÉ

Cet appareil respecte la partie 15 des Règles de la FCC. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dommageable, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou toute modification non approuvé(e) expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE: cet équipement a été testé et évalué comme respectant les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont concues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence dommageable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie quant à la présence d'interférence dans une installation précise. Si cet équipement cause des interférences dommageables à la réception radio ou télévisuelle. pouvant être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise liée à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien en radio/ télévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.
 Cet équipement est conforme aux limites portant

sur l'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

La sélection de code de pays s'applique au modèle non américain seulement et n'est pas disponible sur tous les modèles américains. Selon la réglementation de la FCC, tout produit Wi-Fi commercialisé aux États-Unis doit être réglé sur des canaux d'opération des États-Unis seulement.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie sur achat de produit initial Quirky Inc. (« Quirky ») :

Quirky garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») de ce produit Quirky, pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat de ce produit par l'Acheteur, que le produit est exempt de tout vice de conception, d'assemblage, de matériel ou de fabrication.

Quirky remboursera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux, sans frais. Pour être admissible à cette garantie, l'Acheteur doit fournir le produit défectueux et une copie du reçu original de l'achat à Quirky pour inspection. Le reçu d'achat doit indiquer le produit acheté, le montant payé, la date d'achat et le nom du commercant.

Pour demander un service couvert par cette garantie, contactez Quirky au 866-5-QUIRKY ou à questions@quirky.com et un représentant vous indiquera la marche à suivre.

Cette garantie sera nulle et non avenue si Quirky détermine que le produit a été mal installé, altéré ou modifié de quelque facon que ce soit.

Cette garantie ne protège pas l'Acheteur contre l'usage normal, l'usure ou les dommages causés par une mauvaise utilisation.

CETTE GARANTIE CONSTITUE L'ENTIÈRE GARANTIE DE QUIRKY, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE OU UNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, ET DE TELLES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. EN AUCUN CAS QUIRKY NE SAIIRAIT ÊTRE TENUIE RESPONSABIE DE

TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU IMMATÉRIELS, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES PERTES D'AFFAIRES OU DE PROFITS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT QUIRKY, MÉME SI DE TELS DOMMAGES ÉTAIENT CONSIDÉRÉS COMME POSSIBI ES.

Certaines collectivités publiques ne permettent pas les exclusions ou les limitations de garanties implicites sur les dommages accessoires, immatériels ou autres, et les exclusions et les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous.

AVIS CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR ET LES MARQUES DE COMMERCE

©2014 Quirky, Inc. Tous droits réservés. Quirky est une marque de commerce déposée de Quirky, Inc.

Wink est une marque de commerce de Wink, Inc. GE est une marque de commerce déposée de General Electric Company et est utilisée sous licence par Quirky, Inc.

Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance.

ZigBee est une marque de commerce déposée de ZigBee Alliance.

App Store est une marque de service d'Apple, Inc. Android est une marque de commerce de Google, Inc.

SOUTIEN

Besoin d'aide?

Envoyez un courriel à questions@quirky.com

Composez le 1 866 5QUIRK