


OUT SPEEDER™


Radio Controlled Buggy

3965/3967

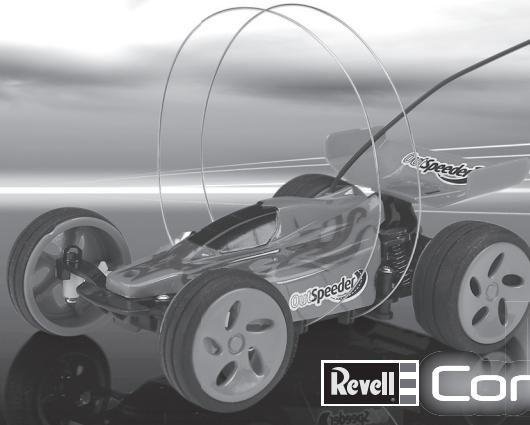

Revell Control

Contents

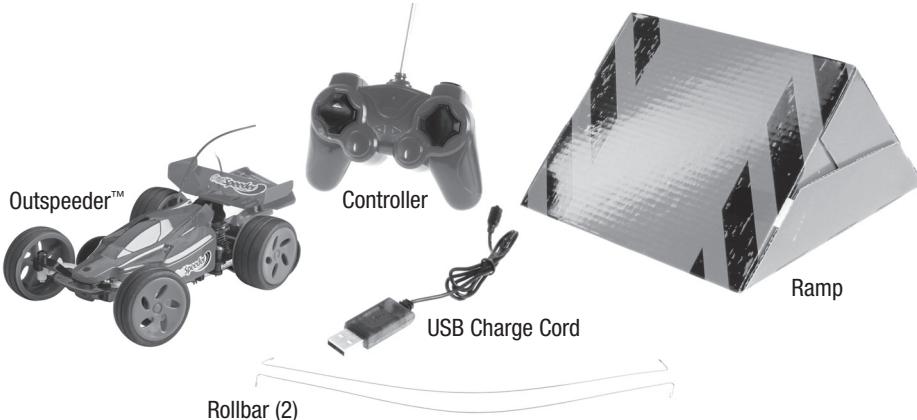

FCC REQUIREMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions.

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Safety Precautions:

Warning: Do not modify or alter this unit. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- This vehicle is suitable for indoor or outdoor use in dry conditions.
- The vehicle is suitable for ages 8 and above. Parents should supervise children when operating the vehicle.
- Switch off the car when it is not in use.
- Keep hands, face and loose clothing away from the vehicle.
- Remove batteries from the controller when not in use.
- Always keep an eye on the vehicle. Careless or irresponsible use may cause damage.
- Keep these instructions for future reference.
- Always follow these instructions when operating this vehicle.
- Do not operate near people, animals or water.

Battery Requirements for Controller:

Requires: 2 x 1.5V AA size batteries (not included)

Power Source Requirements for USB Charge Cord:

Requires USB Output Jack (not included)

Care and Maintenance:

- Regularly examine all parts for damage. If any is found, do not use again until the damage has been repaired.
- Use a clean, damp cloth to wipe the vehicle clean.
- Keep the vehicle and batteries away from direct sunlight and/or heat sources.

Battery Cautions:

- Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.

- For best performance, use new alkaline batteries in controller.

- Insert new batteries in the controller as soon as any function becomes diminished.

- Do not power controller by mixing different types of batteries, or old and new batteries.

- Use only batteries of the same or equivalent type as those recommended.

The vehicle is equipped with a Li-Ion battery. Always follow these safety instructions:

- This product contains a Li-Ion battery. Must be recycled or disposed of properly.
- Never dispose of batteries in a fire or store near sources of heat.

- The charger is specially designed for charging the battery of this car. Only use it for this purpose.

- Batteries should only be charged on a fireproof surface, away from any flammable materials.

- Never leave the battery unattended when charging.

- Batteries must be discharged before being disposed of. Cover exposed poles with adhesive tape to prevent short-circuiting!

- Never disassemble or alter the battery contacts. Do not damage or puncture battery cells. Doing so would result in an explosion hazard!

- Keep the Li-Ion battery away from children.



90 DAY LIMITED WARRANTY

PLEASE DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE – Revell will repair or replace factory defects for 90 days from the date of purchase. This warranty specifically does not cover crash damage, misuse or abuse. To make a warranty claim, please contact our product support team at 1-217-398-8970 or e-mail us at productsupport@hobbico.com


If requested by Product Support, please send defective product to: Hobby Services, 3002 N Apollo Dr., Suite #1, Champaign, IL 61822

This warranty applies only if the product is operated in compliance with the instructions and warnings provided with each model. Revell assumes no liability except for the exclusive remedy or repair of parts as specified above. Revell shall not be liable for consequential or incidental damages. Some states do not allow the exclusion of consequential or incidental damages so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Vehicle and Controller Parts

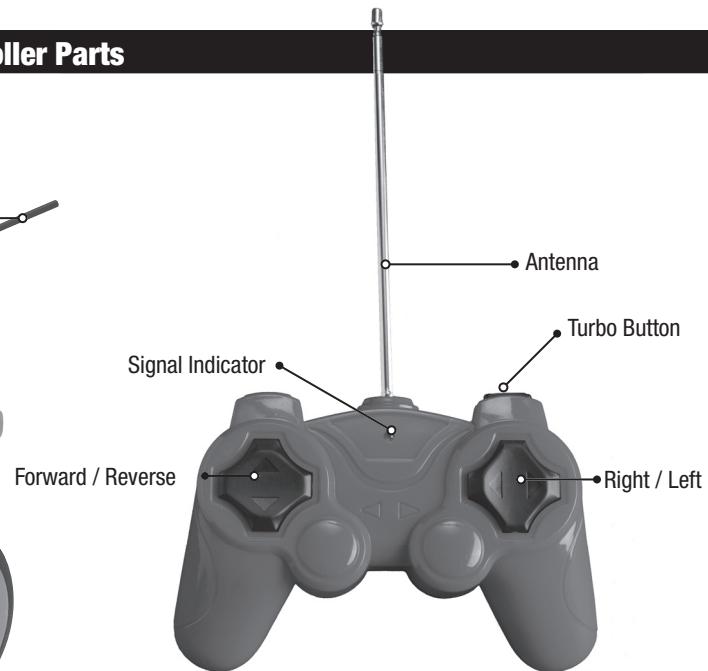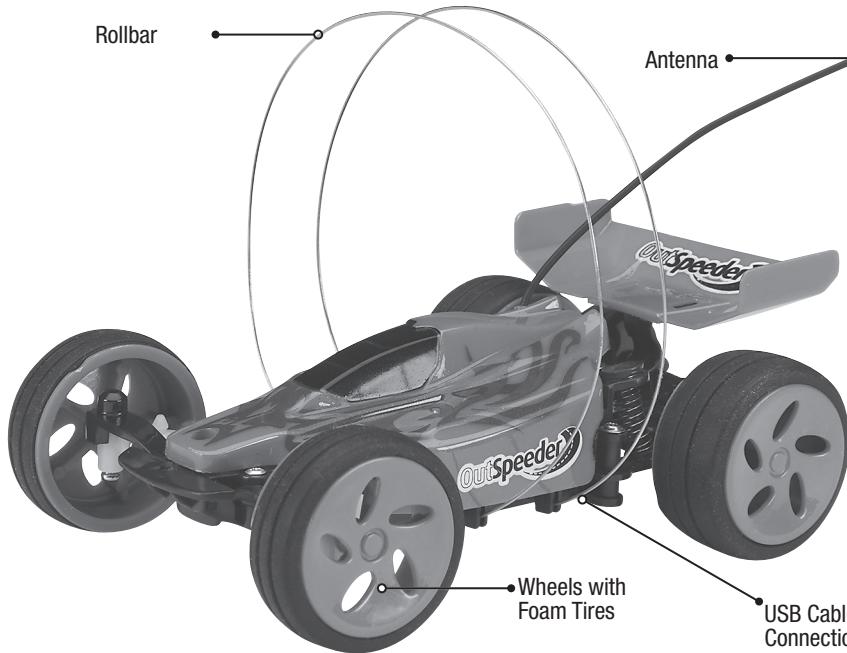


Attach the Rollbars

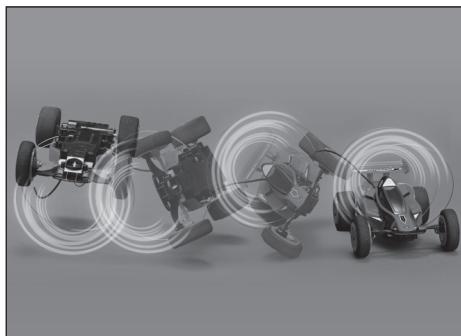

Insert the ends of each rollbar into the holes provided on the car until they snap into place.

The rollbars ensure the car can flip and land on its wheels.

Insert Batteries into the Controller

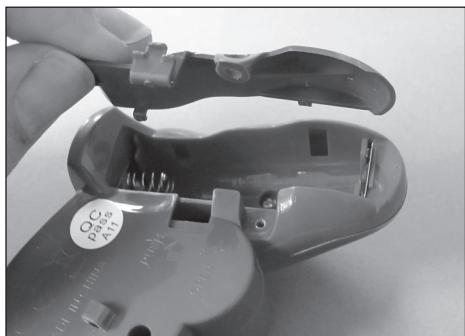



1. Unscrew and pull off both controller battery covers.

2. Insert one 1.5V AA battery in each side, following the polarity information.

3. Close covers and tighten screws.

Charging Procedure


- Attention:**
- Allow the battery to cool off for 10-15 minutes before recharging.
 - Be sure the car is switched OFF before starting to charge!
 - Do not leave the battery unattended during the charging process.
 - The car can be driven for approximately 20 minutes following a charge time of 20 minutes.

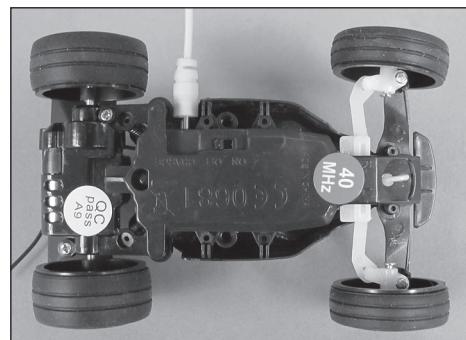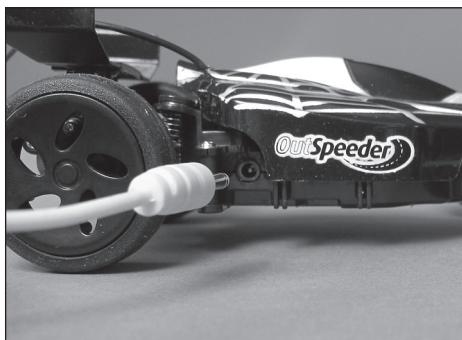

1. Switch off the car!
2. Carefully connect the USB cable to the car.
3. Connect the other end of the USB cable to a PC.
4. The charging process takes approximately 20 minutes. The USB cable lights up red after the battery is completely charged. For safety reasons never charge the battery for longer than 20 minutes.
5. Disconnect the USB cable from the PC and the car.

Driving the Vehicle

Getting Started:

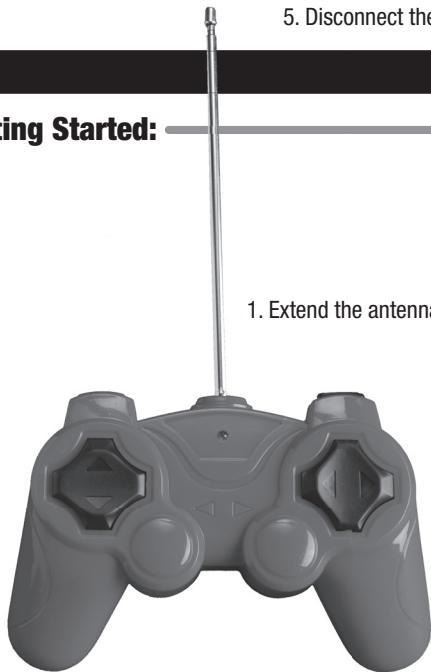

1. Extend the antenna on the controller.




2. Switch the car to ON.

3. The signal indicator on the controller lights up as soon as a button is actuated.


Operation:



The car moves forward if the forward button is pressed and moves backward if the backward button is pressed.

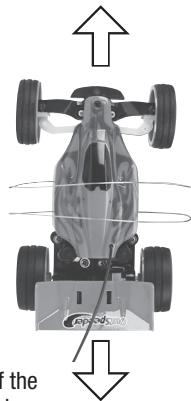

The car moves forward at maximum speed when the turbo button is pressed.

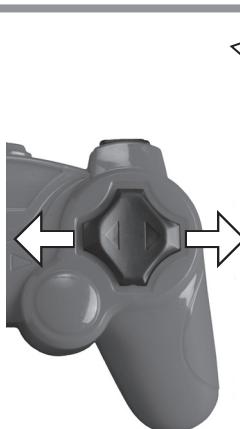


The car turns as the right/left button is pressed.



The steering trim of the car can be corrected with the wheel alignment lever.

Driving the Vehicle (continued)

Jumping Over the Ramp:

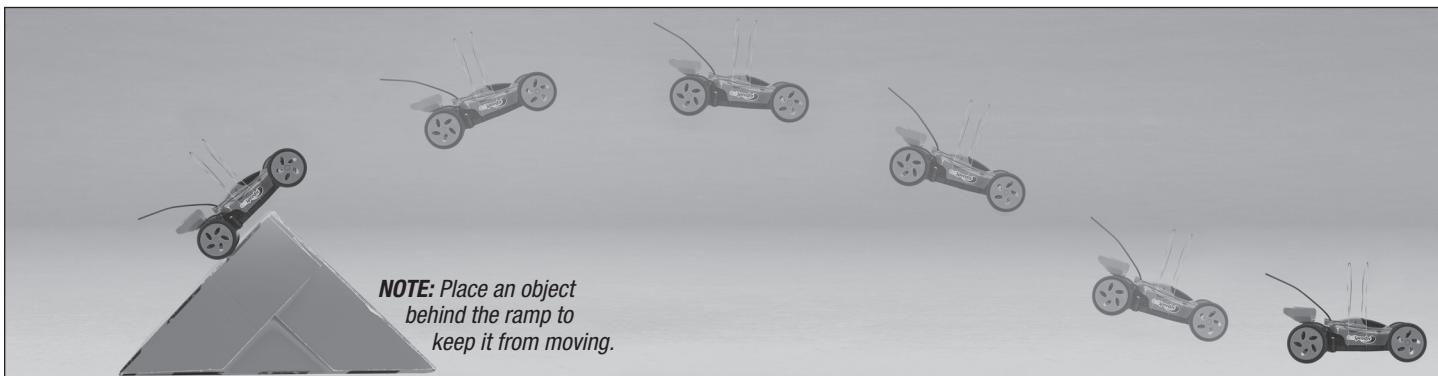

Drive the car forward and press the turbo button at the jump-off point.

Release the forward button.

After the car lands, accelerate to continue its forward motion.

Driving Tips:

- Run the car on a flat surface.
- Watch the car instead of looking at the controller.
- Always release the forward/turbo buttons right away following a crash to prevent damaging the electronics.
- The vehicle should be operated in an area that has as much open space as possible with no people or animals nearby.
- Do not operate this vehicle on the street.

Troubleshooting

Problem: The wheels won't turn.
Solution: Recharge the battery.

Problem: The controller doesn't function.
Solution: Make sure the batteries are inserted correctly.
Insert new batteries.

Problem: The car loses speed or comes to a stop.
Solution: Recharge the battery.

Service

If your Outspeeder™ requires repairs or replacement,
DO NOT RETURN TO RETAILER. Contact:

Hobby Services
3002 N. Apollo Drive, Suite 1
Champaign, IL, 61822, U.S.A.
9am-5pm Central Mon.-Fri.
(217) 398-0007
hobbyservices@hobbico.com



THIS PRODUCT CONTAINS A LI-ION BATTERY. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.


REVELL, INC. 1850 HOWARD ST., UNIT A, ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 U.S.A.
A SUBSIDIARY OF HOBBICO
MADE IN CHENGHAI, GUANGDONG, CHINA

© 2013 REVELL INC. PLEASE RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.
CONTENTS AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

OUT SPEEDER™


Carrito con radiocontrol

3965/3967

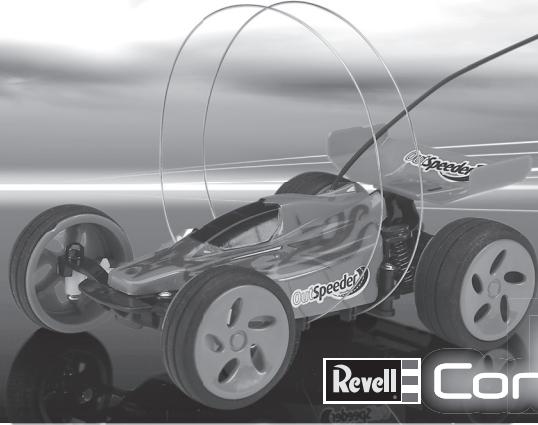

Revell Control

Contenido

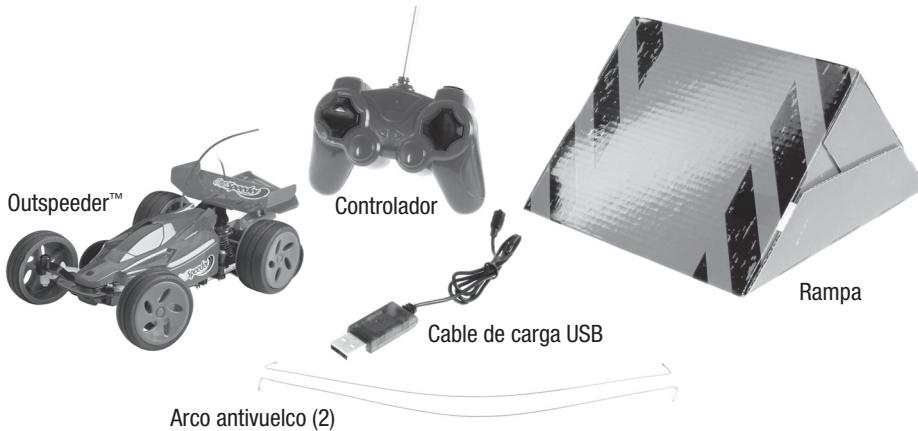

REQUISITO DE LA FCC

Este aparato cumple con la parte 15 de las reglas la comisión federal de comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones.

- (1) Este aparato pudiera causar interferencia dañina.
- (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar algún funcionamiento no deseado.

NOTA: EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TV CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS DEL EQUIPO. DICHAS MODIFICACIONES PUDIERAN CANCELAR LA AUTORIZACIÓN CON LA QUE EL USUARIO CUENTA PARA OPERAR EL EQUIPO.

Precauciones de seguridad:

Advertencia: no modificar ni alterar este aparato. Los cambios o las modificaciones que se le hagan a este aparato que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable por el cumplimiento pueden cancelar la autorización con la que cuenta el usuario para operar el equipo.

- Este vehículo es adecuado para uso bajo techo y al aire libre en lugares secos.
- Este vehículo es adecuado para edades de 8 en adelante. Los padres deben supervisar a los niños cuando manejen este vehículo.
- Apagar el carro cuando no se esté usando. Mantener las manos, la cara y la ropa suelta lejos del alcance del vehículo.
- Quitar las baterías del controlador cuando no se esté usando.
- Nunca dejar el vehículo desatendido. El uso negligente o irresponsable puede causar daño.
- Seguir siempre las instrucciones al manejar este vehículo.
- No manejarlo cerca de las personas, los animales o el agua.

Requisitos de la batería para el controlador:

Necesita: 2 baterías de tamaño AA de 1.5V (no incluidas)

Requisitos de potencia del cable USB para cargar.

Necesita un enchufe de salida USB (no incluido)

Cuidado y mantenimiento:

- Inspeccionar con regularidad todas las piezas para ver si se han dañado. Si alguna está dañada, no se debe usar hasta que se repare.
- Para limpiar el vehículo, usar un trapo limpio y húmedo.
- Mantener el vehículo y las baterías lejos del alcance de la luz directa y de las fuentes de calor.

Precauciones con la batería:

- Al instalar o cambiar las baterías, se recomienda que un parente proporcione orientación.

- Para mejor desempeño, usar en el controlador baterías nuevas de alcalino.

- Poner baterías nuevas en el controlador en cuanto alguna de las funciones no responda adecuadamente.

- No combinar varios tipos de baterías, o baterías viejas y nuevas para proporcionar potencia al controlador.
- Usar únicamente baterías del mismo tipo o de un tipo similar a los que se recomiendan.

El vehículo está equipado con una batería Li-Ion. Siempre sigue las siguientes instrucciones de seguridad:

- Este producto contiene una batería Li-Ion. Debe reciclarse o tirarse adecuadamente.
- Nunca tirar las baterías en fuego o cerca de fuentes de calor.

- El cargador se ha diseñado especialmente para cargar la batería de este carro. Usarlo únicamente para este propósito.

- Las baterías deben cargarse únicamente sobre superficies a prueba de fuego, lejos del alcance de materiales inflamables.

- Nunca dejar la batería sola cuando se esté cargando.

- Las baterías se deben descargar antes de tirarse. ¡Cubrir los polos expuestos con cinta adhesiva para prevenir cortos circuitos! Nunca desensamblar o alterar los contactos de la batería. No dañar o agujerar las células de las baterías. ¡El hacer lo anterior resultará en peligro de explosión!

- Mantener la batería Li-Ion lejos del alcance de los niños.


GARANTÍA LIMITADA DURANTE 90 DÍAS

FAVOR DE NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA – Revell reparará o remplazará los productos con defectos de fabrica durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía específicamente no cubre el daño causado por estrellamientos, uso indebido o abuso. Para hacer un reclamo cubierto por la garantía, favor de comunicarse con el equipo de apoyo de productos al 1-217-398-8970 o enviar un mensaje por correo electrónico a productsupport@greatplanes.com.


Si el representante de apoyo de productos pide que el producto defectuoso sea devuelto, favor de enviarlo a: Hobby Services, 3002 N Apollo Dr., Suite #1, Champaign, IL 61822.

Esta garantía aplica únicamente si el producto se opera de acuerdo a las instrucciones y advertencias proporcionadas con cada modelo. Revell únicamente se responsabiliza por el remedio exclusivo o la reparación de las piezas como se especifica anteriormente. Revell no será responsable por daños consecuenciales o incidentales. Algunos estados no permiten excluir los daños consecuenciales o incidentales así que la exclusión anterior pudiera no aplicar en tu caso. Esta garantía te da derechos legales específicos y puede que tengas otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Piezas del Vehículo y del Controlador

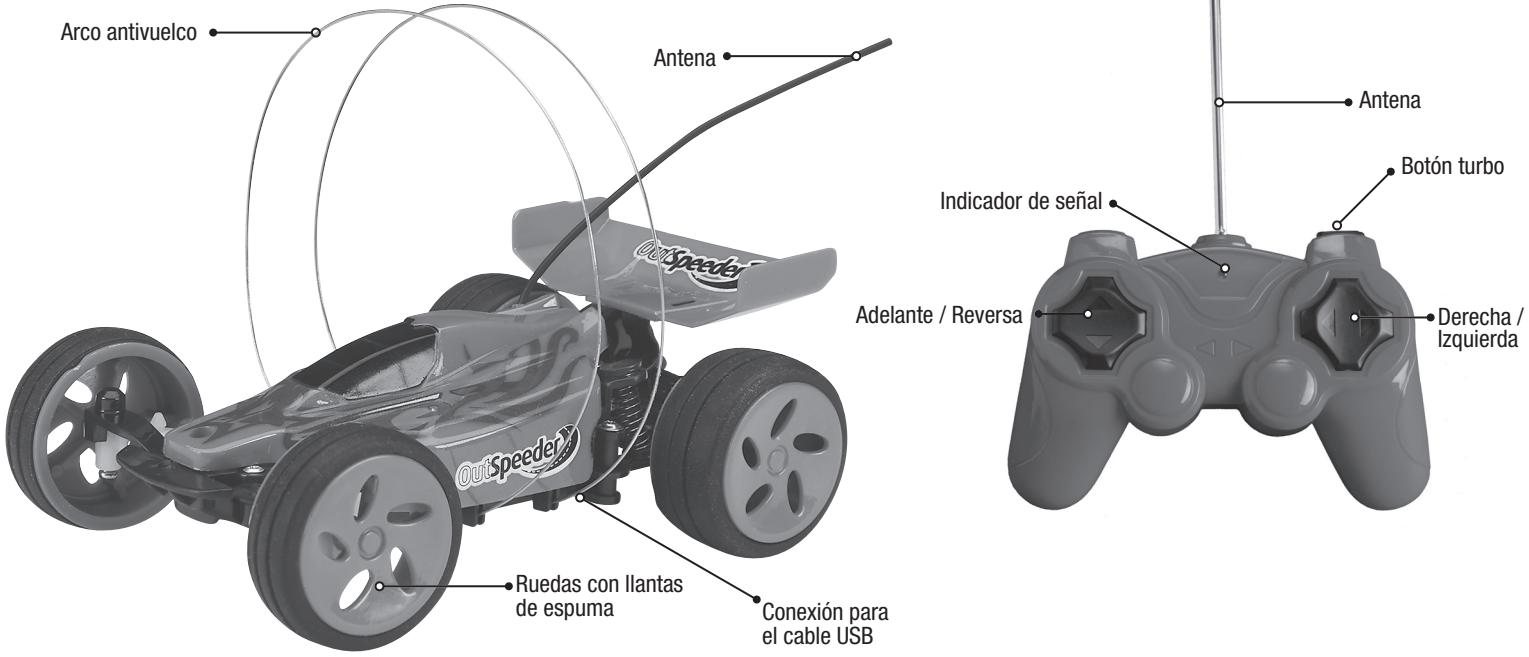



Sujetar los Arcos Antivuelco

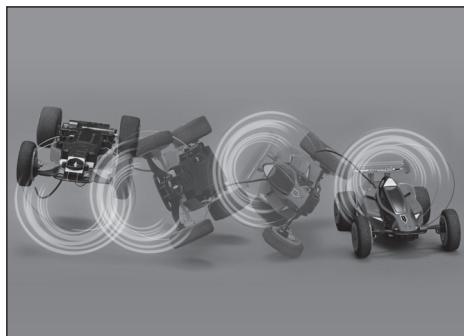

Meter los extremos de cada arco antivuelco adentro de los hoyos que se encuentran en el carro hasta que entren en su lugar.

Los arcos antivuelco aseguran que el carro de vuelta y aterrice sobre las llantas.

Poner las Baterías en el Controlador

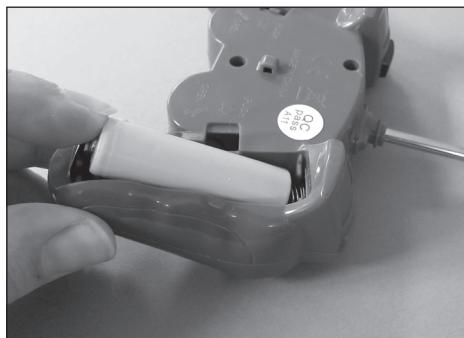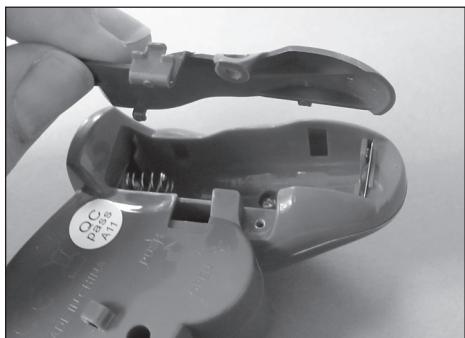



1. Desatornillar y jalar las dos tapas de las baterías.

2. Poner una batería AA de 1.5V en cada lado siguiendo la información de polaridad.

3. Cerrar las tapas y apretar los tornillos.

Procedimiento Para Cargar

- Atención:**
- Dejar que la batería se enfríe de 10 a 15 minutos antes de recargarla.
 - ¡Asegurarse de que el carro se encuentre en apagado (OFF) antes de cargarlo!
 - No dejar la batería sola mientras se esté cargando.
 - El carro puede manejarse durante aproximadamente 20 minutos después de cargarlo durante 20 minutos.

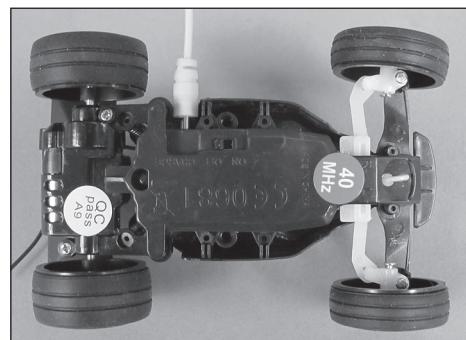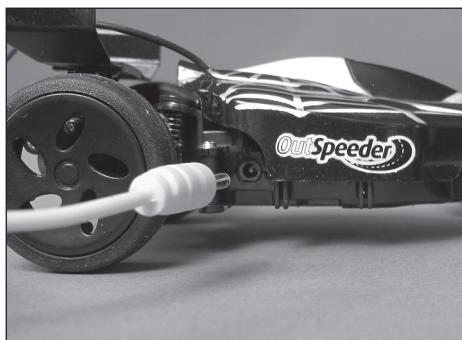

1. ¡Apagar el carro!
2. Con cuidado, conectar el cable USB al carro.
3. Conectar el otro extremo del cable USB a la computadora.
4. El proceso de carga toma aproximadamente 20 minutos. Cuando la batería termina de cargarse, se prende la luz del cable USB. Por cuestiones de seguridad, nunca se debe cargar la batería por más de 20 minutos.
5. Desconectar el cable USB de la computadora y del carro.

Manejar el Vehículo

Para Empezar:



1. Extender la antena del controlador.



2. Poner el interruptor del carro en ON (prendido).

3. En cuanto el botón se active, la señal del indicador del controlador se prenderá.


Manejo:



El carro avanza hacia adelante si se aprieta el botón de hacia adelante y retrocede si se aprieta el botón de hacia atrás.



El carro avanza hacia adelante a máxima velocidad cuando se aprieta el botón turbo.

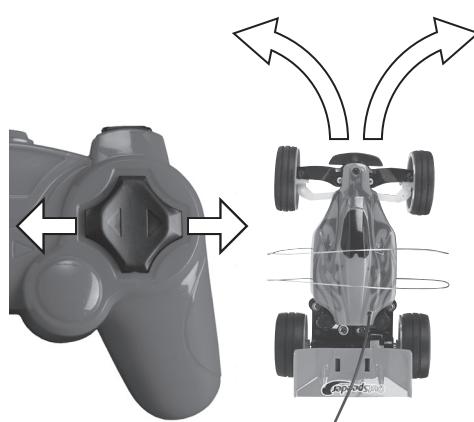


El carro gira a medida que se oprime el botón de derecha/izquierda.



El equilibrador direccional del carro puede ajustarse con la palanca de alineación de las llantas.

Manejar el Vehículo (continuación)

Saltar sobre la rampa:

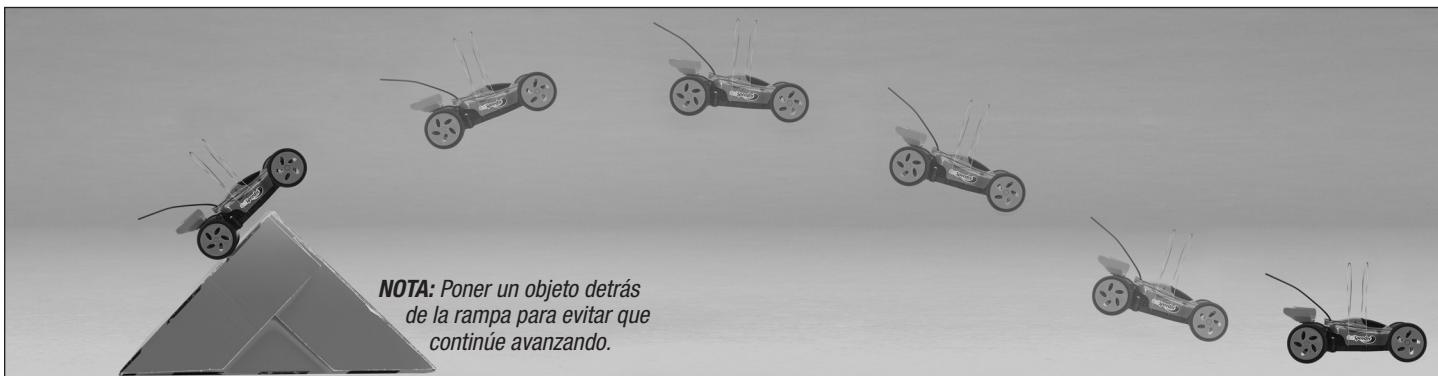

Manejar el carro hacia adelante y apretar el botón turbo en el punto de salto.

Soltar el botón de hacia adelante.

Después de que el carro aterrice, acelera para continuar avanzando hacia adelante.

Consejos para manejarlo:

- Correr el carro sobre superficies planas.
- Mantener la vista en el carro no en el controlador.
- Siempre soltar inmediatamente los botones de hacia adelante/turbo después de un choque para prevenir daño al sistema electrónico.
- El vehículo debe manejarse en un lugar que tenga tanto espacio como sea posible y donde no haya ni gente ni animales cerca.
- No manejar este vehículo en la calle.

Solución de Problemas

Problema: Las llantas no ruedan.

Solución: Recargar las baterías.

Problema: El controlador no funciona.

Solución: Asegurarse de que las baterías se encuentren puestas adecuadamente.
Poner baterías nuevas.

Problema: El carro pierde velocidad o se para.

Solución: Recargar la batería.

Service

Si el Outspeeder™ necesita reparación o reemplazo, **NO SE DEBE REGRESAR A LA TIENDA.** Comunicarse con:

Hobby Services
3002 N. Apollo Drive, Suite 1
Champaign, IL, 61822, U.S.A.
De 9am-5pm hora central de lunes a viernes
(217) 398-0007
hobbyservices@hobbico.com



ESTE PRODUCTO CONTIENE
UNA BATERÍA LI-ION. DEBE SER
RECICLADA CORRECTAMENTE.

REVELL, INC. 1850 HOWARD ST., UNIT A, ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 U.S.A.

UNA FILIAL DE HOBBICO


HECHO EN CHENGHAI, GUANGDONG, CHINA

© 2013 REVELL INC. POR FAVOR, CONSERVE EL EMPAQUE PARA REFERENCIA FUTURA.
CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

OUT SPEEDER™


Buggy télécommandé

3965/3967

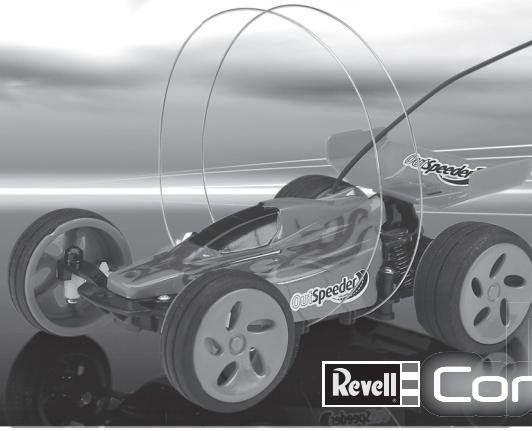

Revell Control

Contenu

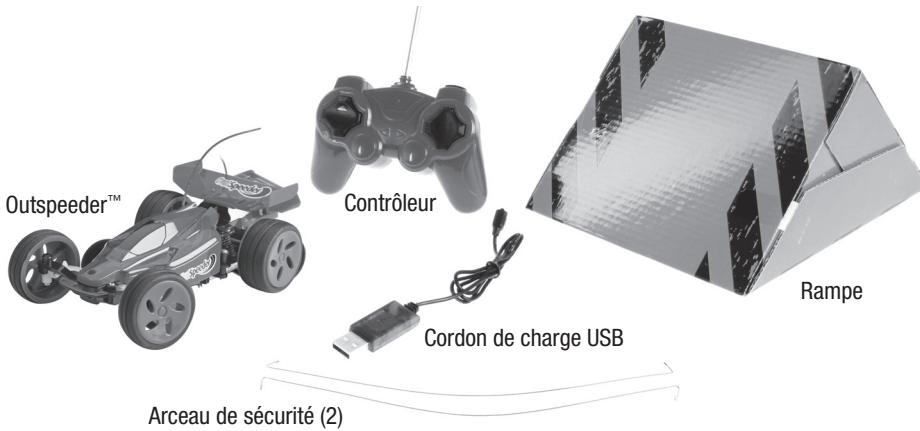

EXIGENCES FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de l'agence fédérale américaine pour les télécommunications (FCC). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes.

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible.
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIO OU TV CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CE MATERIEL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LA POSSIBILITÉ POUR L'UTILISATEUR D'EXPLOITER LE MATERIEL.

Mesures de sécurité

Avertissement : Ne modifiez ou ne retouchez pas cet appareil. Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité pourraient annuler la possibilité par l'utilisateur d'exploiter le matériel.

- Ce véhicule convient à un usage à l'intérieur ou à l'extérieur par temps sec.
- Le véhicule convient aux enfants de 8 ans et au-dessus. Il appartient aux parents de surveiller les enfants quand ils l'utilisent.
- Mettez la voiture à l'arrêt quand elle n'est pas utilisée.
- Maintenez les mains, le visage et les vêtements lâches éloignés du véhicule.
- Enlevez les piles du contrôleur quand il n'est pas utilisé.
- Ne quittez jamais le véhicule du regard. Un usage inattentif ou irréfléchi pourrait entraîner des dommages matériels.
- Observez toujours les instructions quand vous utilisez ce véhicule.
- Ne l'utilisez pas à proximité de personnes, d'animaux ou d'eau.

Piles requises pour le contrôleur :

Nécessite : 2 piles AA de 1,5V (non incluses)

Source d'alimentation exigée pour un cordon de recharge USB :

Nécessite une fiche de sortie USB (non comprise)

Soin et entretien :

- Examinez régulièrement toutes les pièces pour détecter un endommagement éventuel. En cas d'endommagement, ne pas utiliser tant que les réparations ne sont pas faites.
- Employez un chiffon propre et humide pour nettoyer le véhicule.
- Maintenez le véhicule et les piles éloignés de la lumière directe du soleil et/ou de sources de chaleur.

Précautions concernant les piles :

- La supervision d'un parent est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles alcalines neuves dans le contrôleur.
- Insérez des piles neuves dans le contrôleur dès qu'une fonction montre des signes de défaillance.
- N'alimentez pas le contrôleur en mélangeant des piles de types différents ou des piles neuves et usées.
- N'employez que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Le véhicule comporte une pile Li-Ion. Observez toujours les mesures de sécurité suivantes :

- Ce produit contient une pile Li-Ion. Elle doit être recyclée ou jetée de façon appropriée.

- Ne jetez jamais des piles au feu ou ne les rangez jamais près de sources de chaleur.

- Le chargeur est spécialement conçu pour recharger la pile de cette voiture. Ne l'utilisez qu'à cette fin.
- Il ne faut recharger les piles que sur une surface à l'épreuve du feu, loin de tous matériaux inflammables.
- Ne laissez jamais une pile en cours de chargement sans surveillance.
- Les piles doivent être déchargées avant d'être jetées. Couvrez les piles exposées avec du ruban adhésif afin d'éviter des courts-circuits !
- Ne démontez ou ne modifiez jamais les contacts des piles. N'endommagez ou ne percez pas les éléments de piles. Faire ainsi serait s'exposer à un risque d'explosion !
- Maintenez la pile Li-Ion éloignée des enfants.



GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. Revell réparera ou remplacera les défauts d'usine pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre spécifiquement pas les dégâts par suite de chute, de mauvaise utilisation ou d'abus. Pour faire une réclamation sous garantie, veuillez contacter notre équipe d'assistance aux produits à productsupport@greatplanes.com.


Si le service d'assistance aux produits le demande, veuillez envoyer le produit défectueux à : Hobby Services, 3002 N Apollo Dr, Suite #1, Champaign, IL 61822 – U.S.A.

Cette garantie ne s'applique que si le produit est utilisé conformément aux instructions et avertissements fournis avec chaque modèle. Revell n'assume aucune responsabilité financière sauf pour le recours exclusif ou la réparation de pièces comme spécifié ci-dessus. Revell n'aura aucune responsabilité financière concernant les dommages consécutifs ou accidentels. Certains états/provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou accidentels de sorte que l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'état en état/de province en province.

Pièces du Véhicule et du Contrôleur

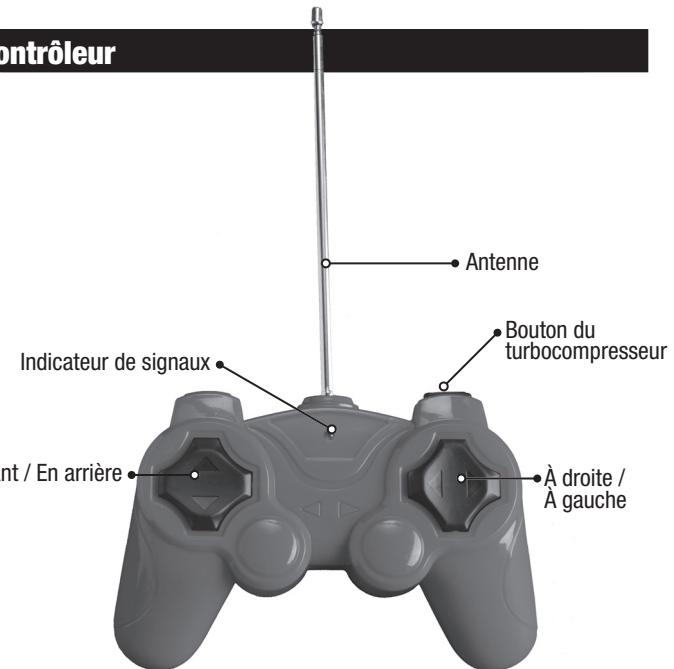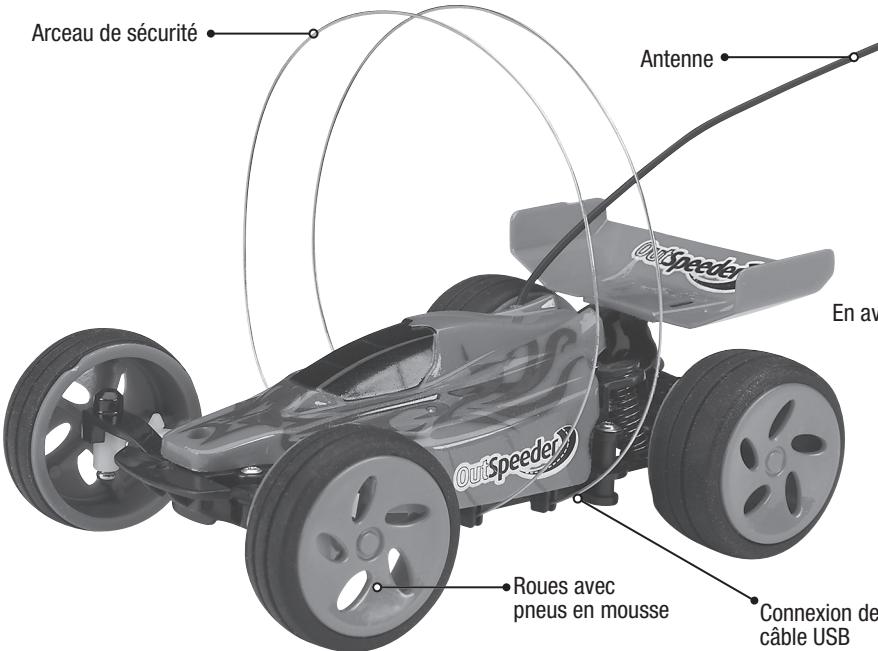



Attachez les Arceaux de Sécurité

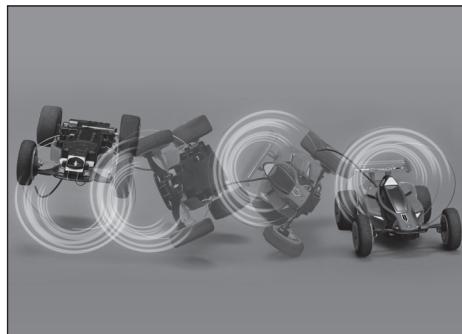

Insérez les extrémités de chaque arceau dans les trous prévus sur la voiture jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

Les arceaux de sécurité permettent à la voiture de se retourner et de se retrouver sur ses roues.

Insérez les Piles dans le Contrôleur

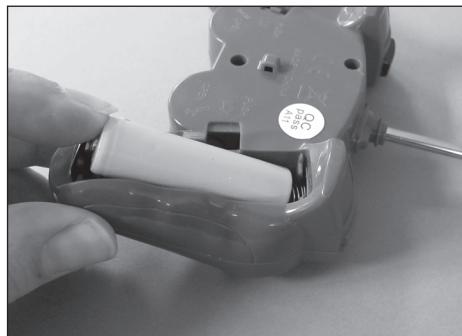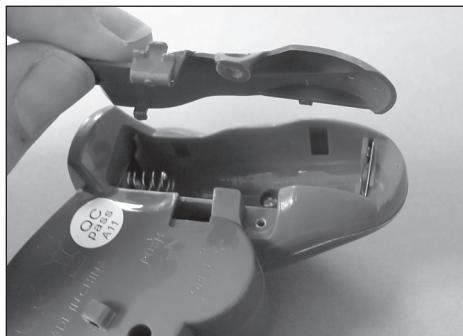



1. Dévissez et soulevez les deux couvercles des compartiments de piles.

2. Insérez une pile AA de 1,5 V de chaque côté, en suivant les consignes de polarité.

3. Fermez les couvercles et serrez les vis.

Procédure de Chargement


- Attention :**
- laissez la pile refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de la recharger.
 - Assurez-vous que la voiture est à l'arrêt avant de commencer la recharge !
 - Ne laissez jamais une pile en cours de chargement sans surveillance.
 - La voiture peut être conduite pendant 20 minutes environ après une recharge d'une durée de 20 minutes.

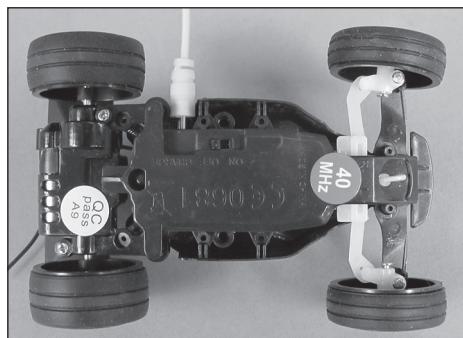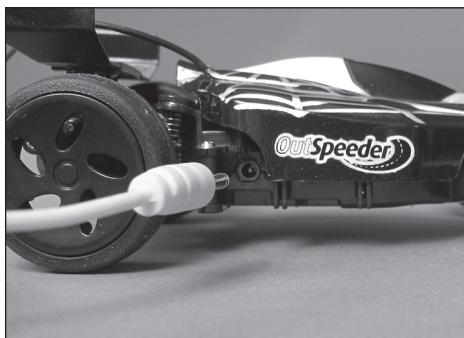

1. Mettez la voiture à l'arrêt !
2. Connectez soigneusement le câble USB à la voiture.
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB à un ordinateur.
4. Le processus de chargement demande environ 20 minutes. Le câble USB s'allume rouge une fois la pile complètement chargée. Pour des raisons de sécurité, ne rechargez jamais la pile pendant plus de 20 minutes.
5. Déconnectez le câble USB de l'ordinateur et de la voiture.

Conduite du Véhicule

Démarrage :

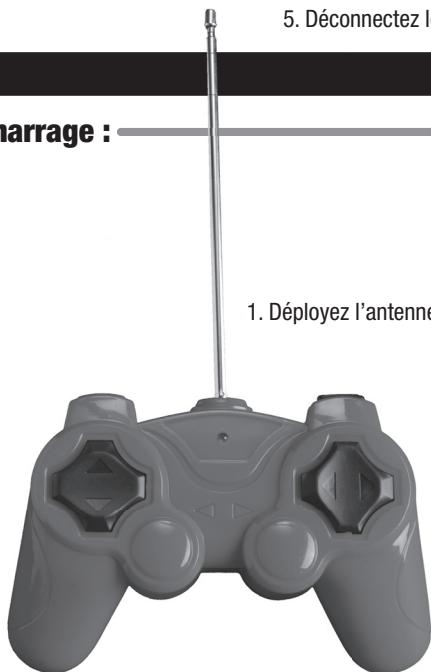


1. Déployez l'antenne sur le contrôleur.



2. Mettez la voiture en position de marche.

3. L'indicateur de signaux sur le contrôleur s'allume dès qu'un bouton est actionné.


Manœuvre :

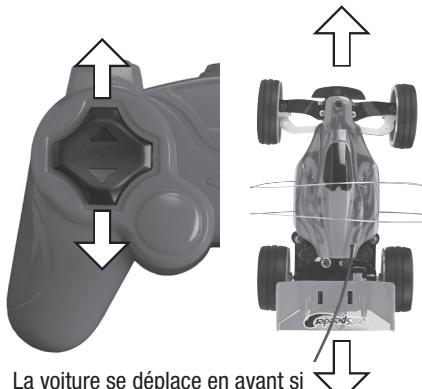

La voiture se déplace en avant si on appuie sur le bouton de marche avant et en arrière si on appuie sur le bouton de marche arrière.



La voiture se déplace en avant à la vitesse maximale quand on appuie sur le bouton du turbocompresseur.

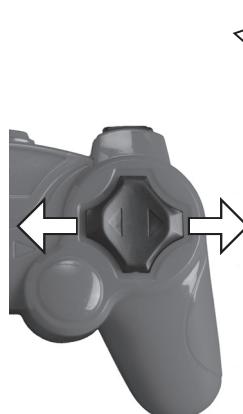


La voiture tourne quand on appuie sur le bouton de virage à droite ou à gauche.



L'équilibrage de la direction de la voiture peut être corrigé à l'aide du levier d'alignement des roues.

Conduite du Véhicule (suite)

Saut par Dessus la Rampe :

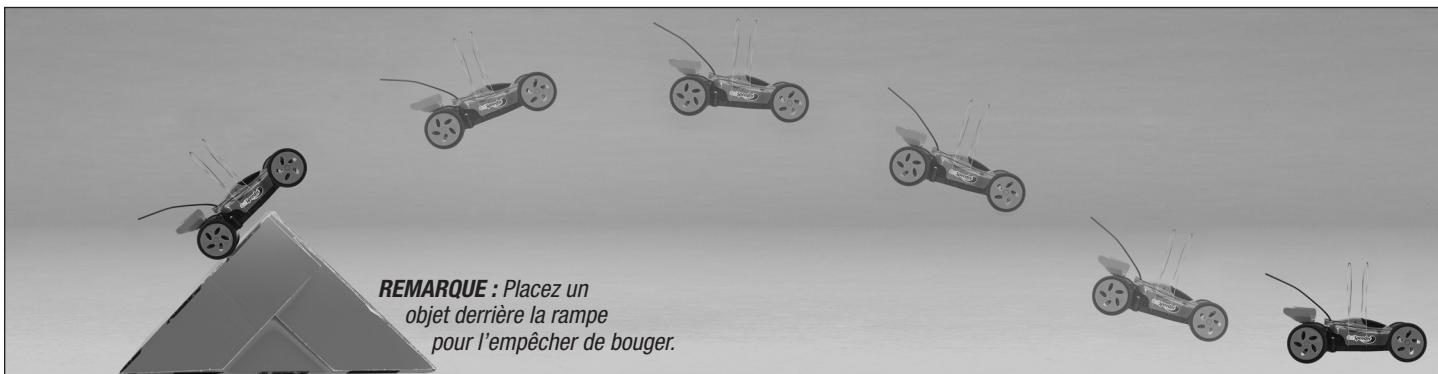

Conduisez la voiture en avant et appuyez sur le bouton du turbocompresseur au point de sauter.

Relâchez le bouton de marche avant.

Après l'atterrissement de la voiture, accélérez pour continuer le mouvement en avant.

Conseils de Conduite :

- Manceuvrez la voiture sur une surface plate.
- Regardez la voiture au lieu de regarder le contrôleur.
- Relâchez toujours les boutons de marche avant/turbocompresseur immédiatement après un impact afin d'éviter d'endommager les systèmes électroniques.
- Le véhicule doit être utilisé dans une zone ayant autant d'espace dégagé que possible, sans personne ni animaux à proximité.
- N'utilisez pas ce véhicule dans la rue.

Dépannage

Problème : Les roues ne tournent pas.
Solution : Rechargez la pile.

Problème : Le contrôleur ne fonctionne pas.
Solution : Voyez si les piles sont bien insérées.
Insérez des piles neuves.

Problème : La voiture perd de la vitesse ou s'arrête.
Solution : Rechargez la pile.

Service

Si votre Outspeeder™ a besoin de réparations ou d'un remplacement, **NE LE RENVOYEZ PAS AU DÉTAILLANT.** Contactez :

Hobby Services
3002 N. Apollo Drive, Suite 1
Champaign, IL, 61822, U.S.A.
De 9 h. à 17 h., fuseau horaire centrale, du lundi au vendredi
(217) 398-0007
hobbyservices@hobbico.com



CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE LI-ION. ELLE DOIT ÊTRE RÉCYCLÉE OU ÉLIMINÉE DE MANIÈRE APPROPRIÉE.

REVELL, INC. 1850 HOWARD ST., UNIT A, ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 U.S.A.
UNE FILIALE DE HOBBIKO

FABRIQUÉ À CHENGHAI, GUANGDONG, CHINE

©2013 REVELL INC. S.V.P. GARDEZ L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
CONTENU ET SPÉCIFICATIONS SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

revell.com

Warning : Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.