

### ASSEMBLE KEY LIGHT AIR | INSTALLER VOTRE KEY LIGHT AIR | KEY LIGHT AIR AUFSTELLEN

2

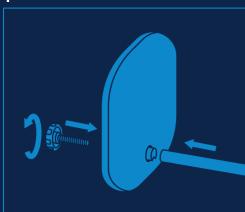


Secure the pole to the base using the included screw

Fixez la perche à la base en utilisant la vis fournie Befestige die Stange mit der beiliegenden Schraube an der Basis

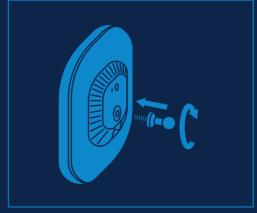


Screw the ball mount into the threaded socket on Key Light Air.

Vissez la rotule à boule sur le filetage de Key Light Air Schraube die Kugelgelenkhalterung in das Gewinde des Sockels von Key Light Air

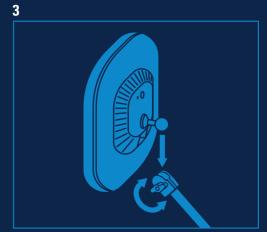


Insert the pole into the ball mount socket and tighten the knob.


Stecke die Stange in den Sockel der Kugelgelenkhalterung ein und ziehe den Drehknopf fest.

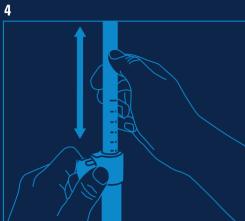

Minimum 60 cm / 24 in Maximum 89 cm / 35 in

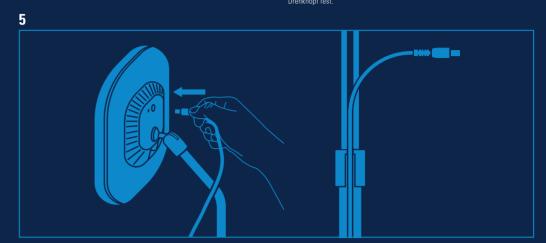

Connect the power supply and run the cable through the clip and rail. Branchez l'adaptateur secteur et installez le câble dans l'attache et le rail

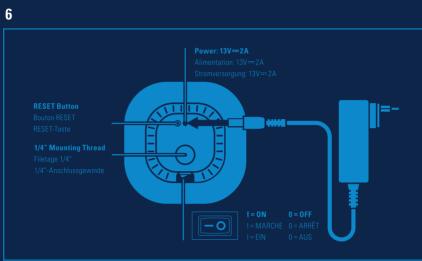

#### SOFTWARE INSTALLATION | INSTALLATION LOGICIELLE | SOFTWARE-INSTALLATION

4



Download and install the Elgato Control Center app from the App Store or Google Play or get the PC/Mac software version. Link: elgato.com/download

Téléchargez Elgato Control Cent installez le logiciel pour PC/Mac

Lien: elgato.com/download Lade die App Elgato Control Center aus dem App Store oder von Google Play herunter oder nutze die PC/Mac software.

 $Switch \ on \ your \ Key \ Light \ Air. \ It \ will \ take \ approximately \ 10 \ seconds \ to \ boot \ up$ 

Allumez votre Key Light Air. Le démarrage prend environ 10 secondes Schalte Key Light Air ein. Der Startvorgang dauert ca. 10 Sekunden.

If your PC is not equipped with Wi-Fi, use the <u>Elgato Control Center</u> app on your iOS or Android device to add Key Light Air.
A Wi-Fi connection is only needed for initial pairing. Once Key Light Air is paired, you can control it via any wired or wireless device in

Si votre PC n'a pas de connexion Wi-Fi, utilisez l'app **Elgato Control Center** de votre appareil iOS ou Android pour ajouter Key Light Air. La connexion Wi-Fi n'est requise que lors de l'association initiale. Une fois Key Light Air associé, vous pouvez le contrôler avec n'importe quel appareil filaire ou sans fil de votre réseau. Nutze die Elgato Control Center-App für iOS oder Android wenn dein

igoplus

PC nicht WLAN-fähig ist. Eine WLAN-Verbindung ist nur während der Einrichtung zum Koppeln erforderlich. Sobald Key Light Air gekoppelt wurde, kann es mit jedem Gerä gesteuert werden, das per Kabel oder drahtlos mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist.



Launch Control Center and pair Key Light Air by clicking the + icon. Ouvrez Control Center et associez votre Key Light Air au logiciel en cliquant sur l'icône +

Starte Control Center und kopple Key Light Air mit einem Klick auf "+"



Use Control Center to switch Key Light Air on/off, adjust brightness, and fine-tune color temperature.

Utilisez Control Center pour allumer et éteindre votre Key Light Air, régler la luminosité et ajuster la température de couleur. Nutze Control Center, um Key Light Air ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzugassen und die Farbtemperatur abzustimmen.



3x RESET will restore your Key Light Air factory settings and erase all Wi-Fi credentials.

La RESET rétablit les réglages d'usine de votre Key Light Air et efface tous

RESET setzt Key Light Air auf die Werkseinstellungen zurück und alle WLAN-Zugangsdaten werden gelöscht.

Power on Key Light Air. Push and hold the RESET Button for at least 10 seconds until the light flashes 3x.

Allumez Key Light Air. Appuyez sur le bouton RESET pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois. Schalte Key Light Air ein. Halte die RESET-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht dreimal blinkt.



Key Light Air requires a 2.4 GHz network with WPA or WPA2 encryption. Your system must therefore be Wi-Fi enabled, and Key Light Air must be within range of your router.

ou WPA2. Votre système doit par conséquent disposer d'une connexion Wi-Fi. Veillez à ce que le Key Light Air soit à portée de votre routeur.

Key Light Air nécessite un réseau 2,4 GHz avec chiffrement WPA

Key Light Air benötigt ein 2,4-GHz-Netzwerk mit WPA- oder WPA2-Verschlüsselung. Daher muss dein System WLAN unterstützen. Stelle sicher, dass sich Key Light Air in Reichweite des Routers befindet.

# Warning

- Do not cover this product, especially the ventilation holes.
- Do not place on or near a carpet, curtains, or any other flammable materials . Do not attach items to Key Light Air or its stand.
- Do not leave Key Light Air in direct sunlight.
- Do not set up in areas susceptible to strong air currents. Drafts and breezes can cause movement that may result in damage to Key Light Air.
- Keep the lighting surface free from dirt and dust. If Key Light Air becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth moistened with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile agents can cause permanent damage and should never be used for cleaning.
- Always place Key Light Air on a flat and firm surface. Uneven or unstable surfaces may cause tipping and result in damage or personal injury.
- Do not use the stand for applications other than those specified in this guide or the packaging.

# **Avertissement**

- En cas d'utilisation prolongée, le Key Light Air peut devenir chaud. Faites attention lorsque vous le manipulez.
- Ne couvrez pas ce produit et veillez en particulier à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Faites particulièrement attention si des enfants se trouvent à proximité lors de l'installation
- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à de forts courants d'air. Les courants d'air peuvent entraîner une chute du produit et l'endommager.
- Gardez ce luminaire à l'abri de la poussière et des salissures. Si le Key Light Air est sale, essuyez-le doucement avec un chiff on doux humidifi à avec une petite quantité d'eau et un détergent doux et neutre. Le benzène, les diluants et les autres substances volatiles peuvent entraîner des dégâts définitifs et ne doivent en aucun cas être utilisés pour nettoyer ce produit.
- La perche doit impérativement être fixée à une surface stable et de niveau. L'installation de l'écran sur une surface irrégulière ou instable peut provoquer un basculement et entraîner des dégâts matériels ou des blessures.
- N'utilisez pas la perche pour d'autres applications que celles définies dans le présent guide ou sur l'emballage.

# Warnhinweise

- Decke das Produkt nicht ab, insbesondere nicht die Lüftungsöffnungen.
- Platziere es nicht auf oder nahe Teppichen, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du Key Light Air in der N\u00e4he von Kindern aufstellst oder verwendest. • Befestige keine Gegenstände an Key Light Air oder der Stange.
- Setze Key Light Air keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stelle Key Light Air nicht in Bereichen mit starken Luftströmungen auf. Luftzug und Wind verursachen unter Umständen Bewegungen, die zur Beschädigung des Produkts führen können.
- Halte die Leuchte frei von Schmutz und Staub. Um Key Light Air zu reinigen, wische es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser und einem milden Neutral reiniger angefeuchtet ist. Reinigungsberzin, Verdünner und andere flichtige Stoffe können das Produkt dauerhaft beschädigen und dürfen daher nicht verwendet
- Befestige die Stange immer an einer ebenen, stabilen Oberfläche. Wenn das Produkt an unebenen oder instabilen Oberflächen befestigt wird, könnte es kippen und beschädigt werden oder Personen verletzen.
- Verwende die Stange ausschließlich zu dem in dieser Anleitung oder auf der Verpackung beschriebenen Zweck.

For indoor use only
Frequency range: 2412 - 2472 MHz (2462 MHz for FCC, ISED), Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Temperature range: 0 °C - 45 °C
Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc Federal Communication Commission Interference Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

Intersection in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or the full miterference to radio or the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment pas been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

COR PCK 19211 Key Light Air QSG\_191204\_vekRZ.indd 1

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisse aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Elgato, a division of:
Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA | Corsair Memory, BV Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands
Copyright 2018 - 2020 Corsair Memory Inc., 11 rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries.

1 ant. 311 A05302. IC Radiation D élaration d'exposition Attention: Cet énetteur doit être install épour fournir une distance de s éparation d'au moins 20 cm de toute personne.

3





