### Set up your Key Light | Installer votre Key Light | Key Light aufstellen

# Screw Key Light directly onto the pole via the integrated socket and screw. Extend the pole to your preferred

Vissez le Key Light directement sur la perche au moyen de la vis et du filetage intégrés. Réglez la perche à la hauteur qui vous convient

Schraube Key Light mithilfe des integrierten Schraubsockels direkt an die Stange. Stelle die Stange auf die gewünschte

#### A non-slip rubber washer is included for mounting a camera, camcorder, etc. It is recommended that you remove it when mounting Key Light.

Un joint de maintien en caoutchouc est fourni, pour le montage d'un appareil photo ou d'une caméra, par exemple. Nous vous recommandons de retirer ce joint lors du montage du Key Light Zur Montage von Kameras, Camcordern etc. liegt eine rutschfeste Unterlegscheibe aus Gummi bei. Wir empfehlen, sie vor der Montage von Key Light zu entfernen.

#### It is normal for the pole to shake when fully extended.

Il est tout à fait normal que la perche bouge légèrement lorsqu'elle

Ein leichtes Wackeln der Stange ist normal, wenn diese voll

Do not overtighten. Ne pas serrer de façon excessive Nicht zu fest anziehen.


#### Push the button to engage the ratchet when tightening.

Appuyez sur le bouton pour enclencher le cliquet lors du serrage. Drücke beim Festziehen die Taste, um nur

#### Connect the power supply and plug it into a power outlet.

Connectez l'adaptateur secteur et branchez-le

Schließe das Netzteil an und verbinde es mit einer Stromauelle

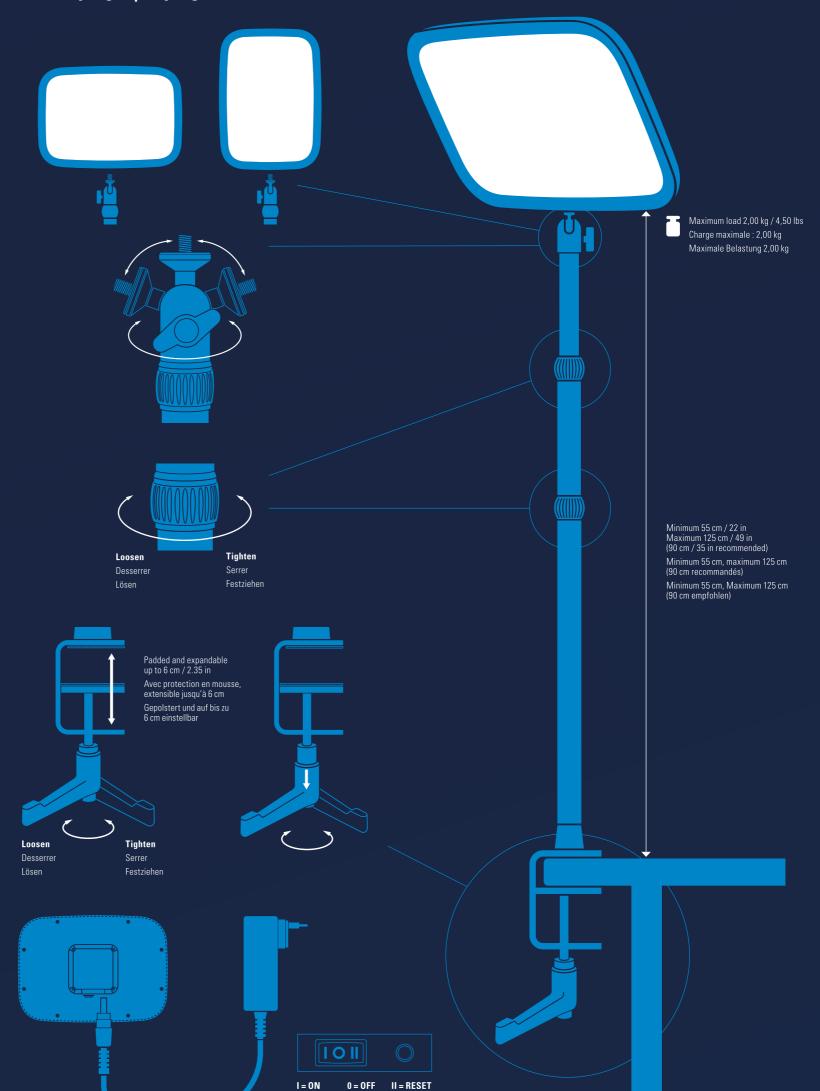

I = MARCHE 0 = ARRÊT II = RÉINITIALISATION 0 = AUS II = ZURÜCKSETZEN

# Installation (Software) | Installation du logiciel | Installation (Software)



3

Download and install the Control Center app. Téléchargez et installez l'application Control Center Lade die App "Control Center" herunter und installiere sie. 15s

# Switch on your Key Light. It will take approximately 15 seconds to boot up.

Allumez votre Key Light. Le démarrage prend environ 15 secondes Schalte Key Light ein. Der Startvorgang dauert ca. 15 Sekunden.

Light to your network.
Wi-Fi connection is only needed for initial pairing. Once Key Light is added to your network, you can control it via any Mac or Windows PC within your net-

Si votre PC Windows n'a pas de connexion Wi-Fi, utilisez un appareil iOS pour ajouter le Si votre l'e villiouws il a pas de comiexion Wi-Fi, utilisez un appareir los pour ajouter li Key Light à votre réseau. La connexion Wi-Fi n'est requise que lors de l'association initiale. Une fois le Key Light ajouté à votre réseau, vous pouvez le contrôler au moyen de n'importe quel Mac ou PC Windows connecté au réseau.

If your Windows PC is NOT equipped with Wi-Fi, use an iOS device to add Key

 $\bigoplus$ 

Wenn dein Windows-PC kein WLAN unterstützt, kannst du Key Light dem Netzwerk mit-

hilfe eines iOS-Geräts hinzufügen.
Die WLAN-Verbindung wird nur zur Kopplung im Rahmen der Einrichtung benötigt. Sobald
Key Light dem Netzwerk hinzugefügt wurde, kann es über jeden Mac oder Windows PC in
demselben Netzwerk gesteuert werden.

+1 CONTROL CENTER ₹<u>}</u> Welcome No accessories found in Wi-Fi network. Add your first accessory now to get started. 11:44 AM ^ (\$\omega\$ == \$\omega\$) 9/27/2018

# Launch Control Center and pair Key Light by clicking the + icon.

Ouvrez Control Center et associez votre Key Light au logiciel en cliquant sur l'icône +. Starte Control Center und kopple Key Light mit einem Klick auf "+".

ധ (C) CONTROL CENTER ₹<u>6</u>} Key Light #1 **₩** Key Light #2 <del>|</del>

# Use Control Center to switch on/off, adjust brightness, and fine-tune color

Utilisez Control Center pour allumer et éteindre votre Key Light, régler la luminosité et

Nutze Control Center, um Key Light ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzupassen und die Farbtemperatur abzustimmen.

Key Light nécessite un réseau 2,4 GHz avec chiffrement WPA ou WPA2.

Votre système doit par conséquent disposer d'une connexion Wi-Fi. Veillez

à ce que le Key Light soit à portée de votre ordinateur et de votre routeur.

101 RESET will restore your Key Light factory settings and forget all Wi-Fi credentials. La RÉINITIALISATION rétablit les réglages d'usine de votre Key Light et ZURÜCKSETZEN setzt Key Light auf die Werkseinstellungen zurück und alle WLAN-Zugangsdaten werden gelöscht.

Power off Key Light. Push and hold the RESET Button (II) for at least 10 seconds until the light flashes 3x. Wait a moment before switching on Key Light again. Éteignez votre Key Light. Appuyez sur le bouton RÉINITIALISATION (II) pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois. Patientez quelques instants avant de rallumer votre Key LighT.

Key Light benötigt ein 2,4-GHz-Netzwerk mit WPA- oder WPA2-Verschlüs-

selung. Daher muss dein System WLAN unterstützen. Stelle sicher, dass

sich Key Light in Reichweite des Computers und des Routers befindet.

Schalte Key Light aus. Halte ZURÜCKSETZEN (II) mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige dreimal blinkt. Warte einen Augenblick, bevor du Key Light wieder einschaltest.

Key Light requires a 2.4 GHz network with WPA or WPA2 encryption. Your system must therefore be Wi-Fi enabled. Ensure that Key Light is within range of your computer and router.

#### Achtung • Bei längerem Gebrauch kann Key Light heiß werden. Fasse es mit Vorsicht an.

- Decke das Produkt nicht ab, insbesondere nicht die Lüftungsöffnungen
- $\bullet \ \mathsf{Platziere} \ \mathsf{es} \ \mathsf{nicht} \ \mathsf{auf} \ \mathsf{oder} \ \mathsf{nahe} \ \mathsf{Teppichen}, \mathsf{Vorhängen} \ \mathsf{oder} \ \mathsf{anderen} \ \mathsf{brennbaren} \ \mathsf{Materialien}.$
- Setze Key Light keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stelle Key Light nicht in Bereichen mit starken Luftströmungen auf. Luftzug und Wind verursachen unter Umständen Bewegungen, die zur Beschädigung des Produkts führen können.
- und dürfen daher nicht verwendet werden.
- Befestige die Stange immer an einer ebenen, stabilen Oberfläche. Wenn das Produkt an unebenen oder instabilen Oberflächen befestigt wird, könnte es kippen und beschädigt werden oder Personen
- Verwende die Stange ausschließlich zu dem in dieser Anleitung oder auf der Verpackung beschriebenen Zweck.

# Warning

COREL-KEYLIGHT-18047-QSG\_New\_DieCut\_RZ\_181113.indd 1

- Key Light may become hot during prolonged use. Always handle with care. . Do not cover this product, especially the ventilation holes
- Do not place on or near a carpet, curtains, or any other flammable materials • Be especially cautious when setting up near children
- Do not attach items to Key Light or its pole.
- . Do not leave the product exposed to direct sunlight.
- Do not set up in areas susceptible to strong air currents. Drafts and breezes can cause movement that may result in damage to the product.
- Keep the light free from dirt and dust. If Key Light becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth
  moistened with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile
  agents can cause permanent damage and should never be used for cleaning.
- Always mount the pole to a level, stable surface. Uneven or unstable surfaces may cause tipping and result in damage or personal injury.
- Do not use the pole for other applications.

# **Avertissement**

- En cas d'utilisation prolongée, le Key Light peut devenir chaud. Faites attention lorsque vous le
- Ne placez pas ce produit près d'un tapis, de rideaux ou d'autres matériaux inflammables. • Faites particulièrement attention si des enfants se trouvent à proximité lors de l'installation
- Ne fixez aucun objet au Key Light ou à sa perche. • N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

• N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à de forts courants d'air. Les courants d'air

neutre. Le benzène, les diluants et les autres substances volatiles peuvent entraîner des dégâts définitifs et ne doivent en aucun cas être utilisés pour nettoyer ce produit. • La perche doit impérativement être fixée à une surface stable et de niveau. L'installation de l'écran

Gardez ce luminaire à l'abri de la poussière et des salissures. Si le Key Light est sale, essuyez-le doucement avec un chiffon doux humidifié avec une petite quantité d'eau et un détergent doux et

- sur une surface irrégulière ou instable peut provoquer un basculement et entraîner des dégâts matériels ou des blessures.

- N'utilisez pas la perche pour d'autres applications que celles définies dans le présent guide ou sur

5

- Sei besonders vorsichtig, wenn du Key Light in der Nähe von Kindern aufstellst oder verwendest.
- Befestige keine Gegenstände an Key Light oder der Stange.

- Halte die Leuchte frei von Schmutz und Staub. Um Key Light zu reinigen, wische es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser und einem milden Neutralreiniger angefeuchtet ist. Reinigungsbenzin, Verdünner und andere flüchtige Stoffe können das Produkt dauerhaft beschädigen

Frequency range: 2412 - 2472 MHz (2462 MHz for FCC, ISED), Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Temperature range: 0 °C - 45 °C
Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc **Federal Communication Commission Interference Statement** 

peuvent entraîner une chute du produit et l'endommager

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna.

**(** 

- Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

 $\label{thm:condition} \textbf{This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s)}.$ Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Elgato, a division of: Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

Copyright 2018 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc, registered in the U.S. and other countries.