


Marshall

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc. and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

QUICK START GUIDE

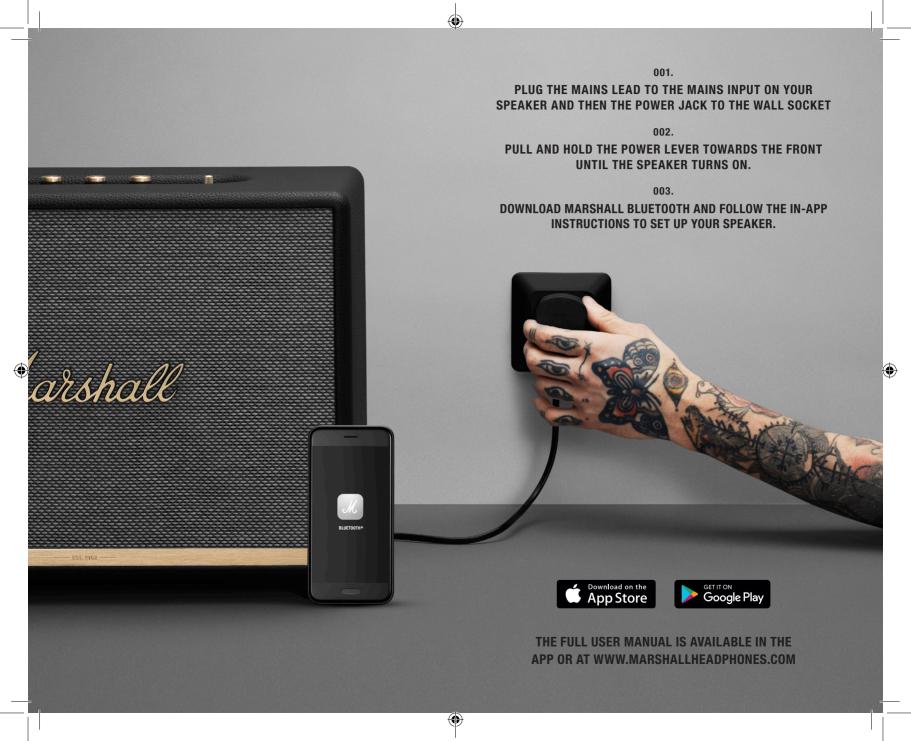

FNGLISH

- 001. PLUG THE MAINS LEAD TO THE MAINS INPUT ON YOUR SPEAKER AND THEN THE POWER JACK TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD <MARSHALL APP NAME> AND FOLLOW THE IN-APP INSTRUCTIONS TO SET IIP YOUR SPEAKER.

THE FULL USER MANUAL IS AVAILABLE IN THE APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

FNGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

FNGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

◍

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM





- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

FNGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

ENGLISH

- 001. CONNECT THE POWER CORD TO YOUR SPEAKER, THEN THE POWER PLUG TO THE WALL SOCKET.
- 002. DOWNLOAD THE MARSHALL APP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.

FULL USER MANUAL IN APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM









Karshall

WIRELESS HOME BLUETOOTH SPEAKER

LEGAL & SAFETY



TABLE OF CONTENTS

LEGAL NOTICE AND COMPLIENCE STATEMENTS
ENGLISH 006
ARABIC – العربية
BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
CROATIAN – HRVATSKI
CZECH – ČEŠTINA010
DANISH - DANSK
DUTCH - NEDERLANDS
ESTONIAN – EESTI
FILIPINO – WIKANG FILIPINO
FINNISH - SUOMI
FRENCH – FRANÇAIS
GERMAN – DEUTSCH 017
GREEK – EAAHNIKA
HEBREW – תירבע
HUNGARIAN – MAGYAR
INDONESIAN – BAHASA INDONESIA
ITALIAN – ITALIANO
JAPANESE – 日本語023
KOREAN – 한국어 024
LATVIAN – LATVIEŠU
LITHUANIAN – LIETUVIŲ
NORWEGIAN - NORSK 027
POLISH - POLSKI
PORTUGUESE – PORTUGUÊS
ROMANIAN – ROMÂNĂ
RUSSIAN – РУССКИЙ
SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文032
SLOVAK - SLOVENČINA
SLOVENE – SLOVENŠČINA
SPANISH – ESPAÑOL
SWEDISH – SVENSKA
THAI – ภาษาไทย
TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文
TURKISH – TÜRKÇE
UKRANIAN – YKPAÏHCЬKA040
VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT NAM 041







LEGAL NOTICE

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. @ All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries" or "manufacturer".

MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission oranted to Zound Industries.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for un-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

CAUTION / AVIS



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient mannitude to constitute a risk of electric shock.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non-isolée à l'intérieur du produit qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. Avertissement : Afin de réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer la protection (ou le panneau arrière), car aucune pièce intérieure ne peut être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un professionnel qualifié

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur que la documentation fournie avec l'appareil contient des instructions d'utilisation et d'entretien importantes.

FCC STATEMENT

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment genaries, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- · Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence et (2) cet appareil doit supporter les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement inattendu.

This device complies with the RF exposure limits for an uncontrolled environment set forth by Industry Canada. Canadian information on RF exposure and compliance can be obtained from Industry Canada.

Cet appareil est conforme aux réglementations d'Industrie Canada concernant les limites d'expositions aux radiofréquences dans un environnement non contrôlé. Les informations sur l'exposition aux RF et de conformité pour le Canada peuvent être obtenues auprès d'Industrie Canada.

To comply with Industry Canada's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed with a minimum distance of 20 cm from all persons.

Pour être conforme aux limites d'exposition aux radiations RF d'Industrie Canada pour la population générale/l'exposition non maîtrisée, cet appareil doit être installé à une distance minimale de 20 cm des personnes.

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 au Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IFFTFI

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

O USO PROLONGADO DESTE APARELHO EM ALTO VOLUME NAO E RECOMEDADO. Nos termos da Lei 11,291706, o usuário fica advertido de que a utilização deste aparelho em volume superior à 85 decibéis poderá acarretar danos a seus sistema auditivo.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干獎 合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無 干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業 之無線電通信。低功率射頻電機及忍受合法通信或工業、 科學及整續用電波輻射性電機影備之干燥、

ERI C€







ENGLISH العربية – ARABIC

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions
- Heed all warnings
- Follow all instructions
- 5 Do not use this apparatus near water
- Clean only with a dry cloth
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



Use only with the cart, stand, tripod bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

(

- · Keep the product and its accessories away from young children. This is not a toy.
- . Do not install the product in an area that impedes access to the power plug. Disconnecting the power plug is the only way to completely remove power to the product and the power plug must be readily accessible at all times.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids. such as vases, shall not be placed on apparatus.
- · Do not drop the product.
- . Do not cover the product to avoid risk of overheating.
- . Do not listen too close to the product.
- · Do not listen for an extended period of time at a high sound pressure level.
- . Do not insert body parts or objects into the bass port for risk of injury.
- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

INSTALLATION & CONNECTION

- Connect the product only to the correct mains voltage as shown on the equipment.
- . Use only power cables of the type specified in the operating instructions or as marked on the product.
- . Do not install this equipment in a confined or building-in space, and remain a well ventilation conditions at onen site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- · No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

DISPOSAL & RECYCLING INFORMATION



The crossed-out wheeled bin symbol on your product (and any included batteries and other electronic accessories) indicates that they should not be disposed of as normal household rubbish. Do not dispose of your product, batteries and electronic accessories as unsorted municipal waste. Your product. hatteries and electronic accessories should be handed over to a certified collection point for recycling or proper disposal at the end of their life

For more information related to disposal and recycling. visit the website: www.marshallheadphones.com

DISCLAIMER

For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Zound Industries International AB, declares that this product is in compliance with 2014/53/EU and the RoHS directive 2011/65/EU.

For the declaration of conformity, please visit the following website: www.marshallheadphones.com/doc

Designed in Stockholm • Produced in China

التركيب والوصل

- وصل المنتج بالفولطية الرئيسية الصحيحة فقط كما هو
- رحون استيني الجهاز. موضح على الجهاز. استخدم كابلات الطاقة من النوع المحدد في تعليمات
- التشغيل أو كما هو مذكور على المنتج.
- لا تُركّب هذا الجهاز في مساحة مجدودة أو داخل مبنى، وِحاَفَظ على ظرُّوفَ تُهوية جيدة في مُوقع مُفتوح. يجب الَّا تُعاق التهويَة بتغطية فتحات التهويَة بأغراَض مثلَ الصحف،
- شراشف الطاولات، الستائر, وغيرها. يُحظّر وضع مصادر اللهب المجرّد، مثل الشموع المشتعلة،

معلومات التخلّص من المنتج وإعادة تدويره

يُشير رمز سلّة القمامة المدولية والمشطوب عليها يشير رس سند المصادد المحروبة والمستوب على منتجك (وأي بطاريات وملحقات الكترونية ختى سنجك روبي بحاريات وسنحك استروب أخرى مشمولة فيه) إلى أنّه يجب ألّا يتم التخلص منها كنفايات منزلية عادية. لا تتخلّص من المنتج، البطاريات والملحقات الإلكترونية كنفايات بلدية غير مفروزة. يجب تسليم منتجك، البطاريات والملحقات الإلكترونية إلى نقطة تجميع مرخصة لإعادة تدويرها أوْ التَخُلُّصُ مُنهَا على نحو سَليمٌ في نهاية حياتهاً

لمزيد من المعلومات عن التخلّص وإعادة التدوير، قم بزيارة المَوَقع الإلكتروني: www.marshallheadphones.com

إخلاء المسؤولية

للاستخدام مع الأجهزة المحمولة، باستخدام قابس بمعيار ثنائي الاتجاه مقاس ٣٫٥ مُلَّم.

مُصمَّم في ستوكهولم • تم إنتاجه في الصين

تعليمات السلامة المهمة

- اقرأ هذه التعليمات
- احتفظ بهذه التعليمات انتبه إلى جميع التحذيرات
- اتبع جميع التعليمات لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء
- نظّف الجهاز بقماشة جافة فقط لا تسد أي فتحات للتهوية نفِّذ التركيب طبقا لتعليمات
- لا تُركّبه بالقرب من مصادر الحرارة مثل الراديترات، المدافئ، الموَّاقَد، أو الَّأجهزةَ الأخرىُ (بماَّ فِّي ذلكَ الَّمْضَحِّمات) التيّ تطلب الحرارة.
- 9. الا تُعيق غرض السلامة للقابس المستقطب أو قابس التأريضُ. يضم القابس المستقطب شفرتين، إحداهما تندريون: يعتم بحبيض المستعمل السريين. أعرض من الأخرى. ويضم قابس التأريض شفرتين ورأس تأريض ثالث. زيدت الشفرة العريضة أو الرأس الثالث راريغى ناس ربين السمر العزليقة الرباض الناس لسلامتك. إذا كان القابس المزود لا يناسب ماخلك، استشر فني كهرباء لاستبدال المأخذ القديم. 10. عليك حماية سلك الطاقة من الدوس عليه أو الضغط عليه، خاصة عند القوابس، المآخذ، والنقطة التي تخرج
- منها من الجهاز. 11. استخدم فقط الملحقات/المرفقات المحددة من الصانع استخدمه فقط مع عربة، قاعدة، حامل ثلاثي، دعامة، أو طاولة محددة من قبل المصنع، أو تباع مع الحماد عند استخدام ع. بة أو حاملة، احذ مع الجهاز. عند استخدام عربة أو حاملة، احذر عنَّد تحرِّيكَ العربة/الجهأز مُعاَّ لتَّجنَّب الإصابة أ
 - افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- 14. دع كل أعمال الصيانة لكادر الخدمة المؤهل. هناك حاجة دع دل احمال الصيابه تحادر الحداثة الموحل. حداث للصيانة في حال تعرَّض الجهاز للتلف بأي صورة، مثل تضرّر سلك أو قابس الطاقة، أو انسكاب السوائل أو سقوط تحرر سنه او قابض العاجة او السحاب السوائل او الرطوية. الأجسام داخل الجهاز، أو تعرُّض الجهاز للمطر أو الرطوية، أو كان لا يعمل بشكل طبيعي أو تعرُّض للسقوط.

- أبِّق المنتج وملحقاته بعبدًا عن أطفالك الصغار. هذه
- . لا تُركّب المنتج في منطقة تُعيق الوصول إلى قابس الطاقَة. يُعتبر فصلَ قابس الطاقة الطريقة الوحيدة لإبعاد الطاقة عن الجهاز كليا ويجب أن يكون القابس سهل
- الوضون دائمة. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تُعرِّض هذا الجهاز للمطر أو البلل. لا يجب تعريض الجهاز لقطرات أو رذاذ الماء, ولا يجب وضع الأجسام المليئة بالسوائل مثل الْمِزهريات عَلى الْجِهَازِ. ّ
 - لا تُوقِعَ المنتج.
 - لا تُغطّي المنتج لتجنّب خطر الاحترار الزائد
 لا تُقرّب المنتج إلى أذنيك كثيراً.
- لا تستمع لفترة زمنية طويلة وعند مستويات ضغط صوتي
- لا تُدخِل أطراف الجسم أو الأجسام الغريبة في منفذ الجهاز
 - حيث خطر الاصابة.
 - يُستخدم المقبس الرئيسي كجهاز فصل، ويبقى جهاز الفصل جاهزاً للعمل على الدوام.

يُعتبر هذا الجهاز من الفئة الثانية أو جهاز كهربائي مزدوج العزل. وقد صُمَّم بطريقة لا يتطلب معها اتصَالَ آمن بخطَ أرضي كُهربائي.



BULGARIAN - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете тези инструкции.
- Запазете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте този апарат близо до вода. 5
- Да се почиства само със суха кърпа.
- Да не се блокират вентилационните отвори. Да се инсталира в съответствие с инструкциите на производителя.
- 8. Да не се инсталира близо до източници на топлина като радиатори, уреди за отчитане на топлина, печки или друга апаратура (включително усилватели), които генерират топпина
- Да не се премахва защитата на поляризиращият и заземяващият шепсел. Попяризирацият шепсел има две пластини. като едната е по-широка от другата Заземяващият шепсел има две пластини и трета заземяваща. Широката пластина или третата пластина са поставени за Вашата безопасност. Ако предоставеният шепсел не е подходящ за Вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
- 10. Защитете захранващия кабел от преминаване върху него или прищипване, особено при шепселите, буксите и точките, където излизат от апаратурата.
- 11. Използвайте само приставки/аксесоари. посочени от производителя.



Ла се използва само с количка, стойка, статив скоба или маса посочени от произволителя и продавани с апаратурата. Когато се използва количка или рафт, внимавайте при преместването им заелно, за да избегнете нараняване в резултат от преобръщане

- 13. Изключете апаратурата по време на гръмотевични бури или когато не се използва продължително време.
- 14. При необходимост от сервизно обслужване се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо. когато апаратурата е повредена по някакъв начин, например, захранващият ѝ кабел е повреден пазлята е течност върху нея Палнали са предмети върху нед или е била изпожена на лъжл или влага. Не работи нормално или е била изпусната

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Дръжте продукта и неговите аксесоари далече от малки деца. Това не е играчка
- Не инсталирайте продукта в зона, в която достъпът до захранващия щепсел е затруднен Изключването на захранващия щепсел е единственият начин да спрете напълно захранването на продукта и захранващият щепсел трябва да е лесно достъпен по всяко
- За да се намали риска от пожар или електрически удар, не изпагайте тази апаратура на дъжд или влага. Апаратурата не трябва да се изпага на изпръскване или намокряне, а предмети пълни с течности. например вази, не трябва да се поставят върху нея.
- Не изпускайте продукта.
- Не покривайте продукта, за да избегнете риск от прегряване.
- Не слушайте прекалено близо до продукта.
- Не слушайте продължително време при високи нива на звука.
- Не поставяйте телесни части или предмети в порта за басовете поради риск от нараняване

- Захранващият щепсел се използва като разкачващо устройство. Последното трябва да се поддържа в изправност.
- Вътрешната батерия не може да се сменя от крайния потребител. Не опитвайте да изваждате батерията от този продукт.
- Не изпагайте батерията на прекомерно нагряване като слънчева светлина, огън или



Това оборудване е Class II или двойно изолиран електрически уред. То е разработено по такъв начин, че не е необходимо обезопасяване за електрическо заземяване.

ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

- Свържете продукта само към правилно мрежово напрежение, както е показано върху оборудването.
- Използвайте само захранванни кабели от вида посочен в оперативните инструкции или както е отбелязано върху продукта.
- Не инсталирайте това оборудване в затворено или вградено пространство и осигурете условия за добра вентилация в откритото място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.
- Върху апаратурата не трябва да се поставят източници на открит огън като запалени свещи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ



Зачертаният символ на кофа на колела върху Вашия продукт (и включените батерии и други електронни аксесоари) означава, че те не трябва да се изхвърлят като обикновени домакински отпадъци. Не изхвърляйте Вашия продукт, батерии и електронни аксесоари като неразделен отпадък. Вашият продукт, батерии и електронни аксесоари трябва да се предадат в сертифициран събирателен пункт за решиклиране или да се изхвърлят по подходящ начин в края на техния живот

Посетете уебсайта: www.marshallheadphones.com за повече информация, свързана с изхвърлянето и рециклирането

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

За употреба с мобилни устройства като се използва 3,5 мм стандартен незащитен двупосочен

Посоченото време за работа е изчислено като е използвана случайна селекция на музика, възпроизвеждана със средна сила на звука.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

С настоящето Zound Industries International AB декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

За лекпарацията за съответствие моля посетете следния уеб сайт: www.marshallheadphones.com/doc

Проектирано в Стокхолм • Произведено в Китай

CROATIAN - HRVATSKI

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pročitaite ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Pridržavaite se svih upozorenia.
- Slijedite sve unute
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vode.
- Čistite samo suhom tkaninom Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača
- Nemoite postavliati blizu izvora topline, poput radijatora, regulatora topline, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Nemojte zanemarivati sigurnosnu svrhu polariziranog priključka ili priključka za uzemljenje Polarizirani priključak ima dvije oštrice, jednu širu od druge. Priključak za uzemljenje ima dvije oštrice i treći zub za uzemljenie. Široka oštrica i treći zub ovdie su zbog vaše sigurnosti. Ako postojeći priključak ne odgovara utičnici, zatražite od električara zamienu neodgovarajuće utičnice
- 10. Pripazite da se ne gazi ili pritišće i presavija kabel za napajanje, osobito kod priključaka, utičnica i miesta odie izlazi iz uređaja.
- 11. Upotrebljavajte samo dodatne dijelove / priključne uređaje prema uputi proizvođača.



Upotrebljavajte samo s kolicima postoljem, tripodom, okvirom ili stolom prema uputama proizvođača ili koji se prodaju uz uređaj. Pri upotrebi kolica ili stalka pripazite kod premještanja uređaja u istome kako biste izbiegli oštećenie zbog prevrtania.

13. Isključite uređaj iz struje tijekom grmljavinskih oluja ili kada se duže vrijeme ne upotrebljava.

 Servisiranie prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se uređaj oštetí na bilo koji način, primjerice, ako je kabel ili priključak za napajanje oštećen, ako je po uređaju prolivena tekućina ili je u uređaj pao neki predmet, ako je uređaj izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili ako je pao.

UPOZORENJE

- Proizvod i dodatke držite podalje od male djece. Ovo nije igračka
- Nemojte instalirati proizvod na području koje nema neometan pristup priključku za napajanje. Isključivanie prikliučka za napajanje jedini je način da se u potpunosti prekine dotok napajanja u proizvod te pristup priključku za napajanje mora biti omogućen u svako doba.
- · Da biste smaniili rizik od
- strujnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi. Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju i predmeti s tekućinom, kao što su vaze, ne smiju se stavljati na uređaj. Nemojte ispuštati proizvod.
- · Nemojte prekrivati proizvod kako biste izbjegli rizik od pregrijavanja.
- Nemojte biti preblizu proizvodu tijekom slušanja.
- · Nemojte slušati dulje vrijeme vrlo glasno
- · Nemojte gurati dijelove tijela ni stavljati predmete u ulaz za bas zbog rizika od ozljede.
- Priključak za napajanje upotrebljava se kao uređaj za isključivanje iz napajanja te on uvijek mora biti ispravan i u funkciji



Oprema pripada Klasi II ili dvostruko izoliranim električnim uređajima. Dizajnirana je na takav način da joj nije potrebna sigurnosna veza s električnim uzemljeniem

INSTALACIJA I POVEZIVANJE

- Spojite projzvod samo na odgovarajući napon kako ie prikazano na opremi
- Upotrebliavaite samo one kabele za napajanje koji su navedeni u uputama za rad ili kako je označeno na projavodu
- Nemoite instalirati opremu u skučenom prostoru ili prostoru u izgradnii i održavaite dobre uviete ventilacije na otvorenom. Ventilacija ne smije biti ograničena pokrivaniem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese itd.
- · Na uređaj se ne smiju stavljati predmeti s otvorenom vatrom, primjerice, upaljene svijeće.

INFORMACIJE O ODLAGANJU U OTPAD I RECIKLIRANJU



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu (i priloženia proizvodu (i priloženim baterijama i drugim električnim dodacima) znači da se ne smiju odlagati kao normalni kućanski otpad. Nemojte odlagati proizvod, baterije i elektroničke dodatke u nerazvrstan komunalni otpad. Proizvod, baterije i elektronička oprema trebaju se odložiti na certificirano mjesto za otpad za recikliranie ili ispravno odlaganie u otpad na kraju trajanja.

Za više informacija u vezi s odlaganjem u otpad ili recikliranje posjetite naše web-mjesto: www.marshallheadnhones com

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Za upotrebu s mobilnim uređajima koji upotrebljavaju nezaštićeni dvosmjerni standard priključka od 3,5 mm.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime, Zound Industries International AB, iziavliuie da ie ovai proizvod u skladu s 2014/53/EU i RoHS direktiva 2011/65/FU

Za izjavu o sukladnosti posjetite sljedeće internetske stranice: www.marshallheadphones.com/doc

Dizainirano u Stockholmu • Proizvedeno u Kini







CZECH - ČEŠTINA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Přečtěte si tyto pokyny,
- Uchoveite tyto pokyny
- Věnuite pozornost všem varováním
- Dodržujte všechny pokyny.
 Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí. 5
- Čistěte pouze suchým hadříkem Nezakrývejte větračí otvory. Instalujte podle
- pokynů výrobce Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, vývodů tepla, kamen či jiných zařízení
- (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Neobcházejte bezpečnostní opatření v podobě polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva nožové konektory, z nichž jeden ie širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva nožové konektory a třetí zemnicí kolík. Širší nožový konektor nebo třetí kolík slouží jako bezpečnostní prvek. Pokud se dodaná zástrčka nehodí do vaší

zásuvky obraťte se na elektrotechnika a vyžádeite

- si výměnu zastaralé zásuvky. 10. Nešlapte na napájecí šňůru a chraňte ji před skřípnutím, zejména v místě zástrček, zásuvek a v místě jejich výstupu z přístroje.
- 11. Používejte pouze příslušenství uvedené výrobcem. Používejte pouze s vozíkem, stojanem,
- stativem, držákem nebo stolem uvedeným výrobcem nebo prodávaným spolu s přístrojem. Pokud používáte vozík nebo regál, při přemísťování soupravy vozíku s přístrojem buďte opatrní, abyste zamezili úrazu způsobenému převrácením.
- 13. Při bouřkách nebo při dlouhodobém odstavení přístroje odpojte přístroj ze zásuvky.
- 14. Veškerý servis svěřte kvalifikovaným technikům. Servis je vyžadován při jakémkoliv poškození přístroje, např. při poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, rozlití tekutiny na přístroj nebo při vniknutí předmětů do přístroje, v případě vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo spadl na podlahu

UPOZORNĚNÍ

- Orodukt a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nejedná se o hračku.
- Neinstalujte produkt do míst, kde je složitý přístup do napájecí zásuvky. Odpojení napájecí zástrčky ie jediný způsob, jak napájení produktu zcela odpojit, a napájecí zástrčka musí být vždy snadno přístupná
- Chcete-li zamezit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte předměty naplněné kapalinou, např. vázy.
- Přístroj nesmí upadnout na zem

připravené k provozu

- · Přístroj nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- · Neposlouchejte přístroj z příliš krátké vzdálenosti
- Neposlouchejte delší dobu při vysoké hlasitosti.
- · Nestrkejte do basového otvoru žádné části těla nebo předměty. Hrozí nebezpečí úrazu.
- Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení. Odpojovací zařízení musí zůstat
- Toto zařízení je zařízení třídy II nebo elektrické zařízení s dvojitou izolací. Bylo zkonstruováno tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k uzemnění

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

- Produkt připojujte pouze ke správnému síťovému napětí, jak je uvedeno na zařízení.
- Použiite pouze napájecí kabely typu uvedeného v provozních pokvnech nebo označeného na produktu
- Zařízení neinstaluite ve stísněném nebo zastavěném prostoru a zajistěte dostatečné větrání v otevřeném prostoru. Větrání nesmí být omezováno předměty zakrývajícími větrací otvory. např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
- · Na produkt nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLOVÁNÍ



Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu (a dodaných bateriích a dalším elektronickém příslušenství) znamená, že předmět nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Nelikvidujte produkt, baterie a elektronické příslušenství jako netříděný komunální odpad. Po skončení životnosti musí být produkt, baterie a elektronické příslušenstv předáno na sběrné místo certifikované k recyklování nebo správné likvidaci

Další informace týkající se likvidace a recyklace naleznete na webové stránce www.marshallheadphones.com.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pro použití s mobilními zařízeními používajícími 3.5mm konektor s nechráněným obousměrným standardem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Zound Industries International AB prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/FU a směrnicí RoHS 2011/65/FU

Prohlášení o shodě naleznete na následujících webových stránkách: www.marshallheadphones.com/doc

Design vytvořen ve Stockholmu • Vyrobeno v Čín

DANISH - DANSK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs disse instruktioner
- Behold disse instruktioner
- Overhold alle advarsler
- Følg alle instruktioner
- Brug ikke denne enhed tæt ved vand
- Rengør kun med tør klud
- Bloker ingen ventilationsåbninger, Installer i
- overensstemmelse med producentens anvisninger Installer ikke tæt ved varmekilder såsom radiatorer. indblæsningsriste, ovne eller andre apparater
- (herunder forstærkere), der producerer varme Omgå ikke sikkerhedsfunktionen af hverken det polariserede stik eller stikket til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor et er bredere end det andet. Et stik til iordbindelse har to ben og et tredie jordben. Det brede ben eller jordbenet medfølger for din sikkerheds skyld. Hvis det medfølgende stik ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte det forældede
- Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og der, hvor de udgår fra enheden
- 11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr anført af producenten



Brug kun med vogn, stativ, konsol eller bord, der anbefales af producenten eller sælges med enheden. Når der anvendes en vogn eller stativ, skal vognen/enheden flyttes forsigtigt for at undgå skade, hvis den vælter.

- 13. Frakobl enheden under tordenvejr, eller når den ikke benyttes i længere tid.
- 14 Overlad al renaration til kvalificeret nersonale Reparation er påkrævet, når enheden er blevet beskadiget på nogen måde, såsom når el-ledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske eller der er faldet genstande ned i enheden, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

ADVARSEL

- Hold produktet og dets ekstraudstyr væk fra små børn. Dette er ikke et legetøj.
- Installer ikke produktet i et område, der hindrer adgang til stikket. Frakobling af stikket er den eneste måde fuldstændigt at fierne strømmen til produktet, og stikket skal være let tilgængeligt på alle tidspunkter
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fuat. Enheden må ikke udsættes for dryp eller stænk, og genstande med væske, såsom vaser, må ikke placeres på enheden.
- Tab ikke produktet.
- · For at undgå risiko for overophedning må produktet ikke overdækkes
- · Lyt ikke for tæt på produktet
- · Lyt ikke i en længere periode ved et højt lydtryk.
- · For at undgå skader må kropsdele eller genstande ikke indsættes i basporter
- Stikket bruges som afbryder, og afbryderen skal være let at betjene.



Denne enhed er en klasse II eller dohheltisoleret elektrisk enhed. Den er designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

INSTALLATION OG TILSLUTNING

- Tilslut kun produktet til den korrekte spænding som vist på enheden.
- Brug kun strømkabler af typen angivet i betjeningsveiledningen eller som er angivet på produktet.
- Installer ikke denne enhed i et lukket eller indbygget område, og oprethold gode ventilationsforhold. Ventilationen må ikke forhindres ved at dække ventilationsåbninger med genstande som aviser, duge, gardiner osv.
- · Ingen åben ild, såsom tændte stearinlys, må anbringes på enheden

BORTSKAFFELSES- OG GENBRUGSINFORMATION



Symbolet med den overstregede skraldespand på enheden (og alle medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) angiver, at de ikke må bortskaffes som normalt husholdningsaffald. Smid ikke produktet, batterier og elektronisk tilbehør ud som usorteret husholdningsaffald. Produktet, batterier og elektronisk tilbehør skal afleveres til en genbrugsstation til genbrug eller korrekt bortskaffelse ved slutningen af deres levetid.

For mere information om bortskaffelse og genbrug, besøg hjemmesiden: www.marshallheadphones.com

ANSVARSFRASKRIVELSE

Til brug for mobileenheder med et 3,5 mm ubeskyttet toveis standardstik.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Zound Industries International AB erklærer hermed, at dette produkt overholder direktiv 2014/53/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU.

For erklæringen om overensstemmelse, se venligst følgende website: www.marshallheadphones.com/doc

Designet i Stockholm - Fremstillet i Kina







DUTCH - NEDERLANDS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Nehmen Sie alle Warnungen ernst.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe 5 von Wasser
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch
- Achten Sie darauf, keine Lüftungsöffnungen zu blockieren. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Setzen Sie den zu Ihrem Schutz vorgesehenen Sicherheitsmechanismus des genolten Steckers oder Schukosteckers nicht außer Kraft. Ein nolarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer breiter als der andere ist. Fin Schukostecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Ersatz für die veraltete Steckdose.
- 10. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf stehen oder gehen kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem im Bereich von Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät hervortritt.
- 11. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.



Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller spezifizierten oder mitverkauften Wagen, Ständer, Dreifuß, Tisch oder der vom Hersteller spezifizierten Halterung, Wenn ein Wagen oder Regal verwendet wird, lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie den Wagen mit dem Gerät darauf schieben, um Verletzungen durch Kippen zu vermeiden.

- 13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während langer Zeiträume, in denen das Gerät nicht gebraucht wird vom Netz.
- 14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, falls zum Beispiel das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt ist. Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

WARNIING

012

- · Das Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Das vorliegende Produkt ist kein Spielzeug
- · Nicht in einem Bereich anschließen, der den Zugang zum Netzstecker behindert. Das Trennen des Netzsteckers ist die einzige Möglichkeit, um die Stromversorgung zum Produkt vollständig zu unterbinden und der Stecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät aestellt werden

- · Das Produkt nicht fallen lassen
- · Das Produkt nicht abdecken, um das Risiko einer Überhitzung zu vermeiden
- Die Ohren nicht zu nahe an das Produkt halten
- Nicht über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Schalldruckpegel hören.
- Keine Körperteile oder Gegenstände in die Bassreflexöffnung stecken. Es besteht ein Verletzungsrisiko
- Der Hauptstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Diese muss immer betriebsbereit sein.



Dieses Gerät ist ein Klasse-II- oder ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde auf solch eine Weise konzipiert, dass es keinen elektrischen Sicherheitserdungsanschluss erfordert.

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

- · Den aktiven Lautsprecher nur an die richtige Netzspannung, wie auf dem Gerät angezeigt. anschließen.
- Nur Netzkabel verwenden, die in der Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Produkt markiert
- · Installieren Sie das Gerät nicht in einem beengten Raum oder Einbauort und achten Sie auf gute Belüftungsbedingungen an einem offenen Standort Die Belüftung sollte nicht durch Bedecken der Belüftungsöffnungen mit Dingen wie Zeitungen. Tischtüchern, Vorhängen, usw. verhindert werden.
- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCELN



Die durchgestrichene Mülltonne mit Rädern auf dem Produkt (und allen Batterien, Akkus oder sonstigem elektronischen Zubehör) gibt an, dass diese Objekte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Produkt, die Batterien, Akkus oder sonstiges elektronisches Zubehör nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Das Produkt. die Batterien. Akkus oder sonstiges elektronisches Zubehör müssen am Ende ihres Lehenszyklus hei zertifizierten Sammelstellen zwecks Recyceln oder ordnungsgemäßer Entsorgung abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln finden Sie auf der Website: www.marshallheadphones.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Zur Verwendung mit Mobilgeräten über einen 3.5-mm-Stecker, ungeschützter, bidirektionaler Standard.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Zound Industries International AB, dass dieses Produkt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht

Um die Konformitätserklärung zu lesen, besuche bitte die folgende Website: www.marshallheadphones

Entworfen in Stockholm • Produziert in China

ESTONIAN - EESTI

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised läbi Hoidke need juhised alles
- Pange kõiki hojatusi tähele
- Järgige kõiki juhiseid
- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal
- Puhastage ainult kuiva lapiga
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootia iuhiste kohaselt.
- Ärge paigaldage kuumusallikate, nt radiaatorite. kuumaõhupuhurite, pliitide vms seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Ärge manipuleerige polariseeritud või maanduspistiku ohutusmehhanismi. Polariseeritud pistikul on kaks metallkontakti, üks laiem ja teine kitsam. Maanduspistikul on kaks metallkontakti ja lisaks maanduskontakt. Laiem kontakt ehk maanduskontakt on ette nähtud teie ohutuse tagamiseks. Kui kaasasolev pistik ei sobi teie pistikupessa, pidage nõu elektrikuga ja laske vananenud nistikunesa välia vahetada
- 10. Kaitske toitejuhet pealeastumise ja pitsitamise eest, eelkõige pistiku, pikendusjuhtmete või seadme ja juhtme ühenduskohtade piirkonnas.
- 11. Kasutage ainult tootja määratud tarvikuid/lisa-



Kasutage ainult tootja määratud või koos seadmega müüdavat käru, alust, statiivi, konsooli või lauda. Kui kasutate käru või ratastel riiulit, olge käru ja seadme üheskoos liigutamisel ettevaatlik, et need ei läheks ümber ega põhjustaks vigastusi.

- 13. Äikesetormide ajal või kui te seadet pikka aega ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust.
- 14. Laske kõik teenindustööd teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Teenindus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustada saanud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmele on sattunud vedelikku või on sellele kukkunud esemeid, seade on olnud vihma või niiskuse käes, ei tööta tavapäraselt või on maha kukkunud.

HOIATUS

- · Hoidke toode ja tarvikud laste käeulatusest eemal Need ei ole mänguasjad.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus juurdepääs toitepistikule on takistatud. Toitepistiku vooluvõrgust eemaldamine on ainus viis toote toite täielikuks välja lülitamiseks ning toitepistik peab olema igal ajal hõlpsasti juurdepääsetav.
- Tulekahiu- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte. Seadmele ei tohi tilkuda ega pritsida vedelikke ja seetõttu ei tohi vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase, seadme peale asetada.
- · Ärge laske seadmel maha kukkuda
- · Ülekuumenemisohu vältimiseks ärge katke toodet
- · Ärge kuulake tootele liiga lähedal.
- · Ärge kuulake pikka aega suure helitugevusega.
- Vigastusohu tõttu ärge sisestage bassikõlarisse keĥaosi ega esemeid
- Kuna elektripistikut kasutatakse väljalülitamisseadmena, peab see olema hõlpsasti juurdepääsetav.



Käesolev seade on II klassi topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ohutusühendust elektrimaandusega pole tarvis.

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

- Ühendage toode ainult seadmel märgitud pingega vooluvõrku
- Kasutage ainult kasutusiuhistes või tootel märgitud tüüni toiteiuhtmeid
- Ärge paigaldage seda seadet piiratud või suletud ruumi, vaid avatud, hea ventilatsiooniga kohta. Ventilatsiooni ei tohi takistada, kattes ventilatsiooniavad esemetega nagu ajaleht, laudlinad, kardinad vms
- · Seadmele ei tohi asetada lahtise leegi allikaid, näiteks süüdatud küünlaid.

TEAVE UTILISEERIMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA



Tootel (ia mis tahes kaasasolevatel patareidel ja muudel elektroonikatarvikutel) olev sümbol, mis kujutab ratastega prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud, tähendab, et neid tooteid ei tohi kõrvaldada tavalise majapidamispriigina. Ärge visake toodet, patareisid ega elektroonikatarvikuid sorteerimata olmejäätmete hulka. Toode, patareid ja elektroonikatarvikud tuleb pärast nende kasutusea lõppu viia spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks ringlusse võtta või õigesti utiliseerida.

Täiendavat teavet utiliseerimise ja ringlussevõtu kohta leiate veehisaidilt www.marshallheadnhones.com

LAHTIÜTLUS

Kasutamiseks mobiilseadmetega koos 3,5 mm pistikuga (kahesuunaline kaitsmata standardühendus).

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitab Zound Industries International AB, et see toode vastab direktiivile 2014/53/EL ia RoHS-direktiivile 2011/65/EL.

Vastavusdeklaratsiooni lugemiseks külastage palun järgmist veebisaiti: www.marshallheadphones.com/doc

Kujundatud Stockholmis • Toodetud Hijnas







FILIPINO - WIKANG FILIPINO

MAHALAGANG MGA TAGUBILING PANGKALIGTASAN

- Basahin ang mga tagubiling ito
- Itago ang mga tagubiling ito
- Pansinin ang lahat ng babala Sundin ang lahat ng tagubilin
- Huwag gamitin ang aparatong ito nang malapit sa tubig
- Linisin lamang ng tuyong tela
- Huwag harangan ang anumang mga bukas na bentilasyon, I-install alinsunod sa mga tagubilin ng tagagawa.
- Huwag i-install nang malapit sa anumang mga pinagmumulan ng init tulad ng mga radvetor, mga rehistro ng init, mga kalan, o iba pang mga aparato (kabilang ang mga amplifier) na naglalabas ng init.
- Huwag biguin ang layuning pangkaligtasan ng plug na polarisado o uring pang-ground. Ang isang polarisadong plug ay may dalawang talim na ang isa ay mas malapad kaysa sa isa. Mayroong dalawang talim ang plug na uring pang-ground at may pangatlong tulis na pang-ground. Ang malapad na talim o ang ikatlong tulis ay inilagay para sa iyong kaligtasan. Kung ang ibinigay na plug ay hindi kasya sa iyong saksakan, kumunsulta sa isang elektrisyan para mapalitan ang luma nang
- 10. Ingatan ang kurdon ng kuryente na huwag matapakan o mapingot lalo na sa mga plug, mga lalagyan. at ang dulo kung saan ang mga ito ay lumalabas mula sa aparato
- 11. Gamitin lamang ang mga ikinakabit/aksesorya na tinukoy ng tagagawa.



Gamitin lamang kasama ang cart, stand, tripod, bracket, o mesa na tinukoy ng tagagawa, o ibinebenta kasama ang aparato. Kapag ginamit ang isang cart o rack, mag-ingat kapag iginagalaw ang kombinasyon ng cart/aparato upang mai wasan ang pinsala mula sa pagkatagilid.

- 13. Alisin sa pagkasaksak ang aparatong ito sa panahong may mga bagyo't pagkidlat o kapag hindi ginagamit sa mahabang panahon.
- 14. Isangguni ang lahat ng pagserbisyo sa kwalipikadong mga tauhan ng serbisyo. Kinakailangan and pageserbisyo kapad masira and aparato sa anumang paraan, tulad ng napinsalang kurdon ng suplay ng kuryente o plug, natapong likido o may mga bagay na nahulog sa aparato, nalantad ang aparato sa ulan o halumigmig, hindi gumagana nang normal, o naibagsak.

BABALA

- · Itago ang produkto at mga aksesorya nito nang malayo sa maliliit na bata. Hindi ito laruan.
- · Huwag i-install ang produkto sa isang lugar na hinahadlangan ang pag-access sa plug ng kuryente. Ang pagdiskonekta ng plug ng kuryente ay ang tanging paraan upang ganap na maputol ang kuryente sa produkto at ang plug ng kuryente ay dapat madaling ma-access sa lahat ng oras.
- Upang mabawasan ang panganib ng sunog o electric shock, huwag ilantad ang aparatong ito sa ulan o halumigmig. Hindi dapat malantad ang aparato sa tumutulo o tumatalsik at ang mga bagay na puno ng mga likido, tulad ng mga plorera, ay hindi dapat ipatong sa aparato.
- · Huwag ibagsak ang produkto.
- · Huwag takpan ang produkto upang maiwasan ang panganib ng masyadong pag-iinit.
- · Huwag makinig nang masyadong malapit sa produkto

- · Huwag makinig nang napakatagal sa isang mataas na antas no presvon no tunoo.
- Huwag ipasok ang mga parte ng katawan o mga bagay sa bass port dahil sa panganib ng nankaninsala
- · Ang punong plug ay ginagamit bilang kasangkapan sa pagdiskonekta, ang kasangkapan sa pagdiskonekta av dapat manatiling madaling napapaandar.



Ang kagamitang ito ay isang Class II o doble insulado na kasangkapang elektrikal. Ito ay dinisenyo upang ito ay hindi mangangailangan ng isang koneksyong pangkaligtasan sa elektrikal na lupa

PAG-INSTALL AT KONEKSYON

- Ikonekta lamang ang produkto sa tamang punong boltahe tulad ng ipinapakita sa kagamitan.
- . Gumamit lamang ng mga kable ng kurvente avon sa uri na tinukoy sa mga tagubilin sa pagpaandar o ayon sa minarkahan sa ibabaw ng produkto.
- · Huwag i-install ang kagamitang ito sa isang espasyong nakakulong o kulob na gusali, at panatilihing mainam ang mga kondisyon ng bentilasyon sa bukas na lugar. Ang bentilasyon ay hindi dapat mahadlangan sa pamamagitan ng pagtakip sa daluyan ng bentilasyon ng mga bagay tulad ng diyaryo, mga mantel ng mesa, mga kurtina, atbp.
- Ang mga pinanggagalingan ng ningas na walang takip. tulad ng mga kandilang may sindi, ay hindi dapat ipatong sa aparato.

IMPORMASYON SA PAGTATAPON AT PAG-RECYCLE



Ang simbolong may ekis sa de-gulong na basurahan sa ibabaw ng iyong produkto (at sa anumang kasamang mga baterya at iba pang elektronikong aksesorya) ay nangangahulugan na hindi dapat itapon ang mga ito bilang karaniwang basura ng sambahayan. Huwag itapon ang iyong produkto, mga baterya at mga elektronikong aksesorya bilang di-nabubukod na basura ng munisipyo. Ang iyong produkto, mga baterya at mga elektronikong aksesorya ay dapat na ipasa sa isang sertipikadong lugar ng pangongolekta para sa pag-recycle o tamang pagtatapon sa paglipas ng buhay ng mga ito.

Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa pagtatapon at pag-recycle, bisitahin ang website www.marshallheadphones.com

Para gamitin sa mga mobile device gamit ang 3.5 mm na plag na two-way standard na hindi protektado

Dinisenyo sa Stockholm • Ginawa sa China

FINNISH - SUOMI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Lue nämä ohieet.
- Säilytä nämä ohieet
- Noudata kaikkia varoituksia
- Noudata kaikkia ohieita
- Älä kävtä tätä laitetta veden läheisyydessä.
- Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla
- Älä tuki ilma-aukkoia. Asenna valmistaian ohieiden mukajepeti
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämpökanavien, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle.
- 9. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuutta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä sekä kolmas maadoituspiikki. Leveä kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa turvallisuussvistä. Jos laitteen mukana toimitettu nistoke ei sovi nistorasiaan pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut nistorasia
- Suojaa virtajohto niin, ettei sen päältä kävellä tai ettei se joudu puristuksiin varsinkaan liittimien tai seinäpistorasioiden kohdalta tai siitä kohdasta, josta se on laitteessa kiinni.
- 11. Käytä ainoastaan valmistajan erityisesti mainitsemia kiinnikkeitä/lisävarusteita.



Käytä ainoastaan valmistajan erityisesti mainitseman tai laitteen kanssa myytävän kärryn, telineen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa. Jos käytetään kärryä tai telinettä, ole varovainen siirtäessäsi kärry-laiteyhdistelmää välttääksesi kaatumisen aiheuttamat tanaturmat

- 13. Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana tai jos laite on käyttämättömänä pitkiä aikoia
- 14. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa huoltotoimenpiteitä. Huoltoa tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut millä tahansa tavalla, esimerkiksi niin, että virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUS

- · Pidä tuote ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Tämä ei ole lelu.
- Älä siioita tuotetta paikkaan, iossa virtaliittimeen ei pääse käsiksi. Pistokkeen kytkeminen irti sähköverkosta on ainoa tapa katkaista virransvöttö laitteeseen kokonaan, ja pistokkeen on sijaittava niin, että siihen pääsee aina helposti käsiksi.
- Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle, jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaran. Tätä laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille, eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.
- Älä päästä tuotetta putoamaan.
- Älä peitä tuotetta, jotta se ei ylikuumene.
- Älä kuuntele liian lähellä tuotetta.
- · Älä kuuntele pitkiä aikoja korkealla äänenpainetasolla.
- Älä kosketa bassoporttia kehonosilla tai esineillä. sillä sellaiseen sisältyy tapaturmavaara.
- Verkkoliitintä käytetään irtikytkentälaitteena. ia irtikytkentälaitteen tulee olla aina käyttövalmis.



Tämä laite on suojausluokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu niin, ettei se vaadi erillistä maadoitusturvakytkentää.

ASENNIIS JA KYTKENTÄ

- · Liitä tuote ainoastaan asianmukaiseen verkkoiännitteeseen laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Käytä ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja tai tuotteen merkintöjen mukaisia virtajohtotyyppejä.
- Älä asenna tätä laitetta ahtaisiin tai sisäänrakennettuihin tiloihin, ja säilytä avotiloissa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilma-aukkoja esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Laitteen päälle ei saa sijoittaa avotulen lähteitä. kuten palavia kynttilöitä.

HÄVITYS- JA KIERRÄTYSTIEDOT



/ Tuotteessa (sekä mahdollisesti mukana tulevissa akuissa ja muissa elektronisissa lisävarusteissa) oleva, rastilla yli vedetty pyörällisen roskasäiliön symboli tarkoittaa. että kyseisellä merkinnällä varustettuia esineitä ei tule hävittää normaalin talousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta, akkuia tai elektronisia lisävarusteita laiittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Tuote, akut sekä elektroniset lisävarusteet tulee toimittaa virallisesti hyväksyttyyn keräyspisteeseen, jotta ne kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti niiden elinkaaren lopussa.

Löydät lisätietoja hävityksestä ja kierrätyksestä verkkosivustolta www.marshallheadphones.com

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Mobiililaitteisiin liitettäessä on käytettävä kaksisuuntaista suojaamatonta 3,5 mm:n standardiliitintä

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Zound Industries International AB takaa tämän tuotteen vastaavan direktiiviä 2014/53/EU sekä RoHS-direktiiviä 2011/65/FII

Lue vaatimustenmukaisuusvakuutus seuraavalta verkkosivustolta: www.marshallheadphones.com/doc

Suunniteltu Tukholmassa. Ruotsissa • Valmistettu








FRENCH - FRANCAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire les consignes ci-dessous
- Conserver ces consignes
- Tenir compte de tous les avertissements
- Respecter toutes les consignes Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un point 5 d'eau
- 6. Nettover uniquement avec un chiffon sec
- Ne jamais obstruer les orifices d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- Ne pas détourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou la prise de terre. Une prise polarisée présente deux broches, dont l'une plus large que l'autre. Une prise de terre présente deux broches et une troisième fiche reliée à la terre. La broche large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faire appel à un électricien afin de remplacer la prise de courant obsolète
- 10. Placer le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau des prises, des éléments de branchement et aux endroits où ils sortent de l'appareil.
- 11. Utiliser uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou en cas d'absence d'utilisation pendant une période prolonaée.

blessure en cas de renversement

14. Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple cordon ou prise d'alimentation endommagé(e), liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Conserver le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- Ne pas installer le produit à un endroit empêchant l'accès à la prise d'alimentation. Le débranchement de la prise d'alimentation est la seule manière de couper totalement l'alimentation du produit, c'est pourquoi la prise doit toujours être facilement
- · Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas faire tomber le produit.
- · Ne pas couvrir le produit afin d'éviter les risques de surchauffe
- Ne pas se placer trop près du produit lors de l'écoute
- · Ne pas écouter pendant une longue période à un niveau de pression sonore élevée

- Ne pas insérer de parties du corps ou d'obiets dans le port des basses pour éviter tout risque de hlessure
- L'adaptateur secteur externe constituant le dispositif de déconnexion, il doit toujours être en átat de marche



Cet équinement annartient à la classe II ou classe d'appareils électriques à double isolation. Il a été concu de manière à ne pas nécessiter un branchement de sécurité

INSTALLATION ET BRANCHEMENT

- · Brancher le produit uniquement à une prise de tension appropriée, conformément aux indications présentes sur l'équinement
- Utiliser uniquement des câbles d'alimentation du type spécifié dans le mode d'emploi ou conformément aux indications présentes sur le produit.
- · Ne pas installer l'équipement dans un endroit confiné ou fermé, et s'assurer qu'il est conservé dans un lieu ouvert suffisamment aéré. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les orifices d'aération avec des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION ET AU RECYCLAGE



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur votre produit (et sur les piles incluses et tout autre accessoire électronique) a pour obiet de vous rappeler que ces éléments ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas votre produit, les piles et tout accessoire électronique dans les bennes à ordures municipales destinées aux ordures ménagères non triées. Votre produit, les piles et les accessoires électroniques doivent être déposés dans un point de collecte certifié à des fins de recyclage ou d'élimination appropriée en fin de vie

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'élimination et le recyclage, consultez le site Web: www.marshallheadphones.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Conçu pour les appareils mobiles utilisant une prise de 3,5 mm standard bidirectionnelle non protégée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Zound Industries International AB déclare que ce produit respecte la directive 2014/53/UE et la directive RoHS 2011/65/LIE

Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site Web suivant : www.marshallheadphones.com/doc

Concu à Stockholm • Fabriqué en Chine

GERMAN - DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf
- Nehmen Sie alle Warnungen ernst.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch
- Achten Sie darauf, keine Lüftungsöffnungen zu blockieren. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen
- Setzen Sie den zu Ihrem Schutz vorgesehenen Sicherheitsmechanismus des genolten Steckers oder Schukosteckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte wohei einer hreiter als der andere ist. Fin Schukostecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Ersatz für die veraltete Steckdose
- 10. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf stehen oder gehen kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem im Bereich von Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät hervortritt.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt. 12



Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller spezifizierten oder mitverkauften Wagen, Ständer, Dreifuß. Tisch oder der vom Hersteller spezifizierten Halterung. Wenn ein Wagen oder Regal verwendet wird. Jassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie den Wagen mit dem Gerät darauf schieben, um Verletzungen durch Kippen zu vermeiden.

- 13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während langer Zeiträume, in denen das Gerät nicht gebraucht wird vom Netz.
- 14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise heschädigt wurde, falls zum Beisniel das Stromversorgungskahel oder der Stecker heschädigt ist Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

WARNUNG

- Das Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Das vorliegende Produkt ist kein Spielzeug.
- · Nicht in einem Bereich anschließen, der den Zugang zum Netzstecker behindert. Das Trennen des Netzsteckers ist die einzige Möglichkeit, um die Stromversorgung zum Produkt vollständig zu unterbinden und der Stecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden
- Das Produkt nicht fallen lassen.
- · Das Produkt nicht abdecken, um das Risiko einer Überhitzung zu vermeiden.
- · Die Ohren nicht zu nahe an das Produkt halten.

- · Nicht über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Schalldruckpegel hören.
- Keine K\u00f6rperteile oder Gegenst\u00e4nde in die Bassreflexöffnung stecken. Es besteht ein Verletzunasrisiko
- Der Hauntstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Diese muss immer betriebsbereit sein.



Dieses Gerät ist ein Klasse-II- oder ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde auf solch eine Weise konzipiert, dass es keinen elektrischen Sicherheitserdungsanschluss erfordert.

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

- · Den aktiven Lautsprecher nur an die richtige Netzspannung, wie auf dem Gerät angezeigt. anschließen
- Nur Netzkahel verwenden, die in der Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Produkt markiert sind
- · Installieren Sie das Gerät nicht in einem beengten Raum oder Einbauort und achten Sie auf gute Belüftungsbedingungen an einem offenen Standort. Die Belüftung sollte nicht durch Bedecken der Belüftungsöffnungen mit Dingen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, usw. verhindert werden
- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCELN



Die durchgestrichene Mülltonne mit Rädern auf dem Produkt (und allen Batterien, Akkus oder sonstigem elektronischen Zubehör) gibt an, dass diese Objekte nicht mit dem norma- len Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Produkt, die Batterien, Akkus oder sonstiges elektronisches Zubehör nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Das Produkt, die Batterien, Akkus oder sonstiges elektronisches Zubehör müssen am Ende ihres Lebenszyklus bei zertifizierten Sammelstellen zwecks Recyceln oder ordnungsgemäßer Entsorgung abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln finden Sie auf der Website www.marshallheadphones.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS


Zur Verwendung mit Mobilgeräten über einen 3.5-mm-Stecker, ungeschützter, bidirektionaler

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Zound Industries International AB, dass dieses Produkt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Um die Konformitätserklärung zu lesen, besuche bitte die folgende Website: www.marshallheadphones com/doc

Entworfen in Stockholm • Produziert in China







GREEK - EAAHNIKA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηνίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε 5
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές παραγωγής θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών).
- Μην υποτιμάτε το σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος τύπου νείωσης. Ένα πολωμένο βύσμα ένει δύο ελάσματα με το ένα έλασμα να είναι πιο φαοδύ από το άλλο Ένα βύσμα τύπου γείωσης έχει δύο ελάσματα και μία τρίτη προεξοχή γείωσης. Το φαρδύ έλασμα ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
- 10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τρυπηθεί ειδικά στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη
- 11. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.



Χρησιμοποιείτε μόνο μαζί με το καρότσι. τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι ή ράφι, πρέπει να προσέχετε όταν μετακινείτε το συνδυασμό καροτσιού/ συσκευής για την αποφυγή τραυματισμού λόγω ανατροπής.

- 13. Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 14. Για service απευθυνθείτε μόνο σε κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτείται service όταν η συσκευή έχει καθ' οποιονδήποτε τρόπο υποστεί βλάβη όπως για παράδειγμα όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει καταστραφεί, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Κρατήστε το προϊόν και τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιοχή όπου εμποδίζει την πρόσβαση στο φις. Η αποσύνδεση του φις είναι ο μόνος τρόπος για να διακοπεί πλήρως η παροχή ρεύματος στο προϊόν και το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή
- Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρό περιβάλλον ή να βρέχεται με νερό, και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
- Αποφύγετε την πτώση του προϊόντος.
- Μην καλύπτετε το προϊόν για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Μην ακούτε πολύ κοντά στο προϊόν.

- Μην ακούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλό επίπεδο ηγητικής πίεσης.
- Μην εισάνετε μέρη του σώματος ή αντικείμενα μέσα στη θύρα μπάσων λόγω κινδύνου τραυματισμού.
- Το τροφοδοτικό χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτομονίας ανά πάσα στινμή.



Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας ΙΙ ή διπλής μόνωσης Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ

- Συνδέστε το προϊόν μόνο στη σωστή τάση δικτύου όπως φαίνεται στον εξοπλισμό
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τροφοδοσίας του τύπου που καθορίζεται στις οδηγίες λειτουργίας ή όπως επισημαίνεται στο προϊόν.
- Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο ή κλειστό χώρο και διατηρείτε καλές συνθήκες εξαερισμού σε ανοικτό χώρο. Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



Το σύμβολο με τον διανραμμένο κάδο απορριμμάτων στο προϊόν σας (καθώς και σε τυχόν παρεχόμενες μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα) υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ως σύμμεικτα αστικά απόβλητα. Το προϊόν, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα πρέπει να παραδοθούν σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή σωστή απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.marshallheadphones.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Για χρήση με φορητές συσκευές που διαθέτουν βύσμα 3,5 mm προτύπου διπλής κατεύθυνσης χωρίς προστατευτικό.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με το παρόν η Zound Industries International AB δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) 2011/65/FF

Για τη δήλωση συμμόρφωσης, παρακαλούμε, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.marshallheadphones com/doc

Σχεδιασμένο στην Στοκχόλμη • Παράγεται στην Κίνα

HEBREW – עברית

הוראות בטיחות חשובות קרא את ההוראות האלה

- 2. שמור על ההוראות האלה
- 3 החייחת ברציוות לכל העזהבות
- 4 רצע את כל ההוראות
- 5. אין להשחמש במכשיר זה ליד מים 6. יש לנקות רק עם מטלית יבשה
- איו לחסום את פתחי האוורור. יש להתקיו בהתאם להנחיות .היצרן 8. איו להתקיו בסמור למקור חום דוגמת רדיאטורים. פתחי

בתקוב וחיבור

שולחו. וילונות. וכד'.

על הציוד.

חבר את המוצר רק למתח החשמלי הנכוו כפי שמוסבר

יש להשתמש רק בכבלי חשמל מהסוג המצויו בהוראות

אין להחקין את הציוד הזה בחלל סגור או אטום. ויש לדאוג

ידי כיסוי פתחי האוורור עם חפצים כגון עיתונים, מפות

• אין להניח על המכשיר מקור של אש גלויה, כגון נרות

מידע בנוגע להשלכה לאשפה ולמיחזור

תום חיי המכשיר.

מעוצב בשטוקהולם • תוצרת סין

כתר ויתור

רגיל ולא מוגו.

לאוורור נאות באתרים פתוחים. אין לחסום את האוורור על

חמל פח העשפה על גלגלים ועליו איהם המופיע

אחרים הכלולים באריזה) בא לצייו שאיו להשליר

המוצר עם החוללות ועם העריזרים העלהוורוויים

באופן לא ממוין. יש להעביר את המוצר הזה, את

איסוף רשמית לצורך מיחזור או היפטרות נאותה עם

הסוללות ואת האביזרים האלקטרוניים לנקודת

לקבלת מידע נוסף בנוגע להשלכה לאשפה ולמיחזור. בקר

לשימוש במכשירים ניידים בעלי שקע 3.5 מ"מ דו-כיווני

www.marshallheadphones.com באתר האינטרנט:


אותם כאשפה ביתית רגילה. אין להשליך את

על המוצר (ועל החוללות ועל אריזרים אלהנורוויים

ההפעלה או כפי שמסומו על המוצר.

- הסקה, תנורים, או מכשירים אחרים (כולל מגברי קול) המפיקים חום.
- אל תתעלם מהמטרה הבטיחותית של חיבורי החשמל בתקע (עם שתי אלקטרודות ועם אלקטרודה להארקה). בתקע , בעל שתי אלקטרודות יש שני להבים (תקן אמריקני) כאשר אחד מהם רחב יותר ממשנהו. בתקע עם הארקה יש שני להבים ושו שלישית להארקה. הלהב הרחב או שו ההארקה אמורים לשמור על בטיחותר, אם החקע שקיבלת לא מתאים לשקע שלך, יש להיוועץ בחשמלאי לצורך החלפת השהע המינשו
 - 10. חשוב להגו על חוט החשמל מפני דריכה ולחיצה. בייחוד ליד התקעים, שקעים והנקודה שבה הם יוצאים מתוך 11. יש להשתמש רק בחיבורים/אביזרים המופיעים במפרט
 - היצרו.





13. נתק את המכשיר במהלך סערות ברקים או כאשר הוא לא בשימוש במשר זמו רב. 14 יש להפנות את כל עבודות התחזוהה לאנשי מהצוע מוחמד רים יש צורר בערודות תחזוקה באשר המכשיר ויזוק בדרר כלשהי. כגוו נזק שנגרם לחוט החשמל או לחקע. נשפר נוזל על המכשיר או שנפלו לתוכו חפצים. המכשיר נחשף לגשם

.12

- או ללחות. אינו מתפקד כרגיל. או שהוא נפל. הרחק את המוצר ואת אביזריו מילדים קטנים. זה לא
 - VIVVV
- אין להתקין את המכשיר בסביבה שאין בה גישה לשקע חשמלי ניתוק החקע הוא הדרר היחידה להפחקה מוחלוות של זרם החשמל למוצר ועל התקע להיות נגיש תמיד לצורך ניתוק וחיבור. על מנת להפחית את הסכנה לשריפה או להתחשמלות.
- אין לחשוף את המכשיר הזה לגשם או ללחות. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה ואיו להניח חפצים המלאים . בנוזל, כגון אגרטלים, על המכשיר.
 - אין להפיל את המוצר.
 - י אין לכסות את המוצר על מנת למנוע התחממות יתר. • איו להאזיו קרוב מדי למוצר.
 - אין להאזין במשך זמן רב בעוצמה קול גבוהה.
- אין להחדיר חפצים או חלקי גוף לכניסת הבס בגלל סכנת
- תקע החשמל משמש כמכשיר לניתוק המחשמל, על מכשיר הניתוק להיות מוכו לפעולה.







HUNGARIAN - MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olyassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
- Tartsa he az előírásokat
- Kövesse az utasításokat
- A készüléket ne használja víz közelében. 5 Kizárólag száraz ruhával tisztítsa
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a
- gyártó utasításainak megfelelően végezze Ne helvezze el hőforrás, például radiátor, fűtőnyílás-takaró zsalu, tűzhely vagy más hőtermelő berendezés (például erősítő) közelében
- Ne iktassa ki a biztonsági okokból felszerelt polarizált vagy földelt típusú csatlakozódugót. A polarizált csatlakozódugó két tüskével rendelkezik az egyik tüske szélesebb a másiknál. A földelt típusú csatlakozódugó két tüskével és egy harmadik földelőcsappal rendelkezik. A széles tüske vagy a harmadik csap az Ön biztonságát szolgália. Ha a készülékhez mellékelt csatlakozódugó nem illeszkedik az aljzatba, hívjon villanyszerelőt a felesleges alizat cseréiéhez.
- 10. Vigyázzon arra, hogy senki ne lépjen a tápkábelre, illetve ne préselje össze azt, különösen a csatlakozódugónál, az elosztónál, valamint ott, ahol kilép a készülékből.
- 11. Csak a gyártó által megadott tartozékokat/ kiegészítőket használja.



Kizárólag a gyártó által megadott vagy a készülék tartozékaként értékesített kocsin, állványon, konzolon vagy asztalon használia. Ha kocsit vagy konzolt használ. óvatosan mozgassa a kocsit (a rajta lévő készülékkel), hogy megelőzze a felborulásból származó sérüléseket.

- 13. Húzza ki a falból a készüléket, ha villámlással kísért vihar tör ki, vagy ha hosszabb ideig nem használia azt
- 14. Mindenfajta javítással szakképzett személyt kell megbízni. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon károsodott, például megsérült a tápkábele vagy a csatlakozódugója folyadék ömlött rá, vagy tárgyak estek a belsejébe; eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően, illetve leesett

FIGYELEM!

- A termék és tartozékai kisgyermekektől távol tartandók. A termék nem játékszer!
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahonnan nem lehet hozzáférni a hálózati csatlakozódugóhoz. A termék teljes áramtalanítása kizárólag a tápkábel kihúzásávál lehetséges; a hálózati csatlakozódugó mindig legyen könnyen hozzáférhető.
- · A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Óvja a készüléket a cseppenő vagy freccsenő víztől, és a folyadékot tartalmazó tárgyaktól, például ne tegyen vázát a készülékre
- · A terméket ne eitse le.
- · A terméket ne takarja le, mivel túlmelegedhet
- Ne hallgassa túl közelről a terméket.
- · Ne hallgassa hosszabb ideig magas hangerővel.
- Ne helyezze a testrészeit vagy különböző tárgyakat
- a basszus nyílásba, mivel ez sérülésveszélyes. A hálózati csatlakozódugó leválasztó eszközként
- szolgál; a leválasztó eszköznek üzemkésznek kell lennie



A berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Kialakítása alapján nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.

ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

- A készüléket kizárólag megfelelő hálózati feszültséghez, a berendezésen feltüntetett módon csatlakoztassa
- · Kizárólag a használati utasításban megadott vagy a terméken feltüntetett típusú tápkábelt használjon
- · A berendezést ne telepítse zárt vagy beépített helyiségbe, és biztosítson számára megfelelő minőségű, nyílt térbe irányuló szellőzést. Nem szabad, hogy a szellőzést különböző tárgyak, pl. újság, asztalterítő, függöny stb. akadályozzák a szellőzőnvílásoknál.
- A készülékre nem szabad nvílt lángforrást, például égő gyertvát helyezni.

ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ



A terméken (valamint a benne található akkumulátoron és egyéb elektronikus kiegészítőkön) látható áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A terméket, az akkumulátort és az elektronikus tartozékokat ne dobia nem szelektív háztartási hulladékba. A terméket, az akkumulátort és az elektronikus tartozékokat az életciklusuk végén az erre kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni, hogy ott újrahasznosítsák vagy megfelelően ártalmatlaníteák

Az ártalmatlanítással és az újrahasznosítással kapcsolatos további információkról ezen a webhelven olvashat: www.marshallheadphones.com

JOGI NYILATKOZAT

Védelem nélküli kétutas szabványos 3,5 mm-es csatlakozót tartalmazó mobileszközökkel való használatra készült

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Zound Industries International AB ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU iránvelvnek. valamint a 2011/65/EU RoHS irányelvnek

A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi honlapon érhető el: www.marshallheadphones.com/doc

Tervezés: Stockholm • Gyártás: Kína

INDONESIAN - BAHASA INDONESIA

INSTRUKSI KEAMANAN PENTING

- Baca petuniuk ini
- Simpan petunjuk ini
- Perhatikan semua peringatan
- Ikuti semua petuniuk
- Jangan menggunakan peralatan ini di dekat air Bersihkan hanya dengan kain kering
- Jangan menutup lubang ventilasi, Pasang sesuai dengan instruksi produsen.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, kisi pengatur panas, kompor, atau peralatan lainnya (termasuk amplifier) yang menghasilkan nanas
- Jangan merusak fitur keselamatan steker terpolarisasi atau steker jenis arde. Steker terpolarisasi memiliki dua bilah dengan satu bilah lebih lebar dari vang lain. Steker ienis arde memiliki dua bilah dan toniolan arde ketiga. Bilah lebar atau toniolan ketiga disediakan untuk keselamatan Anda , lika steker vang disediakan tidak sesuai dengan stonkontak Anda, hubungi teknisi listrik untuk mengganti stonkontak lama itu
- 10. Lindungi kabel listriknya agar tidak terinjak atau terjepit terutama di bagian steker, stopkontak, dan titik tempat keluarnya kabel dari peralatan.
- 11. Hanya gunakan alat pelengkap/aksesori yang ditentukan oleh produsen.



Hanya gunakan bersama dengan keranjang, dudukan, tripod, siku-siku, atau meja yang ditentukan oleh produsen, atau dijual bersama dengan peralatan, Ketika keranjang atau rak digunakan, hati-hati saat memindahkan kombinasi keranjang/ neralatan itu untuk menghindari cedera akibat tergulingnya perangkat ini.

- 13. Cabut peralatan ini saat badai petir atau ketika tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama
- 14. Serahkan semua servisnya ke petugas servis berkualifikasi. Servis diperlukan ketika peralatan ini rusak karena sebab apa pun, seperti kabel listrik atau steker rusak, cairan tumpah atau benda jatuh ke peralatan, peralatan telah terkena hujan atau kelembapan, tidak beroperasi secara normal, atau teriatuh.

PERINGATAN

- Jauhkan produk dan aksesorinya dari anak-anak Ini bukan mainan.
- Jangan memasang produk di daerah yang menghambat akses ke steker listrik. Mencabut steker listrik adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memutus dava listrik ke produk dan steker harus mudah diakses setian saatnya.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan peralatan ini terkena hujan atau kelembapan. Peralatan tidak boleh terkena tetesan atau percikan dan benda-benda berisi cairan, seperti vas, tidak boleh ditempatkan di atas peralatan
- Jangan menjatuhkan produk.
- · Jangan menutupi produk untuk menghindari risiko pemanasan berlebihan
- Jangan mendengarkan produk pada jarak yang terlalu dekat.
- Jangan mendengarkan produk dalam jangka waktu panjang pada tingkat tekanan suara tinggi.
- angan memasukkan bagian tubuh atau benda ke dalam port bass untuk menghindari risiko cedera
- · Steker utama digunakan sebagai perangkat pemutus, perangkat pemutus harus tetap siap dioperasikan setiap saat



Peralatan ini adalah peralatan listrik terisolasi ganda atau Kelas II. Peralatan ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan koneksi pengaman ke arde listrik

PEMASANGAN & PENYAMBUNGAN

- Sambungkan produk hanya dengan tegangan listrik utama yang benar seperti yang ditunjukkan pada peralatan
- Hanya gunakan kabel listrik dari jenis yang ditentukan dalam petunjuk pengoperasian atau sebagaimana yang ditandai pada produk.
- Jangan memasang peralatan ini dalam ruang terkurung atau bangunan tertutup, dan pertahankan kondisi ventilasi yang baik di lokasi terbuka. Ventilasi tidak boleh terhambat oleh penutupan lubang ventilasi dengan barang-barang seperti surat kabar, tanlak maja tirai dll
- Sumber nyala api terbuka, seperti lilin yang menyala tidak holeh ditempatkan di atas peralatan

INFORMASI PEMBUANGAN & DAUR ULANG



Simbol wadah sampah beroda yang diberi tanda silang pada produk Anda (dan termasuk baterai dan aksesori elektronik lainnya) menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang seperti sampah rumah tangga biasa. Dilarang membuang produk, baterai, dan aksesori elektronik Anda sebagai sampah yang tidak dipisahkan di tempat pembuangan setempat. Produk, baterai, dan aksesori elektronik Anda seharusnya diserahkan ke tempat pengumpulan bersertifikat untuk daur ulang atau pembuangan yang tenat pada akhir masa pakainya.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pembuangan dan daur ulang, kunjungi situs web: www.marshallheadphones.com

SANGGAHAN

Untuk digunakan dengan perangkat seluler yang menggunakan plug standar dua arah 3.5 mm tanpa

Didesain di Stockholm • Diproduksi di Tiongkok






ITALIAN - ITALIANO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere le presenti istruzioni
- Conservare le presenti istruzioni
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni
- 5 Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua
- Pulire solo con un panno asciutto
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori. termosifoni, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due contatti piatti, uno più grande dell'altro. Una spina con messa a terra ha due contatti piatti e uno cilindrico di terra. Il contatto largo o quello cilindrico sono forniti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non entra nella presa, contattare un elettricista per la sostituzione della nresa checleta
- 10. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto
- in cui fuoriescono dall'apparecchio. zare solo accessori specificati dal produttore.



- dal ribaltamento. 13. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato ner lunghi neriodi di tempo
- 14. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'annarecchio è stato danneggiato in gualsiasi modo, come ad esempio il danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, il rovesciamento di liquidi o la caduta di oggetti all'interno dell'apparecchio, l'esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, il funzionamento anomalo o la caduta.

AVVERTENZE

- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non sono dei giocattoli
- Non installare il prodotto in una zona che impedisca l'accesso alla spina di alimentazione. Scollegare la spina di alimentazione è l'unico modo per rimuovere completamente l'alimentazione al prodotto: la spina deve essere facilmente accessibile in qualsiasi momento
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche. non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi e non appoggiare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.
- · Non far cadere per terra il prodotto.
- Non coprire il prodotto, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Non posizionarsi troppo vicino all'apparecchio per ascoltare musica.
- · Non ascoltare per un periodo prolungato di tempo a un livello elevato di pressione sonora.
- · Non inserire parti del corpo o oggetti nella porta dei bassi, per evitare il rischio di lesioni.
- La spina è il dispositivo di scollegamento principale e deve restare facilmente accessibile

Questo apparecchio è di classe II o un apparecchio elettrico a doppio isolamento È stato progettato in modo da non richiedere una presa di terra di sicurezza.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

- Collegare il prodotto solo alla tensione di rete corretta indicata sull'apparecchio.
- · Utilizzare solo cavi di alimentazione del tipo specificato nelle istruzioni di funzionamento o contrassegnato sul prodotto.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto o incassato, e assicurarsi di lasciare libere le aperture di ventilazione. Non impedire la ventilazione bloccando le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamma come candele accese

INFORMAZIONI SU SMALTIMENTO E RICICLO



Il simbolo del bidone della spazzatura sharrato presente sul prodotto indica che il prodotto (comprese le batterie e qualsiasi accessorio elettronico) deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Non gettare il prodotto, le batterie e gli accessori elettronici nei rifiuti comunali indifferenziati. Il prodotto, le batterie e gli accessori elettronici, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita, devono essere smaltiti presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato per il riciclo o il corretto smaltimento

Per maggiori informazioni su smaltimento e riciclo, visitare il sito web: www.marshallheadphones.com

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Da utilizzare con dispositivi mobile dotati di spinotto doppio standard non protetto da 3,5 mm.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Zound Industries International AB dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/53/FILE RoHS 2011/65/FILE

Per la dichiarazione di conformità, visitare il sequente sito web: www.marshallheadphones.com/doc

Progettato a Stoccolma • Prodotto in Cina

JAPANESE - 日本語

安全に関する重要な注意事項

- これらの注意事項をよくお読みください これらの注意事項を保管してください
- すべての警告に注意してください
- すべての注意事項に従ってください
- 本装置を水の近くで使用しないでください
- **勢いた布で拭いてください**
- 通気孔をふさがないでください。メーカーの指示に従っ て設置してください。
- ラジエーター、ヒート レジスター、ストーブ、その他の 熱を発生する装置(アンプを含む)など、熱源の近くに 設置しないでください。
- 有極プラグまたは接地型プラグの安全機能を無効にし ないでください。有極プラグには、幅が異なる2本の刃 があります。接地プラグには2本の刃と3番目の接地極 があります。幅広の刃と3番目の接地極は安全性を確保 するためのものです。提供されたプラグをコンセントに 差し込めない場合は、電気技師に相談してコンセント の交換をご検討ください。
- 10. 電源コードは、特にプラグ、コンセント、および本装置 から出る部分が踏まれたり挟まれたりしないように保 護してください。
- 11. メーカーが指定した付属品 / アクセサリーのみを使用 してください。



メーカー指定、または本装置とともに販売さ れているカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルのみを使用してください。 カートまたはラックが使用されている場合 は、カート/装置の組み合わせを移動させる ときにひっくり返して怪我をしないように注 意してください。

- 13. 雷雨の間、または長期間使用しない場合には、装置の プラグを抜いてください。
- 14. すべての点検修理は資格を有するサービス スタッフに 依頼してください。本装置が何らかの理由により故障し た場合、点検修理が必要になります。たとえば、電源コ ードまたはプラグが破損した場合 液体が本装置の上 にこぼれた場合、本装置の上に物を落とした場合、本装 置が雨や湿気にさらされた場合、通常どおりに動作し ない場合、本装置を落とした場合などがあります。

- 本製品とアクセサリーは幼児の手の届かない場所に保 管してください。これはおもちゃではありません。
- 電源プラグに手が届かない場所には、本製品を設置し ないでください。本製品に供給される電力を完全に遮 断するには、電源プラグを抜く必要があります。プラグ には常に簡単に手が届くようにしてください。
- 火災または感電の危険を軽減するため、本装置を雨ま たは湿気にさらさないでください。本装置を水滴や水 しぶきにさらさないでください。また、花瓶など液体の 入った物を本装置の上に置かないでください。
- 本製品を落とさないでください。
- 過熱のリスクを防ぐため、本製品にカバーをかけない でください。
- 本製品のすぐ近くで聴かないでください。
- 高音圧で長時間聴かないようにしてください。
- 体の一部や物を低音ポートに入れないでください。怪 我をする危険があります。
- 電源プラグは遮断装置として使用されるため、容易に 操作できる状態でなくてはなりません。

本装置はClass II. つまり二重絶縁電気装置 です。本装置は、安全を確保するための電気 アースへの接続が不要になるように設計され

設置と接続

- 本製品は、本装置に記載されている適切な電圧のコン セントにのみ接続してください
- 操作手順または本製品上に記載されている種類の電源
- ケーブルのみを使用してください。 本装置を密閉したり、内蔵のスペースに設置したりせず に、広々とした場所で適切な通気条件を維持してくださ い。新聞、テーブルクロス、カーテンなどで通気口が塞
- がれ、通気を妨害することがないようにしてください。 熱帯または温暖な気候での装置の使用。

廃棄とリサイクル情報



製品上のX印が付いたホイール付きゴミ箱(およ び同梱のバッテリーやその他すべての電子アク セサリー)は、それらが通常の家庭ゴミとして廃 棄できないことを示しています。ご使用の製品、 ▼ バッテリー、および電子アクセサリーを無分類 の都市ゴミとして廃棄しないでください。ご使用 の製品、バッテリー、および電子アクセサリーの 麻棄時には、リサイクルまたは適切な廃棄のた めに認定された回収場所に届けてください。

廃棄とリサイクルに関連する詳細は、 www.marshallheadphones.comにアクセスの上、ご覧 ください。

3.5 mmのプラグによる携帯デバイスでの使用には、保 護カバーのない両端プラグ付きの標準ケーブルを使用し てください。

Designed in Stockholm • Produced in China







KOREAN - 한국어

중요 안전 지침

- 이 지침을 읽으십시오. 이 지침을 보관하십시오
- 모든 주의사항에 유의하십시오
- 모든 지침을 따르십시오.
- 물 주변에서 이 장치를 사용하지 마신시오 5
- 마른 헝겊으로만 닦으신시오
- 일체의 통기구를 막지 마십시오. 제조사의 지침에 띠 라 선회하시시아
- 라디에이터, 난로, 기타 장치(앰프 포함) 등 열을 발하 는 것의 주변에 설치하지 마십시오
- 극성 플러그나 접지식 플러그 등의 안전 기능을 무신 시키지 마십시오. 극성 플러그에는 두 개의 날이 있으 며, 한쪽이 다른 쪽보다 넓습니다. 접지식 플러그에는 두 개의 날이 있고 세 번째 접지침이 있습니다. 넓은 날 또는 세 번째 침은 귀하의 안전을 위해 마련된 장치입 니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기 술자에게 문의하여 낙후된 콘센트를 교체하십시오
- 10. 전원 코드가 밟히거나 끼지 않도록 보호하십시오. 특 히 플러그, 콘센트, 장치에 연결되는 부분을 신경 써 보호하시시오
- 11. 제조사가 지정한 부착물/액세서리만 사용하십시오



제조사가 지정하거나 장치와 함께 판매하는 카트. 스탠드, 트라이포드, 브래킷 또는 테이 불만 사용하신시오 카트나 랰을 사용학 경 우, 카트/장치 조합을 움직일 때 넘어뜨려 부 상을 입지 않도록 주의를 기울이십시오.

- 13. 번개를 동반한 폭풍우 때나 오랫동안 사용하지 않을 때 - 장치의 플러그를 전원에서 뽑아 놓으십시오
- 14. 모든 정비는 자격 있는 정비사에게 맡기십시오. 전원 코드나 플러그가 손상되었을 때, 장치에 액체를 쏟았 거나 장치 안으로 무언가가 빠져서 들어갔을 때, 장치 가 비나 습기에 노출되었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 혹은 떨어뜨렸을 때 수리가 필요합니다.

 \bigoplus


- 제품과 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두 십시오. 이것은 장난감이 아닙니다.
- 전원 플러그에 전근하기 어려운 곳에 제품을 설치하 지 마십시오. 전원 플러그를 뽑아야만 제품의 전원을 완전히 끌 수 있으므로 플러그에 언제든지 접근할 수 있어야 한니다
- 화재나 감전 위험을 줄이려면 이 장치를 비나 습기에 노출하지 마신시오. 이 장치를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 두지 말고 화분과 같이 물이 들어 있는 물건을 장 치 위에 놓아두지 마십시오
- 제품을 떨어뜨리지 마십시오
- 과열될 수 있으므로 장치를 덮지 마십시오
- 제품에 너무 가까이 다가서서 듣지 마십시오 • 고음량으로 오랫동안 듣지 마십시오
- 부상 위험이 있으므로 신체 부위나 물품을 베이스 포
- 트에 넣지 마십시오.
- 전원 플러그는 기기의 분리 장치 역할을 하며 분리 장 치는 항상 신속히 작동할 수 있어야 합니다.

이 기기는 Class II 또는 이중절연 전기용품입니 다. 이 기기는 전기 접지용 안전 연결이 필요 없 도록 설계되었습니다.

선치 및 여격

- 기기에 표시된 올바른 전압의 전원에만 제품을 연 결하시시오
- 사용설명에 명시된 유형의 전원 케이블 또는 제품에 표시된 전원 케이블만 사용하십시오
- 밀폐된 공간이나 건물 안의 건물에 설치하지 말고 트인 공간에서는 통기가 잘되도록 하십시오. 통기구가 신문 식탁보, 커튼 등의 물품으로 덮이지 않도록 하여 통기 에 장애가 없도록 하십시오
- 양초 등 일체의 불이 붙은 물건을 기기 위에 놓아두 지 마십시오.

폐기 및 재활용 정보



서리에 표기된) 가로줄 그은 바퀴 달린 통 표시 는 해당 물품을 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기 해서는 안 된다는 표시입니다. 제품, 배터리, 전자 액세서리를 분류 없는 공동 쓰레기장에 버리 지 마십시오. 수명이 다한 제품, 배터리, 전자 액 세서리는 공인된 수거 장소에 넘겨져 재활용되 거나 적절히 폐기되어야 합니다

폐기 및 재활용에 관한 더 자세한 정보는 웹사이트 www. marshallheadphones.com을 참고하십시오.

비보호 양방향 표준 3.5mm 플러그를 사용하는 모바일 기 기를 위한 제품인니다

스톡홀름에서 디자인 • 중국에서 생산

Ι ΔΤVΙΔΝ – Ι ΔΤVIFŠII

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabāijet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdināiumiem levēroiiet visus norādījumus
- Nelietojiet čo aparātu ūdens tuvumā
- Tīriet tikai ar sausu drānu Nenosedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet
- atbilstoši ražotāja norādījumiem
- Neuzstādiet ierīci sildierīču, piem., radiatoru konvektoru, plīts vai citu siltumu izdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Lietojiet polarizēto vai iezemēto kontaktdakšu atbilstoši drošības noteikumiem. Polarizētaiai kontaktdakšai ir divi kontakti, no kuriem viens ir platāks nekā otrs, ezemētajai kontaktdakšai ir divi kontakti un zemējošais zars. Platais kontakts un trešais zars ir domāts jūsu drošībai. Ja jerīces kontaktdakša neder iūsu kontaktligzdā, sazinieties ar elektriki, lai nomainītu novecojušo kontaktligzdu.
- Nepielaujiet staigāšanu pa elektrības vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadalītāju un ierīces izeias nunkta tuvumā
- 11. Lietojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces un piederumus.



Novietojiet ierīci tikai uz ražotāja norādītajiem ratiniem, statņa, trijkāja, balstena vai galda, vai tā, kas tika pārdots kopā ar ierīci. Izmantojot ratinus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ratinus kopā ar ierīci, lai izvairītos no traumām to apgāšanās gadījumā.

- 13. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ia ilostoši to nelietojat
- 14. Visu apkopi uzticiet kvalificētam servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir tikusi kaut kādā veidā bojāta, piemēram, ja bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, jerīcei uzlijis šķidrums vai tajā iekrituši kādi priekšmeti. ierīce hija naklauta lietus vai mitruma jedarhīhai tā pienācīgi nedarbojas vai nokritusi zemē.

BRĪDINĀJUMS

- · Glabājiet ierīci un tās piederumus bērniem nepieeiamā vietā. Tā nav rotallieta
- Neuzstādiet ierīci tā, ka grūti piekļūt kontaktdakšai. Kontaktdakšas iznemšana no kontaktligzdas ir vienīgā iespēja pilnībā atvienot jerīci no strāvas avota, tādēl kontaktdakšai vienmēr jābūt brīvi pieeiamai.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, nepaklaujiet ierīci lietus vai mitruma jedarbībai. Jerīci nedrīkst pakļaut arī pilienu vai šlakatu jedarhīhai: un uz jerīces nedrīkst novietot ar šķidrumiem pildītus objektus, piem., vāzes
- Nemetiet ierīci zemē.
- Neapkläijet jerīci, lai nepielautu tās pārkaršanu
- · Neklausieties ierīci pārāk lielā tuvumā.
- Ilgstoši neklausieties ierīci pārmērīgā skalumā
- · Lai izvairītos no traumām, neievietoiiet kermena dalas vai kādus objektus ierīces fāzu invertorā.
- Galvenais spraudnis tiek izmantots ierīces atslēgšanai, tāpēc tai vienmēr jābūt viegli darbināmai.



Šī ir II klases ierīce ieb dubultizolēta elektriskā ierīce. Tās uzbūve veidota tā, ka ierīces zemēšana nav nepieciešama.

UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA

- Pieslēdziet ierīci tikai elektrotīklam ar tādu spriegumu. kāds norādīts uz ierīces.
- Lietojiet tikai tādus strāvas kabelus, kādi norādīti lietošanas pamācībā vai uz ierīces.
- lerīce nav paredzēta iebūvēšanai vai uzstādīšanai ierobežotā vietā; tai nepieciešama laba ventilācija un atvērts laukums. Ventilāciju atveres nedrīkst apklāt ar tādiem priekšmetiem kā laikrakstiem, galdautiem, aizkariem u. tml.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus ar atklātu liesmu, piem., aizdegtas sveces.

IZNĪCINĀŠANA UN PĀRSTRĀDE



Pārsvītrotās atkritumu urnas simbols uz ierīces (un uz taiā iekļautaiām baterijām vai citiem elektroniskiem piederumiem) norāda, ka tās nedrīkst iznīcināt kā parastus māisaimniecīhas atkritumus. Neizmetiet šo ierīci un tās baterijas un elektroniskos piederumus kopā ar neškirotiem sadzīves atkritumiem. Kad ierīce, baterijas un elektroniskie piederumi vairs nav izmantojami, tie janodod parstradej sertificēta atkritumu savākšanas punktā.

Lai jegūtu vairāk informācijas par iznīcināšanu un pārstrādi, apmeklējiet mājaslapu: www.marshallheadnhones com

ATRUNA

Lietošanai ar mobilajām ierīcēm, kurās izmanto standarta 3.5 mm spraudni divvirzienu neaizsargātam

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Zound Industries International AB pazino, ka produkts atbilst 2014/53/FS un RoHS direktīvai 2011/65/FS

Lai izlasītu atbilstības paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: www.marshallheadphones.com/doc

Dizains radīts Stokholmā • Izgatavotas Ķīnā



024



LITHUANIAN – LIETUVIU

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Perskaitykite šiuos nurodymus
- Išsaugokite šiuos nurodymus Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus
- Laikykitės visu nurodymu
- 5 Nenaudokite aparato arti vandens
- Valykite tik sausa šluoste
- Neuždenkite vėdinimo angų. Prijunkite laikydamiesi gamintojo instrukcijos.
- Neiunkite arti šilumos šaltiniu, tokiu kaip radiatoriai. šildytuvai, viryklės ir kiti įrenginiai (įskaitant stiprintuvus), kurie išskiria šilumą.
- Neignoruokite saugos sumetimais naudojamo poliarizuoto ir įžeminto kištuko. Poliarizuotas kištukas turi du kaiščius, kurių vienas yra platesnis už kitą. Ižemintas kištukas turi du kaiščius ir ižeminimo virba. Platusis kaištis arba virbas vra naudojami iums apsaugoti. Jei esamas kištukas neatitinka lizdo, paprašykite elektriko pakeisti pasenusi lizda.
- 10. Pasirūpinkite, kad elektros laidas nebūtu mindomas ar sugnybtas, ypač ties kištukais, elektros lizdais ir toje vietoje, kur jis išeina iš aparato.
- 11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir dalis



Naudokite tik su gamintojo nurodytu ar kartu su aparatu parduodamu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu arba staleliu. Jei naudojate vežimėlį arba stovą, būkite atsargūs perkeldami vežimėlį su aparatu į kitą vietą, kad išvengtumėtė traumų jam apvirtus.

- 13. Atiunkite aparata nuo elektros lizdo esant perkūnijai arba jejqu jo nenaudojate ilgesni laika.
- 14. Visus techninės priežiūros darbus paveskite techninės priežiūros specialistams. Techninės priežiūros darbus reikia atlikti po bet kokio aparato (elektros laido ar kištuko) pažeidimo, jei ant jo pateko skystis arba kas nors užkrito, jį sulijo arba jis sudrėko, netinkamai veikia arba buvo numestas

ISPĖJIMAS

- Laikykite gaminį ir jo reikmenis mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tai ne žaislas.
- · Nestatykite gaminio tokioje vietoje, kur sunku pasiekti elektros kištuką. Gaminį visiškai išjungti galite tik ištrauke elektros kištuka, kuris visada turi būti lengvai pasiekiamas
- Norėdami sumažinti gaisro ir elektros smūgio pavoju, saugokite aparata nuo lietaus bei drėgmės. Saugokite aparata nuo aptaškymo - nestatykite ant jo indu su skysčiu, pvz., vazu.
- Nemėtykite gaminio.
- · Neuždenkite gaminio, kad jis neperkaistų.
- Klausvdamiesi nebūkite per arti gaminio.
- · Nesiklausykite ilgai nustatę aukštą garsumo lygį.
- · Į žemųjų dažnių garsiakalbio angą nekiškite pirštų ir jokių daiktų, kad nesusižeistumėte
- · Elektros kištukas naudojamas kaip išjungimo
- priemonė; jis visada turi būti techniškai tvarkingas.



Šis įrenginys yra II klasės arba dvigubai izoliuotas elektros prietaisas. Jis sukonstruotas tain, kad jo nerejkia jungti prie apsauginės ižeminimo jungties.

PASTATYMAS IR PRIJUNGIMAS

- · Prieš prijungdami gaminį patikrinkite, ar tinklas atitinka jo techninius duomenis.
- · Naudokite tik naudojimo instrukcijoje arba ant gaminio nurodyto tipo maitinimo kabelius
- · Nestatykite gaminio uždarose arba montuojamai jrangai skirtose vietose ir palikite pakankamai laisvos erdvės gaminiui aušintis. Aušinimas gali pablogėti uždengus aušinimo angas laikraščiu. staltiese, užuolaidomis ir pan.
- Nestatykite ant aparato atviros liepsnos šaltiniu. pvz., degančių žvakių.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simholiu ant gaminio (arha jo rinkinyje esančiu maitinimo elementu ir kitu elektroniniu reikmenu) nurodyta, kad ju negalima išmesti kartu su įprastinėmis buitinėmis šiukšlėmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementų ir elektroninių reikmenų į nerūšiuotų buitinių atlieku konteinerius. Pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui gaminį, maitinimo elementus ir elektroninius reikmenis atiduokite perdirbti arba tinkamai išmesti i sertifikuota surinkimo

Daugiau informacijos apie išmetimą ir perdirbimą galite rasti svetainėje: www.marshallheadphones.com

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Tinka naudoti su mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose yra standartinis 3,5 mm neapsaugotas dvikryptis kištukinis

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB patvirtina, kad šis produktas atitinka 2014/53/EB ir 2011/65/FB RoHS direktyvu reikalavimus

Atitikties deklaracija rasite mūsų internetiniame puslapyje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijoje

NORWEGIAN - NORSK

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les disse instruksionene
- Opphevar disse instruksionene
- Resnekter alle advarsler
- Følg alle instruksioner
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann
- Rengiør kun med en tørr klut
- Ikke blokker noen ventilasionsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksioner
- Ikke installer nær varmekilder som radiatorer varmerister, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme
- Ikke neglisjer sikkerhetshensikten for et polarisert eller jordet støpsel. Et polarisert støpsel (kun i USA) har to blader med ett bredere enn det andre. Et jordet støpsel har to pinner og en tredje iordingspinne. Det brede bladet eller den tredie pinnen er for din sikkerhet. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å skifte det ut
- 10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt i nærheten av støpseler, stikkontakt, og det nunktet der det kommer ut fra annaratet
- 11. Bruk bare fester/tilbehør spesifisert av produsenten.



Skal bare brukes med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Utvis forsiktighet ved bruk av vogn eller stativ når vognen/apparatet flyttes på for å unngå at det tipper over.

- 13. Trekk ut støpselet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- 14 Henvis alle renarasioner til kvalifisert servicenersonale. Service er nødvendig hvis annaratet eventuelt har blitt skadet, for eksempel hvis strømledningen eller stønselet er skadet, væske har blitt sølt på det eller gjenstander har falt på apparatet. hvis apparatet vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt på bakken.

ADVARSEL

- · Hold produktet og tilbehør vekk fra små barn. Dette er ikke et leketøy
- Ikke installer produktet på et sted som hindrer tilgang til støpselet. Den eneste måten å slå av strømmen fullstendig er å trekke ut støpselet. Det må derfor være lett tilgjengelig til enhver tid.
- · For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet Apparatet skal ikke utsettes for drypp og sprut og gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.
- Ikke la produktet falle på bakken.
- · Ikke dekk til produktet da dette kan forårsake overoppheting.
- Ikke lytt for tett på produktet.
- · Ikke lytt med et høyt lydtrykknivå over en lengre
- Ikke sett kroppsdeler eller gienstander inn i
- bassporten grunnet risiko for skade.
- Støpselet brukes til frakobling og den frakoblede enheten er hele tiden klar til bruk.

Dette apparatet er et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det har blitt utformet på en slik måte at ingen sikkerhetskobling til elektrisk jording er nødvendig.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

- Koble produktet kun til riktig nettspenning som angitt på apparatet.
- Bruk kun strømkabler av den typen som er angitt i håndboken eller som er angitt på produktet.
- Ikke installer dette apparatet i et trangt eller innebygget rom, og ha gode ventilasjonsforhold i et åpent område. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- · Åpen ild, som tente stearinlys, må ikke settes på annaratet

AVHENDING OG RESIRKULERING



Produktets søppelkassesymbol med kryss over (og batterier og eventuelt annet elektronisk tilhehar som måtte falge med) indikerer at de ikke skal kastes som vanlig husholdningsayfall. Ikke kast produktet. batterier og elektronisk tilbehør som usortert, kommunalt avfall. Produktet, batterier og elektronisk tilbehør skal returneres til et sertifisert retursted for gienvinning eller korrekt avhending ved endt levetid.

For mer informasion knyttet til avhending og resirkulering, kan du se nettsted: www.marshallheadphones.com

ANSVARSFRASKRIVELSE

For bruk med mobilenheter som anvender 3,5 mm propp av type ubeskyttet toveis standard.

SAMSVARSERKLÆRING

Zound Industries International AB erklærer herved at dette produktet er i samsvar med 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Samsvarserklæringen finner du på denne nettsiden: www.marshallheadphones.com/doc

Utformet i Stockholm • Produsert i Kina





POLISH - POLSKI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1. Należy zapoznać z tymi informacjami
- Należy zachować te informacje
- Należy uwzględniać wszystkie ostrzeżenia
 Należy postępować zgodnie z wszystkimi
- Należy postępować zgodnie z wszystkim wskazówkami
- Nie należy używać sprzętu w pobliżu wody
- Do czyszczenia należy używać tylko suchej ścieroczki
- Nie blokować otworów wentylacyjnych. Instalować według zaleceń producenta.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy, piece czy inne urządzenia (np. wzmacniacze) generujące ciepło.
- 9. Nie lekceważyć zabezpieczenia związanego z wtyczka z polaryzacją lub u ziemieniem. Wtyczka z polaryzacją ma dwa bolce, z których jedno jest większe. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz wtyk uziemiający. Szeroki bolec lub trzeci wtyk zapewniają bezpieczeństwo. Jeżeli wtyczki urządzenia nie pasuje do danego gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w sprawie wymiany przestarzalego gniazdka.
- Należy zadbać o to, aby nikt nie chodził po przewodzie zasilającym i nie zgniatał go, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia.
- Używać tylko przyrządów/akcesoriów określonych przez producenta.



Używać z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stolem wskazanym przez producenta bądź sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku używania wózka lub stelaża zachować ostrożność przy przestawianiu zestawu wózka u z urządzeniem, aby zapobiec obrażeniom związanym z przewróceniem.

- Na czas burzy lub dłuższego okresu bezczynności urządzenia odłączać je od zasilania.
- 14. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym serwisantom. Prace serwisowe są potrzebne, jesli jakiś element urządzenia uległ uszkodzeniu, na przykład przewód zasilający lub włyczka, jeśli na urządzenie wylała się ciecz albo coś na nie spadło, jeśli urządzenie stało na deszczu lub wilgotnym miejscu, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo albo upadło.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać urządzenie oraz jego akcesoria poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka.
- Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym dostęp do wtyczki elektrycznej byłby problematyczny. Odłączenie wtyczki jest jedynym sposobem całkowitego odcięcia zasilania elektrycznego od urządzenia, w związku z czym dostęp do wtyczki musi być zawsze latwy.
- W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać urządzenia na deszcz czy wilgoć. Należy zapobiegać skapywaniu oraz rozlewaniu cieczy na urządzenie i nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, na przykład wazonów.
- Nie upuszczać urządzenia.
- Nie przykrywać urządzenia, aby nie doszło do jego przegrzania.
- Nie słuchać muzyki zbyt blisko urządzenia.
- Nie słuchać muzyki zbyt długo przy dużym poziomie głośności.

- Nie wkładać części ciała ani przedmiotów do złącza basów ze względu na ryzyko odniesienia obrażeń.
- Wtyczka elektryczna pełni rolę przyrządu rozłączaiacego, którego użycje zawsze powinno być łatwe.



Ten sprzęt jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub zabezpieczonym podwójną izolacją. Został on tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia zabezpieczającego do uziomu elektrycznego.

INSTALACJA I PODŁACZENIE

- Podłączyć urządzenie wyłącznie do zasilania o odpowiednim napięciu, wskazanym na urządzeniu.
- Używać wyłącznie kabli zasilających określonych w instrukcji obsługi lub wskazanych na urządzeniu.
- Nie instalować urządzenia w miejscu zamkniętym lub zabudowanym i zadbać o obbrą wentylację w odstonietym miejscu. Wentylacji nie można ograniczać przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zastony itp.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI I RECYKLINGU



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach na urządzeniu (oraz na dołączonych bateriach i innych akcesoriach elektrycznych) oznacza, że nie należy go wyrzucać do śmieci jak zwykłych odpadów domowych. Nie wyrzucać urządzenia, baterii ani akcesoriów elektrycznych do niesegregowanych odpadów komunalnych. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie, baterie i akcesoria elektryczne należy oddać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu albo właściwej utylizacji.

Więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu można znaleźć pod adresem www.marshallheadphones.com

KLAUZULA

Do zastosowania z urządzeniami mobilnymi przy użyciu niechronionej standardowej wtyczki dwukierunkowej 3,5 mm.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Zound Industries International AB niniejszym deklaruje zgodność tego produktu z dyrektywami 2014/53/UE i RoHS 2011/65/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: www marshallheadphones.com/doc

Zaprojektowano w Sztokholmie • Wyprodukowano w Chinach

PORTUGUESE – PORTUGUÊS

INSTRUCÕES DE SEGURANCA IMPORTANTES

- Leia estas instruções
- 2. Guarde estas instruções
- Respeite todos os avisos
- Siga todas as instruções
 Não utilize este equipamento perto da água
- 6. Limpe apenas com um pano seco
- Não bloqueie quaisquer entradas de ventilação.
 Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale o produto perto de fontes de calor como radiadores, termóstatos, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor
- pi Noucarii rudii.

 9. Não descure os procedimentos de segurança dos cabos de ligação à terra. Um cabo de ligação à terra tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. Uma ficha com ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina mais larga e o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha formecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir esas tomada, consulte um eletricista
- Proteja o cabo de alimentação, evitando que este seja pisado ou esmagado, sobretudo nos conectores, tomadas elétricas e no ponto em que as mesmas saem do equipamento.
- Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.



Use apenas o carrinho, o suporte e o tripé, ou a mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos juntamente com o aparelho. Quando se utiliza um carrinho ou uma armação, tenha cuidado ao movimentá-los ao ao aparelho, para não se ferir caso tropece.

- Desligue o equipamento durante trovoadas ou quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- 14. Qualquer serviço de reparação ou manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado. É necessária reparação ou manutenção quando o equipamento tiver sofrido qualquer tipo de danos, como, por exemplo, se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, tiver sido derramado líquido ou tiverem caldo objetos em cima do equipamento, o equipamento tiver estado exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou tiver caldo ao chão.

AVISO!

- Mantenha afastados de crianças o produto e seus acessórios. Isto não é um brinquedo.
 Não instale o equipamento numa área que impeça
- o acesso ao cabo de alimentação. A única forma de remover completamente a alimentação ao produto é desligando o cabo de alimentação. A ficha deve estar sempre facilmente acessível.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade. O equipamento não deve ser exposto a derrames ou salpicos e não devem ser colocados objetos com líquidos, como vasos, em cima do equipamento.
- Não deixe cair o produto.
- N\u00e3o cubra o produto, evitando que aque\u00e7a demasiado.
- Não escute demasiado perto do produto.
- Não escute durante um período de tempo alargado num nível de pressão sonora elevado.
- N\u00e3o insira partes do corpo ou objetos na porta de graves pois existe o risco de ferimento.
- O cabo de alimentação serve como dispositivo de desligar, e este deverá estar sempre operacional.



Este é um equipamento de Classe II ou um equipamento elétrico de duplo isolamento. Foi concebido para que não requeira uma ligação de segurança à terra.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

- Ligue o produto apenas à tensão de rede correta como ilustrado no equipamento.
- Utilize apenas os cabos de alimentação do tipo especificado nas instruções de utilização ou como marcado no produto.
- Não instale este equipamento num espaço confinado ou integrado e mantenha uma box ventilação num sítio aberto. A ventilação não deve ser impedida, cobrindo as aberturas de ventilação com artigos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não devem ser colocadas fontes de chama em cima do produto, como velas acesas.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM



O símbolo do balde do lixo com uma cruz por cima indicado no produto (bem como eventuais baterias e outros acessórios eletrónicos) indica que não devem ser eliminados juntamente com os residuos domésticos. Não elimine o produto, baterias e acessórios eletrónicos com cresiduos municipais não separados. O seu produto, baterias e acessórios eletrónicos codevem ser manuseados num ponto de reciclagem certificado ou unidade de residuos adequado para equipamentos em fim de vida.

Para informações mais detalhadas relacionadas com eliminação e reciclagem consulte: www.marshallheadphones.com

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES

Para utilização com dispositivos móveis com cabo padrão de 3,5 mm de duas pontas desprotegido.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Através deste documento, Zound Industries International AB, declara que este produto está em conformidade com a 2014/53/UE e a diretiva RoHS 2011/65/UE.

Para a declaração de conformidade, acesse o seguinte site: www.marshallheadphones.com/doc

Desenvolvido em Estocolmo • Produzido na China



ROMANIAN – ROMÂNĂ

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTĂ

- Cititi aceste instructiuni.
- Pästrati aceste instructiuni.
- Tineti seama de toate avertizările
- Respectati toate instructionile Nu utilizati acest aparat în apropierea apei. 5
- Curățați aparatul doar cu o cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați aparatul în conformitate cu instructiunile producătorului
- 8. Nu instalati aparatul lângă surse de căldură: radiatoare, guri de aerisire ale sistemelor de încălzire centrală, sobe sau alte aparate care produc căldură (inclusiv amplificatoare).
- Respectați elementele de siguranță ale ștecherului polarizat sau cu împământare. Un stecher polarizat are două lame, una fiind mai lată decât cealaltă. Un stecher cu împământare are două borne si o punte de împământare. Lama largă sau puntea de împământare sunt prevăzute pentru siguranța dumneavoastră. Dacă stecherul nu se potriveste cu priza dvs., apelati la un electrician pentru înlocuirea nrizei vechi
- 10. Nu călcați pe cabluri, nu le îndoiți puternic și nu le striviti între muchii ascutite. Verificati aceste aspecte în special în apropierea mufelor/ștecherelor, la ieșirile din carcase/dulapuri tehnice și în punctele în care cablurile ies din aparat.
- 11. Utilizați numai atașamente/accesorii acceptate de producător.



Utilizati produsul numai împreună cu căruciorul, suportul, trepiedul, brida de prindere sau masa acceptată de producător sau vândută împreună cu anaratul. Când utilizati un cărucior sau un suport fix, aveţi grijă când mutaţi ansamblul cărucior/aparat pentru a evita să îl răsturnați și să vă răniți

- 13. Deconectati aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu îl utilizati pentru perioade lungi de timp.
- 14. Contactați personalul de service calificat pentru toate lucrările de service. Întretinerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de ex. atunci când cablul de alimentare sau stecherul este deteriorat, a fost värsat lichid sau au căzut objecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a căzut de la înăltime.

AVERTIZARE

- Păstrati aparatul și accesoriile în zone la care copiii nu au acces. Acest aparat nu este o jucărie
- Nu instalati produsul într-o zonă în care nu aveti acces la stecherul de alimentare. Deconectarea stecherului de alimentare este singura modalitate de a opri complet alimentarea produsului cu electricitate, iar ștecherul de alimentare trebuie să fie usor de accesat în orice moment.
- · Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneti aparatul la ploaie sau orice formă de umiditate. Nu asezati pe aparat obiecte umplute cu lichide, de ex. vaze
- · Nu scăpați aparatul de la înălțime.
- · Nu acoperiti cu nimic aparatul, pentru a evita riscul de supraîncălzire.
- · Nu stați prea aproape de aparat în timp ce îl utilizati
- Nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp la volum mare
- · Nu introduceți nicio parte a corpului și niciun obiect
- în tubul de bas reflex deoarece riscați să vă răniți. Stecherul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare; dispozitivul de deconectare trebuie să fie întotdeauna usor de operat.



Acest echipament este un aparat electric de Clasa a II-a, sau dublu izolat, Acesta a fost projectat astfel încât să nu necesite îmnământare

INSTALAREA SI CONECTAREA

- Conectati produsul numai la tensiunea de alimentare corectă, astfel cum este indicat pe echipament.
- · Utilizați numai cabluri de alimentare de tipul specificat în instructiunile de utilizare sau marcat
- Nu instalati acest echipament într-un spatiu închis sau încorporat într-o constructie; mentineti ventilat locul în care este instalat. Ventilatia nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu ziare, fete de masă, perdele etc.
- Nu trebuie să amplasați ne aparat surse de flacără deschisă, precum lumânările aprinse

INFORMATII PRIVIND CASAREA SI RECICLAREA PRODUSULUI



Simbolul cosului de gunoi cu roti de pe produs (si de pe toate bateriile si accesoriile electronice incluse) indică faptul că acestea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Nu aruncați produsul, bateriile și accesoriile electronice ca gunoi menajer nesortat. La sfârsitul duratei de viată, produsul, bateriile si accesoriile electronice trebuie predate la un punct de colectare certificat pentru reciclare sau casare adecvată.

Pentru mai multe informatii referitoare la casare si reciclare, accesati site-ul; www.marshallheadphones.com

DECLINAREA RESPONSABILITĂTII

Pentru utilizare cu dispozitive mobile cu conector bidirectional standard de 3.5 mm, neecranat,

DECLARATIA DE CONFORMITATE UE

Prin prezenta, Zound Industries International AB, declară că acest produs este în conformitate cu directiva 2014/53/UE si cu directiva RoHS 2011/65/UE

Pentru declaratia de conformitate, accesati următorul site web: www.marshallheadnhones.com/doc

Projectat în Stockholm • Produs în China

RUSSIAN - PYCCKUM

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте эти правила.
- Сохраните эти правила.
- Не забывайте о наших предупреждениях.
- Соблюдайте все рекомендации
- Не используйте излелие возле волы
- Для очистки используйте только сухую салфетку.
- Вентипяционные отверстия на корпусе должны быть открыты. Установка должна проводиться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте акустическую систему возле источников тепла, включая батареи, отопительные регистры, печи или другое оборудование, при работе которого выделяется тепло (в том числе и усилители).
- Не пренебрегайте безопасностью полярной вилки или вилки с заземлением V полярной вилки один электрод толше чем второй. У вилки с заземлением — два электрода и отдельная клемма заземления. Утолшенный электрол и клемма заземления нужны для вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику за помощью в замене розетки на розетку нужного типа.
- 10. Протяните шнур питания таким образом, чтобы на него невозможно было случайно наступить. Не допускайте ударов по нему, особенно по вилке, электродам или на выходе из корпуса.
- 11. Используйте только указанные изготовителем аксессуары и периферийные устройства.



Используйте только с полставками тепежками штативами кронштейнами или стопиками, указанными изготовителем или продающимися в комплекте. При использовании тележки или стойки спелите за тем, чтобы она не перевернулась при перемещении на ней изделия, поскольку это может привести к травмам.

- 13. Во время грозы или при длительном простое отключайте изделие от сети питания.
- 14. Обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированными сотрудниками сервисной службы. Сервисное обслуживание необходимо в случае любого повреждения излелия, например, если поврежден шнур или вилка питания или на излелие пролилась жилкость внутоь попали посторонние предметы, изделие находилось под дождем / во влажной среде, не работает в обычном режиме или упало.

ВНИМАНИЕ!

- Держите изделия и все аксессуары вне зоны доступа детей. Это не игрушка.
- При установке следите за тем, чтобы доступ к вилке ничем не перекрывался. Отключение вилки от розетки — это единственный способ полностью отключить питание изделия, поэтому вилка и розетка должны всегда находиться в свободном доступе.
- Для снижения опасности возгорания или поражения электрическим током не допускайте попалания излепия пол лождь или во влажную среду. Недопустимо попадание брызг или капель воды на изделие, а также нельзя ставить на него предметы, наполненные водой, например вазы.
- Не роняйте излепие
- Не накрывайте изделие чем-либо во избежание перегрева

- Не слушайте музыку слишком близко от изделия
- Не спушайте музыку на высокой громкости в течение долгого времени
- Во избежание травм и повреждений не пытайтесь вставлять какие-либо предметы или части тела в фазоинвертор низких частот.
- Вилка используется для отключения устройства, поэтому она всегда должна быть в исправном состоянии.



Это оборудование относится к классу II или к классу электронных устройств с двойной изоляцией. Оно спроектировано так, что для его работы не требуется полключение к заземлению

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Полипирайте изпелие только и сети питация с характеристиками, соответствующими указанным на корпусе
- Используйте шнуры питания только того типа, который указан в руководстве по эксплуатации или на корпусе изделия.
- Не устанавливайте изделие в замкнутом или загроможденном мусором пространстве, на открытых пространствах обеспечивайте условия для достаточной вентиляции. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия корпуса газетами, салфетками, скатертью и т. п.
- На активную акустическую систему запрещается ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ



Символ с перечеркнутой мусорной корзиной на колесах на вашем изделии (а также на батарейках и любых электронных аксессуарах в комплекте) указывает на то, что их нельзя выбрасывать с

обычным бытовым мусором. Не выбрасы вайте изделие, батарейки и электронные аксессуары к нему вместе с бытовым несортированным мусором. Это изделие. батарейки и все электронные аксессуары необходимо принести на пицензированный пункт приема вторсырья для последующей переработки или надлежащей утилизации в конце срока службы

Подробнее об этом вы можете прочитать на сайте: www.marshallheadphones.com

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Для использования с мобильными устройствами по незащищенному двухстороннему подключению через разъем 3,5 мм

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим Zound Industries International AB заявляет, что данное изделие соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС и Директивы

Лля ознакомпения с лекларацией о соответствии посетите сайт: www.marshallheadphones.com/doc

Разработано в Стокгольме • Изготовлено в Китае







SIMPLIFIED CHINESE - 简体中文

重要安全说明

- 阅读说明书 保留说明书。
- 留心警告。
- 参照说明书
- 切勿在附近有水的地方使用该设备 5
- 仅使用干布擦拭设备。
- 请勿阻塞任何通风孔。请依照制造商的说明进行
- 请勿将本设备安装在任何热源(如散热器、热调节装
- 置、炉灶)或其他产生热量的设备(包括功放)附近。 应充分发挥极化插头或接地型插头的安全作用。极化插 头有两个引脚,其中一个稍宽。接地型插头有两个引脚 和另一个接地端。极化插头的宽引脚或接地型插头的接 地端可为您提供安全保护。如果提供的插头不适合您的 电源插座,请向电气技师咨询以更换过时的插座。
- 10. 保护电源线防止被脚踩踏或被夹紧, 尤其是在插头、方 便插座和机身电源线引出外。
- 11. 仅可使用制造商指定的连接件/配件。
 - 仅可使用制造商指定或随设备一同出售的手 推车、支架、三脚架、托架或转台。若使用手 推车或导轨,在移动手推车/设备组合时务必 小心 以免翻倒造成伤害。
- 13. 在雷雨期间或长时间不使用设备时,请拔出设备插头。
- 14. 仅向合资格的人员寻求各项服务。无论设备受到何种形 式的损坏都应进行维修,例如电源线或插头受损、设备 溅水或有物体掉入设备中、设备淋雨或受潮、设备工作 不正常或不慎摔落地上。

- · 请将本产品及其配件放置在儿童接触不到的地方。本 产品不是玩具。
- 请勿将产品安装在妨碍连接电源插头的区域。将电源 插头从插座中拔出是切断产品电源的唯一途径,电源插
- 为降低火灾或触电的危险,请勿让本设备淋雨或受潮。 请勿将本设备暴露在有液体滴漏或喷溅的环境中,请勿 在设备上放置花瓶等装有液体的物品。
- 请勿使产品摔落地上。
- 请勿盖住产品,以免过热。
- 倾听时,请勿靠产品太近。
- 请勿在高声压级输出状态下长时间倾听。
- 请勿在低音端口接入主机部件或物体,以免受伤
- 电源插头用作断开装置,该断开装置应始终保持良好 的工作状态。

本设备为二级设备、或称»双重绝缘电气设备»。 无理安全接地,

安装与连接

- 按照设备上所示数据,将产品仅连接至正确的电源 由压
- 仅使用操作说明书中指定类型的或产品上标注的电 源连接线。
- 切勿在封闭或狭窄的空间安装本设备。应在开放地带安 装,且保持良好的通风条件。不得以报纸、桌布、窗帘 等物品覆盖诵风口 造成诵风口堵塞。
- 请勿在设备上放置明火火源,如点亮的蜡烛等。

处置与回收信息



产品(包括电池和其他电子配件)上的叉号带轮 桶符号表明该产品不能作为普通的家庭垃圾处 置。请勿将您的产品、电池和电子配件作为未分 类的城市垃圾进行处置。在您的产品、电池和电 子配件寿命结束时,请将其交到经过认证的收集 占 以便同此或妥善外置。

若要了解更多关于处置与回收的信息,请访问以下网站; www.marshallheadphones.com

与移动设备同用时, 请使用 3.5 毫米无保护双向标准

Stockholm 设计 • 中国制造

SLOVAK – SLOVENČINA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítaite si tieto pokyny.
- Odložte si tieto pokyny
- Dbaite na všetky výstrahy
- Dodržiavajte všetky pokyny. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
- Čistite ho len suchou handričkou
- Neblokujte žiadne vetracie otvorv. Inštaluite ho v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštaluite ho v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie registre, sporáky ani iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú
- 9. Nenarúšajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, pričom jeden je širší ako druhý, Uzemňovacia zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací hrot. Široký plochý kolík alebo tretí hrot sú určené pre vašu heznečnosť. Ak dodávaná zástrčka nezanadá do elektrickej zásuvky obráťte sa na elektrikára, aby vymenil starú zásuvku.
- 10. Chráňte napájací kábel, aby sa po ňom neprechádzalo alebo nebol priškrtený, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- 11. Používajte len prípojné zariadenia/príslušenstvo uvedené výrobcom



Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolom, ktoré uviedol výrobca alebo ktoré sa predávajú so zariadením. Pri použití vozíka alebo stojanu dávajte pozor pri pohybovaní zostavy vozíka/zariadenia, aby ste zabránili zraneniu pri ich preklopeni.

- 13. Toto zariadenie odpoite počas búrok alebo, keď sa dlhšie nenoužíva
- 14. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Servis je nevyhnutné vykonať, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené. napríklad má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo, ak nejaký predmet spadol do zariadenia, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo, ak spadlo,

VÝSTRAHA

- Výrobok aj jeho príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu malých detí. Nie je to hračka.
- Výrobok neinštaluite v oblasti, kde by nebol možný prístup k napájacej zástrčke. Odpojenie napájacej zástrčky je jediný spôsob, ako výrobok úplne odpojiť od napájania. Napájacja zástrčka musí byť vždy k dispozícii na používanie.
- Znížte riziko požiaru a zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavuite dažďu ani vlhkosti. Zariadenie nesmie byť vystavené pokvapkaniu ani pošpliechaniu. Na zariadenie sa nesmú klásť predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy. · Dávajte pozor, aby výrobok nespadol.
- · Výrobok nezakrývajte, aby ste predišli jeho
- prehriatiu.
- Nepočúvajte príliš blízko výrobku.
- Nepočúvajte dlhší čas pri vysokých hladinách akustického tlaku
- · Nevkladajte časti tela ani predmety do vývodu basových tónov, pretože hrozí riziko poranenia
- Na odpojenie sa používa napájacja zástrčka, ktorá má zostať k dispozícii na používanie



Toto zariadenie je triedy II, čiže dvojito izolované elektrické zariadenie. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné zapojenie k uzemneniu.

INŠTAI ÁCIA A PRIPOJENIE

- · Výrobok zapojte len do správneho napätia, ktoré je uvedené na zariadení.
- · Používajte napájacie káble len toho typu, aký je uvedený v návode na prevádzku alebo vyznačený na výrobku.
- Toto zariadenie neinštaluite v stiesnených priestoroch alebo ako zabudované. Vyžaduje sa dobré odvetrávanie na otvorenom mieste. Vetranie nemá byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrus, záves atď.
- Na zariadenie sa nemajú klásť zdroje otvoreného nlameňa ako sú sviečky

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII



Symbol preškrtnutej nádoby na kolieskach na výrobku (o všetkrt na výrobku (a všetkých vložených batériách a inom elektronickom príslušenstve) znamená, že by sa nemali likvidovať ako bežný domáci odpad. Nevyhadzujte výrobok, batérie ani elektronické príslušenstvo ako netriedený komunálny odpad. Výrobok, batérie a elektronické príslušenstvo by mali byť po skončení svojej životnosti odovzdané na certifikovanom zbernom mieste na recykláciu

Ďalšie informácie týkajúce sa likvidácie a recyklácie si pozrite na webových stránkach www.marshallheadphones.com

alebo správnu likvidáciu.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Na používanie s mobilnými zariadeniami, ktoré používajú nechránený dvojcestný 3,5 mm konektor.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Zound Industries International AB týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ a smernice RoHS 2011/65/EÚ.

Vvhlásenie o zhode náidete na teito webovei stránke: www.marshallheadphones.com/doc

Navrhnuté v Štokholme • Vyrobené v Číne








SLOVENE - SLOVENŠČINA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Preberite ta navodila.
- Shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
 Sledite vsem navodilom.
- Siedile vsein navodilom.
 Te naprave ne uporabljajte blizu vode
- Te naprave ne uporabljajte
 Čistite le s suho krpo.
- Ne zaprite nobene prezračevalne odprtine. Names-
- tite v skladu z navodili proizvajalca.

 8. Ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, rešetke dovodov toplote, peči in druge naprave
- (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

 9. Upoštevajte varnostni namen polariziranega ali ozemljitvenega vtiča. Polarizirani vtič ima dve stikalni lopatici, od katerih je ena širša od druge. Ozemljitvena vrsta vtiča ima dve stikalni lopatici in tretjo ozemljitveno konico. Širša lopatica ali tretja konica sta namenjeni vaši varnosti. Če se priloženi vtič ne ujema z vašo izhodno vtičnico, se posvetujte z električarjem glede zamenjave neutratrane utičnica.
- Napajalni kabel zaščitite pred tem, da bi ga kdo pohodil ali preščipnil, še posebej ob vtiču, vtičnicah ter na mestu, kjer izhaja iz naprave.
- Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.



- ka, da ne pride do poškodb, če se prevrne.
 13. Napravo med nevihto ali v daljših obdobjih neuporabe izključite iz vtičnice.
- 14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje. Popravila so potrebna, če je bila naprava poškodovana na kakršen koli način, kot je poškodba napajalnega kabla ali vičia, v primeru, da je bila polita s tekočino ali pa so vanjo padli predmeti, če je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali če je padla na tla.

OPOZORILO

- Izdelek in njegove dodatke shranjujte nedosegljive otrokom. To ni igrača.
- Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi bil oviran dostop do napajalnega vtiča. Odklop napajalnega vtiča je edini način za popoln izklop naprave iz električnega omrežja, zato mora biti vedno prosto dostonen.
- Za zmanjševanje tveganja za nastanek požara ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljan ju ali polivanju, zato na njej ne sme biti predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so na primer vaze.
 Izdelek ne sme pasti.
- Izdelka ne prekrivajte, da ne pride do prekomernega segrevanja.
- Izdelka ne poslušajte s premajhne razdalje.
- Ne poslušajte dlje časa zvoka visoke jakosti.
- Ne vtikajte delov telesa ali drugih predmetov v odprtino za base, da ne pride do poškodb.
- Napajalni vtič je namenjen izklopu naprave, izključena naprava bo ostala pripravljena na uporabo.



Ta oprema spada v Razred II oziroma je dvojno izolirana električna naprava. Izdelana je tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.

NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV

- Izdelek priključite samo na ustrezno napajalno napetost, ki je prikazana na opremi.
- Uporabite samo model napajalnega kabla, ki ga določajo navodila za uporabo in kot je to označeno na izdelku.
- Te opreme ne nameščajte v tesnem ali vgradnem prostoru, da ostane dobro prezračevan. Prezračevanja ne smete preprečiti tako, da prekrijete prezračevalne odprtine s predmeti, kot so časopis, prt. zavese iid.
- Na napravi ne sme biti nobenih virov odprtega ognia, kot so prižgane sveče.

ODLAGANJE IN INFORMACIJE O RECIKLIRANJU



Prečrtana ikona smetnjaka na vašem izdelku (ter vse priložene baterije in drugi električni oddatki) pomeni, da izdelek ni primeren za odlaganje med običajne gospodnijske odpadke. Izdelka, baterij ali elektronskih dodatkov ne odvrzite med nesortirane mestne odpadke. Vaš izdelek, baterije in elektronske dodatke je treba ob koncu življenjske dobe odložiti na posebno zbirno mesto za reciklažo ali na ustrezen odpad.

Za več informacij glede odlaganja in reciklaže obiščite spletno stran: www.marshallheadphones.com

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Za uporabo z mobilnimi napravami s standardnim nezavarovanim dvosmernim 3,5-milimetrskim vtičem.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Družba Zound Industries International AB izjavlja, da je ta izdelek skladen z direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU o omejevanju nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Deklaracijo o skladnosti najdete na tem spletnem mestu: www.marshallheadphones.com/doc

Oblikovano v Stockholmu • Izdelano na Kitaiskem

SPANISH - ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones
- 3. Preste atención a todos los avisos
- 4. Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
 Utilice solo un trapo seco para limpiar.
- No obstruya ninguna apertura de ventilación. Lleve a cabo la instalación según las instrucciones del
- fabricante.

 8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (amplificadores incluidos) que produzcan calor.
- 9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado con toma de tierra. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra dispone de dos clavijas y una tercera con toma de tierra. La clavija ancha y la tercera conexión a tierra se proveen por su seguridad. Si el enchufe que se proporciona no sirve para la toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de pisadas o raspaduras, especialmente cerca de los enchufes, las conexiones con otros aparatos y los puntos de salida del aparato
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.



Utilice el aparato exclusivamente con el carro, soporte, tripode, repisa o mesa incluidos con él o especificados por el fabricante. Cuando se utilice un carro o bastidor, tenga cuidado al mover el conjunto del carro y el aparato para evitar posibles lesiones producidas por un vuelco.

- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
- 14. Derive toda reparación al personal de servicio técnico cualificado. Las tareas de mantenimiento son necesarias cuando el aparato resulta dañado de una forma u otra, como daños en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha deramado líquido o han caido objetos sobre el aparato, si el aparato se ha expuesto a la Iluvia o humedad, si no funciona con normalidad o se ha caido.

ADVERTENCIA

- Mantenga el producto y sus accesorios alejados de niños pequeños. Esto no es un juguete.
- No instale el producto en un área que impida el acceso al enchufe. Desconectar el enchufe es la única manera de interrumpir completamente el suministro eléctrico al producto y el enchufe debe estar fácilmente accesible en todo momento.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras, y los objetos con líquidos, como jarrones, no se deberán colocar sobre el aparato.
- No deje caer el producto.
- No cubra el producto para evitar el riesgo de sobrecalentamiento.
- No escuche demasiado cerca del producto.
- No escuche a niveles de presión sonora altos durante un periodo largo de tiempo.
- No introduzca partes del cuerpo u objetos dentro del puerto de graves, pues hay riesgo de lesiones.
- La clavija de red se utiliza como dispositivo de desconexión y se deberá poder manejar fácilmente en todo momento.

П

Este equipo es de Clase II o se trata de un aparato eléctrico con doble aislamiento. Se ha diseñado de modo que no requiere una conexión eléctrica a tierra de seguridad.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

- Conecte el producto solo con el voltaje correcto de la red eléctrica como se muestra en el equipo.
- Utilice únicamente el tipo de cables de alimentación que se especifique en las instrucciones de funcionamiento o como se marque en el producto.
- tuncionamiento o como se marque en el producto.

 No instale este equipo en un espacio cerrado ni empotrado; asegúrese de que sea un lugar abierto con buena ventilación. No debe impedirse la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No se deben colocar fuentes de llamas, como por ejemplo velas encendidas, sobre el aparato.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y



El simbolo del contenedor tachado en su producto (y en cualquier bateria/pila y otros accesorios incluídos) indica que no se deben eliminar como un residuo doméstico común. No elimine de su producto, pilas y accesorios electrónicos como residuo municipal sin clasificar. Su producto, pilas y accesorios electrónicos deben entregarse en un punto de reciclaje certificado para un reciciado o eliminación adecuados al final de su vida útil.

Para obtener más información relacionada con la eliminación y reciclado, visite el sitio web: www. marshallheadphones.com

AVISO LEGAL

Para utilizar con dispositivos móviles con una clavija estándar de 3,5 mm desprotegida y bidireccional.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Zound Industries International AB, declara que este producto cumple las directivas 2014/53/ UE y RoHS 2011/65/UE.

Si desea consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: www.marshallheadphones.com/doc

Diseñado en Estocolmo • Fabricado en China







SWEDISH - SVENSKA

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs dessa instruktioner
- Spara dessa instruktioner
- . Beakta alla varningsmeddelanden
- Föli alla instruktioner
- Använd inte denna apparat nära vatten
- Rengör endast med en torr trasa
- Täpp inte för några ventilationshål. Installera enligt tillverkarene inetruktioner
- Installera den inte nära värmekällor såsom elradiatorer, värmeelement, ugnar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme.
- Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen hos polariserade eller jordade kontakter. En polariserad kontakt har två stift där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två kontaktstift och ett mindre iordstift. Det bredare stiftet och det tredie stiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande stickproppen inte passar i uttaget, kontakta en elektriker för att byta ut eluttaget.
- 10. Skydda elsladden så att den inte kan klämmas. vikas eller trampas på, särskilt nära kontakterna, uttagen och utgångarna på apparaten.
- 11. Använd endast de tillsatser/tillbehör som angivits av tillverkaren



Använd endast med kärra, ställ, stativ, hållare eller bord som angivits av tillverkaren, eller som säljs tillsammans med apparaten. Om apparaten används i kombination med en kärra ska åtgärder vidtas så att apparaten och kärran inte kan falla omkull och ta skada

- 13. Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
- 14. All service ska utföras av en auktoriserad servicetekniker. Apparaten ska servas när den skadats på något sätt, till exempel om sladden eller kontakten skadats, om vätska har spillts över den eller när något föremål hamnat på insidan av apparaten, eller om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

VARNING

- · Förvara produkten och dess tillbehör utom räckhåll för små barn. Detta är inte en leksak.
- · Installera inte högtalaren så att man inte kan komma åt stickkontakten. Att koppla bort stickkontakten från eluttaget är det enda sättet att helt avlägsna strömmen från högtalaren, och denna måste alltid vara lätt att komma åt.
- För att förebygga brandrisk eller elchock ska apparaten hållas borta från regn och fukt. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och vätskefyllda föremål såsom vaser får inte placeras nå apparaten
- · Tappa inte högtalaren
- · Täck inte över högtalaren, för att undvika
- överhettning.
- Lyssna inte för nära högtalaren.
- Lvssna inte under långa perioder vid hög ljudtrycksnivå.
- Stick inte in kroppsdelar eller föremål i basutgången då detta kan leda till skada.
- · Stickkontakten används för att koppla bort apparaten från strömkällan och ska alltid vara lätt att komma åt



Denna utrustning är en klass II- eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är konstruerad så att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

- · Högtalaren får endast anslutas till rätt nätspänning enligt märkningen på apparaten.
- · Använd endast nätsladdar av den typ som anges i bruksanvisningen eller enligt märkningen på högtalaren
- Installera inte denna utrustning i ett instängt utrymme, och se till att den öppna ytan har goda ventilationsförhållanden. Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks för av föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- Inga föremål med öppen låga, såsom tända lius, får placeras på högtalaren.

INFORMATION OM BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING



Symbolen med ett överstruket sopkärl på din produkt (och tillhörande batterier eller elektroniska tillbehör) anger att de inte får slängas i de vanliga hushållssoporna. Släng inte högtalaren, batterier eller elektroniska tillbehör bland det osorterade avfallet. Din högtalare, batterier och elektroniska tillbehör bör överlämnas till en återvinningsstation för att återvinnas eller omhändertas på lämpligt sätt när de förbrukats

Besök webbsidan för mer information om bortskaffande och återvinning: www.marshallheadphones.com

ANSVARSFRISKRIVNING

För användning med mobila enheter, använd en 3.5 mm oskyddad tvåvägs standardkontakt.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed deklarerar Zound Industries International AB att denna produkt efterlever 2014/53/EU och direktivet RoHS 2011/65/EU

En försäkran om överensstämmelse återfinns på föliande webbplats: www.marshallheadphones.com/doc

Designad i Stockholm • Tillverkad i Kina

THΔI - ภาษาไทย

ข้อปภิบัติเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ อานข้อปภิบัติเหลาน่

- เก็บรักษาข้อปฏิบัติเหล่านี้
- ใส่ใจทุกคำเตือน
- ปก็บัติตาบคำแนะนำ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ นี้ใกล้กับน้ำ
- ทำความสะุอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- น้ามปิดช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามดำแนะนำของผ่
- 8. ห้ามติดตั้งใกล้วัตถที่มีความร้อน เช่น เครื่อง ทำความร้อน ช่องระบายความร้อน เตาอบ หรืออุปก รณ์ อื่นๆ (รวมไปถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ผลิตความ
- 9. ห้ามฝาฝานวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของการ ใช้ ปลั๊กไม่ มีขั้วหรือปลั๊กที่ติดตั้งลงดิน ปลั๊กที ไม่มีขั้วจะประกอบไปดู้วยใบมีดูสองใบที่ด้านหนึ่ง กว ้างกว ่าอักด ้าน ปลั๊กที่ ติดตั้งลงดินจะประกอบไป ตัวยใบมืดสองใบและปลั๊กขากราวด์ ที่สาม ใบมืดที่ กว้างหรือขากราวด์ที่สามได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อ ความปลอดภัยของคณ หากปลั๊กที่จัดหาไว้ให้ไม่ พอดีกับเต้ารับ ให ้ปรึกษากับชางไฟฟ้าเพื่อทำการ
- เปลี่ยนเต[้]ารับที[่]หมดอายุ 10. ป[้]องกันสายไฟจากการถูกเหยียดหรือบิด โดยเฉพาะ ในส่วนของปลั๊ก เต้ารับ และระบจดที่ต้องถอดออก จากอุปกรณ์
- 11. ควรใช้ อุปกรูณ์ ยึดติด/อุปกรณ์ เสริมูที่ผู้ผลิตแนะนำ ใช้กับรถเข็น แท่นยืน ขาตั้งสามส่วน ฉาก ยืดหรือโต๊ะที่ผู้ผลิตแนะนำหรือขาย พร้อมกับอุปกรณ์เมื่อมีการใช้รถเข็น หรือหิ้งให้ใช้อย่างระมัดระวังเมื่อทำการ เคลื่อนย้ายรถเข็น/อปกรณ์ พร้อมกันเพื่อ หลีกเลี่ยงอบัติเหตุจากการสะดูดลิ้ม
- 13. ถอดอุปกรณ์ ออกเมื่อมีพายุไฟฟ้าหรือเมื่อไม่ได้ใช้
- เกิดความเสียหาย เช่นสายไฟฟ้าหรือปลั๊กได้รับ ความเสียหาย ของเหลวหกหรือวัตถุตูกลงบนอุปกูรณ์ อุปุกรณ์ เปียกน้ำฝนหรือมีความชื้นเข้าไปข้างใน ไม่ทำการปกติ หรือตกลงพื้น คำเตือน

คำเตือน

- เก็บผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ เสริมให หางจากเด็กเล็ก นีไม่ใช่ของเล่น
- ห้ามติดตั้งสินค้าในพื้นที่ที่กีดขวางการเข้าถึง ปลั๊กไฟฟ้า การตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟฟ้าเป็นวิธี ทางเดียวในการตัดไฟฟ้าทั้งหมดกับสินคำและตัว ปลักต้องพร้อมที่จะเชื่อมต่อตลอดเวลา
- ในการลูดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้า ช็อตห้ามปล่อยให้อุปกรณ์ เปียกฝนหรือได้รับ ความชื้น อปกรณ์ ตื้องไม่โดนหยดน้ำหรือสาดน้ำ และวัตถุที่เต็มไปด้วยของเหลว เช่น แจกัน ต้องไม่นำ มาวางบนอปกรณ
- ห_้ามทำสินค้าตก
- หุ้ามคูรอบสินค้าเพื่อหูลึกเสี่ยงความเสี่ยงที่จะ ทำให้สินค้าร้อนเกินไป
- ห_้ามฟังเสียงใกล้กับสินค้าจนเกินไป
- ห_้ามฟังในระดับความดันเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามใส่ชิ้นส่วนหรือวัตถุเข้าไปในลำโพงตุ้เปิด เพราะจะเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
- ปลั๊กตัวหลักจะใช ้เพื่อตัดการเชื่อมูต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ ที่ตัดการเชื่อมต่อจะต้องพร้อมใช้งาน
- ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในได้เอง อย่า พยายามถอดแบตเตอรี่ ออกจากเครื่องนี
- อย่าให้แบตเตอรี่ส้มผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงอาทิตย์ไฟ ฯลฯ



ลปกรณ์ นี้จัดลยู่ในหมวด 2 หรือลปกรณ์ ติด ฉนวนสองชั้น ถูกออกแบบมาเพื่อไม่จำเป็นที่ จะต้องเชื่อมต่อกับสายดิน

การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

- เชื่อมต่อสินค้าเข้ากับแกนแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง
- เท่านั้นตามที่ปรากฏในตัวอุปกรณ์ ใช่สายไฟฟ้าประเภทที่ระบเอาไว้ ในข้อปฏิบัติการ ใช่ งานหรือที่เขียนเอาไว้ ในดัวสินค้า
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่เป็น ส่วนถาวร และรักษาการระบายอากาศอยางทั่วถึงใน พื้นที่เปิดโล่งการระบายอากาศต้องไม่มีวัตถุเช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน ฯลฯ มากีดขวางช่อง
- ห ามทำให ้เกิดประกายไฟบนอปกรณ ์ เช่นจดเทียนไข

ข้อมลการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์รูปถึงขยะที่มีวงกลมขีดฆ่าบน ผลิตภัณฑ์ ของคณ (และแบตเตอรี่เสริมและ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เสริมอื่นๆ) บงชั้วา ห้ามนำผลิตภูณฑ์ ไปกำจัดในถังขยะตามบ้าน เรือนทั่วไป ห่ามทั้งผลิตภัณฑ์ แบตเตอร์ และ อุปกรณ์ เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ลงในถังขยะของ เทศบาลที่ยังไม่ได้แยกประเภท ผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และอุปกูรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ ต้องนำไปยังศน่ย รวบรวมที่ได้รับการรับรอง เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดเมื่อหมดอายุการ

สำหรับข้อมลที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดและการรีไซเคิล เข้าไปที่เว็บไซต์ : www.marshallheadphones.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิด

หากูต ้องการใช ้งานร่วมกับอุปกรณ ์ มือถือ โปรดูใช ปลั๊กมาตรฐาน 3.5 มม. แบบส่องทางที่ไม่มีการป้องกัน

เวลาเล่นที่ระบไว้จะคำนวณจากเพลงที่ถกสมเล็วกซึ่งเล่น ในระดับเสียงดั่งปานกลาง

ออกแบบในสต็อกโฮล ์ม • ผลิตในประเทศจีน







TRADITIONAL CHINESE - 繁體中文

重要安全指引

- 1. 詳閱以下指引 2. 保存以下指引
- 休仔以下担切
 留意所有警告
- 4. 遵循所有指引
- 5. 請勿於水源附近使用本設備
- 6. 僅可使用數布清潔
- 7. 請勿堵塞任何通風口。依照製造商的指引安裝。
- 請勿安裝於任何熱源附近,例如散熱器、熱調節設備 爐具或其他會致使高溫的設備(包括擴音器)。
- 9. 切勿損害兩種插頭或接地插頭的安全性能、兩種插頭 帶有兩塊插片,其中一塊軟寬。接地型插頭帶有兩塊插片 片以及第三個接地插腳。寬插片或是接地插腳可保障關 下安全。倘若所提供插頭不適用於閣下的插座,請咨詢 電氣技工度換不可用的插座。
- 防止電線被踏或夾緊,尤其在插頭、簡易插座以及設備 電線的出口處。
- 11. 僅可使用製造商所指定的附件/配件。

诰成傷害.

- 13. 雷雨期間或長期不使用本設備時,請拔下設備電源。 14. 所有設備維修須由合資格維修人員進行。當設備出現 任何形式的攝際 例加·雲源總或抵爾攝實 波轉發 別
- 在何形式的損毀,例如:電源線或插頭損壞、液體濺入或異物進入設備內、設備暴露在雨中或潮濕環境中、運作異常、或曾自高處掉落,須對設備進行維修。

擎牛

038

- 請將本產品及其附件置於遠離年幼孩童。本產品並 非玩具。
- 切勿在阻礙電源接入的地方安裝該產品。拔下電源插頭是完全切斷產品電源的唯一方法,插頭必須放在可隨時取得之處。
- 請勿讓本設備暴露於雨水或潮濕環境中,以減低火災或 觸電的風險。本設備不可安裝於水分滴落或潑濺之處, 亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。
- 切勿讓本產品從高處掉落。
- 切勿覆蓋本產品,以避免過熱的風險。
- 聆聽時請勿過於靠近本產品。
 切勿以過大音量長時間聆聽。
- 切勿將身體任何部位或物體置入低音接口,以避免 受傷。
- 電源插頭用作斷路裝置,而斷路裝置須隨時保持可操作狀態。

該設備為 II 級或雙重絕緣電氣設備。該設備 經專門設計,毋須接地安全連接。

安裝及連接

- 僅可以設備所示電壓連接產品。
- 僅可使用操作指引或產品中標示的指定電線類型。
- 請勿將本設備安裝於狹小或凹陷空間,應將其置於通 風良好的開放位置。請勿使用報紙、檯布、窗簾等遮 蓋通風口,妨礙通風。
- 請勿將任何明火源(例如點燃的蠟燭)放置在本設備上。

處理及回收資訊



產品(以及任何應附的電池及其他電子配件)上 帶交叉號的輸式垃圾桶符號表示,不可將此等 物品接家服敷棄物處理。切勿在未經分類的情 況下處理您的產品、電池以及電子配件等城市 廢棄物。您由此及電子配件各使用 壽命完結後,應交子經認證的回收點進行回收 或妥善處理。

如需了解更多關於處理及回收廢物的資訊,請瀏覽網站: www.marshallheadphones.com

色書越明

若要與行動裝置同用,請使用 3.5 mm 無保護雙向標 進插頭。

斯德哥爾摩設計 • 中國製造

TURKISH - TÜRKÇE

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARİ

- Bu talimatları okuyun.
- 2. Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
 Tüm talimatlara uyun.
- Bu cihazi suyun yakınında kullanmavın.
- Sadece kuru bezle temizlevin.
- Havalandırma deliklerini bloke etmeyin. İmalatçının talimatlarına uygun olarak kurun.
- Radyatörler, ısı düzenleyicileri, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınında kurmayın.
- Kutuplu veya topraklama tipli fişir güvenlik özelliğini ihlal etmeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki kanad bulnur. Topraklama fişinin iki kanadı ve üçüncü bir topraklama çatalı bulunur. Geniş kanat veya üçüncü çatal sizin güvenliğiniz için sağlanır. Eğer sağlanan fiş sizin prizinize uymazsa eski fişin değiştirilmesi için bir elektrikçiye başvurun.
- Elektrik kablosunu, özellikle fişler, prizler ve bunların cihazdan çıktıları noktalar üzerinde yürünmeye veya buradan kıstırılmaya karşı koruma altına alın.
- Sadece imalatçı tarafından belirtilen ek parçaları/ aksesuarları kullanın.



Sadece imalatçı tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, stand, tripod, köşebent veya masa ile birlikte kullanın. Bir araba veya raf kullanıldığı zaman, araba/cihaz bileşimini hareket ettirirken devrilme nedeniyle yaralanmadan kaçınmak için dikkatlı olun.

- Gök gürültülü sağanak yağmurlarda veya uzun süreler boyunca kullanılmadığı zaman bu cihazı prizden cıkarın.
- 14. Tüm servis işlemleri için vasıflı personele başvurun. Elektrik besleme kablosu veya fişinin hasar görmesi, cihazın içine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal biçimde çalışmaması veya düşürülmesi durumlarında olduğu gibi, cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğü zaman servis işlemleri gereklidir.

UYARİ

- Ürünü ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzakta tutun. Bu ürün oyuncak değildir.
- Bu ürünü elektrik fişine erişimini engelleyecek bir alana kurmayın. Elektrik fişinin bağlantısının kesilmesi ürüne giden gücü tamamen kapatmanın tek yoludur ve fişin her durumda kolayca erişilebilir olması gerekir.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltımak için, bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın.
 Cihaz sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ürünü düşürmeyin.
- Aşırı ısınmayı önlemek için ürünü örtmeyin.
- Ürüne çok yakın olacak şekilde dinlemeyin
- Yüksek ses basınç düzeyinde uzun süre boyunca dinlemeyin.
- Yaralanma riski nedeniyle bas bağlantı noktasına vücudunuzun bir bölümünü veya nesneleri sokmayın.
- Elektrik şebekesi fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, bağlantıyı kesme cihazı halihazırda çalıştırılabilir olarak kalır.



Bu cihaz Sınıf II cihazdır veya çift yalıtımlı cihazdır. Bu, elektrik topraklaması için güvenlik bağlantısını gerekli kılmayacak bir sekilde tasarlanmıstır.

KURULUM VE BAĞLANTİ

- Ürünü sadece doğru şebeke voltajına ekipman üzerinde gösterilen şekilde bağlayın.
- Sadece çalıştırma talimatlarında belirtilen veya ürün üzerinde işaretlenmiş olan türdeki elektrik kablolarını kullanın.
- Bu ekipmanı çevrelenmiş veya duvarlarla örülü bir alanda kurmayın ve açık sahada iyi havalandırma koşullarını koruyun. Havalandırma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vs. gibi eyşalar ile örtülerek havalandırma engellenmemelidir.
- Yanan mumlar gibi çıplak ateş kaynakları cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

BERTARAF ETME VE GERİ DÖNÜŞTÜRME BİLGİLERİ



Ürününüzün (ve onunla birlikle sunulan piller ediğer elektrikli aksesuarların) üzerindeki, üzeri çizili tekerlekli, çöp kutusu simgesi bu ürünlerin normal evsel atıklar ile bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Ürününüzü, pilleri ve elektronik aksesuarları ayımı yapılmayan belediye atıkları içerisinde bertaraf etmeyin. Ürününüz, pilleri ve elektronik aksesuarları, kullanım ömrünün sonunda geri dönüştürme veya gereken şekilde bertaraf etme amacıyla onaylı bir toplama noktasına

Bertaraf etme ve geri dönüştürme konusunda daha fazla bilgi için, şu web sitesini ziyaret edin: www. marshallheadphones.com

aötürülmelidir

FERAGAT

3,5 mm fişi korumasız iki yönlü standart kullanan mobil cihazlarla kullanım içindir.

Stockholm'de tasarlanmıştır • Cin'de üretilmiştir







UKRANIAN – YKPAÏHCЬKA

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Ознайомтеся з цими інструкціями
- Зберігайте їх.
- Зверніть особливу увагу на всі попередження. Дотримуйтесь інструкцій.
- Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
- 6. Для очищення використовуйте лише суху тканину.
- Не блокуйте вентиляційні отвори Встановлюйте пристрій відповідно до вказівок випобника
- Не встановлюйте його поблизу джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, духових печей та інших пристроїв, що виділяють тепло (зокрема, пілсипювачів).
- Не нехтуйте захисними властивостями конструкції поляризованого штепселя та штепселя із заземпенням. Поляризований штепсель має дві пластини, одна з яких ширша за іншу Штепсель із заземленням має лві пластини й штир для заземлення. Ширша пластина та штир для заземлення виконують захисну функцію задля вашої безпеки. Якщо наявний штепсель не відповідає роз'ємам вашої розетки, зверніться до електрика, щоб її замінити
- 10. Забезпечте такі умови, у яких ніхто не ходитиме по шнуру живлення та не перетискатиме його, особливо безпосередньо біля штепселя, електричних розеток і місць, де він під'єднаний до приладу.
- 11. Використовуйте лише приладдя та аксесуари. рекомендовані виробником.



Встановлюйте прилад лише за наявності стійки, підставки, штатива, кронштейна або столу, вказаних виробником або включених до комплекту поставки. Якщо використовується пересувна стійка, будьте обережними, пересуваючи її разом із приладом, щоб уникнути ризику виникнення травм через несподіване від'єднання.

- 13. Цей прилад слід від'єднувати від мережі живлення під час грози або у випадку, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- 14. Сервісне обслуговування пристрою має здійснювати кваліфікований спеціаліст. Необхідність у сервісному обслуговуванні виникає у випадку пошкодження компонентів приладу, наприклад шнура живлення чи штепселя потрапляння всередину нього рідини чи сторонніх предметів, намокання під дошем або через вплив надмірної вологи, падіння та неналежного функціонування

попередження

040

- Виріб і аксесуари до нього слід зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не встановлюйте пристрій у місцях з обмеженим доступом до штепселя. Оскільки відключення штепселя від мереж — єдиний спосіб повністю вимкнути живлення пристрою, штепсельна вилка має завжди бути легко лоступною
- ТШоб зменшити ризик виникнення пожежі або враження електричним струмом, цей пристрій заборонено встановлювати в місцях, де на нього може потрапити дощ чи волога. Слід уникати потрапляння на прилад крапель чи бризок води. На ньому заборонено розміщувати ємності з рідинами (наприклад, вази).

Legal Safety ACTON II 2018-05-08.indd 40-41

- Не впускайте пристрій
- Не накривайте його, щоб уникнути перегрівання
- Не слухайте звук на надто близькій відстані пристрою
- Не слухайте звук із високою гучністю протягом тривалого часу.
- Не встромпайте частини тіпа чи сторонні предмети у фазоінвертор, щоб уникнути травмування
- Штепсель використовується для відключення живлення, тому він завжди має бути справним.



Цей пристрій належить до класу II, тобто це електроприлад із подвійною ізоляцією. Ця модель не потребує додаткового заземпення

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІД'ЄДНАННЯ

- Під'єднуйте пристрій лише до мережі живлення з тією напругою, яка вказана на обладнанні
- Використовуйте лише шнури живлення того типу, який указаний в інструкції з експлуатації або на корпусі пристрою.
- Не встановлюйте це обладнання в тісному приміщенні або ніші. Для правильного функціонування його необхідно розмістити в добре провітрюваному, просторому приміщенні. Потоку повітря через вентиляційні отвори не мусять перешкоджати жодні предмети, зокрема газети, скатертини, штори тошо
- Не слід розмішувати на приладі будь-які лжерела вогню, як-от запалені свічки

ІНФОРМАЦІЯ ШОДО УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ



Символ на пристрої (а також на всіх

акумуляторах і електронних аксесуарах із комплекту поставки), на якому зображено перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що пристрій не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттям. Не викидайте акумулятори, пристрій і електронні аксесуари до нього в смітник для загального невідсортованого сміття. Їх спіл злавати до спеціальних авторизованих центрів що полбають про їх переробку чи належну утилізацію.

Докладну інформацію про утилізацію та переробку див. на веб-сайті www.marshallheadphones.com

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


Ні компоненти призначені для мобільних пристроїв із роз'ємом 3.5 мм. що відповідає відкритому стандарту для двостороннього зв'язку

Розроблено у Стокгольмі • Вироблено в Китаї

VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT NAM

HƯỚNG DẮN AN TOÀN QUAN TRONG

- Vui lòng đọc các hướng dẫn này. Vui lòng giữ các hướng dẫn này
- Vui lòng đọc tất cả các cảnh báo.
- Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn.
- Không sử dụng thiết bị này gần chỗ có nước.
- Chỉ dùng miếng vài khô để vệ sinh. Không để các lỗ thông gió bị tắc. Lắp đặt theo
- hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không đặt gần các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, cửa tản nhiệt, bếp lò hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác (kể cả bô khuếch đai).
- Không bỏ qua mục đích an toàn của phích cắm phân cực hoặc tiếp địa. Phích cắm phân cực có hai chân, trong đó có một chân rộng hơn chân còn lai. Phích cẩm tiếp địa có hai chân và chân thứ ba là chân tiếp địa. Chân rộng hơn hoặc chân tiếp địa được dùng để giúp cho ban được an toàn. Nếu phích cắm không vừa với ổ cắm, hãy gọi thợ điện để thay ổ khác.
- Bào vê để dây nguồn không bị giẫm lên hoặc bị bẹp, nhất là ở chỗ phích cắm, ổ cắm chìm và điểm dẫn dây ra từ thiết hi
- 11. Chỉ sử dụng các phu kiên mà nhà sản xuất quy định. Chỉ sử dụng với xe đẩy, giá, chân đỡ, giá đỡ hoặc bàn do nhà sản xuất quy định



- 13. Rút phích cắm khỏi ổ điện khi có bão có sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- 14. Sử dụng nhân viên dịch vụ đủ năng lực cho mọi dich vu bảo trì. Cần bảo trì khi thiết bị bị hư hại, ví du như dây điện nguồn hoặc phích cẩm bị hư, chất long hoặc đồ vật rơi vào trong thiết bị, thiết bị bị dính nước mưa hoặc bị ẩm, không hoạt động bình thường, hoặc bị rơi.

CẢNH BÁO

- Tránh để thiết bị và phụ kiên gần trẻ nhỏ. Đây không phải là đồ chơi.
- · Không lắp đặt thiết bị ở khu vực khó tiếp cân với phích cắm. Rút phích cắm điện là cách duy nhất để ngắt điện hoàn toàn ra khỏi thiết bị và phích cắm điện luôn phải ở chỗ dễ tiếp cân.
- · Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, không để thiết bị này bị đính nước mựa hay bị ẩm. Không để nước nhỏ hoặc bắn vào thiết bị và không đặt các bình chứa chất lỏng, ví du như bình nước, lên trên thiết bi.
- · Tránh để thiết bị bị rợi
- · Không đây thiết bi để tránh bi quá nhiệt.
- · Không nghe quá gần thiết bị.
- · Không nghe với mức áp suất âm thanh cao trong thời gian dài
- Không đưa bộ phận cơ thể hoặc đồ vật vào cổng bass để tránh bị thương.
- Phích cắm điện được dùng như bô ngắt kết nối, và bộ ngắt kết nổi phải hoạt động tốt.



Đây là thiết bi Class II hay còn gọi là thiết bị điện cách điện kép. Nó được thiết kế để không cần kết nối an toàn với tiến địa

I ÁP ĐẶT VÀ KẾT NỚI

- · Chỉ kết nối thiết bị với điện áp nguồn đúng như ghi trên thiết hi
- · Chỉ sử dụng loại dây cáp điện quy định trong hướng dẫn vân hành hoặc ghi trên thiết bi.
- Không đặt thiết bị này trong buồng kín mà cần đặt ở nơi thoáng, có thông gió tốt. Không để các đồ vật như báo, khăn trải bàn, rèm v.v. gây cản trở việc thông gió cho thiết bi.
- Không đặt thiết bị trên các chỗ có nguồn lửa trần, ví du như nến đang thắp.

THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ



Biểu tương thùng rác gạch chéo trên sản phẩm (cũng như trên pin và các phu kiên điện tử kèm theo khác) chỉ ra rằng không nên thải bỏ chúng như đối với rác thải sinh hoạt thông thường. Không vứt bỏ sản phẩm, pin và các phụ kiện điện tử như các loại rác thải đô thị chưa được phân loại. Thiết bị, pin và phụ kiện điện tử phải được giao cho điểm thu gom được chứng nhân để tái chế hoặc thải bỏ hợp lý khi hết vòng đời sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về việc thải bỏ và tái chế, vui lòng truy cập trang web: www.marshallheadphones.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Để sử dụng với các thiết bị di động sử dụng khe cắm 3,5 mm không được bảo về theo tiêu chuẩn hai chiều.

Thiết kế tai Stockholm • Sản xuất tai Trung Quốc











Legal_Safety_ACTON_II_2018-05-08.indd 42-43 2018-05-08 11:16



MARSHALLHEADPHONES.COM

