

WEYE FEYE

Weye Feye App user guide Guide d'utilisation de l'App Weye Feye Weye Feye App Bedienungsanleitung



LIVE.CAPTURE.SHARE





TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES INHALTSVERZEICHNIS

- Product presentation
 Présentation du produit
 Produktbeschreibung
- 2 Weye Feye operation Fonctionnement du Weye Feye Betriebs der Weye Feye
- 3 Connection to the Wi-Fi signal generated by the Weye Feye Connexion au signal Wi-Fi généré par le Weye Feye Verbindung zu Weye Feyes Wi-Fi Signal
- 4 Customer Support Service Client Kundendienst
- 5 FCC Rules
 Règlement de la FCC
 FCC-Vorschriften





The Weye Feye is an innovative external device that enables a remote and wireless control of a DSLR camera via a smartphone application. The Weye-Feye generates its own Wi-Fi network and connects via a USB port. It is compatible with most of the Nikon and Canon cameras. The Weye Feye App is available as a free download for Android and soon for iOS. The high-performance central processing unit and long-life battery ensure its self-sufficient operation. The LiveView function and the built-in web server allow you to edit the images, transfer them to your mobile device and share them instantly on social networks. The Weye-Feye gives you greater freedom of movement: don't miss a bit of the action without having to take the plunge!

Le Weye Feye est un périphérique externe innovant qui permet de contrôler à distance et sans fil un appareil photo Reflex via une application pour smartphone. Le Weye-Feye génère son propre réseau Wi-Fi et se connecte via un port USB. Il est compatible avec la plupart des appareils Nikon et Canon. L'App Weye Feye est disponible en téléchargement gratuit pour Android et prochainement en version iOS. L'unité centrale ultraperformante et la batterie longue durée assurent son autonomie complète. La fonction de visualisation et le serveur internet intégré permettent d'éditer les images en temps réel, les transférer sur un appareil mobile pour

partager sur les réseaux sociaux. Le Weye-Feye ouvre de nouvelles perspectives de prises de vue et procure une plus grande liberté de mouvement: prenez vos photos différemment et ouvrez le champ des possibles.

Der Weve Feve ist ein innovativer und externes Gerät. welches dir Kontrolle über eine DSLR Kamera aus der Ferne und kabellos über eine Smartphone Applikation gibt. Der Weye-Feye generiert sein eigenes Wi-Fi Netwerk und kann über einen USB Anschluss verbunden werden. Es ist kompatibel mit den meisten Canon und Nikon Kameras. Das Weye Feye App kann kostenlos für Android heruntergeladen werden und wird demnächst auch für iOS vorhanden sein. Die hochleitsungsfähige Zentraleinheit und eine langhaltige Batterie sichern eine eigenständigen Arbeitsablauf. Die LiveView Funktion und der eingebaute Webserver ermöglichen dir das Bearbeiten und Übertragen von Bildern auf dein Mobilgerät um deine Bilder sofort auf soziale Netwerke zu teilen. Der Weye-Feye gibt dir viel Bewegungsfreiheit: Verpasse nicht den kleinsten Moment und du muss dabei nicht mal einen Schritt tun!







Pour télécharger l'App Weye Feye, veuillez scanner le code QR avec votre smartphone :

Um die Weye Feye App herunterzuladen, scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone:

Google Play Store (Android)



Or search with the keywords "WeyeFeye"

Ou taper les mots-clefs "WeyeFeye"

Oder verwenden Sie die
Schlüsselwörter "WeyeFeye"

App Store (iOS)

Available soon/Disponible prochainement/Bald verfügbar

For updated instructions about the latest features, please visit:

Pour la mise à jour des instructions concernant les dernières fonctionnalités, veuillez visiter : Für akutualisierte Anweisungen über die neusten Funktionen, siehe hier:

www.xsories.com/weyefeye

For the updated list of the compatible models, please visit: Pour la liste complète des modèles compatibles, veuillez visiter:

Für die akualisierte Liste von kompatiblen Modellen, siehe hier:

www.xsories.com/weyefeye

WEYE FEYE OPERATION FONCTIONNEMENT DU WEYE FEYE BETRIEBS DER WEYE FEYE



POWER BUTTON BOUTON D'ALIMENTATION POWER-KNOPF

Press long to turn the Weye Feye on or off. Press shortly to show the battery status thanks to the LED.

Pressez longuement pour allumer ou éteindre le Weye Feye. Pressez brièvement pour vérifier le niveau de batterie grâce à la LED.

An- und Ausschlaten des Weye Feye durch langes gedrückt Halten. Kurzes Drücken zeigt den Status der Batterie, dank des LED.



SYSTEM RESET BUTTON BOUTON DE RÉINITIALISATION DU SYSTÈME SYSTEMNEUSTARTKNOPF

Press in case of malfunction to reset the Weye Feye. Pressez en cas de dysfonctionnement pour réinitialiser le Weye Feye.

Im Falle von Störung oder Fehlfunktion des Weye Feye diesen Knopf drücken.

LED INDICATOR / INDICATEUR LED / LED-ANZEIGE

System status:

Green blinking LED: boot-up stage

Green LED: the connection with the camera is complete

Power status:

Green LED: full charge Orange LED: 40% power Red blinking LED: 20% power

Statut du système :

LED verte clignotante : phase de démarrage

LED verte : la connexion avec l'appareil photo est activée

Statut de la batterie :

LED verte : charge complète LED orange : 40% de batterie

LED rouge clignotante : 20% de batterie

Systemstatus:

Grünes Blinken von LED: Hochfahrphase

Grünes LED: die Verbindung mit der Kamera war erfolgreich

Stromstatus:

Grünes LED: voll aufgeladen Oranges LED: 40% Strom Blinkendes Rot LED: 20% Strom

USB TO MICRO-USB CABLE CÂBLE USB À MICRO-USB USB ZU MICRO-USB-KABEL

Cable to connect the Weye Feye to your DSLR.

Câble pour connecter le Weye Feye à votre reflex.

Kabel um Weye Feye mit deiner DSLR zu verbinden.











The charger is not included. The device can only be charged on a USB port.

Operation temperatures: 0-40 °C.

How to charge: plug in the cable of the charger into the Weye Feye. The battery indicator (LED) blinks to show it's charging. The color of the LED shows the progress: red is between 0-25%, orange is 25%-50%, blue is 50%-75% and green is 75%-100%. If the LED is green and stops blinking, that means the charge is complete. When the battery is empty, the LED starts blinking in red and after a while, the Weye Feye will automatically shutdown.

Le chargeur n'est pas inclus. L'appareil ne peut être rechargé que par un port USB.

Températures de fonctionnement : 0-40 °C.

Comment recharger : brancher le câble du chargeur au Weye Feye. L'indicateur de batterie (LED) clignote afin de signaler que la charge est en cours. La couleur de la LED indique la progression : rouge correspond à 0-25%, orange à 25%-50%, bleu à 50%-75% et vert à 75%-100%. Si la LED est verte et arrête de clignoter, cela signifie que la charge est terminée. Lorsque la batterie est vide, la LED clignote en rouge et le Weye Feye s'éteint automatiquement.

Das Ladegerät ist nicht inbegriffen. Das Gerät kann lediglich über den USB-Port geladen werden.

Arbeitsablaufstemperatur: 0-40°C.

Wie lade ich auf: stecke das Kabel des Ladegeräts ins Weye Feye. Der Batterieindikator (LED) blinkt wenn das Gerät am Aufladen ist. Die Farbe des LED zeigt den Verlauf an: Rot bedeutet zwischen 0-25%, Orange bedeutet 25-50%, Blau bedeutet 50-75% und Grün bedeutet 75-100%. Wenn die LED vollständig aufgeladen ist, ist es Grün und hört auf zu blinken. Wenn die Batterie leer ist, fängt die LED rot aufzuleuchten und zu blinken und schaltet den Weye Feye nach einer Weile automatisch aus.











Click this button to launch the Wi-Fi setting menu. The network generated by the Weye Feye will be filtered out. Please click to connect to the correct one. The button on the top right corner enables you to check the available Weye Feye network.

Pressez ce bouton pour lancer le menu de réglages du Wi-Fi. Le réseau généré par le Weye Feye sera filtré automatiquement. Le bouton dans le coin supérieur droit vous permet de rechercher le réseau Weye Feye disponible.

Drücke diesen Knopf um das Wi-Fi Einstellungsmenu einzuschalten. Das Netzwerk der Weye Feye erzeugt werden herausgefiltert. Bitte klicken Sie auf den richtigen Anschluss anzuschließen. Die Taste auf der oberen rechten Ecke können Sie die verfügbaren Weye Feye Netzwerk überprüfen.

Wi-Fi setting menu Le menu de réglages du Wi-Fi Wi-Fi Einstellungsmenu





To launch the Wi-Fi Pour activer le Wi-Fi Starte Wi-Fi





If the camera is connected to the Wi-Fi, the camera model name is displayed.

Si l'appareil photo est connecté au Wi-Fi, le nom du modèle apparaît à l'écran.

Wenn die Kamera mit Wi-Fi verbunden ist, die Modellbezeichnung der Kamera wird angezeigt.



T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T



Network Status Netzwerkstatus

Photo gallery

Bildergalerie



Gallery












Select "About" to access the MAC address for the identification of your device. Please indicate the MAC address on the warranty card.

KUNDENDIENST

Sélectionnez "About" pour accéder à l'adresse MAC permettant l'identification de votre appareil. Veuillez indiquer l'adresse MAC sur la carte de garantie.

Drucken Sie "About" um die MAC-Adresse des Ihr Gerät für die Geräteidentifikation. Bitte geben Sie die MAC-Adresse auf der Garantiekarte

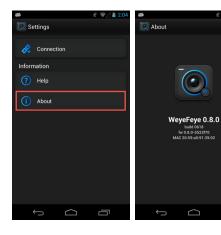



Warranty: one year (warranty card included)
Garantie: un an (carte de garantie incluse)
Garantie: ein Jahr (Garantiekarte enthalten)







Warning:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes not expressly approved by XSories Hong Kong Ltd could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Product operation temperature range: 0 °C - 40 °C



The device shall only be connected to a USB interface of version 2.0 or higher. Any other connection is prohibited.

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF THE BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. PLEASE DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.





Ce dispositif répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est en conformité avec la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Remarque:


Le fabricant n'est pas responsable des interférences de radio ou de télévision causées par des modifications non autorisées de cet appareil. Toutes modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de XSories Hong Kong Ltd pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser son dispositif.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible au sein d'une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio.

Nous ne saurions toutefois garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si ce dispositif produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant le dispositif, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Fourchette de températures adaptée à l'utilisation du produit : 0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C

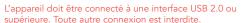

ATTENTION:

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE INCOMPATIBLE. LA MISE AU REBUT DES BATTERIES USAGÉES DOIT SE FAIRE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FABRICANT DE CES BATTERIES.







Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

Hinweis:

Der Hersteller haftet nicht für Radio- oder TV-Störungen, die durch unautorisierte Modifikationen dieser Geräte hervorgerufen wurden. Nicht ausdrücklich von XSories Hong Kong Ltd genehmigte Änderungen oder Modifikationen können den Entzug der Betriebsgenehmigung für das Gerät zur Folge haben.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten eines digitalen Gerätes der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der Hochfrequenzübertragung kommen.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen, dieses Problem zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Arbeitstemperaturbereich: 0 °C - 40 °C

Das Geräte sollte nur mit einer USB-Verbindung verbunden werden, die eine 2.0 oder eine höhere Auffassung hat. Alle anderen Verbindungen sind verboten.

ACHTUNG:

EXPLOSIONSGEFAHR BEI DER BENUTZUNG VON NICHT GEEIGNETEN BATTERIETYPEN. BITTE ENTSORGEN SIE DIE GEBRAUCHTEN BATTERIEN GEMÄSS DER ANWEISUNG DES HERSTELLERS.





