

- 3 MANTENGA** presionado el botón EZ-SYNC del primer altavoz por 2 segundos.

El indicador LED Bluetooth® comenzará a parpadear en Azul y Blanco por un segundo.

- El altavoz transmisor busca automáticamente una conexión EZ-SYNC.

El altavoz confirmará la conexión con un sonido audible y el indicador LED BLANCO en ambos altavoces permanecerá fijo.



(Mantenga presionado por 2 seg.)



(Parpadeará cada segundo)



(Encendido Fijo en Blando)



“Stereo Connected”
“Estéreo Conectado”

Impermeable IPX7

- Este altavoz tiene protección contra el agua hasta una profundidad **MÁXIMA de 1 METRO** por hasta 30 minutos.



La lengüeta protectora de goma debe estar firmemente en su lugar antes de sumergir el altavoz en el agua.

Dejarla separada puede permitir que el agua se filtre y dañe permanentemente el altavoz.

NO LO sumerja en el agua mientras se está cargando.

Entrada Auxiliar (3.5 mm)

- Al enchufar un 3.5 mm cable de audio en la entrada AUX IN, la función Bluetooth® se apagará automáticamente y el altavoz se cambiará a auxiliar.

El altavoz confirmará la conexión con un sonido audible.



(Conectar)

“AUX IN”

“Auxiliar”

NOTES

FEATURES

Modos de Luz

1 PRESIONE el BOTÓN MODO DE LUZ

mientras el altavoz está encendido para seleccionar el color/estilo de la luz ambiental.

El altavoz vuelve al valor predeterminado **ROJO** Fijo cuando se apaga.



(Presione)

Rojo → Verde → Azul → Rojo y Azul
Verde y Azul → Rojo y Verde →
Arco Iris → Transición → Respuesta
Sensible a Audio → OFF

Flotadores

- La unidad flota naturalmente hacia arriba en la superficie del agua.

ESPECIFICACIONES

General	
Bluetooth® Versión	4.1
Batería	Ión de Litio 2200mA
Controladores de Altavoz	(x2) Altavoces de 76 mm (x2) Radiadores Pasivos 76 mm
THD + Ruido	≤10%
Materiales	Plástico/Metal
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	135 mm x 135 mm x 266 mm
Peso	0.6 kg
S/N	>60dB
Potencia	20 Vatios
Impermeable	IPX7

Operating Temperature

Rango de Temperatura de Funcionamiento	0C° - 40C°
Rango de Humedad de Funcionamiento	40~90% Humedad Relativa
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-25C° to 70C°

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El Altavoz no Enciende	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN esté completamente insertado en la unidad. (consulte la página 9)
Los Botones no Responden	<ul style="list-style-type: none">Reinicie el altavoz apagando la alimentación, y luego vuelva a encenderla. (Ver pág. 9)Desenchufe el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, luego vuelva a enchufarlo. (Vea la página 9)
No Se Reproduce Música	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el altavoz esté configurado en la misma fuente que su dispositivo de audio. Si está reproduciendo audio a través de la toma AUX IN, asegúrese de que el altavoz esté en modo AUX IN, etc. (Consulte la página 11)Asegúrese de que el nivel de VOLUMEN sea lo suficientemente alto en su audio dispositivo, así como el altav.
La calidad de audio Bluetooth es deficiente	<ul style="list-style-type: none">Mueva su dispositivo de música más cerca del altavoz.Retire los objetos que puedan estar interfiriendo con la conexión inalámbrica.
El dispositivo Bluetooth® no está emparejado	<ul style="list-style-type: none">Verifique que el altavoz y su dispositivo tengan Modo BLUETOOTH® activo. (Ver pág. 10)Asegúrese de que el altavoz y/o su dispositivo no estén ya emparejado con otro dispositivo.Compruebe que el altavoz está en modo de emparejamiento. (Ver pág. 10)Apague el altavoz y vuelva a encenderlo, presione y mantenga el botón BLUETOOTH® para ingresar manualmente al modo de emparejamiento. (Ver pág. 10)
Contacte a nuestro equipo de soporte para obtener servicios adicionales	<p>Llame: 1-800-976-0677 Correo Electrónico: support@mymonsteraudio.com Horas de Operación: Lunes - Viernes: 7:00 am - 4:00 pm (Hora del Pacífico) Sábado - Domingo: CERRADO</p>

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones – Debe leer todas las instrucciones de operación y seguridad antes de operar este aparato.
- 2) Guarde las instrucciones – Debe guardar las instrucciones de operación y seguridad para referencias futuras.
- 3) Respete todas las advertencias – Debe seguir al pie de la letra todas las advertencias marcadas en la unidad y en este manual de instrucciones.
- 4) Siga todas las instrucciones – Debe seguir todas las instrucciones de operación y uso.
- 5) Este aparato se puede usar en lugares mojados solamente después de desconectarlo de la fuente de alimentación de ca y de cerrar la tapa a prueba de agua para la entrada de ca. No se debe usar en lugares mojados cuando se está cargando. No use este aparato cerca del agua o en lugares húmedos; por ejemplo, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- 6) Limpie este aparato solamente con un paño suave y seco.
- 7) No bloquee ni cubra las ranuras de ventilación, instale este aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale este aparato cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor (incluyendo amplificadores).
- 9) Este aparato puede estar equipado con un enchufe polarizado de corriente alterna (un enchufe con una hoja más ancha que la otra); este enchufe entrará de una sola forma en el tomacorriente. Esta es una función de seguridad; si le es imposible insertarlo completamente en el tomacorriente de pared, vuelva a intentarlo invirtiendo el enchufe. Si después de esto, todavía no entra consulte con un electricista para que le cambie el tomacorriente obsoleto; no trate de modificar la función de seguridad del enchufe polarizado.
- 10) Proteja el cable de ca, colóquelo en un lugar donde nadie pueda pisarlo o colocar objetos pesados sobre él; ponga especial cuidado al área del enchufe y al punto de donde sale el cable de la unidad.
- 11) Use solamente accesorios y/o adaptaciones especificadas por el fabricante.
- 12) Use sólo con un carrito, soporte, trípode o mesa recomendado por el fabricante, o vendidos con el aparato. Sea extremadamente cuidadoso cuando transporte este aparato de un lugar a otro; paradas repentinas, fuerza excesiva y superficies desniveladas pueden causar que el aparato se caiga y se dañe seriamente. Cualquier montaje de la unidad en la pared, debe adherirse a las instrucciones del fabricante.
- 13) Desenchufe este aparato del tomacorriente en la pared durante una tormenta eléctrica o cuando no lo vaya a usar durante un largo período.
- 14) Refiera todo el servicio de este aparato a personal de servicio calificado, cuando se haya dañado de alguna manera, el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el aparato no funciona normalmente, o se ha caído.
- 15) El enchufe principal se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible durante el uso.
- 16) No instale este aparato en un espacio confinado o incorporado, como una estantería o mueble similar, asegúrese de colocarlo en un lugar donde se le proporcione la ventilación adecuada. Nunca cubra/bloquee las ranuras/aberturas de este aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 17) No coloque fuentes de llama descubiertas, como velas encendidas sobre o cerca de este aparato.
- 18) Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.

ADVERTENCIA: Nunca exponga las baterías al calor excesivo como al fuego, la luz solar directa o similar.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si reemplaza la batería incorrectamente. Reemplace la batería sólo con una del mismo tipo o equivalente.



Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe conectarse a un toma de corriente con una conexión a tierra de protección.

GARANTÍA LIMITADA

Modelo: MNDRIFT

Este producto marca Monster, comercializado como nuevo, en su empaque original para el comprador original ("Producto"), está garantizado por Russell Distribution Company, LLC contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por un período de garantía limitada de Noventa (90) Días En Mano de Obra y Un (1) Año En Partes. Esta Garantía limitada está condicionada al uso correcto del Producto por parte del Comprador.

Esta Garantía Limitada no se aplica a productos de muestra en la tienda ni a productos vendidos como "rebaja especial", "en la condición que está", "liquidación por cierre", "liquidación de existencias", "caja abierta", con accesorios faltantes o sin fallas o daños.

Prueba de compra en forma de una Factura de Venta, Recibo o Factura es la evidencia que el Producto está dentro del período de garantía limitada. La Factura de Venta, Recibo o Factura deberá ser presentado como condición para obtener servicio de garantía limitada.

Esta garantía limitada empieza a partir de la fecha original de compra, y es válida únicamente en los productos comprados a través de las tiendas autorizadas por nosotros y usados en los Estados Unidos de América y Puerto Rico, por el Comprador original. Para recibir servicio de garantía, primero el Comprador deberá contactarnos para la determinación del problema y procedimiento de servicio. Deberá presentar la Factura o Recibo original de compra al momento de solicitar servicio.

Repararemos su producto o en el caso que no se pueda reparar, lo reemplazaremos sin cargo alguno por uno igual o similar. Si se determina que el Producto está defectuoso como se especifica en esta garantía limitada durante el período de garantía limitada, podremos usar partes nuevas o reconstruidas para reparar el Producto o reemplazarlo por uno igual o similar a nuestra propia discreción. Todas las partes reemplazadas y Productos se vuelven nuestra propiedad y deben ser regresados a nosotros. Las partes reemplazadas y Productos asumen la garantía limitada original restante o noventa (90) días, el que sea más largo.

Los gastos de flete del Producto deberán ser prepagados por usted el Comprador original y enviado en su empaque original o empacado igualando el mismo grado de protección. Nosotros no seremos responsables por u obligados a reemplazar producto dañado.

Si el producto se recibe dañado, es su responsabilidad presentar una demanda contra la compañía transportista que nos lo entrega. Guardaremos el producto dañado solamente por 30 días y nos reservamos el derecho de disponer del producto dañado o de enviarlo de regreso al consumidor a expensas del consumidor después de pasado los 30 días.

Esta garantía limitada solamente cubre defectos de fabricación en materiales y confección encontrados en normal, y excepto al alcance expresamente provisto en esta declaración, el uso no comercial de este producto. Esta garantía limitada no deberá aplicarse a lo siguiente:

daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación; aplicaciones y usos para lo que este producto no está intencionado; alteraciones al producto o números de serie; daños cosméticos o al acabado exterior; accidentes, abuso, negligencia, fuego, agua, rayos u otros actos de la naturaleza; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, partes, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos o autorizados por nosotros que dañen este producto o resulte en problemas de servicio; el voltaje eléctrico incorrecto, la fluctuación y las descargas; ajustes hechos por el consumidor y fallo en seguir las instrucciones de operación, limpieza, mantenimiento e instrucciones ambientales que estén cubiertas y preescritas en el instructivo; problemas de recepción y distorsión relacionados al ruido, eco, interferencia u otra señal de transmisión y problemas de entrega; imágenes quemadas. No garantizamos la operación ininterrumpida o libre de error del producto.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESADAS OTRAS QUE NO SEAN LAS LISTADAS Y DESCRITAS ARRIBA, Y NO HAY GARANTÍAS EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DEBERÁ APLICARSE DESPUÉS DE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPRESADOS ARRIBA, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESADA O DADA POR NINGUNA PERSONA, FIRMA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER VINCULADO A NOSOTROS. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA SATISFACCIÓN EXCLUSIVA DEL CONSUMIDOR. NOSOTROS NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN ACCIDENTE O DAÑOS CONSIGUIENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER EXPRESIÓN O GARANTÍA IMPLÍCITA EN ESTE PRODUCTO; EXCEPTO AL ALCANCE PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADO A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE DEBERÁ EXTENDER A NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, NO ES TRANSFERIBLE Y RATIFICA SU SATISFACCIÓN EXCLUSIVA.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración en la que se aplicará la garantía, o la exclusión o limitación de daños accidentales o en consecuencia, por lo tanto las limitaciones o exclusiones arriba descritas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Cualquier estipulación contenida aquí que se encuentre contraria al estado o leyes locales, deberá considerarse nula y sin valor y las estipulaciones restantes deberán continuar en fuerza total y efecto.

Para obtener servicio de garantía, por favor comuníquese con el servicio técnico por preguntas

Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00 am - 4:00 pm (HORA DEL PACÍFICO)

Sábado y Domingo: CERRADO

Teléfono: 1-800-976-0677 • **Correo Electrónico:** support@mymonsteraudio.com

NO devuelva este producto a la tienda. Visite: MyMonsterAudio.com

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera o emplea energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y empleado de acuerdo a estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radio comunicaciones. Sin embargo, no garantizamos que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular; si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción radial o televisiva, situación que puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir tal interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o relocalice la antena receptor.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte con su centro de servicio autorizado para solicitar asistencia.


NOTA 2: Cambios o modificaciones a este aparato que no estén expresadamente aprobados por la parte responsable podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato.

ADVERTENCIA IC

Este dispositivo cumple con la exención de licencia RSS de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia; y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Con el fin de evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a los 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

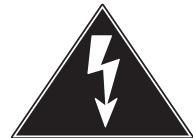

Un rayo y una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero denotan la presencia de "voltaje peligroso" aislado dentro del gabinete del producto. El voltaje puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas que entran en contacto con él.

PRECAUCIÓN

NO ABRIR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMUEVA LA CUBIERTA (PARTE POSTERIOR). DENTRO DE LA UNIDAD NO HAY PARTES QUE LE PUEDAN SERVIR, SI LA UNIDAD NECESITA SERVICIOS LLÉVELA CON UN TÉCNICO CALIFICADO.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento/servicio.

ADVERTENCIA

Prevenga los riesgos de incendios y descargas eléctricas. No use cables de extensión o receptáculos que expongan las cuchillas del enchufe. No exponga los cables ni los enchufes a la lluvia ni a la humedad.

No intente realizar ningún servicio que no esté incluido en las instrucciones de funcionamiento. No intente reemplazar la batería, ya que una instalación incorrecta puede provocar un incendio o una explosión. Para el servicio, comuníquese con el personal de servicio calificado.


No quite la tapa o la parte posterior del producto. No hay partes reparables por el usuario adentro. Intentar modificar los controles o el rendimiento más allá de las especificaciones del fabricante puede ocasionar una exposición peligrosa a la radiación.

TABLE DES MATIÈRES

COMMANDES DU PRODUIT	17	REMARQUES	19
ALIMENTATION			
Chargement	17	SPÉCIFICATIONS	20
Alimentation		RÉSOLUTION DE PROBLÈME	
AUDIO			
Commandes et couplage Bluetooth®	18	IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ	21
Couplage EZ-SYNC		GARANTIE LIMITÉE	22
CARACTÉRISTIQUES			
Entrée AUX		DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT	23
Modes d'éclairage	19		
Étanchéité IPX7			
L'appareil flotte			


COMMANDES DU PRODUIT

Voyants DEL et boutons

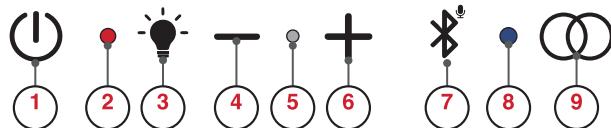

1. Bouton marche/arrêt
2. DEL d'alimentation (**ROUGE**)
3. Bouton du mode d'éclairage
4. Bouton pour diminuer le volume
5. Microphone
6. Bouton pour augmenter le volume
7. Bouton Bluetooth®
8. Voyant DEL Bluetooth®/EZ-SYNC (**Bleu/Blan**c)

Ports et autres



9. Bouton EZ-SYNC
10. Fixation de la sangle de transport
11. Entrée AUX (3,5 mm)
12. Port de charge micro USB
13. Fixation universelle 1/4 po



IMPORTANT : Rechargez pendant environ 6 heures avant la première utilisation.

ALIMENTATION

Chargement

- 1 BRANCHEZ le port micro USB de l'enceinte à une source d'alimentation externe à l'aide du câble micro USB fourni.



- Lors de la **CHARGE**, le voyant DEL **ROUGE** clignotera toutes les 2 secondes.



(Clignote lentement toutes les 2 secondes)

- Lorsque l'unité est **COMPLÈTEMENT** chargée, le voyant DEL demeure allumé de manière continue en **ROUGE**.



(Allumé en continu)

- Lorsque la charge est **FAIBLE**, l'indicateur DEL **ROUGE** clignote rapidement.



(Clignote rapidement)

CHARGE COMPLÈTE – Elle est atteinte en 6 heures lorsque l'unité est **ÉTEINTE**.
– Elle est également atteinte après 12 heures lorsque l'appareil est **ALLUMÉ**.

Alimentation

- 1 Appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre **EN MARCHE** le haut-parleur.



(Maintenir enfoncé pendant 3 s)

L'appareil confirmera l'opération en allumant le voyant **DEL d'alimentation** pendant 5 secondes et en émettant un signal sonore.



(Demeure allumé pendant 5 s)
« Allumer »
“Power On”

- Appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour **ÉTEINDRE** le haut-parleur.



(Maintenir enfoncé pendant 2 s)

Alimentation a Continué

L'appareil confirmera l'opération en émettant un signal sonore.

« Éteindre »

“Power Off”



L'appareil s'éteindra lorsqu'il est laissé au repos pendant environ 10 minutes.

AUDIO

Commandes et couplage Bluetooth®

- 1 Placez votre appareil intelligent à une distance de **1 m** de l'enceinte.

Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur votre appareil.



- Lorsqu'il est allumé, l'appareil lancera une recherche pour le couplage avec un appareil Bluetooth®.

Le voyant DEL Bluetooth® clignotera lentement toutes les 2 secondes pour confirmer l'opération.



(Chaque 2 secondes.)

- 2 MAINTENEZ le BOUTON **BLUETOOTH®** enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à **Couplage**.

L'appareil confirmera le mode par un signal sonore.



(Maintenir enfoncé pendant 2 s)

“Pairing” “Couplage”

- 3 Choisissez « **MONSTER DRIFT** » sur votre appareil audio pour le couplage.

L'enceinte émettra un signal sonore indiquant que la connexion est établie.



“Connected” “Branché”

- Changez de piste en tapotant deux fois les boutons pour **DIMINUER** (Précédent) ou **AUGMENTER** le **VOLUME** (Suivant).



- Lancez la lecture/mettez en pause les pistes grâce au bouton **BLUETOOTH®**.



- Dissociez un appareil en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton **BLUETOOTH®** pendant 3 secondes.



L'appareil confirmera la déconnexion par un signal sonore.

“Disconnected” “Déconnecté”

Couplage EZ-SYNC

- 1 Un appareil Bluetooth® peut être **COUPLÉ** à l'enceinte. Cette dernière deviendra l'enceinte émettrice.

Voir « Couplage Bluetooth® ».



- 2 Mettez sous tension une deuxième enceinte compatible EZ-SYNC.

NE connectez pas **Bluetooth®** le deuxième appareil à un appareil.

- 3 MAINTENEZ enfoncé le bouton EZ-SYNC enceinte pendant 2.

