



- EN Short User Manual
- ES Manual de usuario corto
- Bref mode d'emploi

PHILIPS

NTRX500

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248 Phone 1 866 309 0845

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com/welcome



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_37_Short User Manual_V1.0



Safety

Know these safety symbols



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering. The 'exclamation point' calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert

Warning

- · Never remove the casing of this device Never lubricate any part of this device. Never place this device on other electrical equipment.
- Keep this device away from direct sunlight, naked flames or heat
- Never look into the laser beam inside this device.
- Ensure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to disconnect this device from the power.

Important Safety Instructions

- 1 Read these instructions. (2) Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water. 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators,
- heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. (9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or
- grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- (11) Only use attachments/accessories specified by the 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table
- specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- (13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- (14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15) Battery usage CAUTION To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the remote control:
 - Install all batteries correctly, + and as marked on the remote control.
 - · Do not mix old and new batteries.
 - · Remove batteries when the remote control is not used for a long time.
 - The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- (16) Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. (17) Do not place any sources of danger on the apparatus
- (e.g. liquid filled objects, lighted candles). (18) This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information,

please contact your local authorities or the Electronic

Industries Alliance: www.eiae.org. (19) Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



 Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe Notice Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX Innovations may void the user's authority to operate the equipment.

Notice for the USA and Canada

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS standard of Industry Canada. Operation is subject to the following
- 1 this device may not cause harmful interference, and 2 this device must accept any interference received, including
- interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

 $\mbox{\bf Rules.}$ These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different
- from that to which the receiver is connected Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
- RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies

CC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Disposal of your old product and battery

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled

This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local This product contains batteries:

- Dispose of batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated.
- Do not wrap in metal or aluminum foil. Wrap in newspaper before discarding.
- It is suggested that you contact your local town or city to
- determine proper battery redemption site(s) in your area.
- Please visit www.call2recycle.org for additional information on a recycling center in your area for rechargeable batteries.

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment This apparatus includes this label:



This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.



The Bluetooth® word mark and logos are

registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license.

Bluetooth





Be responsible



The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto. El signo de exclamación indica características importantes cuya

información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos. ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.



- No quite nunca la carcasa del dispositivo
- No coloque nunca este dispositivo sobre otro equipo eléctrico
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al calor o a las llamas. No mire nunca al haz láser que está dentro del dispositivo. Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al

- Instrucciones de seguridad importantes
- enchufe o al adaptador para desconectar el dispositivo de la corriente.

(1) Lea estas instrucciones.

amplificadores).

(5)

- (2) Guarde estas instrucciones
- (3) Preste atención a todas las advertencias. 4 Siga todas las instrucciones

No use este aparato cerca del agua.

- 6 Utilice únicamente un paño seco para la limpieza. 7 No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la
- instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 8 No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los
- 9 No omita la opción de seguridad que ofrecen los enchufes polarizados o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.



- 10 Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato
- (11) Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- 12) Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluyan con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que



- (13) Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o
- cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo. 14 El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por eiemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- (15) ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al control remoto:
- Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del control remoto.
- No mezcle pilas nuevas y antiguas. • Quite las pilas cuando no use el control remoto durante

• No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que

emiten la luz solar, el fuego o similares 16 No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras. No coloque sobre el aparato objetos que puedan

suponer un peligro (por ejemplo, objetos que

un periodo largo de tiempo.

- contengan líquido o velas encendidas). (18) Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance:
- (19) Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos siempre a mano.

 El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Aviso Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE. UU. y Canadá Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC y el estándar RSS de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a

este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un

funcionamiento no deseado Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se

- recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:
- Cambie la posición de la antena receptora. Aumente la separación entre el aparato y el receptor Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito
- distinto al que está conectado el receptor. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor

o con un técnico de radio o televisión con experiencia. Declaración sobre la exposición a las radiaciones de radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC e IC para proteger el medio ambiente. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y ponerse en funcionamiento para proporcionar una distancia mínima de 20 cm de separación de todas las personas y no deben colocarse ni funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor. Los instaladores deben asegurarse de que se mantiene una distancia de 20 cm de separación entre el dispositivo (excluido el microteléfono) y los usuarios.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Desecho del producto y de las pilas usadas El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y

reutilizarse. Este producto puede contener plomo y mercurio Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre la eliminación o el reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales.

- Este producto contiene pilas: Deseche las pilas correctamente. No las arroje al fuego. Las pilas pueden explotar si se sobrecalientan.
- No la envuelva en papel de aluminio o metal. Envuélvala en papel de periódico antes de deshacerse de ella. Le sugerimos que se informe acerca de los puntos de

recogida de pilas de su ciudad.

Visite www.call2recycle.org para obtener más información sobre centros de reciclaje para pilas recargables de su zona. Información medioambiental Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que

el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja),

espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



logotipos son marcas comerciales registradas

propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX

licencia.

Innovations utiliza siempre estas marcas con

Este aparato incluye esta etiqueta

Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida. La marca nominativa Bluetooth® y los



• La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.



La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos

(6) Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte

votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple,

réglementée afin de préserver l'environnement. Pour

plus d'informations sur le traitement ou le recyclage

(19) Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est

utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit

L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas

approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC

et à la norme RSS du Canada. L'exploitation est autorisée aux deux

cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;

cet appareil doit être capable de supporter différentes

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été

déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC

applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites

sont conçues pour fournir une protection suffisante contre

les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes

radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation

particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement

créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce

qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est

conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une

augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un

circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;

prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien

Déclaration relative à l'exposition au rayonnement RF : cet

RF stipulées par la FCC et l'IC pour une utilisation dans un

environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet

émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins

20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées

appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement

installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

ou plusieurs des mesures suivantes :

radio/TV qualifié.

déplacer l'antenne de réception

interférences, y compris les interférences susceptibles de

que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une

des produits, veuillez contacter les autorités locales ou

l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.

objets remplis de liquide ou bougies allumées).

(18) Ce produit peut contenir du plomb et du mercure.

La mise au rebut de ces substances peut être

17 Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager

à goutte ou aux éclaboussures

rester facilement accessible.

utilisation ou à des radiations dangereuses.

l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis et le Canada

provoquer un dysfonctionnement.

Attention

Avertissement

conditions suivantes

programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Sécurité

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit. Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil. ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, alignez la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.

 Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil. Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Consignes de sécurité importantes

4 Respectez toutes les consignes.

produisant de la chaleur.

- 1 Lisez attentivement ces consignes
- (2) Conservez soigneusement ces consignes. 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 5 N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source
- 7 N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant. 8 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur,

6 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

9 Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.


poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple)



- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil. Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires
- spécifié(e)s par le fabricant. Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez.Vous risqueriez de




- (13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les
- longues périodes d'inutilisation (14) Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la
- pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil. (15) Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager la télécommande
- ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes • Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et
- orientés comme indiqué sur la télécommande · Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la
- télécommande pendant une longue période. · Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

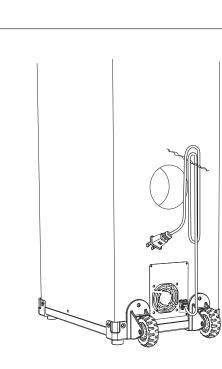

- product, to keep the power cable organized and above the ground, fix the power cable with the cable tie on the back panel of the product.
- ES Cuando no esté utilizando el producto o lo esté transportando, para mantener el cable de alimentación organizado y por encima del suelo, fíjelo con la brida del panel posterior del producto.
- FR Lorsque vous n'utilisez pas le produit ou que vous le transportez, afin que le câble d'alimentation reste bien rangé et ne traîne pas par terre, nouez-le avec l'attache de câble sur le panneau arrière du produit.



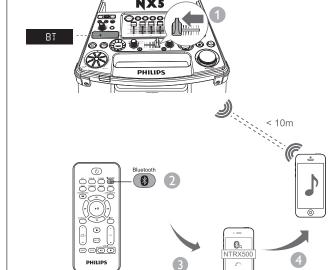

WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.

Bluetooth



• La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité.

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins

près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci.

l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux

Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La

Ne les enroulez pas dans une feuille métallique ou

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Ce produit est doté de piles :

Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare

cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés

mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de

préserver l'environnement. Contactez les autorités locales pour

toute information concernant la mise au rebut ou le recyclage.

Mettez les piles au rebut de manière adéquate. Ne

les incinérez pas. Les piles peuvent exploser en cas de

d'aluminium. Enroulez-les dans du papier journal avant de les

Nous vous recommandons de contacter l'administration de

votre ville pour connaître le(s) site(s) de recyclage de piles

d'informations sur les centres de recyclage dans votre région

Rendez-vous sur www.call2recycle.org pour plus

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre

possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en

les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Appareil de CLASSE II avec système de double isolation

et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Les logos et la marque Bluetooth® sont des

marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.;

toutes les utilisations de ces marques par

Remarque

trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des


pour les piles rechargeables.


Cet appareil présente l'étiquette suivante :

CLASS 1

ASER PRODUC

Informations sur l'environnement

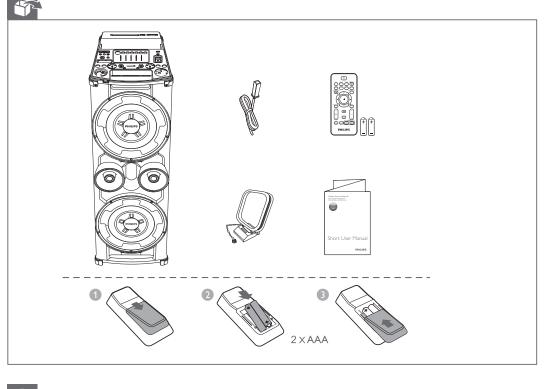

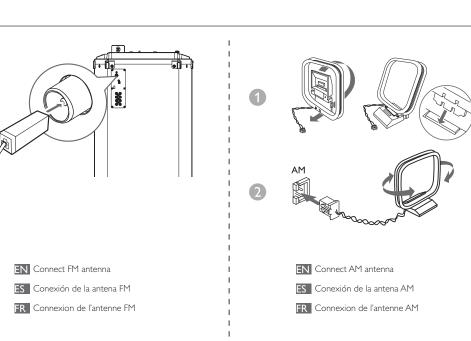



EN Note: Keep away from any other electronic device that may cause interference. The product can memorize a maximum of 8 paired devices.

Mantenga el sistema alejado de cualquier

otro dispositivo electrónico que pueda causar El producto puede memorizar un máximo de 8 dispositivos empareiados.

provoquer des interférences. Le produit peut mémoriser jusqu'à 8 appareils couplés.

(1)

EN Power on Standby

FR Marche Veille

ES Encendido En espera


◑


MUTE


DBB DSC HI

PHILIPS

FR Remarque Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de

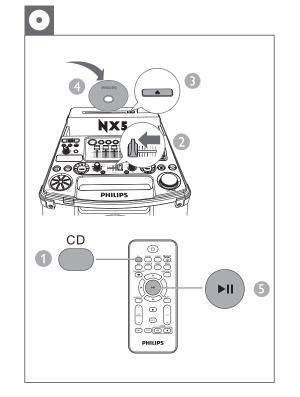

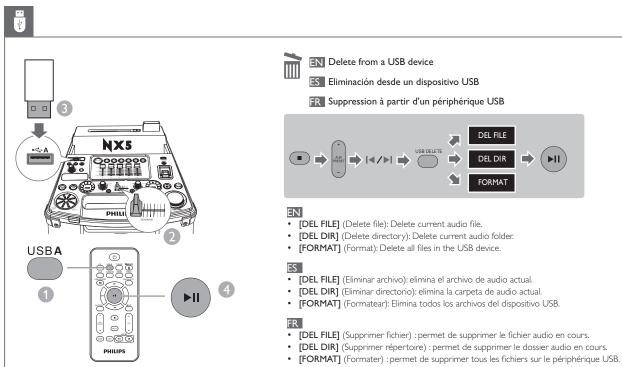

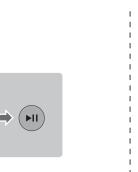

• To cancel recording, press

Connect a USB device to USB A socket. Prepare the source (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B) to record from. **3** Press **USB RECORD** to start recording.

Note: Recording function is not available in Mix sound mode, or when AUTO DJ/DJ EFFECT effects are applied.

ES Grabación en un dispositivo USB

EN Record to a USB device

1 Conecte un dispositivo USB a la toma USB A. 2 Prepare la fuente (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B) desde la que va a

Pulse USB RECORD para iniciar la grabación.
Para cancelar la grabación, pulse

Nota: La función de grabación no está disponible en el modo de sonido mezclado o cuando se aplican los efectos AUTO DJ/DJ EFFECT.

FR Enregistrement sur un périphérique USB

Connectez un périphérique USB à la prise USB A. Préparez la source (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B) de l'enregistrement.

Appuyez sur la touche USB RECORD pour lancer l'enregistrement. • Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur 🔳

ou lorsque les effets AUTO DJ/DJ EFFECT sont appliqués.

Remarque: La fonction d'enregistrement n'est pas disponible en mode audio mixte

EN Note: You cannot delete files or record in USB B mode. Nota: No puede eliminar archivos ni grabar en el modo USB B.

NX5

000000

FR Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers ni enregistrer en


AUDIO A

NX5/

00000

•**←**B

Л

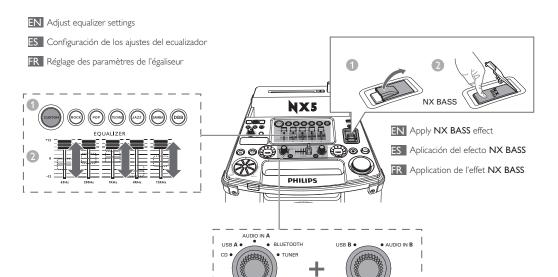

EN Mix sound: Play from SOURCE A and SOURCE B at the same time.

Play from Source A. Play from Source B.

3 Use the CROSS FADER to adjust the left/right channel balance during playback.

Sonido mezclado: reproduce desde SOURCE A y SOURCE B al mismo tiempo.


Reproduzca desde Source A. Reproduzca desde Source B.

3 Utilice el CROSS FADER para ajustar el balance de los canales izquierdo y derecho durante la reproducción.

FR Mélange sonore : lecture simultanée depuis la SOURCE A et la SOURCE B.

Lecture depuis Source A. Lecture depuis Source B.

3 Utilisez CROSS FADER pour régler l'équilibre des canaux gauche/droit pendant la lecture.

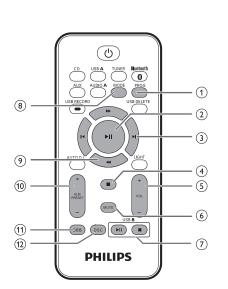

EN

Control play PROG

In Disc/USB A mode, program tracks. 2 ▶Ⅱ

• In Disc/USB A/Bluetooth mode, start, pause, or resume play. 3 |◀/▶|

• In Disc/USB A/Bluetooth mode, skip to the previous or next track.

In Disc/USB A mode, stop playing or erase programs.

5 VOL +/-MUTE

• Mute or unmute volume. 7 USB B ▶ II

In USB B mode, start or pause play.

USB B • In USB B mode, stop play. 8 MODE

• In Disc/USB A mode, select a repeat or random play mode. 9 ◀◀/▶▶

• In Disc or USB A mode, search within a track. 10 ALB/PRESET+/-• Skip to the previous or next album.

11 DBB • Turn dynamic bass enhancement on or off.

12 DSC

• Select a preset sound effect.



Control de reproducción

• En el modo DISC/USB A, programa las pistas.

n el modo DISC/USB A/Bluetooth, inicia, pone en pausa o reanuda la reproducción.

En el modo DISC/USB A/Bluetooth, salta a la pista anterior o siguiente.

• En el modo DISC/USB A, detiene la reproducción o borra los programas.

5 VOL +/-

 Aiustar el volumen 6 MUTE

Activa o desactiva el sonido.

7 USB B ▶ II • En el modo USB B, inicia o pone en pausa la reproducción.

• En el modo USB B, detiene la reproducción. 8 MODE

• En el modo DISC/USB A, selecciona un modo de repetición o reproducción aleatoria. 9 ◀◀/▶▶

• En el modo DISC o USB A, busca dentro de una pista. 10 ALB/PRESET+/-

 Salta al álbum anterior o siguiente. 11 DBB

• Activa o desactiva la mejora dinámica de graves. **12** DSC • Selecciona un efecto de sonido preestablecido.

FR

Contrôle de la lecture

1 PROG En mode Disque/USB A, permet de programmer des pistes.

2 ▶Ⅱ • En mode Disque/USB A/Bluetooth, permet de démarrer, de suspendre ou de reprendre la

3 | ◀/▶|

8 MODE

n mode Disque/USB A/Bluetooth, permet de passer à la piste précédente ou suivante. 4

• En mode Disque/USB A, permet d'arrêter la lecture ou d'effacer des programmes. 5 VOL +/-

• Permet de régler le volume. 6 SILENCE

• Permet de couper ou de rétablir le son.

• En mode USB B, permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

USB B • En mode USB B, permet d'arrêter la lecture.


• En mode Disque/USB A, permet de sélectionner un mode de répétition ou de lecture aléatoire. 9 ◀◀/▶▶


• En mode Disque ou USB A, permet d'effectuer une recherche dans une piste. 10 ALB/PRESET+/-


• Permet de passer à l'album précédent ou suivant. **11** DBB


• Permet d'activer/de désactiver l'amplification dynamique des basses. 12 DSC · Permet de sélectionner un effet sonore prédéfini


J TV GAME AUX OFF

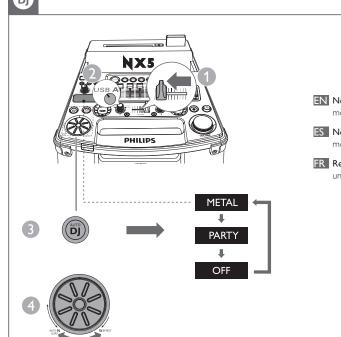


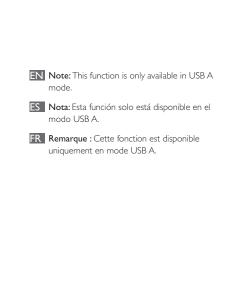

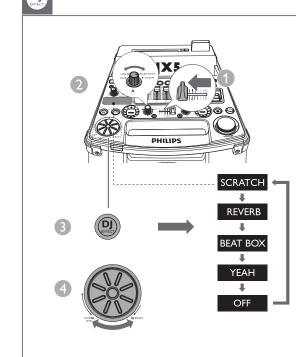

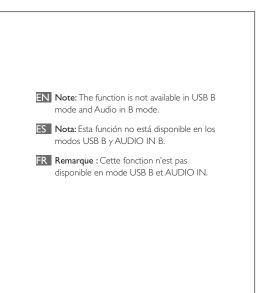

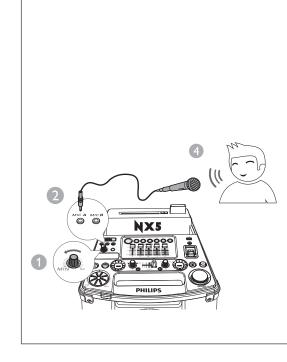

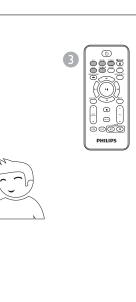

EN Select a source (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) and start play. • To adjust the volume of the

source, press VOL +/-. To adjust the volume of the

microphone, turn the MIC volume knob.

ES Seleccione una fuente (CD/ TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) e inicie la reproducción.

Para ajustar el volumen de la

fuente, pulse VOL +/-.

 Para ajustar el volumen del micrófono, gire el control de

volumen MIC.


FR Sélectionnez une source (CD/ TUNER/USB A/AUDIO A/AUX)


et démarrez la lecture.

• Pour régler le volume de la

source, appuyez sur VOL +/-. Pour régler le volume du

microphone, tournez le bouton de volume MIC.

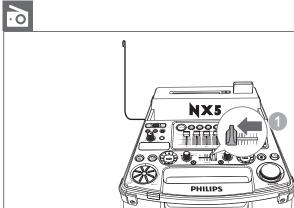

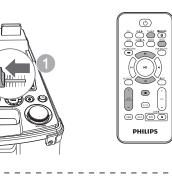


Tipo de láser

Diámetro del disco

Discos compatibles

Respuesta de frecuencia

DAC de audio

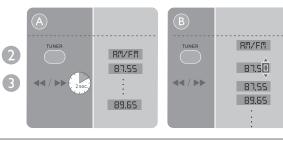

EN Tune to an FM/AM radio station ES Sintonización de una emisora de radio FM/AM FR Sélection d'une station de radio

EN Store radio stations automatically

ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FR Mémorisation automatique des stations de radio

87.50 PROG 1 01 89.65 ALB/ PRESET 02 91.35 40 107.65

EN Store radio stations manually

ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FR Programmation manuelle des stations de radio

89.65 44/ >> 1 **⊞** 89.65 2 ALB/ PRESET 40 89.65 3 01 89,65 02 91.35 5 ALB/ PRESET 40 107.65

EN Note: You can store a maximum of 30 FM and 10 AM radio stations

60 Hz -16 kHz

FM: 87,5 - 108 MHz;

30 FM, 10 AM

AM:531 - 1602kHz (9KHz);

100 kHz (FM) ; 9KHz/10 kHz (AM)

530 - 1700KHz (10KHz)

Nota: Se puede programar un máximo de 30 emisoras de radio FM y 10 AM.

Remarque: Vous pouvez programmer au maximum 30 stations de radio FM et 10 stations de radio AM.


Bluetooth

Version Bluetooth

Profils pris en charge

EN Change AM tuning grid ES Cambio del intervalo de sintonización de AM FR Cambio del intervalo de sintonización de AM



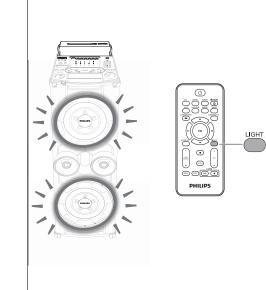

Range

EN Specifications	
Amplifier	
Total Output Power	650 W (THD 30%)
Frequency Response	60 Hz - 16 kHz
Audio In/Mp3 Link	500mV/2000mV
Disc	
LaserType	Semiconductor
Disc Diameter	12cm/8cm
Support Disc	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24Bits / 44.1kHz
Frequency Response	60Hz -16kHz
Speakers	
Speaker Impedance	2 × 3 ohm
Tuner	
Tuning Range	FM: 87.5 - 108MHz;
	AM: 531 - 1602kHz (9KHz);
	530 - 1700KHz (10KHz)
Tuning Grid	100KHz (FM); 9KHz/10KHz (AM)
Number of Presets	30 FM, 10 AM
Bluetooth	
Bluetooth Version	V2.1+EDR
Supported Profiles	A2DP.AVRCP

10 m (Free space)

General information AC Power 120 V~, 60 Hz 90 W Operation Power Consumption Eco Standby Power Consumption 0.5 W USB Direct Version 2.0/1.1 USB Port Dimensions - Main Unit 390 × 1137 × 477 mm $(W \times H \times D)$ Weight - Main Unit 26 kg **ES** Especificaciones Amplificador 650 W (THD 30%) Potencia de salida total Respuesta de frecuencia 60 Hz -16 kHz Entrada de audio/MP3 Link 500 mV/2000 mV Disco

Semiconductor

12 cm/8 cm

24 bits/44,1 kHz

60 Hz-16 kHz

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Altavoces Impedancia del altavoz Sintonizador Bluetooth Perfiles compatib Alcance

Rango de sintonización FM: 87.5-108 MHz; AM: 531 - 1602kHz (9KHz); 530 - 1700KHz (10KHz) 100 KHz (FM); 9KHz/10 KHz (AM) Intervalo de sintonización 30 FM, 10 AM Número de presintonías Versión de Bluetooth V2.1+EDR A2DP.AVRCE 10 m (espacio libre) Información general Alimentación de CA 120 V~, 60 Hz 90 W Consumo de energía en funcionamiento Consumo en modo de 0,5 W espera de bajo consumo USB directo Versión 2.0/1.1 5 V DC, 500 mA Puerto USB Dimensiones: unidad principal $390 \times 1137 \times 477 \text{ mm}$ (ancho x alto x profundo) Peso: unidad principal 26 kg

 2×3 ohmios

FR Caractéristiques techniques Amplificateur 650 W (THD 30 %) Puissance de sortie totale

Réponse en fréquence

Gamme de fréquences

Grille de syntonisation


Nombre de présélections

Audio In/MP3 Link 500mV/2000mV Disque Type de laser Semi-conducteur Diamètre du disque 12 cm/8 cm CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3 Disques pris en charge 24 bits / 44,1 kHz CNA audio 60 Hz - 16 kHz Réponse en fréquence Enceintes 2×3 ohm

10 m (sans obstacle) Portée Informations générales Alimentation CA 120 V~, 60 Hz Consommation électrique en mode de fonctionnement Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie USB Direct Version 2.0/1.1 Port USB CC 5 V 500 mA Dimensions - Unité principale 390 × 1137 × 477 mm $(I \times H \times P)$ Poids - Unité principale 26 kg

V2.1+EDR

A2DP, AVRCP

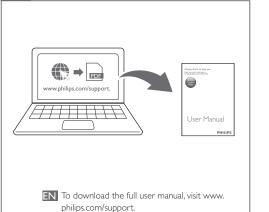

ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support. FR Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/

support.