



ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

PHILIPS

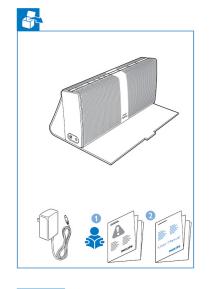

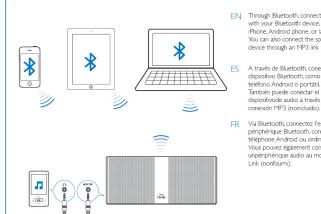

- EN Through Bluetooth, connect the P9 speaker with your Bluetooth device, such as an iPad, iPhone, Android phone, or laptop. You can also connect the speaker to an audio device through an MP3 link cable (not supplied).
 - A través de Bluetooth, conecte el altavoz P9al dispositivo Bluetooth, como un iPadi,Phone, teléfono Android o portátil. También puede conectar el altavoz a un dispositivode audio a través del cable de
 - Via Bluetooth, connectez l'enceinte P9à votre Via Bluetooth, connectez l'encente l'94 votre périphérique Bluetooth, comme un l'BaldiPhone, téléphone Android ou ordinateur portable. Vous pouvez également connecter l'enceinte à unpénphérique audio au moyen d'un câble MP3 Link (nonfourni).






All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

P9 OSG 37 V1.0 WK1235.2



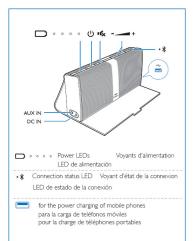

∪/ | Switch on & Connect

Encendido y conexión

Mise sous tension et connexion



EN Press and hold $\boldsymbol{\upsilon}$ to switch on or off.

Mantenga pulsado ψ para

encender o apagar el altavoz.

Maintenez le bouton 🖒 enfoncé

pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

Pairing with a device for the first time: White and blue light flashes alternately. Connecting with a paired device: White light flashes.

Emparejamiento con un dispositivo por

primera vez:Los pilotos blanco y azul parpadean alternativamente.

Conexión a un dispositivo emparejado:El piloto blanco parpadea.

Premier couplage avec un périphérique :le voyant clignote alternativement en blanc et

Connexion à un périphérique couplé :le

voyant clignote en blanc

On your Bluetooth device, activate Bluetooth and search for P9.
For the first-time connection, select **P9** to start

pairing.
If necessary, enter the passcode.

En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth ybusque el P9. Para realizar la conexión por primera vez, seleccione el P9 para iniciarel emparejamiento. Si es necesario, introduzca la contraseña.

Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth etrecherchez P9. Lors de la première connexion, sélectionnez P9 pour lancerle couplage. Si nécessaire, saisissez le code secret.

Connected: White light is always on and a Beep

Next time you switch on P9, the speaker connects to the last paired device automatically

Conectado: el piloto blanco permanece encendido y

suenaun pitido. La próxima vez que encienda el P9, el altavoz se conectaráal último dispositivo emparejado

Connecté : le voyant reste allumé en blanc et un signal


sonoreretentit. Lors de la mise sous tension suivante de P9, l'enceinte se connecteautomatiquement au dernier périphérique

Reset Restaurar Réinitialisation

To clear the paired devices from your speaker, press and hold of and — until the amber light is on .

Para borrar los dispositivos emparejados delaltavoz, mantenga pulsados 🍕 y – hasta que elpiloto ámbar se encienda.

Pour supprimer les périphériques couplés de votreenceinte, maintenez les boutons • Let — enfoncés jusqu'à ce que levoyant s'allume en orange.

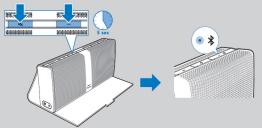

The amber light is on after the paired devices are cleared. Then, the white and blue light flashes altern You enter the pairing mode.

El piloto ámbar se enciende después de borrarlos

dispositivos emparejados. A continuación, los pilotos blanco y azul parpadean alternativamente. Accederá al modo de emparejamiento.

Le voyant s'allume en orange après que les périphénquescouplés ont été supprimés. Ensuite, le voyant clignote alternativement en blanc et en bleu. Vous entrez dans le mode de couplage.

www.philips.com/support

- EN Go to www.philips.com/support for support information.
- ES Vaya a www.philips.com/support para obtener información de asistencia.
- FR Rendez-vous sur www.philips.com/support pour des informations relatives à l'assistance.

J Play Reproducción Lecture



EN After successful connection, start music play on the Bluetooth device.

The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and P9, such as walls, or other devices nearby that operate in the same frequency.



- ES Starten Sie nach erfolgreicher Verbindungsherstellung die Musikwiedergabe auf dem Bluetooth-Gerät. Die Musikübertragung kann von Hindemissen zwischen dem Gerät und P9, z. B.einer Wand oder anderen nahegelegenen Geräten, die die gleiche Frequenz verwenden, beeinträchtigt werden.
- Une fois la connexion établie, lancez la lecture de la musique sur le périphérique Bluetooth. La diffusion de musique peut être interrompue par la présence d'obstacles entre le périphérique et l'enceinte P9, commedes murs, ou par d'autres appareils à proximité fonctionnant sur la même fréquence.

Si el P9 está conectado a través de Bluetooth y un cable de conexión MP3 al mismo tiempo, la núsica se deberíareproducir a través de Bluetooth.

Si l'enceinte P9 est connectée simultanément via Bluetooth et par un câble MP3 Link, la musique devrait êtrediffusée via Bluetooth.



- EN When music plays from the speaker through an MP3 link cable, increase the volume on the audio player if necessary.
- ES Cuando la música se reproduce desde el altavoz a través de un cable de conexión MP3, aumente el volumen en el
- Lorsque la musique est diffusée depuis l'enceinte via un câble MP3 Link, augmentez le volume sur le périphérique audio, FR



When you close the protective cover, the music play is mutted. To unmute, open the cover within five seconds. When the protective cover is closed for more than five seconds, the speaker is switched off.

Al cerrar la cubierta protectora, la reproducción de música sesilencia. Para volver a activarla, abra la cubierta antes de cinco segundos. Si la cubierta protectora está cerrada durante más de cinco segundos, el altavoz se apaga.


Lorsque vous fermez le couvercle de protection, le son de la musique estcoupé. Pour réactiver le son, ouvrez le couvercle dans les cinq secondes. Si le couvercle de protection est fermé pendant plus de cinq secondes, l'enceinte est mise hors tension.




Charge

Carga

Mise en charge

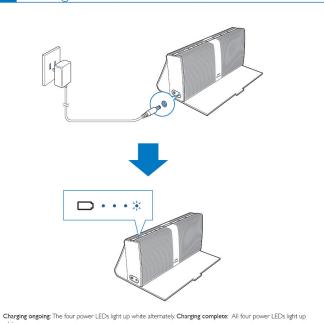


- ES Carga en curso: los cuatro LED de alimentación se iluminan alternativamente. Carga completa: los cuatro LED de
- Charge en cours : les quatre voyants d'alimentation s'allument alternativement en blanc. Charge terminée : les quatre voyants s'allument en blanc.

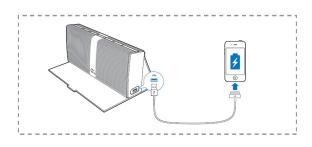

Check battery level Comprobación del nivel de la batería

Vérification du niveau de charge de la batterie

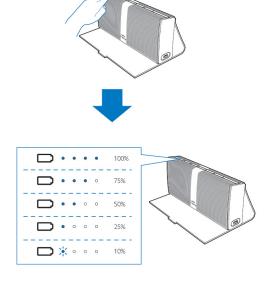

- To check the battery level, touch the speaker. The power LEDs light up. The red light flashes when the battery is low.
- Para comprobar el nivel de la batería, toque el altavoz. Los LED de alimentación se iluminan. El piloto rojo parpadea cuando la batería se está agotando. ES
- Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, touchez l'enceinte. Le voyant d'alimentation s'allume. Le voyant clignote en rouge lorsque la batterie est faible. FR

Specifications Especificaciones Caractéristiques techniques

Amplifier

Rated output power: 2 × 10 RMS (THD= 1%) Signal to noise ratio: > 65 dB AUDIO-IN: 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

Standard: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR Frequency band: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band Range: 10 m (free space)

General information

AC power Philips OH-1028A1502000U-UL Input: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX Output: 15 V DC, 2 A

Built-in battery Model no : ICR18650X3 Cell Model: ICR18650

Rating: 2200 mAh, 11.1V

Operation Power Consumption: <42 W

Charging

maximum 1000 mA for USB, 600 mA for power adapter (power off)

Dimensions Main Unit (W \times H \times D): 287mm \times 127.3mm \times 58.9mm

Weight Main Unit: 1.45 kg

Amplificador

Potencia de salida nominal:2 X 10 RMS (THD= 1%) Relación señal/ruido: > 65 dB AUDIO IN: 0.6V RMS 22 kohmios

Bluetooth

Estándar: Versión estándar de Bluetooth 2.1 + EDR Banda de frecuencia: Banda ISM de 2,402~2,480 GHz Alcance: 10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA Philips OH-1028A1502000U-UL Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA máximo Salida: 15 V de CC, 2 A

Batería integrada

Número de modelo: ICR18650X3 Modelo de batería: ICR18650 Clasificación: 2200 mAh, 11,1 V

Consumo de energía en funcionamiento <42 W

Carga

máxima de 1000 mA para USB, 600 mA para adaptador de alimentación (apagado)

Dimensiones

Unidad principal (ancho \times alto \times profundo): 287 mm \times 127,3 mm \times 58,9 mm

Unidad principal: 1,45 kg

Amplificateur

Pulssance de sortie nominale : 2×10 RMS (THD= 1%) Rapport signal/bruit : > 65 dB AUDIO IN : 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

Standard: Norme Bluetooth version 2.1 + EDR Fréquence de transmission : Bande ISM 2,402 \sim 2,480 GHz Portée :10 m (sans obstacle)

Informations générales

Alimentation par secteur Philips OH-1028A1502000U-UL

Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz, 800 mA MAX Sortie : 15 V CC, 2 A

Batterie intégrée

Numéro de modèle : ICR18650X3 Modèle cellule : ICR18650 Puissance : 2 200 mAh, 11,1 V

Consommation électrique en mode de fonctionnement

<42 W

Charge max. 1000 mA pour l'USB, 600 mA pour l'adaptateur secteur (hors tension)

Unité principale : 1,45 kg