Quick start guide











Welcome For an optime www.pitlps... zone brock Published the properties contact forms for







| me to Philips! irini experience register your product at ps.com/welcome | OX because Limited Unights reserved. e Plays' Shell Entitles are registered trademarks of the Plays are as and the WOOK Innovations Limited force Entitles Plans N.V. |
|---|--|




Pair the headset with your phone



| | (| | | | |
|-----------------------------|---|------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Use music and call controls | nd call conti | rols | | | |
| Music controls | | | Call controls | | |
| PlayPasse | Press once | (3) | Pick up call Hang sip | Press once | (3) |
| Nohme up | Press once | 0 | Reject | Pres and held for | 0 |
| Wohrme down | Press once | 1 | ncount Ca | a Beep' sound |) |
| | Processing of the state of the | 6 | Switch calor while in a cal | Press and hold | (1) |
| | | | 1 | | (|

| LED Indicator light | |
|--|-------------|
| A white light flashes slowly | The battery |
| An absencing white and blue light flathers | The headset |
| A blue light flashes at every 8 seconds interval | The headset |
| A New light Sobols rapidly | The headact |

| | ogstered trabenation of COO transfers Limited | ₹ • |
|------------------------|---|----------------|
| www.philps.com/welcome | 2014 © WOOK treasters Limited At PAlos and the PALOS Sinkt Entlem are honeighe Thate Nover are used by W under terms from Konnighe Philip NA | C€ 0880 |

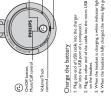

When the headset is charging a white indicator light will be displayed.When the headset is fully charged, the white light goes off. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
 Plug the other and of the cable into the micro USB charging slot

Branchez Tune dez excrémités du cible USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 Branchez Taurre extrémité sur la prise de charge nicro-USB de casque.

Charge de la batterie

Turn on and off the headset

Couplage du casque avec votre téléphone



| | | | (i) | 0 |) | (1) |
|---------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | Press once | Press and hold for | a Beep' sound | Press and hold |
| | | Call controls | Pick up call Hang sip | Reject | ncount Ca | Switch calor while in a cal |
| | rols | | (i) | 0 | 1 | 6 |
| manual for details) | se music and call controls | | Press cerce | Press cence | Press once | - G4 Handrad |
| manual for de | se music a | usic controls | as (Pause | ofrue op | chare down | do forward |

ontrôle des appels et de la musique


| LED Indicator light | |
|--|--|
| A white light flather slowly | The barnery is low |
| As absencing white and blue light flathen | The headset is in pairing mode |
| A blue light flashes at every 8 seconds interval | The headlest is both paired and connected |
| A Nee light Bather rapidly | The headest is evilable on but not connected. If no connection can be made the headest will corn load oil after 5 minutes. |



Guide de mise en route

Quick start guide

Shelstartgids Phips drasdoze hool

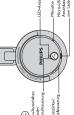

Laden des Akkus

1. Section Six en End des USB-Kakel in das Lidegent; color in dan USB-Vakel in in Composer).

2. Section Six dat unione Ends du Rabalt in dan Mon-USB-Auschlus in in Leva and fine Headest.

3. When dat Headest Life Lincoln et in weigh Anange.

A Wenn dat Headest Life Incolne time weigh Anange.


Arringe sus.

Mise sous tension et hors tension du casque
1. Netre le caspa sous ension Naivenez 🕞 enforcé pendant 1 seconde.
2. Netre le casque hors tension Naivenez 🕞 enforcé pendant 4 secondes.
In vogants blant sallame et étécin prograssivement jusqu's ce que le
casque étécielle.

De headset in- enuitschakelen

Koppeln des Headsets mit Ihrem Telefon

De headset met uw mobiele telefoon koppelen

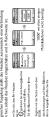


| Modelicationen mont benotigt | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| dim. | den der Musik- und Anrufsteuerung | Anniermento |
| Se des Anweisangen auf dem Belstöhrm. Fleiton zu kappeln, (Prüfen Sie die ingrankeitung fhres Telefons auf Deraki) | den der Musik- | out to |

| (i) | Œ |) | (| 0 | (1) |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Breed drücken | 1 Solvede lang gedrückt haben. | Piepcon hören | | Dirma drucken | Zweirzał driccions |
| Arreferrahred | Engelsenden | | Withrend eines | Arruh zu einem anderen schaben | Wahlwederholang |
| (i) | 9 | P | | 6 | ė |
| Errest drücken | Bresil drugen | Bress drucken | | Bress dricton | Bress dructen |
| dergaba' | ntirlos | ntirke | L.Box | Witte | ndi. |

| a de inicio rápido Isres instimbricos Buetooth de Prilips SHB5500 | |
|--|--|
| Guía | |
| (2) | |

Panual de início rápido
Auscultadores sem fos Bluetooth Philips 5HB5500

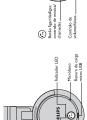

Ligue uma extremidade do cabo USB a (ou à porta USB de um computador). Ligue a outra extremidade do cabo à r Carregar a bateria

Consecta un extremo del cable USB en el cargidor (e en le plentro USB de un ordenador).
 Connecta el orro extremo del cable en la ranura de carga micro USB de los auriculares.

Carga de la batería

De batterij opladen

| seguida, o auricular desliga-se. | a and and a |
|----------------------------------|---------------|
| seguida, o auric | Towns of Bear |
| | |

Associazione delle cuffie con il telefono cellulare



| necessário tdemóveis | (3) | @ | @ | @ |
|--|----------------------|---|--|---------------------|
| 19 | Prims uma vez | Manorka premido durano 1 segundo contr um sindi sonoro | Plannerha preesido | Prims data vezes |
| | Axederborrrivar | Rejetter uns charrada recebida | Nuter de innefector duzan num chanada | Remaração |
| refur o ide is dealhei) música e | @ | 9 | ė | ė |
| O as a takes correctly a procur of of as a takes correctly a procur of Sign as iron-robe no con moral do nate selfone, (Corosala o san moral do nate selfone, (Corosala o san moral do nate selfone, (Corosala o san moral do latelación do takes para obter mas dotable) lilizar occur olor de música. | Prima sena vez | Prima arra vaz | Prima area vaz Mananha premido | Massalta premido |
| C Ou mission connects is present to the page 18500. Page 18500 is present to the page 18500 is the pa | Reproduzir/ passa | Aurorian | volense | Retroceder |

|) | E |) | @ | @ | | |
|--------|---------------------------|----------------|--|--------------------|--|--|
| | Manorha premido durano | um sind sonoro | Mannerka premido | Prims data vezes | | |
| CHARGO | Rejeitar uma charrada | | Pader de innerhouser durante nama chamada | Ramamagio | | |
|) | @ | P | Ġ | ė | | |
| | Prima ama vez | Prima sma vez | Museria | Massaha premido | | |
| | | | | | | |

| uz do indicador LED | |
|---|---|
| Untalist branca apresenta uma insormalincia lenta | A base's cub from |
| Una laz interminente alternadamente a beunco e soul . O sanicaler está en modo de emperahamento | O saricaler está em modo de emparehamento |
| Una laz azd apresenta uma intermidinda em internajos de Bragandos | O auricular está emparelhado el gado |
| Umblar and apresents was intermidents rigids | O acricule estaligado rua elo está conecudo. Se rão |

| | La basarità è scarica | aborrato Le cuffe sono is modalist di associazione | S second Le cuffe sono issociate e colegate | Le ouffe sono accese ma non colegaia. Se non poò essere effetazano alcan colegamento la culfa si spegieni depo 5 minuti |
|------------|------------------------------------|--|---|---|
| Spia a LED | Usu spis barca lampagga lanzamento | Usu spin bianca e bia lampaggia in modo abomato | Usa spit blu lampeggia con intervala di 8 secondi | Usa spia Na Bempeggia refocemente |



Luz do - indicador LED

Accensione e spegnimento delle cuffie 1. Accendi le cuffe. Ten premuo © per 1 sec. 2. Spegni la cuffa. Teni premuo © per 4 sec. Una spia baccende e poi si afficieloteci, le cuffie si spegnon. Ricarica della batteria

> Ligar e destigar o auricular
>
> 1. Ligar o surciular hanenta © premido durante 1 seg.
>
> 2. Destigar auricular hanenta. © premido durante 1 seg. Uma luz includora barnaz acende-se reduz su sun intensidade da lut. Em includora barna acende-se reduz su sun intensidade da lut. Em Encendido y apagado de los auriculares

| ee | 물용 | * | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| n o te | do, o aurit | African a deposition descent | | | |
| Emparelhar o auricular com o teleƙ | Depois de um emparelhamento bem sucadido, o suricula ao telefone depois do suricular estar ligado e dentro do | Autogeneed 6 que no auricule rest deligido. Presentante premido 30 d'actuer interretectes demendament una la sela dependant de la braca. Inten a l'actue d'actuere con la sela dependant. Inten a l'actue d'actuere de l'actuere de l'a | | | |
| eléfono | e conectarán tén dentro | | | | |
| on el to | uriculares s culares y est | and the same | | | |
| SS | 88 | 1 | | | |
| icular | ctamente iendan lo | Weds diposition Remonds | | | |
| Emparejamiento de los auriculares con el teléfono | Coundo el emparejamiento se realice correctamente, los auritolárses se conectario automáticamente al teléfono cuando se enciendan los auritoláres y extén dentro del altanca. | Asspirazo de que los autocheres entin apagedos. Wennies podado Mannies podado Mannies podado Astronal producto Astronal na la secion Basecochere el teleforo. Astronal handen Basecochere el teleforo. | | | |

| spooth no sea colletone. | Shesson | 9000 | |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------|
| TREATS STOCKER O | Design and | Married Age of the last | 4 |
| | | '0000' não é necessário | O |
| so ecri para emparchar o | | para alguns telemóveis | 5. 5 |
| alte o seu maral do | | | - |
| one para obter mais detalbes) | | | 9 |
| | | | |
| | | | |

| 3 | mandi di m | | Premium volta | Premium volta | - | | Tkei prenuto | Tkei premido | |
|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--|
| | Utilizza i comandi di m | Comandi musica | Nproduziona' passa | Vehine su | Million | of same | Scerca in averal | Norra inderro | |
| | | | © | (3) |) | (| 3 | @ | |
| | | amada | Prima uma waz | Mayorka prenido Gurano 1 ses ani ourir | um Sina sonorro | | Mannersa premido (G.) | Prims data ween | |
| isica e chamadas | | Controlos de chamada | Azerderberninar Chanada | Rejetar una charrada | recesses | Mutar de innerhouser durante nama characta | | Remaração | |
| | sica e | | (i) | GT | m | , | ÷ | m²) | |

Polar un vez (*)

Polar un vez (*)

Hutener polatio
derzen i signesto
ten gelo copia
us polar (*)

| Premi una volt | Teri premato Tracifico a ser | | | Tiesi premuto | Premi due vole | | п | Le cuffe sono in modulati di ssocia | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|--|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| uni chiamata' acceca | Rifuzi le chiamana in entrata | | Pess a sellera chianza derano um di cose | | Scorrpositions | Li banaria è scarica | Le cuffe sono in r | | |
| 3 | 1 | 1 | , | ġ | r P | | | o spormaco | |
| Premium volta | Harrison & | | | Tkei premuto | Thei premato | | poggia forezmento | Usu spin biarca e ble lampoggia in modo abomato | |
| Naroemosie parki | Volume su | Manager | and the same | Scores in avant | Scerca indieno | Spia a LED | Usu spia barca funpoggia forsamento | Um spin biarca e b | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | E |) | (| 3 | (3) | | | oute | |