

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support



SW750M



EN Short User Manual
ES Manual de usuario corto
FR Bref mode d'emploi



P&F USA Inc.
PO Box 2248
Alpharetta, GA 30023-2248
Phone 1 866 309 0845
Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

SW750M_37_SUM_V1.0

EN

Safety

Know these safety symbols



- ⑯ Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
⑯ Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
⑯ Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Warning

- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
- Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adapter to disconnect this apparatus from the power.

This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The 'exclamation point' calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Important Safety Instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Only use with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



⑯ Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

⑯ Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

Specifications are subject to change without notice. WOOX reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.

Disposal of your old product



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or visit www.recycle.philips.com.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Trademark notice

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Class II equipment symbol:



CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

Specifications

Amplifier

Rated Output Power 2 x 10W RMS @ 10% THD
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signal to Noise Ratio > 85 dB

Speakers

Speaker Impedance 8 ohm
Speaker Driver 78 mm woofer and 31 mm tweeter
Sensitivity 82dB/m/W

Wireless

Wireless standard 802.11b/g/n
Wireless security WEP 10 or 26 hex digit keys
WPA (TKIP) or WPA2 (TKIP / AES) with 8 - 40 ASCII printable characters passphrase
Frequency range 2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (for /37, /55)
2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (for /12, /10, /05, /79, /98)
WPS PBC (one button push) Yes

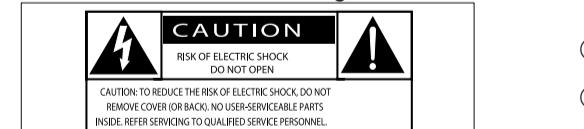
General information

AC power Model: S032BU1500200;
PHILIPS input: 100 - 240V~, 50/60Hz, 900 mA; output:
SWITCHING POWER SUPPLY 15V === 2000 mA
Operation Power Consumption 30 W
Power Consumption
- Wi-Fi Active Mode > 2.5 W
- Wi-Fi Disabled Mode < 2 W
Dimensions
- Main Unit (L x W x H) 358 x 212 x 114 mm
Weight
- Main Unit 1.5 kg

ES

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

Register online at www.philips.com/welcome today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so don't miss out. Register online at www.philips.com/welcome to ensure:

*Product Safety Notification
By registering your product, you'll receive notification directly from the manufacturer.

*Additional Benefits
Registering your product guarantees that you'll receive all of the privileges to which you're entitled, including special money-saving offers.

Registrese en línea en www.philips.com/welcome hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se lo pierda! Regístrate en línea en www.philips.com/welcome para asegurarte de:

*Seguridad del producto Notificación
Al registrar su producto recibirá la notificación (directamente del fabricante).

*Beneficios adicionales
Registrar su producto garantía que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

*Avis sur la sécurité des produits
En enregistrant votre produit, vous serez avisé directement par le fabricant.

*Bénéfices additionnels
L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilégiés auxquels vous avez droit et compris des offres spéciales.

PHILIPS

Felicitation de votre compra y bienvenido a la "familia"!

Este "relámpago" indica material no aislado dentro de tu unidad que puede causar un choque eléctrico. Para la seguridad de todos los que estás en tu hogar, no quite la cubierta de tu producto.

Este signo de exclamación llama la atención de todo el mundo que estás en tu hogar para que leas la información importante que contiene este documento.

Este es el símbolo de seguridad que te dice que debes leer la información que contiene este documento.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Este signo de exclamación te avisa de que debes tener cuidado con el agua y la humedad.

Important**Sécurité****Signification des symboles de sécurité**

Ce symbole éclairifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, alignez la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'utilisation.

⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

⑭ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

⑮ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

⑯ Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découpage, celui-ci doit rester facilement accessible.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis et le Canada

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS du Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- 2 cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) du Canada, applicables aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créeait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Déclaration relative à l'exposition au rayonnement RF : cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l'ICC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Mise au rebut de votre ancien produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou vous rendre à l'adresse www.recycle.philips.com.

Informations sur l'environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène mousse (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Marques commerciales

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque commerciale d'Apple Inc. Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale doit faire l'objet d'une autorisation de la part de Google.

Symbole d'équipement de classe II :

Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Spécificités**Amplificateur**

Puissance de sortie nominale 2 x 10 W RMS @ 10 % THD
Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Rapport signal/bruit > 85 dB

Enceintes

Impédance 8 ohms
Enceinte Haut-parleur de graves 78 mm et haut-parleur d'aigus 31 mm
Sensibilité 82 dB/m/W

Sans fil

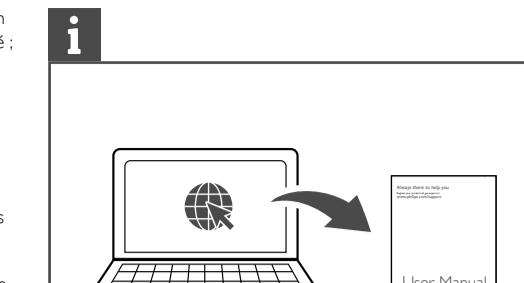
Norme sans fil 802.11b/g/n
Sécurité sans fil Clés WEP, 10 ou 26 chiffres hexadécimaux
Clés WPA (TKIP) ou WPA2 (TKIP/AES) avec code compréhensible entre 8 et 40 caractères ASCII impréhensibles

Gamme de fréquences 2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (pour /37, /55)
2 412 - 2 472 MHz (CH1-CH13) (pour /12, /10, /05, /79, /98)

WPS PBC (une pression sur le bouton) Oui

Informations générales



Alimentation par secteur Modèle : S032BU1500200 ;
PHILIPS entrée : 100 - 240 V~,
50/60 Hz, 900 mA ; sortie :
15 V --- 2 000 mA
ALIMENTATION À COMMUTATION
Consommation électrique en mode de fonctionnement 30 W
Consommation électrique
- Mode Wi-Fi actif > 2,5 W
- Mode Wi-Fi désactivé < 2 W
Dimensions Unité principale (L x l x H) 358 x 212 x 114 mm
Poids Unité principale 1,5 kg



EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.


ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.

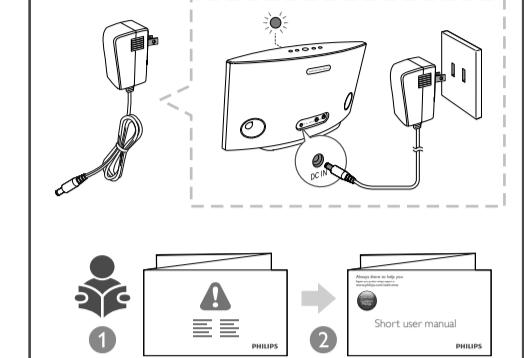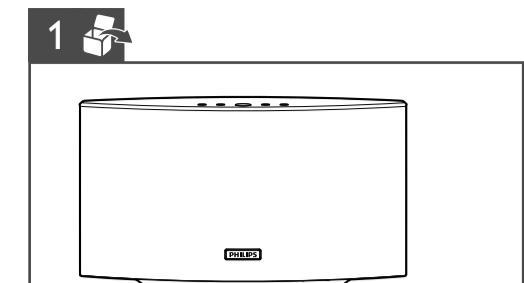FR Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.







EN Download the SpeakerSet app to your iOS or Android device.

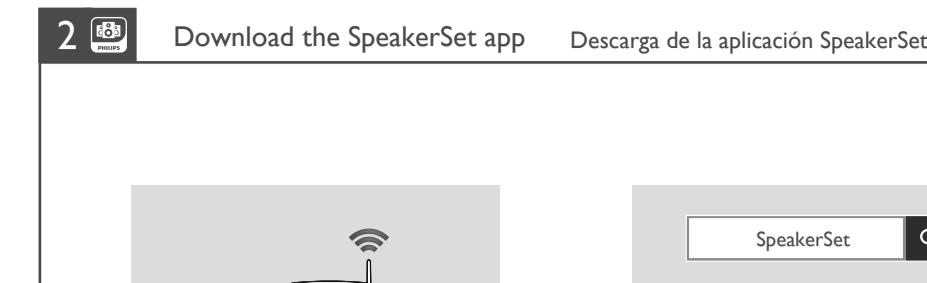Tip: Make sure that you also have downloaded the latest Spotify app with a premium account.



ES Descargue la aplicación SpeakerSet en su dispositivo iOS o Android.

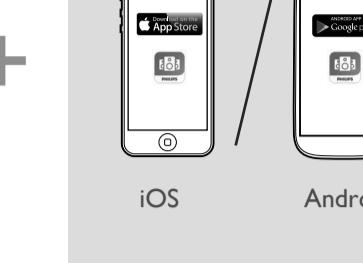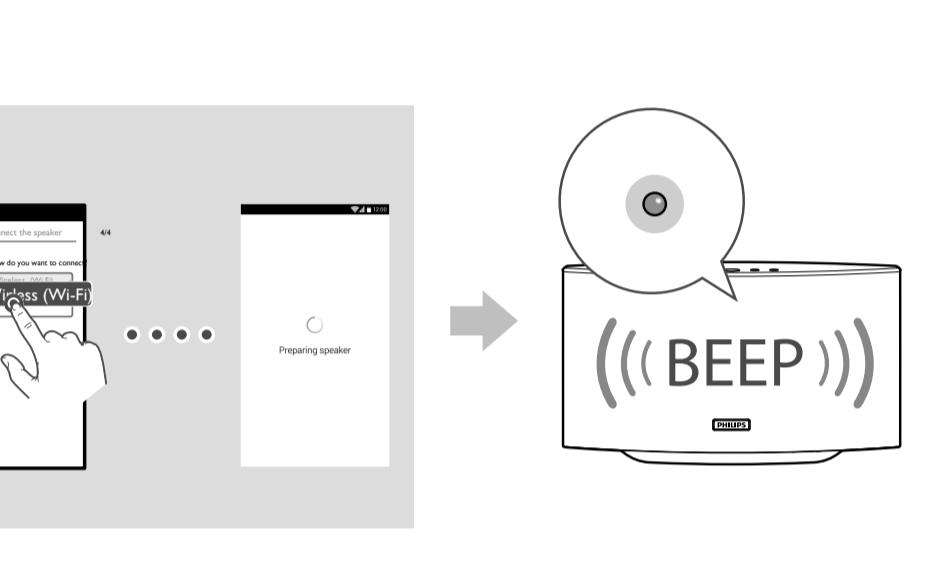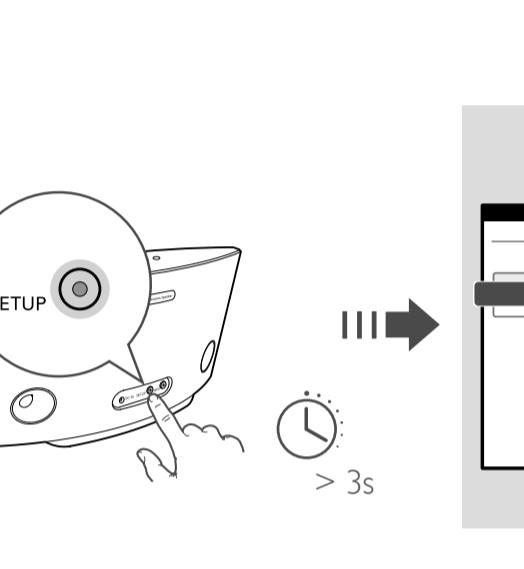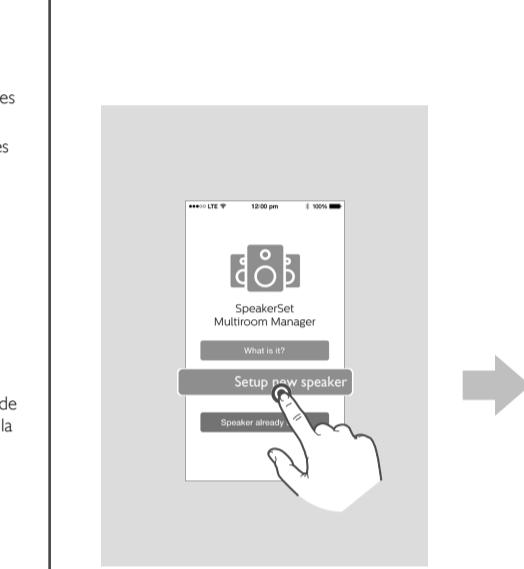Consejo: Asegúrese también de que ha descargado la última versión de la aplicación Spotify con una cuenta Premium.

**Option 1: Setup via Wireless(Wi-Fi)****Opción 1: Configuración a través de una red inalámbrica (Wi-Fi)****Option 1 : configuration via une connexion sans fil (Wi-Fi)**

- 1 Run the SpeakerSet app, and then tap **Setup new speaker**.
- 2 At Step 3 of 4, hold **SETUP** until the SETUP indicator turns solid amber.
- 3 At Step 4 of 4, select **Wireless (Wi-Fi)**.
- 4 Follow instructions on the SpeakerSet app to set up Wi-Fi connection of your speaker.

→ After successful setup, the speaker beeps and the light on the front panel turns solid green.

ES 1 Inicia la aplicación SpeakerSet y, a continuación, toque "Setup new speaker".

2 En el paso 3 de 4, mantenga pulsado **SETUP** hasta que el indicador SETUP se ilumine en ámbar de forma permanente.

3 En el paso 4 de 4, seleccione **Wireless (Wi-Fi)** (Red inalámbrica (Wi-Fi)).

4 Siga las instrucciones de la aplicación SpeakerSet para configurar la conexión Wi-Fi de su altavoz.

→ Una vez finalizada correctamente la configuración, el altavoz emite un pitido y el piloto del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

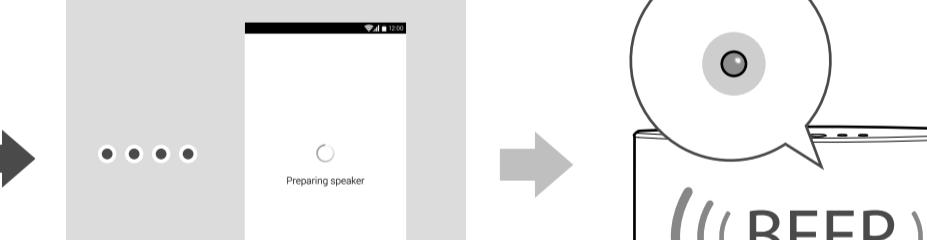
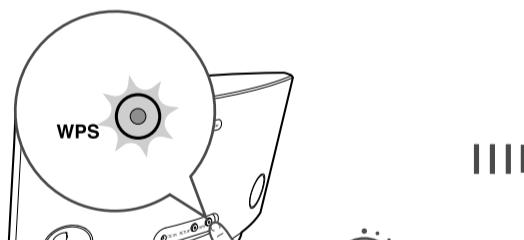
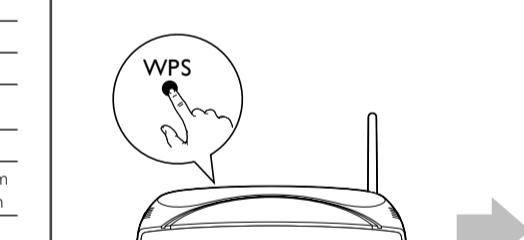
FR 1 Exécutez l'application SpeakerSet , puis appuyez sur Setup new speaker.

2 À l'étape 3 sur 4, maintenez enfoncé **SETUP** jusqu'à ce que le voyant SETUP reste allumé en orange.

3 À l'étape 4 sur 4, sélectionnez **Wireless (Wi-Fi)**.

4 Suivez les instructions de l'application SpeakerSet pour configurer la connexion Wi-Fi de votre enceinte.

→ Une fois la configuration terminée, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant de la face avant s'allume en vert.

Option 2: Setup via WPS**Opción 2: Configuración a través de WPS****Option 2 : configuration par WPS**

- 1 Press the WPS button on your Wi-Fi router.
- 2 Within 2 minutes, hold WPS on the back of the speaker until the WPS indicator flashes green.
- 3 After successful setup, the speaker beeps and the light on the front panel turns solid green.

Tip: See the online user manual for more setup options.

ES 1 Pulsa el botón WPS en tu router Wi-Fi.

2 Durante los 2 minutos, mantén pulsado WPS en la parte posterior del altavoz hasta que el indicador WPS parpadee en verde.

→ Una vez finalizada correctamente la configuración, el altavoz emite un pitido y el piloto del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

Consejo: Consulte el manual de usuario en línea para conocer más opciones de configuración.

FR 1 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi.

2 Dans un délai de 2 minutes, maintenez enfoncé WPS à l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce que le voyant WPS clignote en vert.

→ Une fois la configuration terminée, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant de la face avant s'allume en vert.

Conseil: Reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne pour plus d'options de configuration.

Play via Spotify**Reproducción a través de Spotify****Lecture via Spotify**