Description of Parts

Built-in Hands-Free Microphon LED Indicator Light
5 V 1 A DC Charging Port
USB Charging Cable
USB Connector

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference Safety Instructions

When using electrical units, basic safety precautions should always be followed When using electrical units, basic safety precautions should always be followed.

Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this unit, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the unit in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or

This unit is not a tov. This unit contains no user serviceable parts. If the unit and any of its accessories are malfunctioning or if it has been dropped or damaged, only a gualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may olace the user at risk of harm

place the unit and IISR cable out of the reach of children.

Keep the unit and USB cable out of the reach of children.
Keep the unit and USB cable away from heat or sharp edges that could cause damage.
Keep the unit away from heat sources, direct smillight.
Keep the USB cable away from any parts of the unit that may become hot during use.
Keep the unit free from dust, lint, hair or anything that may reduce the airflow of the unit.
Do not immerse the unit in water or any other flauid.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards, floppy disks with magnetic coding, etc.)

near me ann. Do not leave the unit in a location near heat sources, in a place subject to direct sunlight, excessive dust,

Do not leave the unit in a location near heart sources, in a place subject to direct sunlight, excessing mechanical shock, or in a car with its windows closed.

Do not touch any sections of the unit that may become hot.

Do not leave the unit unattended whilst connected to another device.

Do not use the unit for anything other than its intended use.

Do not use any accessories other than those supplied.

Do not put objects into any of the openings.

Do not play music at excessive volume levels as damage to hearing and/or the unit may occur.

Always unplug the unit offer use and before any cleaning or maintenance.

This unit must be placed upright on a stable, heat-resistant surface.

This unit is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods To prev

Warning: Keep the unit away from flammable materials.

Battery Safety

In the event of any batteries leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Keep batteries out of the reach of children. Secondary batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary charge and discharge the batteries several times to obtain maximum perform

Do not leave batteries on charge for prolonged periods of time. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the unit.

Do not use any charger other than that specifically provided for use with the unit.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.

Do not store above 60 °C. Avoid storing in direct sunlight.

Do not use any batteries that are not designed for use with the unit.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.

Do not dismantle, open or shred secondary batteries Do not expose batteries to heat or fire as they may explode. Do not subject batteries to mechanical shock No not disnose of exhausted hatteries in household waste

Wasserfestigkeitsgrad

Bluetooth-Modus

Fehlerbehebung

Technische Anaaben

Produktcode: FF3376

o dispose of any batteries, take them to a local recycling station. Contact the local government offices

Der Lautsprecher ist wasserfest, was bedeutet, dass er ohne Risiko in einer feuchten Umgehung verwende

Der Laufsprechter ist wisserleist, wis bedeutet, auss er ohne Krisko in einer leuchten Untgebung verwende und Spritzwasse ausgesetzt werden kann. Es wird empfohlen, den Laufsprecher mindetens einen Meter von offenen Wasserhähnen enflemt auf Glas oder Fliesen aufzustellen, um Beschädigungen vorzubeugen. Warnung: Den Lautsprecher nicht in Wasser tauchen, da er nicht für die Verwendung unter Wasser

SCHRITT 1: Nachdem der Lautsprecher angeschaltet worden ist, blinkt das LED-Licht in schneller Folge in blauer Farbe, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunder

werden konn.

SCHRITT 2: Suchen Sie auf einem Bluetooth-kompatiblen Gerät den Lautsprecher. Wählen Sie
"EE3376" und stellen Sie die Verbindung her. Nachdem die Verbindung hergestellt worden ist, gibt der
Lautsprecher einen Signalton aus, um anzuzeigen, dass die Geräte verbunden sind.

SCHRITT 3: Um die Verbindung zu trennen oder ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Lautsprecher zu

entfernen, schalten Sie die Bluetooth-Funktion am kompatiblen Gerät aus. Der Lautsprecher kann nun mit

einem anderen Bueroom-kompanisien Geraf verbunden werden. **Hinweis:** Nachdem die Verbindung hergestellt worden ist, kann die Lautstärke entweder am Lautsprecher oder über die entsprechenden Bedienelemente am Bluetooth-kompatiblen Gerät eingestellt werden.

echoption gewählt werden. Der Lautsprecher und sein integriertes Mikrofon dienen nun

Telefonanrufe über ein Bluetooth-kompatibles Gerät tätigen

Sobald das Bluetooth-kompatible Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist, können Telefonanruf

als treisprechgerät.

SCHRITT 2: Um einen Anruf zu tätigen oder zu beenden, drücken Sie auf ""~".

SCHRITT 3: Um einen einkommenden Anruf abzulehnen, drücken und halten Sie die Taste "—"
für etwa 2 Sekunden gedrückt.

SCHRITT 4: Die Lauststärke des Anrufs kann über das Bluetooth-kompatible Gerät eingestellt werden.

SCHRITT 5: Um die mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät zuletzt verwendete Nummer anzurufen,
drücken Sie zwei Mal die Taste "—".

Der Lautsprecher hat keinen Strom. Laden Sie die Lautsprecherbatterie wieder auf. Halten Sie sich dabei an die im Abschnitt "Batterie aufladen" beschriebenen Anleitungen.

Der Lautsprecher gibt keinen Klang wieder.
Die Lautstürkeneinstellung ist zu leise. Vergewissem Sie sich, dass die Lautstürke auf einer hörbaren Stufe eingestellt ist und passen Sie sie ggf. an. Halten Sie sich an die Anleitungen im Abschnitt "Bluetooth-Modur

Verbindung des Lautsprechers mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät nicht möglich.

Betriebsspannung: 3,7 V Wiederaufladbare Batterie: 800 mAh Frequenzbereich: 100 Hz—16 kHz Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Das Bluetooth-Gerät ist nicht kompatibel mit dem Lautsprecher. Vergewissern Sie sich, dass das Bluet Gerät mit dem Lautsprecher kompatibel ist und dass die Bluetooth-Funktion angeschaltet ist.

getangr werden. SCHRITT 1: Über das Bluetooth-kompatible Gerät kann die Anrufnummer gewählt und die

einem anderen Bluetooth-komnatiblen Gerät verbunden werden

This unit is fitted with a 800 mAh rechargeable battery (non-removable).

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/FII

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd. Victoria Street Manchester 019 000 TIK or online at http://www.intemno.co.uk

Care and Maintenance

Wipe the speaker with a soft, damp, lint-free cloth and allow to dry thoroughly

Do not: Fully immerse the speaker in water or any other liquid.

rouy annuerse me speaker in water or any other liquid.
Use any dursive cleaning solvents to clean the speaker, as this can cause damage.
Expose the speaker to shorp objects, which may cause damage.
Expose the speaker to extremely high or low temperatures, as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.

Thom the speaker or the internal circuit may become demand

Getting Started

Remove the unit from the box.
Remove any packaging from the unit.
Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box

Features

Bluetooth Version: 4.2 Wireless Range: 10 m Speaker Output: 3 W Built-in Rechargeable Br

Instructions for Use

The speaker is fitted with a 800 mAh bottery. It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 4 hours.

Connect the mirco USB and of the USB charging cable into the 5 V 1 A DC charging port on the speaker and the other end to a compatible USB port.

Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the battery has fully charged, the LED

indicator light will switch off. Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

Using the Splashproof Speaker Basic Functionality

Turn on the speaker by pressing and holding 'U' for approx. 3 seconds.

Press and hold 'CD' for approx. 3 seconds to turn the speaker of

Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver à titre d'information

Tom or in Expense or pressing but income — or output. 2 Seconds.

Pause a track by pressing >1"; push it again to resume the track.

Adjust the volume of the speaker using >>1" and 1<4<. Press and hold '>>1" to increase the volume; decrease the volume by pressing and holding 1<4<. To switch to the next track, press >>1". Play the previous track by pressing 1<4<.

Water Resistance Level

Consignes de Sécurité

procéder à des opérations d'entretie

pouvant les endommager. Ne pas exposer l'appareil à la chaleur, aux rayons du soleil .

Ne pas toucher des parties de l'appareil susceptibles de chauffer.

Consignes de Sécurité des Piles

Si les piles fuient, éviter tout contact du liquide avec la peau ou les veux.

Ne pas laisser les piles en charge pendant des périodes prolongées

Ne pas court-circuiter les terminaux d'alimentation.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance auand il est connecté à un autre appareil Ne nos utiliser l'annoreil à d'autres fins que celles nour lesquelles il est prévi Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux qui sont fournis

The speaker is water-resistant, which means that it is safe to use in humid environments or where it may lashed. It is recommended to position the speaker on glass or tiles, at least one metre away fro water emitting faucets to prevent damage.

Warning: Do not submerge the speaker, as it is not intended to function underwater.

En cas d'utilisation d'appareils électriques, il est indispensable de respecter des consignes de sécurité

ue uoue. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, mentales au sensorielles sont réduites ou dont l'expérience au les connaissances sont limitées, exclusivement sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité au si cette personne leur a communiqué toutes les instructions nécessaires pour l'utiliser et comprendre les dangers potentiels.

L'utilisation de cet appareil par des enfants doit être supervisée par un adulte pour s'assurer qu'ils ne

procéder a des operations d'entreinen.
Cet appareil n'est pous ni joue.
Cet appareil n'est pous uni joue.
Cet appareil n'est pour ni joue.
Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, de chute au d'endommagnement, seul un électricien qualifié pourra réaliser des réparations. Des réparations mal réalisées pourraient mettre l'utilisateur en danger.
Ne pos laisser l'appareil et le câble USB à portée des enfants.
Ne pos laisser l'appareil et le câble USB à proximité d'une source de chaleur ou de bords tranchants rouvent les acchampanses.

Ne pas exposer l'appareil a la chaleur, aux rayons du soleil . Teair le câble USB à l'écart de tout composant de l'appareil susceptible de chauffer pendant son utilisation. Tenir le produit à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou de tout ce qui pourrait obstruer

ieni re produir a l'an a le a poussière, des peluches, des cheveux ou de tour ce qui pourrait dostruer l'arrivée d'air de l'appareil.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Ne pas laisser d'objets sensibles aux champs magnétiques (cartes bancaires, disquettes avec code magnétique, etc.) à proximité de l'appareil.

Ne pas laisser l'appareil dans un lieu proche de sources de chaleur, un endroit exposé aux rayons du soleil, à une poussière excessive, un choc mécanique, ou dans un véhicule dant les

ve pas mente a volets auns les ouvertoiles. Ne pas écouter de musique à un volume excessif sous peine de problèmes d'audition et/ou de dommages

Ne pos écouter de musique à un volume excessit sous peine de problèmes d'audition et/ou de dommages matériels du produit.

Toujours débrancher le produit après son utilisation et avant de le nettoyer ou de procéder à son entrefien. L'appareil doit toujours être placé sur une surface stable et résistante à la chaleur.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Il ne doit pos être utilisé dans un codre commercial.

Afin d'éviter tout problème d'audition, ne pos écouter de la musique à un volume excessif pendant de longues périodes.

Avertissement : Ne pos exposer l'appareil à des matières inflammables.

sa les pies ruient, eviter tout contact du liquide avec la peau ou les yeux.

En cas de contact, inicer abondamment la zone concernée avec de l'eau et demander un avis médical.

Conserver les piles hors de portée des enfants.

Les piles de rechange doivent être rechangées avant toute utilisation. Après des périodes de stockage prolongées, il foudra éventuellement charger et déchanger les piles plusieurs fois pour assurer une déficients enfances.

Ne pas conserver les piles de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où elles risnuent de se

Ne pas conserver les piles de manière désordonnée dans une botte au un trair, où elles risq court-circuiter mutuellement ou d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques. Ne pas les conserver à une température supérieure à 60 °C. Les stocker à l'abri du soleil. Ne pas utiliser de piles autres que celles adaptées au produit. Ne pas étraser, petrer, démonter ou endommager les piles. Ne pas démanter, ouvrir ou déchiqueter les piles de rechange.

ouem pas avec r apparen. Les enfants âgés de moins de 8 ans et aui ne sont pas supervisés ne doivent pas nettover le produit ou

STEP 1: Once the speaker has been turned on, the LFD indicator light will flash blue rapidly to signal that

STEP 1: Once the specker has been turned on, the LEU indicator light will flash blue rapidly to signal that the specker is easy to be paired with a Bluestont compatible device. Select 'EE3376' and pair. Once a connection has been made, the specker will play a tune to signal that the devices are paired.

STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.

Note: Once connected, sound can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth device.

Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the speaker, phone calls can be made.

STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The speaker and its built-in microphone will now act as a hands-free device.

STEP 2: To connect or disconnect a call, press "".

STEP 3: Reject an incoming call by pressing and holding "of for approx. 2 seconds.

STEP 4: The volume of the phone call can be controlled using the Bluetooth compatible device.

STEP 5: Pressing the "" button twice will redial the last number called from the Bluetooth compatible device.

Troubleshooting

Rluetooth Mode

The speaker has no power.
The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

The speaker has no sound.
The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly. Follow the instructions in the section entitled "Bluetooth Mode".

Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.

The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.

Specifications

Working Voltage: 3.7 V Rechargeable Battery: 800 mAh Li-ion Frequency Response: 100 Hz—16 kHz Product Code: FF3376 Power Supply: 5 V 1 A DC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

FCC Statement

"This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate adia frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined It may applying the coupling the design in the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

Ne pas exposer les piles à la chaleur ou un feu, sous risque d'explosion. Ne pas faire subir de choc mécanique aux pile

tre pus une sour de croc inecunique oux pines. Ne pas jeter les pilles usagées dans les déchets ménagers. Ne pas jeter les pilles. Les déposer dans un point de recyclage local. Contacter la municipalité pour toute

Cet appareil est doté d'une batterie rechargeable de 800 mAh (non amovible). UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions prévues par la Directive 2014/53/UE.

Pour consulter la déclaration de conformité, s'adresser à UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester 01.9 ODD, Royaume-Uni ou consulter le site Internet http://www.intempo.co.uk.

Entretien et Nettoyage

Essuver l'enceinte au moven d'un chiffon doux, humide et non pelucheux et laisser sécher entièrement.

erger entièrement l'enceinte dans l'eau ou dans tout autre liauide.

Immerger entièrement l'encentre dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Ultisse des solvants abrusis pour nethyer l'enceitre, cur cela risquerait de l'endommager.

Exposer l'enceinte à des objets tranchants pouvant l'endommager.

Exposer l'enceinte à des températures excessivement élevées ou basses. Cela réduirait la durée de vie de l'appareil électronique, détriuril la batraite au déformerait certains composants en plastique.

Faire tomber l'enceinte, car cela pourrait endommager le circuit interne.

Tenter de démonter l'enceinte, car cela pourrait endommager le produit.

Letter l'enceinte au fisur car cela nourrait causer une explosion.

er l'enceinte au feu, car cela pourrait causer une explosio Procédure de Prise en Main

Sortir l'appareil de sa boîte.

Sortir l'appareil de son emballage Placer l'emballage dans la hoîte et la conserver ou la jeter en respectant les consignes de sécurité

Contonu Enceinte de Douche Bluetooth IPX4

Mode d'Emploi

utilisation ultérieur

Caractéristiques Version Bluetooth: 4.2 Portée sans Fil: 10 m

Micro Intégré Mains Libres Alimentation : 5 V 1 A CC Câble USB de Recharge (Inclus) Puissance de Sortie de l'Enceinte : 3 W Batterie Rechargeable Intégrée

Chargement de la Batterie

Cet appareil est doté d'une batterie de 800 mAh. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation, ce qui prendra 4 heures environ.
Brancher l'extrémité micro USB du cöble USB dans le port de chargement 5 V 1 A CC de l'enceinte et l'autre extrémité dans un port USB compatible.

Pendant que la batterie charge, le témoin lumineux LED est rouge. Une fois la batterie entièrement

chargée, le témoin lumineux LÉD s'éteint. Débrancher avec précaution les deux extrémités du câble USB et le ranger soigneusement pour une

Fonctionnalités de Base

Utilisation de l'Enceinte de Douche Bluetooth IPX4

Mettre l'enceinte en marche en appuyant pendant environ 3 secondes sur le bouton « $\mathbb O$ ». Mettre la musique en pause en appuyant sur le bouton » $\mathbb M$ », puis appuyer à nouveur pour refancer la musique. Régler le volume de l'enceinte au moyen des boutons « $\mathbb M$ » » « $\mathbb M$ » » $\mathbb M$ ». Appuyer sur le bouton « $\mathbb M$ » et le maintenir enfoncé pour augmenter le volume ; appuyer sur le bouton « $\mathbb M$ » » et le maintenir enfoncé pour augmenter le volume ; appuyer sur le bouton « $\mathbb M$ » » et le maintenir enfoncé pour augmenter le volume ; appuyer sur le bouton « $\mathbb M$ » » et le maintenir enfoncé pour augmenter le volume ; appuyer sur le bouton « $\mathbb M$ » » et le maintenir enfoncé pour augmente le volume ; appuyer sur le bouton « $\mathbb M$ » » et le maintenir enfoncé pour augmente de la maintenir e

Alle Anweisungen aufmerksam durchlesen und zum späteren Nachlesen aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Reim Gehrnuch elektrischer Geröte müssen stets Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden Beim bebrauch elektrischer Gerähe mussen stelts Sicherheitsvorkehrungen gehörten werden. Diesse Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorische oder geistigen Fühigkeiten bzw. mit mangelnden Erfahrungen oder Kennthissen benutzt werden, sofern diese angemessen beaufsichtigt werden oder entsprechende Anleitungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und sie sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten stelts beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Produkt unter Aufsicht reinigen und warten.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden müssen. Wenn dieses Produkt oder ein Zubehör nicht korrekt funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder beschädigt worden ist, dürfen Reparaturen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturer ziehen ein Schadensrisiko mit sich. Das Produkt und das USB-Kabel außer Reichweite von Kindern aufbewahren

Das Produkt von Staub, Fusseln, Haaren oder sonstigem Material freihalten, das den Luftfluss des

Produkts reduzieren könnte. Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Dos Produkt nicht in Wisser oder ondere Hussigkeiten flouchen.
Keine auf magneische Felder empfindliche Objekte (Geldkarten, Disketten mit magnetischer Codierung usw.) in der Nähe des Produkts lassen.
Dos Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, staubiger Umgebung, und vor mechanischen Schlögen geschützt halten. Nicht in einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern aufbewahren.
Keine Teile des Produkts berühren, die heiß werden können.
Des Produkt zicht unbewahrlichtet ferson während er mit einem anderen Gräft werbunden ist.

Dos Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen, während es mit einem anderen Gerät verbunden ist. Dos Produkt nur für den dafür vorgesehen Zweck benutzen. Nur die Zubehörneile benutzen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Keine Objekte in irgendeine der Öffnungen stecken. Die Wiedergabe von Musik bei exzessiver Lautstärke kann zu Hörschäden und/oder Schäden an der

austustung tornen. Das Produkt nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung immer ausstecken.

uas rrodukt nach dem bebrauch und vor der Reinigung oder Wortung immer ausstecken.

Das Produkt aufrecht auf eine stabile und hitzebeständige Oberfläche stellen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke laufen lassen.

Warnung: Das Produkt von entflammbaren Materialien femhalten.

Batteriesicherheit

Bei auslaufender Batterie darauf achten, dass die Flüssiakeit nicht in Kontakt mit der Haut oder den

sollte Flüssigkeit an Haut oder Augen geraten sein, den betroffenen Bereich mit viel Wasser auswaschen Sollte Hussgkert an Hauf oder Augen geraten sem, den betrottenen Bereich mit viel Wasser auswaschen und ärztlichen Arbet einholen.
Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zweithatterien müssen vor Gebrauch geladen werden. Nach einer längeren Lagerungsdauer kann es sein, dass die Batterien mehrmals ge- und enfloden werden müssen, um eine maximale Leistung zu erreichen. Die Batterien micht zu lange läden lassen.
Nur das Ladegerät benutzen, das im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

nschlussklemmen nicht kurzschließen. Anschlosskiemmen nicht kurzschlieben. Batterien nicht lose in einer Kiste oder Schublade aufbewahren, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder barreim Hich in Sei miller his der Gerarbeite der Vergeschlossen werden können.
Das Produkt nicht über 60 °C lagern. Nicht unter direkter Sonneneinstrohlung lagern.
Keine Batterien benutzen, die nicht für den Gebrauch mit diesem Produkt vorgesehen

Kanie Botreien Denutzen, die nicht für den begroten mit diesem Produkt vorgesei Botterien nicht im Feuer entsorgen. Botterien nicht zerkleinern, durchstechen, zerlegen oder anderweitig beschädigen. Zweitbatterien nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern. Botterien nicht Hiltze oder Feuer aussetzen, do sie explodieren können.

Pour passer au morceau suivant, appuver sur le bouton « >>> ». Pour écouter le morceau précédent. appuyer sur le bouton « ાા ». Appuyer sur le bouton « O » pendant environ 3 secondes pour éteindre l'enceinte.

Indice d'Étanchéité

L'enceinte est étanche, cela signifie qu'elle peut être utilisée en milieu humide, voir même être éclaboussée, sons que cela ne soit dangereux. Afin d'éviter tout dommage, il est conseillé de placer l'enceinte sur une surface en verre ou en carrelage se situant à ou moins 1 mêtre de toute source d'eau. Avertissement : Ne pas immerger l'enceinte dans l'eau, elle n'est pas destinée à être utilisée sous l'eau.

Mode Bluetooth

ÉTAPE 1 : Une fois que l'enceinte est en marche, le témoin lumineux LED clignote en bleu pour signaler qu'elle est prête à être apparée à un appareil compatible Bluetooth.

ETAPE 2 : Rechercher l'enceinte avec un appareil compatible Bluetooth. Sélectionner « EE3376 » pour appairer les deux appareils. Une fois la connexion établie, l'enceinte indiquera par une mélodie que les

ETAPE 3 : Pour mettre fin à l'appairage ou déconnecter un appareil compatible Bluetooth de l'enceinte, ésactiver la fonction Bluetooth sur l'annareil compatible. Il est alors possible d'annairer l'enceinte à un

uaire appareir companiale. **Remarque :** Une fois les appareils connectés, le volume peut être réglé depuis l'enceinte ou au moyen des commandes de l'appareil compatible Bluetooth.

Passer un Appel Téléphonique avec un Appareil Compatible Bluetooth Une fois que l'appareil compatible Bluetooth est appairé à l'enceinte, il est possible de passer des

uppers rerepriorinques. **ÉTAPE 1 :** Composer le numéro sur l'appareil compatible Bluetooth et sélectionner l'option Bluetooth/ mains libres. L'enceinte et son micro intégré peuvent alors être utilisés comme kit mains libres. ETAPE 2 : Pour accepter ou mettre fin à un appel ovec l'enceinte, appuyer sur le bouton « 🍑 » et le maintenir enfoncé pe

¿ seconoes environ. ETAPE 4 : Le volume de l'appel peut être réglé par le biais de l'appareil compatible Bluetooth. ETAPE 5 : Pour composer le dernier numéro appelé, appuyer deux fois sur le bouton « ¬ ».

L'enceinte n'a pas de batterie. L'enceinte est déchargée. Suivre les instructions de la section « Charger la Batterie » pour recharger l'enceinte.

L'enceinte n'émet aucun son.Le volume est trop bas. Vérifier que le volume est réglé à un niveau audible et ajuster en conséquence. Suivre les instructions de la section « Mode Bluetooth ». L'appareil Bluetooth et l'enceinte ne s'appairent pas. L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifier la compatibilité des appareils et s'assurer que le mode Bluetooth est activé.

Caractéristiques Techniques :

Code Produit : EE3376 Version Bluetooth : 4.2 Tension de Fonctionnement : 3.7 V Batterie Rechargeable : 800 mAh Portée sans Fil : 10 m Puissance de Sortie de l'Enceinte : 3 W Alimentation : 5 V 1 A CC Réponse en Fréquence : 100 Hz—16 kHz Fréquence de Fonctionnement : 2,4 GHz Batterien nicht mechanischen Schocks aussetzen Leere Batterien nicht im Hausmill entsorgen

latterien in der örtlichen Recycling-Station entsorgen. Die Regierungsbehörde vor Ort für mehr

Dieses Produkt ist mit einer wiederaufladbaren 800 mAh Batterie ausgestattet (nicht herausnehmbar) UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt, dass dieses Produkt mit den wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Sie können die Konformitätserklärung bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 ODD. UK. anfordern oder online unter http://www.intempo.co.uk einsehen

Den Lautsprecher mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch abwischen und gründlich trocknen lassen.

Den Lautsprecher nicht in Wasser oder andere Flüssiakeiten tauchen.

Keine scheuernden Reinigungsmittel zum Reinigen des Lautsprechers verwenden, da er dadurch heschädiat retuen komme. Ien Lautsprecher von scharfen Gegenständen fernhalten, die ihn heschädigen könnte: Den Lautsprecher von scharfen Gegenstanden ternhalten, die ihn beschadigen konnten. Den Lautsprecher nicht extrem hohen oder niediging Temperaturen aussetzen, da dies die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzt, die Batterie zerstört oder bestimmte Kunststoffteile verformt. Den Lautsprecher nicht fallen lassen, da dies zur Beschädigung des internen Schaltkreises führen kann. Nicht versucher, den Lautsprecher zu zerlegen, da dies zur Beschädigung des Produkts führen kann. Den Lautsprecher nicht im Feuer entsorgen, da es zu einer Explosion kommnt.

Erste Schritte

DF

Das Produkt aus seiner Kiste nehmen.

Die Verpackung in die Kiste legen und sicher lagern oder entsorgen

In der Kiste

IPX4 Bluetooth Duschlautspreche

Funktionen Stromversorgung: 5 V 1 A Gleichstrom USB-Ladekabel (enthalten) Funkreichweite: 10 m Lautsprecher-Ausgangsleistung: 3 W Integrierte, wiederaufladbare Batterie

Batterie aufladen

Der Lautsprecher ist mit einer wiederauflacharen Batterie mit 800 mAh ausgestattet. Es wird viet wuchspiechen ist mit einer wewedeundunden Borienen im ovon hand wügseinner. Ist wird ampfohlen, die Batterie vor dem ersten Gebauch vollständig aufzuladen; das dauert rund 4 Stunden. Das Mikro-USB-Ende des USB-Ladekabels in den 5 V 1 A Gleichstom-Ladeanschluss am Lautsprecher und das andere Ende in einen kompatiblen USB-Anschluss stecken. Beim Laden leuchter die LED-Lichtanzeige rot auf. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, schaltet sich ist. EULstabeziene uns

die LED-Lichtanzeige aus. Beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig trennen und sicher lagern. Verwendung des IPX4 Bluetooth Duschlautsprechers


Grundfunktionen Den Lautsprecher anschalten, indem Sie die "O"-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Unterbrechen Sie die Wiedergabe eines Titels, indem Sie auf "PH" drücken; Drücken Sie die Taste erneut,

Unterbachen Sie die Wiedergabe eines Titels, nadem Sie auf "Pei" arucken; urucken sie we iusre eineun, um die Wiedergabe fortzuserben. Die Lautstürke des Lautsprechers mit "Pei" und "I-du" anpassen. "Pei" drücken und gedrückt halten, um lauter zu schalten.
Um zum nächsten Titel zu schalten, "Pei" drücken. Um den vorherigen Titel wiederzugeben, "I-du" drücken. Die "C"-Taste drücken und ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lautsprecher abzuschalten.

FCC ID: 2AAR2EE3376 WADE IN CHINA. Primark US Corp, 7171 Goodlett Farms Pkvy, Cordova TN 38016, USA. Primark Tiendas S.L.U, Gran Via, 32,5, 28013 Madrid, Spain. Primark Limited, PO Box 644, Arthur Kyan Hous 22-24 Parnell Street, Dublin 1, Ireland.



29)

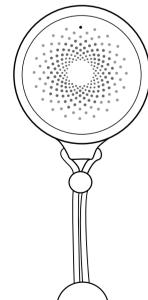

SPERKER SPLASHPROOF

Instruction Manual