




- Si une nouvelle version est disponible, elle sera téléchargée en arrière-plan. Lorsque vous ouvrirez l'application, une barre de menu s'affichera pour vous avertir que la mise à niveau est en cours de téléchargement et que vous devez réessayer plus tard.

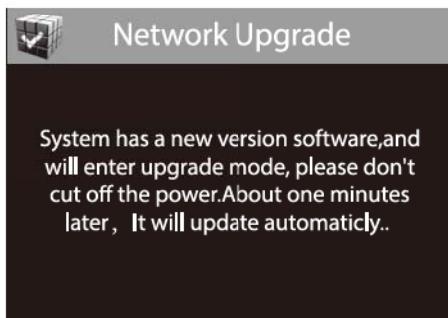

- Une fois que le téléchargement sera terminé et que vous aurez appuyé sur le bouton de mise en veille, la mise à niveau sera effectuée automatiquement.

**Remarque :** *Puisque le processus est entièrement automatique, ne coupez pas l'alimentation.*

#### Rappel concernant la connexion Internet :

- Les situations suivantes peuvent se produire lorsque vous vous connectez à Internet pour utiliser vos services TPC.
- 1. Veuillez vérifier la puissance de votre signal Internet lorsque vous vous connectez à Internet. Une puissance du signal inférieure à 50 peut entraîner une mauvaise connexion et une image moins fluide.
- 2. L'accès aux services TPC peut prendre jusqu'à 30 secondes lors de la connexion à Internet.

#### Vitesse Internet de 10 Mo ou plus recommandée

## ■ VERROUILLAGE



- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner le menu **VERROUILLAGE**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **VERROUILLAGE**.
- Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner les options de verrouillage suivantes, puis sur la touche **◀ / ▶** pour régler les paramètres de chaque option.

*Remarque : Le mot de passe par défaut est « 0000 ».*

<b>Changer le mot de passe</b>	Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le nouveau mot de passe une autre fois pour le confirmer.	
<b>Verrouillage du système</b>	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le verrouillage du système. Les options suivantes [US, Canada, RRT Setting and Reset RRT (USA, Canada, Réglage RRT et Réinitialisation RRT)] ne seront accessibles que lorsque vous activerez le verrouillage du système.	
<b>USA</b>	Télévision	CLASSEMENT TÉLÉ: Appuyez sur la touche OK pour verrouiller ou déverrouiller le classement télé.
	MPAA	Sélectionner le classement de la MPAA : N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17 ou X.
<b>Canada</b>	Canada Anglais	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour les anglophones
	Canada Français	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour le Québec : E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
<b>Réglage RRT</b>	Pour définir le tableau régional de classification.	
<b>Réinitialisation RRT</b>	Sélectionnez cette option pour réinitialiser le réglage RRT.	
<b>Supprimer le verrouillage</b>	Effacer tous les paramètres de verrouillage.	

## Contrôle parental

Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le menu **LOCK (VERROU)**. Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **LOCK (VERROU)**. Si vous utilisez cette fonction, vous pouvez « bloquer » la diffusion de la programmation télévisuelle indésirable. Le contrôle parental propose une vaste gamme d'options et de paramètres servant à restreindre ou à « bloquer » la programmation télévisuelle. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de définir les classements d'émission qu'ils jugent acceptables pour les téléspectateurs plus jeunes et plus sensibles. L'utilisateur peut prédefinir les classements et les activer ou les désactiver en entrant le mot de passe secret à quatre chiffres. Il peut également indiquer à quelle heure bloquer la programmation. Les blocs pour grand public et pour enfants doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Il existe des systèmes de classement distincts pour les émissions de télévisions et pour les films. On devrait utiliser ces deux systèmes de classement en fonction de l'âge des enfants.

### Vue d'ensemble

Pour vous assurer de couvrir toute la programmation télévisuelle (films et émissions de télé), choisissez un classement de la MPAA dans les listes ci-dessous, ainsi que les classements du TV Parental Guidelines Rating Systems ci-dessous, en utilisant l'option de blocage en fonction de l'âge pour grand public et pour enfants. En outre, vous pouvez ajouter d'autres restrictions depuis les exemples de menus et de sous-menus de blocs de contenu ci-dessous.

### Éléments dont il faut tenir compte avant de configurer le contrôle parental

Etablissez quel cote vous jugez acceptable pour le téléspectateur. (Par exemple, si vous choisissez la cote TV- PG, le système bloquera automatiquement les cotes plus restrictives; le téléspectateur ne pourra pas regarder : les émissions classées TV-PG,TV-14 ou TV-MA.) Vous pouvez bloquer entièrement la source vidéo auxiliaire. (Le signal envoyé par l'équipement, par exemple un magnétoscope, connecté à la prise d'entrée Audio/Vidéo est alors bloqué.) Vous pouvez aussi laisser cette source débloquée, puis choisir les cotes acceptables. Vous pouvez bloquer le « contenu » de la programmation en fonction de paramètres individuels comme : Dialogue musclé, Langage cru, scènes de sexe, scènes de violence ou fantasme. Scènes de violence; option de blocage en contenu. Dans l'option Set Password (Définir le mot de passe), sélectionnez un mot de passe secret à l'aide des touches numériques de la télécommande. Enregistrez le mot de passe; c'est la seule manière d'accéder au menu Parental Control (Contrôle parental) et de changer le paramètre de classement, ou de désactiver le contrôle parental.

- Vous pouvez définir différentes restrictions de visionnement pour grand public et pour enfants; celles-ci peuvent être actives pour les deux types de téléspectateurs en même temps.
- Indiquer simplement un blocage de contenu, par exemple les scènes de sexe, ne bloquera pas automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Même si vous décidez de ne pas bloquer les entrées AUX, les cotes que vous indiquez bloqueront automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental en débranchant le téléviseur de la prise de courant. Si l'alimentation est coupée, la plage d'heures bloquées sera automatiquement réinitialisée à sa valeur par défaut.

## Contrôle parental

### • Système de classement de la MPAA (Motion Picture Association of America)

Description		Signification
G	Grand public	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
PG	Surveillance parentale recommandée	Les parents pourraient vouloir empêcher leurs enfants de regarder l'émission en raison de son contenu.
PG-13	Accord parental fortement recommandé	L'émission est inappropriée pour les préadolescents; son contenu est plus choquant que celui des émissions avec une cote PG.
R	Réservé aux adultes	Not for children under 17-contains strong element of sex and/or violence.
NC-17	Interdit aux moins de 17 ans	En aucun cas destiné aux enfants de moins de 17 ans. Présente du contenu sexuel explicite.
X	Films pornographiques	Équivalent à la cote NC-17.
Aucun classement	Aucun classement	La MPAA n'a pas attribué de cote à cette émission.

### • Système de classement TV Parental Guideline Rating System

Description		Signification
TV-Y	Tous les enfants	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
TV-Y7	Enfants de 7 ans	Jugé convenable pour les enfants de plus de 7 ans; peut contenir des scènes de violence fictive.
TV-G	Grand public	Convient à tous les auditoires; les enfants peuvent regarder cette programmation sans supervision.
TV-PG	surveillance parentale recommandée	Ne convient pas aux jeunes enfants; peut contenir des propos suggestifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.
TV-14	Accord parental fortement recommandé	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans; peut contenir des propos abusifs, un langage .
TV-MA	Réservé aux adultes	Adultes uniquement; peut contenir des propos abusifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.

#### Classement canadien :

Le classement canadien-anglais est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8+, G, PG, 14+, 18+). Le classement canadien-français est utilisé au Québec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

**Remarque :** La puce V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories « plus restrictive ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera alors automatiquement bloquée. De la même manière, si vous bloquez la catégorie TV-G, alors toutes les catégories du groupe « jeunes adultes » seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA).

## Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou si vous n'arrivez pas à l'allumer, veuillez vérifier les éléments de dépannage suivants. Pour identifier le problème, pensez aussi à vérifier tous les autres appareils électroniques connectés, par exemple le lecteur de DVD ou le lecteur Blu-ray. Si le téléviseurs ne fonctionne toujours pas normalement, communiquez avec le service d'assistance technique.

### Le téléviseur ne fonctionne pas normalement

Le téléviseur ne répond pas quand vous appuyez sur les touches	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il arrive que le téléviseur se fige en cours d'utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant quelque minutes. Rebranchez l'appareil et tentez de l'utiliser de la manière habituelle.</li> </ul>
Il est impossible d'allumer le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le téléviseur est branché dans la prise électrique.</li> <li>Assurez-vous que tous les appareils AV connectés sont éteints avant d'allumer le téléviseur.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si des objets situés entre le téléviseur et la télécommande peuvent bloquer le signal. Assurez-vous de viser directement le téléviseur avec la télécommande.</li> <li>Vérifiez si la polarité des piles installées est adéquate(+ vers +, - vers -).</li> <li>Installez de nouvelles piles.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint subitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'alimentation du téléviseur. La prise électrique est peut-être coupée.</li> <li>Vérifiez si le minuteur de mise en veille est programmé.</li> <li>Vérifiez si la fonction de mise en veille automatique est activée.</li> </ul>

### La fonction vidéo est inopérante

Pas d'image et pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le téléviseur est allumé.</li> <li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li> </ul>
L'image apparaît lentement après avoir allumé le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal; l'image est cachée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Veuillez communiquer avec le service d'assistance si l'image n'apparaît pas au bout de cinq minutes.</li> </ul>
Aucune couleur, ou couleur ou image de piètre qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les paramètres dans le menu PICTURE (IMAGE).</li> <li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li> <li>Vérifiez si les câbles vidéo sont bien raccordés.</li> </ul>
Barre horizontale ou verticale, ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cherchez une source d'interférence locale, par exemple un appareil ménager ou un outil électrique.</li> </ul>
Mauvaise réception sur certains canaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>La station ou la chaîne câblée éprouvent peut-être des difficultés;</li> <li>changez de chaîne.</li> <li>Le signal de la station est peut-être faible; pour que la réception s'améliore, changez la position de l'antenne.</li> </ul>
Des lignes ou des stries dans les images	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'antenne (changez sa position.)</li> </ul>
Aucune image lors de la connexion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la source d'entrée est HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Le format de l'image semble incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les paramètres de format d'image dans le menu SETUP (CONFIGURATION) ou appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande.</li> </ul>

## Dépannage

La fonction audio est inopérante	
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur les touches VOL +/-.</li><li>Le son est-il désactivé? Appuyez sur la touche MUTE.</li><li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li></ul>
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez les paramètres d'équilibrage dans le menu AUDIO.</li></ul>
Son inhabituel depuis l'intérieur du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"><li>Un changement de l'humidité ou de la température ambiante peut provoquer un bruit inhabituel au moment d'allumer ou d'éteindre le téléviseur; cela n'indique pas une défaillance de l'appareil.</li></ul>
Aucune son lors de la connexion HDMI	<ul style="list-style-type: none"><li>Check if the input source is HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li></ul>
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none"><li>Gardez le câble coaxial RF à l'écart des autres câbles raccordés.</li></ul>
Mot de passe	
Mot de passe perdu	<ul style="list-style-type: none"><li> Sélectionnez le paramètre Set Password (Définir le mot de passe) dans le menu LOCK (VERROU), puis entrez le mot de passe maître suivant : « 8899 ». Celui-ci efface votre mot de passe précédent et vous permet d'entrer un nouveau mot de passe.</li></ul>
There is a problem in PC mode	
Le signal est hors de portée (format non valide)	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.</li></ul>
Barre verticale ou strie sur l'arrière-plan, bruit horizontal et position incorrecte	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez la configuration automatique, ou réglez l'horloge, la phase ou la position H/V</li></ul>
Couleur instable à l'écran ou une seule couleur affichée	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le câble d'interconnexion.</li><li>Réinstallez la carte vidéo du PC.</li></ul>

## Entretien

- Ne pas utiliser le téléviseur dans des endroits trop chauds ou trop froids, car le meuble pourrait se gausier ou l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement. Le téléviseur fonctionne de façon optimale à des températures dans lesquelles vous êtes à l'aise.
- Conserver le téléviseur à une température variant entre 0 °C et 50 °C (soit entre 32 °F et 122 °F).
- La température de fonctionnement varie entre 0 °C et 35 °C (soit entre 32 °F et 95 °F).
- Ne pas installer le téléviseur dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou proche d'une source de chaleur.

## Caractéristiques technique

Taille de l'écran	41.6 pouces en diagonale
Type d'affichage	DLED
Technologie de l'écran	TFT
Écran 60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution d'affichage	1080P
Soutien HDMI	1080P
Résolution de l'écran	1920 x 1080
Format de l'image	16:9
Ratio de contraste dynamique de l'écran	2800~4000:1
Temps de réponse (G à G)	9.5 ms
Durée de vie de la lampe (Calculée en heures)	20,000 hours
Angle de visionnement horizontal À CR>10)	176
Angle de visionnement vertical À CR>10)	176
Montage mural (LxW-mm)	200*200 VESA(mm)

## La FCC veut que vous sachiez



### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes consignes, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; 2) augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur; 3) brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le fournisseur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour plus d'aide.

### Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

## GARANTIE LIMITÉE DE SEIKI SUR LE TÉLÉVISEUR À DEL POUR

Ce Produit (y compris tout accessoire inclus dans l'emballage d'origine) fourni et distribué en l'état neuf, est garanti par **SEIKI LLC** (SEIKI ou le Garant) pour l'acheteur original contre les défauts de matériel et de fabrication (« Garantie ») comme suit:

**1. PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE :** Pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat par l'acheteur original, si le Produit ou toute pièce fonctionnelle est déterminé par SEIKI, ou par un fournisseur de services autorisé SEIKI, comme étant défectueux, SEIKI, à son entière discrétion, (i) réparera, sans frais pour l'acheteur original, avec de nouvelles pièces ou des pièces reconstruites fonctionnelles en échange des pièces fonctionnelles défectueuses, ou (ii) remplacera le Produit par un nouveau produit ou un produit recertifié de spécification similaire ou supérieure, ou (iii) fournira le remboursement du prix d'achat original. Le Produit ou les pièces de remplacement sont garantis pour la reste de la période de garantie originale ou durant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de remplacement, la plus longue de ces périodes étant retenue. Après expiration de la période de garantie applicable, l'acheteur doit payer pour toutes les pièces et les coûts de main d'œuvre.

**2. FRAIS D'EXPÉDITION :** Nonobstant ce qui précède, l'acheteur original est responsable des frais d'expédition engagés pour envoyer le Produit ou la (les) pièce(s) à SEIKI ou à un fournisseur de services autorisé SEIKI pour le diagnostic, la réparation, le remplacement ou le remboursement. Cependant, SEIKI paiera les frais de retour au client. Les produits réexpédiés à SEIKI ou à un fournisseur de services autorisé SEIKI doivent être dans leur emballage d'origine ou dans un emballage offrant un degré de protection équivalent.

Pour obtenir plus d'informations sur le Service de Garantie et sur le Dépannage, veuillez appeler le numéro gratuit du Service client au

1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454).

Veuillez vous procurer pour cet appel le numéro du modèle et le numéro de série, ainsi que la date d'achat. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet et ENREGISTRER votre produit SEIKI sur : [www.SEIKI.com](http://www.SEIKI.com)

Pour recevoir le service de Garantie, l'acheteur original doit contacter SEIKI pour une pré-autorisation avant l'envoi d'un Produit à SEIKI ou à un fournisseur de services autorisé SEIKI pour obtenir tout service de réparation, de remplacement ou de remboursement. Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou d'une facture acquittée attestant que le Produit est bien dans la (les) période(s) de Garantie applicable, DOIT être présentée à SEIKI afin d'obtenir le service demandé.

**Exclusions et Limitations:** Cette Garantie couvre les défauts de production de matériel et de fabrication rencontrés lors de l'utilisation normale et non-commerciale du Produit, et ne couvre pas (a) les dommages ou pannes causés par ou imputable à un usage abusif, un mauvais usage, un non-respect des instructions, une mauvaise installation ou un mauvais entretien, une modification, un accident ou un excès de tension ou de courant ; (b) les réparations inadéquates ou mal effectuées par des réparateurs non-autorisés ; (c) les instructions ou modifications faites par l'acheteur sur place ; (d) les coûts de transport, d'expédition, de livraison, d'assurance, d'installation ou de mise en place ; (e) les coûts d'enlèvement du produit, de transport ou de réinstallation ; (f) l'usure normale, les dommages cosmétiques ou les dommages dus à la nature ou accidentels ; (g) l'utilisation commerciale du Produit ; (h) la modification du Produit ou de ses pièces. Par ailleurs, cette Garantie ne couvre pas les images "brûlées" dans l'écran. Cette Garantie n'est valable que pour l'acheteur original et ne couvre pas les produits vendus TEL QUEL ou AVEC TOUS LEURS DEFECTS ou les produits consommables (par exemple, fusibles, piles, ampoules, etc.). La Garantie est nulle si le numéro de série appliquée à l'usine a été modifié ou enlevé du Produit. Cette Garantie n'est valable qu'aux Etats-Unis et que pour les produits achetés et réparés aux Etats-Unis. Toutes les pièces et produits remplacés et les produits pour lesquels un remplacement est fait deviennent la propriété de SEIKI.

**AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À, TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT DÉCRITES CI-DESSUS N'EST APPLICABLE. LE GARANT DÉCLINE EN OUTRE TOUTES GARANTIES APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE STIPULÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR UNE AUTRE PERSONNE, ENTREPRISE OU ENTITÉ CONCERNANT LE PRODUIT N'ENGAGE LE GARANT. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT ORIGINAL, À LA SEULE DISCRÉTION DU GARANT, SONT LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. LE GARANT N'EST PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF CAUSÉ PAR L'UTILISATION, L'USAGE IMPROPRE OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LA RÉCUPÉRATION DE L'ACHETEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS À TOUT AUTRE PERSONNE QUE L'ACHETEUR ORIGINAL QUI A ACQUÉRÉ LE PRODUIT ET ELLE N'EST PAS TRANSFÉRABLE. SEIKI CONSERVE LE DROIT DE MODIFIER CETTE GARANTIE À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS.**

Certains états n'autorisent pas l'exclusion et la limitation de dommages indirects ou consécutifs, ou autorisent des limitations de garanties; les limitations et exclusions ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui changent d'état en état.

Veuillez envoyer toute votre correspondance à:

SEIKI LLC  
c/o SEIKI LLC Customer  
Service [customerservice@seiki.com](mailto:customerservice@seiki.com)

**MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER LE SERVICE CLIENT  
POUR OBTENIR L'ADRESSE D'EXPÉDITION POUR LE SERVICE.**

## OTT APP SEVICE

Si vous voulez savoir sur ces informations APP ou obtenir plus de service. S'il vous plait se référer à la suite du contenu.

- Netflix



Vous pouvez appeler le téléphone suivant pour plus d'aide: **866-579-7172**

Si votre question est relative au service à la clientèle, s'il vous plait se référer à <https://contactus.netflix.com/help> pour obtenir les coordonnées alternative.

- YouTube



Vous pouvez consulter le site Web suivant pour plus d'aide:

<https://productforums.google.com/forum/#!categories/youtube/smart-tvs>

- VUDU



Vous pouvez appeler le téléphone suivant pour plus d'aide: **888-554-8838**

- TG



Vous pouvez appeler le téléphone suivant pour plus d'aide: **888-874-5411**

- Pandora



Vous pouvez envoyer un e-mail à Pandora pour plus d'aide: [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com)

- AccuWeather



Vous pouvez envoyer un e-mail à AccuWeather pour plus d'aide: [CustomerService@AccuWeather.com](mailto:CustomerService@AccuWeather.com)

**CONTENIDO**

<b>Instrucciones de seguridad importantes</b>	<b>2</b>
<b>Información de seguridad</b>	<b>3</b>
<b>Preparación</b>	<b>4</b>
Qué se incluye	4
Vista frontal	5
Vista posterior	6
Instalación del soporte	7
Extracción del soporte para el montaje en la pared	7
Control remoto	8
<b>Conexión de dispositivos externos</b>	<b>9</b>
<b>Personalizar la configuración del televisor</b>	<b>10</b>
Configuración inicial	10
Navegar por los ajustes de configuración	11
Flujo	12
Media	13
Ver imágenes	13
Escuchar música	14
Fuente	14
Configuración	15
Ajustes	15
Audio	16
Imagen	17
Canal	18
Hora	18
Red	19
Bloqueo	21
<b>Control parental</b>	<b>22</b>
<b>Solución de problemas</b>	<b>24</b>
<b>Mantenimiento</b>	<b>25</b>
<b>Especification</b>	<b>26</b>
<b>Garantía limitada</b>	<b>27</b>
<b>OTT APP Servicio</b>	<b>28</b>

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **Lea estas instrucciones** – todas las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben leer antes de utilizar este producto.
- **Guarde estas instrucciones** – las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben conservar para futuras referencias.
- **Tome en cuenta todas las advertencias** – todas las advertencias en el producto y en las instrucciones sobre el funcionamiento se deben cumplir.
- **Follow all instructions** – All operating and use instructions should be followed.
- **No use este aparato cerca del agua** – el producto no se debe usar cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, y similares.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes, receptáculos y en el punto en el que salen del aparato.
- Use sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- Use sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro o un estante, tenga cuidado cuando mueva la combinación de carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuela.



- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
- Remita todo mantenimiento al personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.

- Mantenga la unidad en un ambiente bien ventilado.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No se deben colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como floreros.

**ADVERTENCIA:** Las pilas no se deben exponer a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

**ADVERTENCIA:** EL enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o parte posterior) ya que no hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita el mantenimiento al personal calificado.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al aparato.

Este equipo es de Clase II o producto eléctrico de doble aislamiento. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad de tierra eléctrica.

Este producto contiene materiales eléctricos o electrónicos. La presencia de estos materiales pueden, si no se desechan adecuadamente, tener posibles efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

La presencia de esta etiqueta en el producto significa que no se debe desechar como residuo doméstico y se debe recoger por separado. Como consumidor, es responsable de asegurarse que este producto se deseche adecuadamente.



Este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia energética. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de los EE.UU.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para garantizar que este equipo tenga un funcionamiento confiable y seguro, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta guía del usuario, especialmente la siguiente información de seguridad.

### Seguridad eléctrica

- El televisor sólo se debe conectar a una fuente de alimentación principal con el voltaje que coincida con la etiqueta en la parte trasera del producto.
- Para prevenir una sobrecarga, no comparta la misma toma de corriente con demasiados componentes electrónicos.
- No coloque los cables de conexión en donde puedan ser pisados o se puedan tropezar con ellos.
- No coloque objetos pesados sobre ningún cable de conexión, ya que puede dañar el cable.
- Sostenga el enchufe principal, no los cables, al retirarlo de un enchufe.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando no utilice el televisor durante un periodo prolongado, desconecte el interruptor de encendido en la parte posterior del televisor.
- No permita que entre agua o humedad al televisor o al adaptador de corriente. NO lo use en áreas mojadas o húmedas, como baños, cocinas húmedas o cerca de piscinas.
- Extraiga el enchufe de inmediato y busque ayuda profesional si el enchufe o el cable se dañan, se ha derramado líquido en el aparato, si el televisor accidentalmente se ha expuesto a agua o humedad, si algo penetra accidentalmente por las ranuras de ventilación o si el televisor no funciona con normalidad.
- No retire las cubiertas de seguridad. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Es peligroso y puede anular la garantía del producto si intenta reparar la unidad usted mismo. Sólo el personal calificado debe realizar el mantenimiento de este aparato.
- Para evitar fugas de las pilas, retire las pilas del control remoto, cuando el control remoto no se usa durante mucho tiempo o cuando se agotan las pilas.
- No abra ni tire las pilas usadas al fuego.


### Seguridad física

- No bloquee las ranuras de ventilación en la cubierta posterior. Puede colocar el televisor en un mueble, pero asegúrese de que haya 5 cm (2") de espacio por todos lados.
- No golpee ni sacuda la pantalla del televisor, ya que puede dañar los circuitos internos. Cuide bien el control remoto.
- Para limpiar el televisor, use un paño suave y seco. No utilice solventes o fluidos a base de petróleo.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.
- Remita todo mantenimiento a un personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato no funciona normalmente o si el aparato, incluyendo el cable de alimentación o el enchufe, se ha dañado de alguna manera.
- También se requiere servicio si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad o si se ha caído.
- Siempre conecte el televisor a una toma de alimentación con conexión de protección a tierra.


## PREPARACIÓN

### PREPARACIÓN

#### ■ Qué se incluye

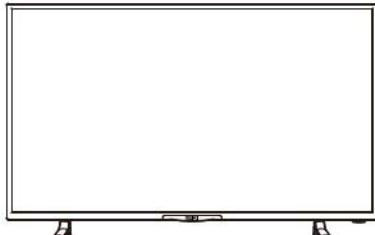

Televisor

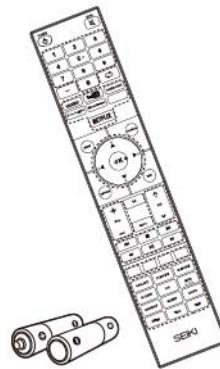

Control remoto con pilas  
FB2R22SEIKI-OTT001




Soporte de TV


L F9080570362  
R F9080570363




Cuatro Tornillos(ST4x14)  
F80845854141

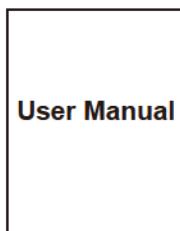

Manual del usuario  
FB188071548

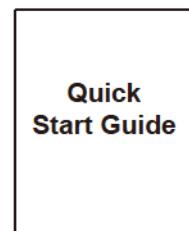

Guía de inicio rápido  
FB188071549

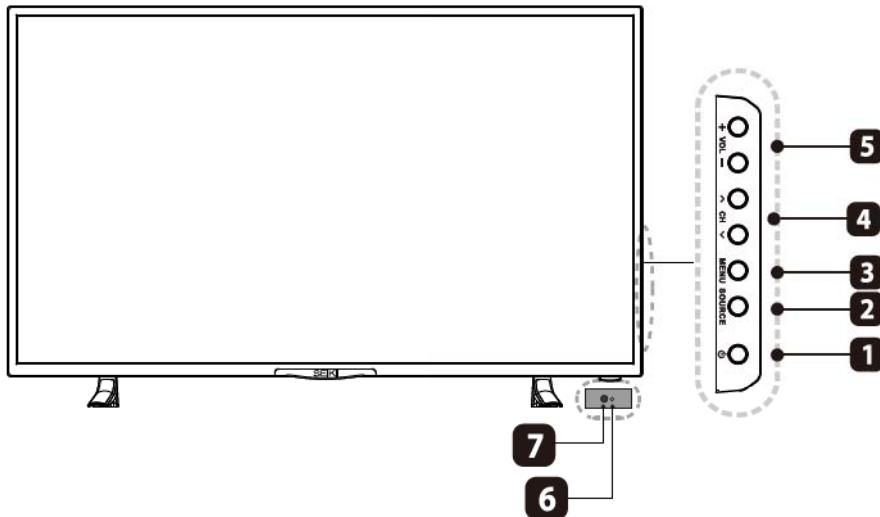**Vista frontal****1. ENCENDIDO**

Encienda el televisor entre modo Encendido / De espera.

**2. FUENTE**

Presione para seleccionar entre las diferentes fuentes de señal de entrada.

**3. MENÚ**

Visualice el menú principal.

**4. CH ▼/▲**

Presiones para seleccionar un canal.

**5. VOL -/+**

Presione para ajustar el volumen.

**6. Indicador de POWER**


Se iluminará en azul cuando el televisor esté encendido. Se iluminará en rojo cuando el televisor esté en modo de espera.

**7. IR (Receptor de infrarrojo)**

Recibe las señales del IR del control remoto.

## PREPARACIÓN

### Vista posterior

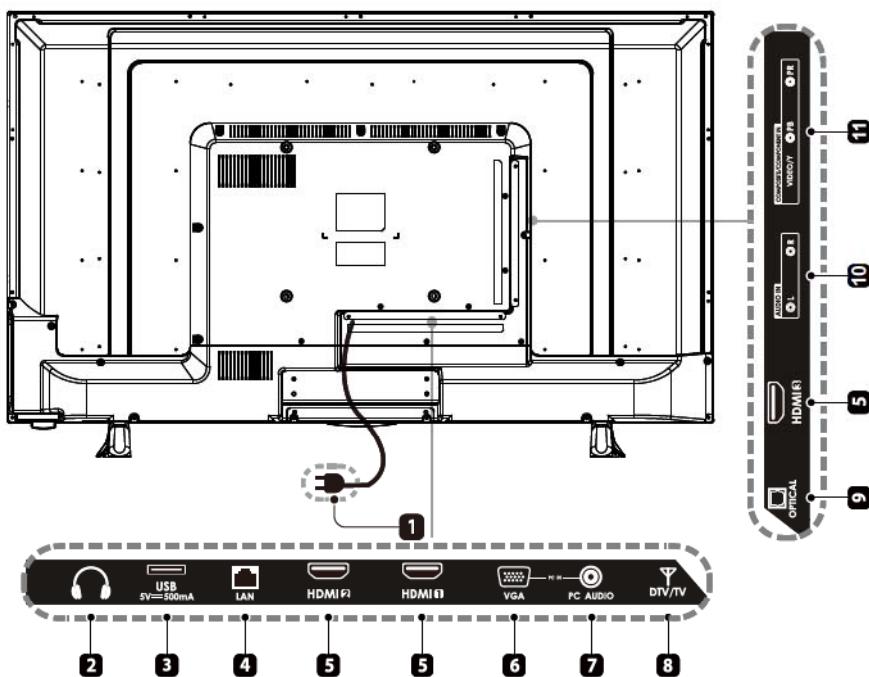

#### 1. Cable de alimentación

Conecte a la toma de alimentación de corriente alterna (CA).

#### 2. Toma de auriculares

Conecte los auriculares.

#### 3. Puerto USB

Conecte a un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir audio compatible y archivos de fotos.

#### 4. LAN

Puerto de conexión de red.

#### 5. Entradas HDMI

Conecte a un dispositivo de salida de señal de alta definición (AD).

#### 6. Entrada VGA

Se raccorde à un ordinateur ou à d'autres appareils dotés d'une interface VGA.

#### 7. Entrada de AUDIO de PC

Conecte a una salida de audio de la computadora.

#### 8. Entrada DTV/TV

Conecte a la toma (75Ω VHF/UHF) de antena con el cable coaxial RF.

#### 9. ÓPTICA

Conectar un sistema de sonido digital a esta toma.

#### 10. Entrada de AUDIO


Conecte a la toma AUDIO (L / R) Tomas de salida de los dispositivos de audio externos.

#### 11. COMPOSITE / COMPONENT IN

Conectar a dispositivos AV con una toma de salida de video y de audio composite/ componente(Y/Pb/Pr). El video compuesto y componente(Y/PB/PR) se comparte con el Audio en(L/R).

---


■ Instalación del soporte de la base

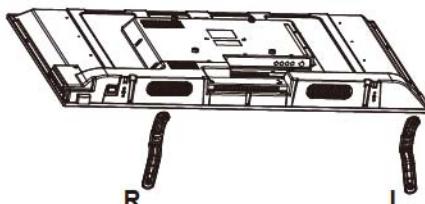

- 1 Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2 Fije el soporte de la base izquierda de la unidad principal con 2pcs tornillos proporcionados.
- 3 Fije el soporte de la base derecho de la unidad principal con 2pcs tornillos proporcionados.

---

■ Extracción del soporte para el montaje en la pared

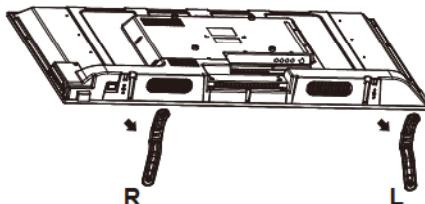


- 1 Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2 Afloje los 4 tornillos que sujetan el conjunto del soporte y elimínelos.
- 3 Fije el soporte del montaje en la pared al televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Monte este televisor de acuerdo con las instrucciones incluidas en el soporte del montaje en la pared.

**ADVERTENCIA:** Este aparato está diseñado para ser soportado por el soporte del montaje en la pared enumerado UL.

## PREPARACIÓN


### Control remoto

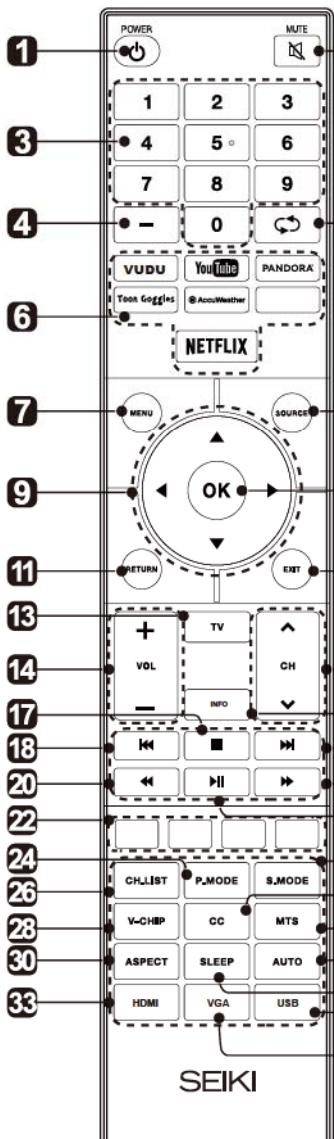

1. **POWER:** Encienda el televisor entre modo encendido y de espera.
2. **MUTE:** Silenciar y restaurar el sonido del televisor.
3. **0-9:** Seleccione un programa. (modo ATV/DTV)
4. **-:** Ingrese el número de canal de programas múltiples tales como 2-1.
5. **↔:** Regrese al canal de visualización.
6. **APP:** Presione para seleccionar la aplicación que deseé.
7. **MENU:** Mostrar el menú principal.
8. **SOURCE:** Seleccione entre las diferentes fuentes de señal de entrada: TV/AV/COMPONENT/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.
9. **◀ ▲ ▶ ▼:** Permite desplazarse por los menú principal y ajustar la configuración del sistema según tus preferencias.
10. **OK:** Confirme la selección.
11. **RETURN:** Volver al menú anterior.
12. **EXIT:** Salir del menú principal.
13. **TV:** Presione para encender la fuente del televisor.
14. **VOL +/-:** Ajuste el volumen.
15. **CH +/-:** Seleccione un canal.
16. **INFO:** Visualice la información de la pantalla actual como el canal actual y la fuente de entrada.
17. **■:** Detenga la reproducción.
18. **⏪:** Vaya al principio del capítulo/pista/foto.
19. **⏩:** Vaya al principio del próximo capítulo/pista/foto.
20. **⏪⏪:** Reproducción hacia atrás rápidamente.
21. **⏩⏩:** Haga avanzar la reproducción rápidamente.
22. **COLOR BUTTONS:** Presione para acceder de forma directa a la función correspondiente en el servicio de la aplicación.
23. **⏯:** Inicie o pause la reproducción.
24. **P.MODE:** Seleccione modo de imagen: dinámico/película/usuario/estándar.
25. **S.MODE:** Seleccione modo de sonido: estándar/música/película/usuario.
26. **CH.LIST:** Visualice la lista de programas.
27. **CC:** Selección de subtítulos: ON/OFF/CC On Mute.
28. **V-CHIP:** Configure el control parental.
29. **MTS:** Cambie entre los diferentes canales de audio: ESTÉREO/MONO/SAP.
30. **ASPECT:** Seleccione la configuración de la proporción de pantalla: estándar/ancho/gran zoom/zoom.
31. **AUTO:** Presione para ajustar la imagen de forma automática en la entrada VGA.
32. **SLEEP:** Configure el temporizador del televisor: APAGAR EN/5/10.../180/240 min.
33. **HDMI:** Selecciona directamente el modo HDMI.
34. **USB:** Selecciona directamente el modo USB.
35. **VGA:** Selecciona directamente el modo VGA.

## CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

### CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

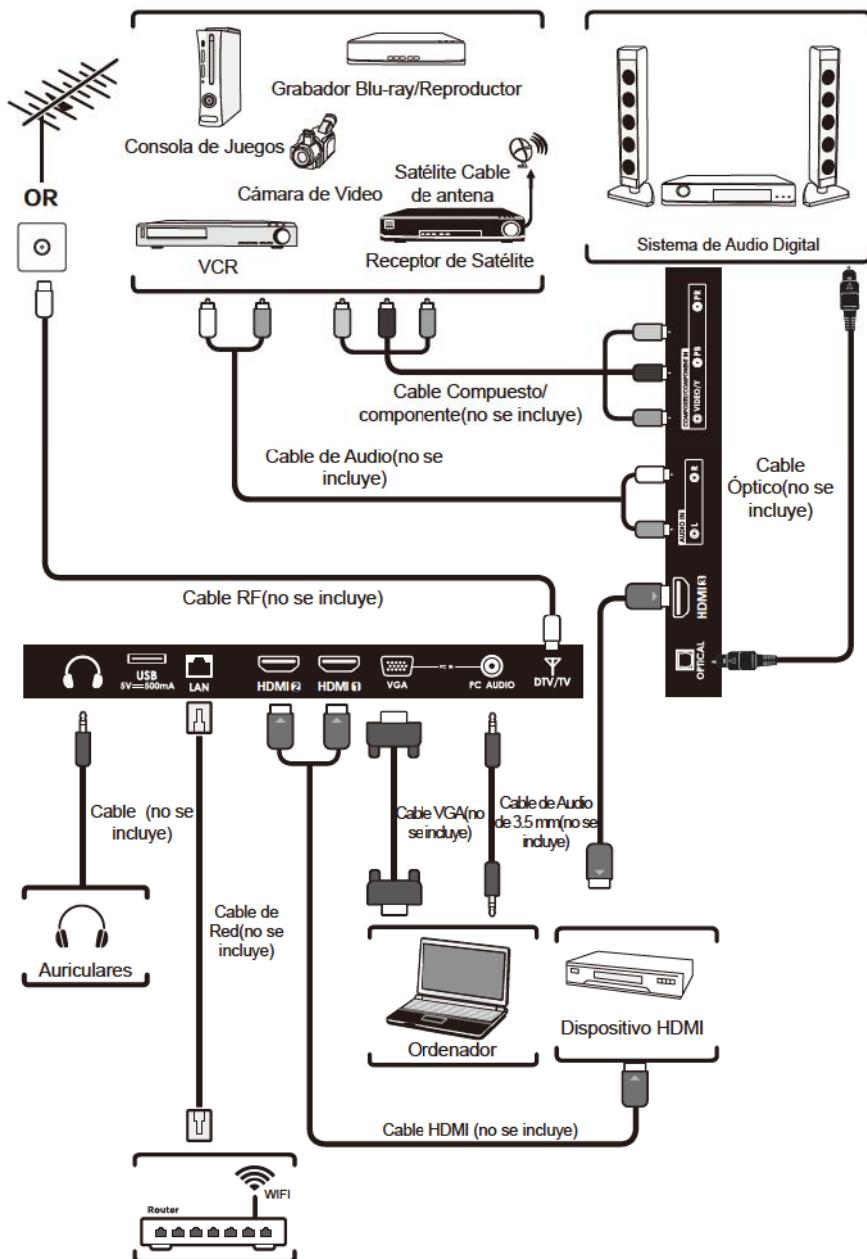

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

# PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

### I Configuración inicial

- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente después de haber completado todas las conexiones físicas. En esta etapa, el televisor pasará al modo de espera y el indicador LED rojo se iluminará.
- En el modo de espera, presione el botón **U** de la unidad principal o en el control remoto para encender el televisor. El indicador LED rojo cambiará a azul.
- La primera vez que encienda el televisor, irá al asistente de configuración. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar el modo deseado y presione **OK** para confirmar.



**Home Mode (Ahorro de energía)** es la configuración y los ajustes predeterminados de la televisión tal como fue despachada. **Y Home Mode (Ahorro de energía)** es la configuración en que el producto reúne los requisitos de ENERGY STAR®. Cualquier cambio a la configuración y a los ajustes predeterminados de la televisión tal como fue despachada cambiarán el consumo de energía. Y al permitir determinadas características y funcionalidades opcionales puede aumentar el consumo de energía más allá de los límites requeridos para la certificación de ENERGY STAR®, según sea el caso.

**Retail Mode (Modo Retail):** Seleccione Modo retail si deseas que tu foto sea más brillante. A veces, este modo puede utilizar más energía para operar el modo volumen/sonido y el modo de imagen. En esta configuración, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la certificación Energy Star®.

**ENERGY STAR®** es un conjunto de directrices de ahorro de energía emitidas por la Environmental EE UU. Agencia de Protección Ambiental (EPA).

ENERGY STAR® es un programa conjunto de la Agencia de protección ambiental de EE. UU. y del Departamento de energía de los EE. UU. que nos ayuda a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente a través de productos y prácticas energéticamente eficientes.

- **El ON-MODE Power (modo de encendido de alimentación) bajo el Home Mode (Modo de inicio) debe ser inferior a 38.8W.**
- **El SLEEP-MODE Power (modo de suspensión de alimentación) debe ser inferior a 0.5 W.**

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR




7

8



9

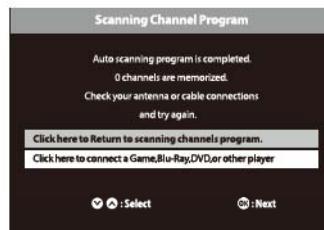


10

- Si no se pueden encontrar los canales, este marco se mostrará automáticamente.

### Navegar por los ajustes de configuración

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú principal.
- Utilice los botones **▲/▼** para seleccionar el menú **SETUP** y luego pulse **◀/▶** para navegar y seleccionar el menú disponible.

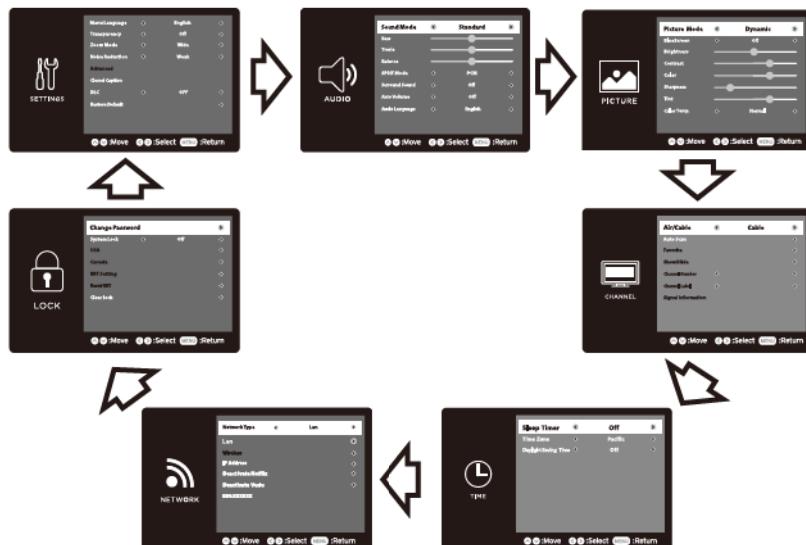

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

---

### ■ FLUJO



- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto para visualizar **FLUJO**. Presione los botones **◀/▶** para seleccionar la deseada APP, luego presione el botón **OK** para ver lo que usted desea. O presione la tecla de acceso rápido en su control remoto para ingresar directamente a la aplicación deseada.

**Nota:**Después de la TV se conecta a la red, el estado No conectado alterará a Conectado.

<b>NETFLIX</b>	Podrá disfrutar de programas de televisión y películas transmitidas de forma instantánea por medio de Internet.
<b>YouTube</b>	A través de You Tube, encuentra la manera de tener la mejor pantalla en su hogar.
<b>VUDU</b>	Descubre, mira y colecciona las últimas películas y los últimos programas de TV en 1080p de alta calidad. Es gratis inscribirse. No requiere suscripción ni contrato y no se cobran cargos por pago atrasado.
<b>Toongoggles</b>	Una plataforma para la suscripción de videos bajo demanda que ofrece dibujos animados divertidos y educativos,, juegos y canciones atractivas de todo el mundo y en diferentes idiomas para niños.
<b>Pandora</b>	Radio gratuita personalizada que te permite descubrir y disfrutar de la música de manera fácil y sin interrupciones. Solo comienza con el nombre de uno de tus artistas, canciones, géneros o compositores favoritos y Pandora hará el resto. solo la música que te encantará.
<b>AccuWeather</b>	Muestra las condiciones meteorológicas y temperatura actuales de cualquier lugar del mundo en grados centígrados o Fahrenheit.


### MEDIA



**Nota:** Dispositivos portátiles de almacenamiento (disco USB o disco duro) deben insertarse.

- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y presione los botones **▲/▼** para seleccionar **MEDIA**. Y luego presione los botones **OK** para entrar.

### Ver imágenes

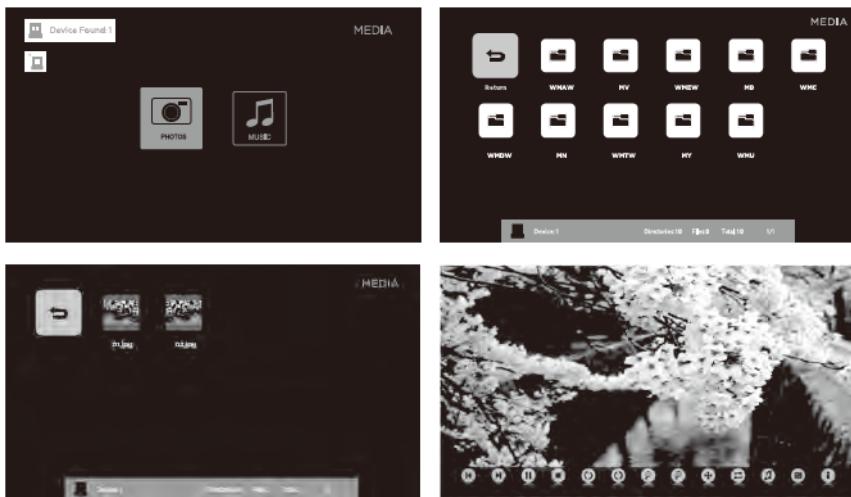

- Después de entrar **MEDIA**, presione los botones **◀/▶** para seleccionar **PHOTOS** y luego seleccione el tipo de disco para entrar. Presione los botones **▲/▼/◀/▶** para seleccionar las siguientes opciones de imagen y luego presione los botones **OK** para entrar.

**Nota:** Formato de archivo compatible: **JPEG**.

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

### ■ Escuchar música



- Después de entrar **MEDIA**, presione los botones **◀/▶** para seleccionar **MUSIC** y luego seleccione el tipo de disco para entrar. Presione los botones **▲/▼/◀/▶** para seleccionar las siguientes opciones de música y luego presione los botones **OK** para entrar.

**Nota:** Formato de archivo compatible: **MP3**.

### ■ FUENTE



- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y presione los botones **▲/▼** para seleccionar **FUENTE**. Presione los botones **◀/▶** para seleccionar la fuente de entrada que desea entre: **TV/ AV/ COMPONENT/ HDMI1/ HDMI2/ HDMI3/ VGA**; y luego presione el botón **OK** para confirmar.


## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

### ■ CONFIGURACIÓN



- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto para visualizar el menú principal. Entonces presione el botón **▲/▼** pour sélectionner le menu **CONFIGURACIÓN** y presione el botón **◀/▶** pour seleccionar la opción deseada.

### ■ AJUSTES

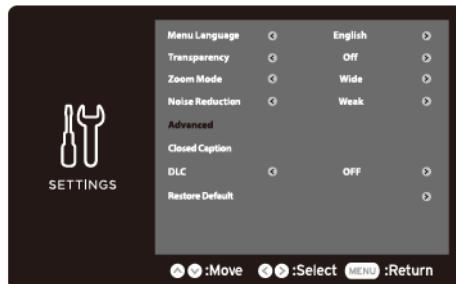


- Presione el botón **◀/▶** pour seleccionar le menu **AJUSTES** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de ajuste y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.

Menú idioma	Seleccione el idioma del menú: Inglés, Francés o Español. El valor predeterminado en pantalla del idioma del menú es el Inglés.
Transparencia	Seleccione para On/Off la función de transparencia.
Modo zoom	Seleccione el modo zoom: Ancho/Gran zoom/Zoom/Estándar. Nota: Diferentes fuentes de entrada pueden diferir de las opciones del modo zoom.
Reducción de ruido	Reduce el nivel de ruido del dispositivo conectado: APAGADO/ Débil/Medio/Fuerte.

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

<b>Avanzado</b>	juste la configuración de opción avanzada: H-POS, V-POS, Reloj, Fase o Auto. (Sólo en modo de fuente VGA)	
<b>Subtítulos</b>	Modo SUBTÍTULOS	Seleccione el modo SUBTÍTULOS: Encendido, Apagado o Subtítulos en silencio.
	Selección básica	Selección básica: Subt.1, Subt.2, Subt.3, Subt.4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4.
	Selección avanzada	Selección avanzada: Servicio1, Servicio2, Servicio3, Servicio4, Servicio5 y Servicio6.
	Opción	Opciones: Modo, Fuente, tamaño, Efecto de borde, Color del borde, Color del texto, Color de fondo, Opacidad del texto, Opacidad de fondo.
<b>DLC</b>	Seleccione para On/Off la función de Dynamic Luminance Control .	
<b>Restaure los valores predeterminados</b>	Restaure el televisor a la configuración predeterminados de fábrica.	

## ■ AUDIO

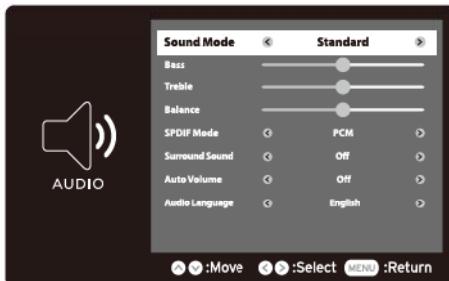


- Presione el botón **◀/▶** pour sélectionner le menu **AUDIO** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de audio y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.

<b>Modo de sonido</b>	Permite la selección de una técnica de mejora de audio: Estándar/Música/Película/Usuario <i>Alternativo: puedes presionar el botón S.MODE para seleccionar el modo de audio directamente.</i>
<b>Bajo</b>	Controle la intensidad relativa de los sonidos de tono más bajos. <i>(para modo de usuario)</i>
<b>Triple</b>	Controle la intensidad relativa de los sonidos de tono más altos. <i>(para modo de usuario)</i>
<b>Balance</b>	Ajuste el volumen relativo de los altavoces en un sistema de múltiples altavoces.
<b>Modo SPDIF</b>	Seleccione el modo de salida de audio digital entre RAW/PCM.
<b>Sonido surround</b>	Proporcione una experiencia de sonido mejorada.
<b>Volumen automático</b>	Los niveles de volumen se controlan automáticamente.
<b>Idioma de audio</b>	Seleccione el idioma de audio entre: Inglés, Francés, Español.

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

### ■ IMAGEN

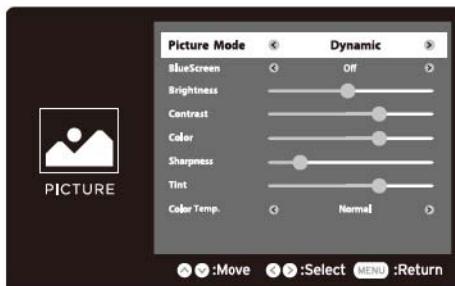


- Presione el botón **◀/▶** pour sélectionner le menu **IMAGEN** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de imagen y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.

<b>Modo de imagen</b>	Ciclo entre los modos de imagen: dinámico/ película/ahorro de energía/usuario/estándar. <i>Alternativo: puedes presionar el botón P.MODE para seleccionar el modo de imagen directamente.</i>
<b>Pantalla azul</b>	Permite que el fondo azul se encienda/apague durante condiciones de señal débil o ninguna.
<b>Brillo</b>	Aumente o disminuya la cantidad de blanco en la imagen. <i>(Para modo de usuario)</i>
<b>Contraste</b>	Ajuste la diferencia entre los niveles de luz y oscuridad en las fotos. <i>(Para modo de usuario)</i>
<b>Color</b>	Controlar la intensidad del color. <i>(Para modo de usuario)</i>
<b>Nitidez</b>	Ajuste el nivel de nitidez en los bordes entre las zonas claras y oscuras de la imagen. <i>(Para modo de usuario)</i>
<b>Tinta</b>	Ajuste el balance entre los niveles de rojo y verde.
<b>Temperatura de color</b>	Ciclo entre las temperaturas de color: Frío/Normal/Cálido.

## PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

---

### ■ CANAL

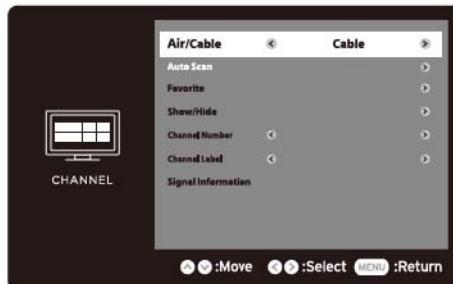

- Presione el botón **◀/▶** pour sélectionner le menu **CANAL** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de canal y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.

Aire/Cable	Seleccione la antena entre aire y cable.
Búsqueda automática	Primero, selecciona tu sistema de cable entre Auto/STD/IRC/HRC. A continuación, seleccione la función de búsqueda automática para escanear los canales de cable disponibles. Se llevará a cabo la búsqueda automática si se selecciona la antena aérea.
Favoritos	Configure el canal seleccionado como canales favoritos.
Mostrar/Ocultar	Mostrar/Ocultar el canal seleccionado.
Nombre de canal	Muestra el nombre del canal actual.
Nombre	Muestra el nombre del canal actual.
Señal de información	Muestra la calidad de la actual señal de información.

### ■ HORA



- Presione el botón **◀/▶** pour sélectionner le menu **HORA** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de hora y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.

<b>Temporizador</b>	Seleccione un período de tiempo después del cual el televisor cambie automáticamente al modo de espera: OFF/5/10/.../180/240 min. <b>Alternativo:</b> Puede presionar el botón de SLEEP repetidamente para seleccionar el número de minutos directamente.
<b>Zona horaria</b>	Seleccione una zona horaria: Hawai/ Alaska/ Pacífico/ Montaña/ Central/ Este/ Atlántico/ Terranova.
<b>Horario de verano</b>	Seleccione para encender o apagar el horario de verano.

## ■ RED



- Presione el botón **◀/▶** pour sélectionner le menu **RED** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de red y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.


<b>Tipo de red</b>	Seleccione dos tipos de red: Inalámbrica o Lan.
<b>Lan</b>	Conecte el televisor a la Red de área local Lan por cable: Obtenga el IP de forma automática/Obtenga el IP de forma manual.
<b>Inalámbrica</b>	Conecte el televisor a la red inalámbrica por medio de la búsqueda de Wifi disponible.
<b>Dirección de IP</b>	Muestra la información del IP actual.
<b>Actualización de la red</b>	Actualiza el software del televisor por medio de la red.
<b>Desactivar Netflix:</b>	Desactiva Netflix y borra la información de la cuenta.
<b>Desactivar Vudu</b>	Desactiva Vudu y borra la información de la cuenta.
<b>ESN</b>	Número de serie electrónico.

### Actualización automática

- Luego de que la TV se conecta con la red, el sistema detectará automáticamente la versión del software.



- Si existe una versión nueva, se descargará en segundo plano. Cuando quiera acceder a la aplicación, una barra de menú aparecerá para recordarle que "Se está descargando la actualización del software. Inténtelo más tarde..."

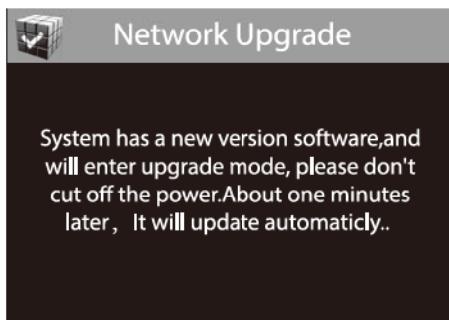

- Una vez que la descarga esté completa, puede actualizarse automáticamente luego de que los usuarios presionen el botón standby.

***Nota: Este procedimiento es completamente automático; recuerde no desconectar la corriente.***

#### **Actualización manual**

- Luego de que la TV se conecta a la red, los usuarios pueden detectar si hay una nueva versión a través de la opción manual de red.

#### **Recordatorio para la conexión a internet:**

- A continuación, las posibles situaciones mientras se conecta internet para que disfrute de los servicios OTT.
- 1.Compruebe la intensidad de la señal a internet mientras se conecta a internet, una intensidad de la señal inferior a 50 puede resultar en una mala conexión y una imagen defectuosa.
- 2.Para ingresar a los servicios OTT, se pueden requerir 30 segundos para conectarse a internet.

#### **Se recomiendan 10Mb superiores a la velocidad de internet**

---

## ■ BLOQUEO



- Presione el botón **◀ / ▶** pour sélectionner le menu **BLOQUEO**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Use los botones **0-9** para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**.
- Presione los botones **▲ / ▼** para seleccionar las siguientes opciones de bloqueo y luego presione el botón **◀ / ▶** para ajustar cada configuración de la opción.

**Nota:** La contraseña predeterminada es "0000".

Cambie la contraseña	Use los botones <b>0-9</b> para introducir la contraseña antigua y luego ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.	
Bloqueo del sistema	Seleccione para ON/OFF el bloqueo del sistema. Las siguientes opciones ( EE.UU., Canadá, la Configuración RRT y Restaurar RRT), sólo se podrán acceder al encender el bloqueo del sistema..	
EE.UU.	TELEVISOR	Clasificación del televisor: Presione el botón OK para bloquear o desbloquear
	MPAA	Seleccione la clasificación MPAA: N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, o X.
Canadá	Canadá Inglés	Seleccione la clasificación MPAA para los hablantes en inglés Canadá: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.
	Canadá Francés	Seleccione la clasificación de Quebec Canadá: E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
Configuración RRT	Configure el vector de características de la región.	
Restaure RRT	Seleccione para restaurar la configuración RRT.	
Borre el	Borre todas las configuraciones de bloqueo.	

## CONTROL PARENTAL

Presione el botón **MENÚ** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione los **◀/▶** botones para seleccionar el menú de **BLOQUEO**. Use los botones **0-9** Para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**. Si se utiliza, esta característica de opción puede "bloquear" la programación no deseada que aparece en el televisor. Control parental ofrece al usuario una amplia variedad de opciones y configuraciones que restringen o "bloquean" la programación que puede aparecer en el televisor. El control parental permite al usuario definir qué clasificación de programa consideran aceptable para el espectador más sensible y joven. Puede ser programado y encendido o apagado por el usuario que especifica la contraseña de 4 números. El usuario puede especificar a qué hora bloquear la programación. Los bloques para el público general y los niños deben ser programados en la memoria del televisor. Separe las diferentes clasificaciones de público que se especifican con la televisión y la industria cinematográfica, ambos sistemas de clasificación se deben usar y en base a las edades de los niños.

### Descripción general

Para asegurar una cobertura completa de todos los programas de televisión, (películas y programas regulares de TV) elige la clasificación de MPAA, a partir de las siguientes selecciones, así como los siguientes Sistemas de clasificación paternales de TV, al usar la opción Bloqueo por edad para todos los públicos y niños. Además, es posible que desee añadir restricciones adicionales en el menú de bloqueo de contenidos y los siguientes ejemplos de submenús.

### Cosas a tener en cuenta antes de configurar el Control parental

Determine qué clasificación se considera aceptable para el espectador. (Por ejemplo, si elige TV-PG, las clasificaciones más restrictivas serán bloqueadas automáticamente; el espectador no podrá ver: programación nominal TV-PG, TV-14, o TV-MA.) Puede bloquear la fuente de video auxiliar en su totalidad. (Bloquee la señal enviada por el equipo, tal como VCR, conectado a las tomas de entrada de Audio/Video) o déjelas desbloqueadas, a continuación, elija clasificaciones aceptables. Programa de bloques "Contenido" basado en parámetros individuales tales como: Diálogo fuerte, lenguaje grosero, escenas de sexo, escenas violentas o de fantasía. Escenas violentas; en la opción Contenido bloqueado. Seleccione una contraseña secreta, en la opción Establecer contraseña con las teclas de números del control remoto. Guarde la contraseña, es la única forma de acceder al menú de control parental y cambiar la configuración de clasificación o desactivar el Control Parental.

- Puede establecer diferentes restricciones de visualización del Control Parental para público en general y niños; ambos pueden estar activos al mismo tiempo.
- Especificar un bloqueo de contenido, como escenas de sexo, no restringirá automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de video.
- Incluso si decide dejar las entradas AUX desbloqueadas, las clasificaciones que se especifican restringirán automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de video.
- No puede desactivar el Control Parental desenchufando el televisor. Las horas de bloqueo se restablecerán automáticamente a la configuración de la hora bloqueo original que especifica si la alimentación se ha desconectado.

## CONTROL PARENTAL

### • Sistema de Clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA)

Categoría	Significado
G	Público general
PG	Guía de los padres Sugerido
PG-13	Para Padres Advertido
R	Restringido
NC-17	No se admiten niños menores de 17 años
X	Películas hard core
Sin clasificar	MPAA no clasificó.

### • Sistemas de clasificación paternales de TV

Categoría	Significado
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Dirigido a adultos Niños
TV-G	Público general
TV-PG	Guía de los padres Sugerido
TV-14	Para Padres Advertido
TV-MA	Mature Audience Only

#### **Clasificación Canadiense:**

El inglés Canadiense es utilizado por toda la habla inglesa de Canadá (C, C8+, G, PG, 14+, 18+). El francés canadiense se utiliza en Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

**Nota:** El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Si bloquea la categoría TV-Y, se bloqueará automáticamente TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, entonces se bloquearán todas las categorías en el "adulto joven". (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA).

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si el televisor no funciona normalmente o no se puede encender, por favor revise las siguientes preguntas de solución de problemas. Recuerde también comprobar cualquier otro dispositivo electrónico conectado, como reproductor de DVD o Blu-ray para identificar el problema. Si el televisor sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con el soporte técnico.

**El televisor no funciona correctamente**

El televisor no responde cuando se presionan los botones	<ul style="list-style-type: none"> <li>El televisor se puede congelar durante su uso. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de alimentación e intente hacerlo funcionar de nuevo como siempre.</li> </ul>
El televisor no se puede encender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el televisor esté conectado a la fuente de alimentación.</li> <li>Asegúrese de que todos los dispositivos AV conectados estén apagados antes de encender el televisor.</li> </ul>
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si hay algún objeto entre el televisor y el control remoto que pueda interferir. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor.</li> <li>Asegúrese de que las pilas están instaladas en la polaridad correcta (+ to +, - to -).</li> <li>Instale pilas nuevas.</li> </ul>
La alimentación se ha cortado repentinamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la alimentación del televisor. La fuente de alimentación tal vez fue interrumpida.</li> <li>Compruebe si el temporizador está configurado.</li> <li>Compruebe si la opción En espera automático está activada.</li> </ul>

**The video function does not work**

No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el televisor está encendido.</li> <li>Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.</li> </ul>
La imagen aparece lentamente después de encenderlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal, la imagen es muda durante el proceso de arranque del aparato. Póngase en contacto con su centro de servicio si la imagen no aparece transcurridos cinco minutos.</li> </ul>
No hay color o es malo o imagen deficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la configuración en el menú IMAGEN.</li> <li>Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.</li> <li>Compruebe que los cables de video estén conectados correctamente.</li> </ul>
Barra horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.</li> </ul>
Mala recepción en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> <li>La emisora o el canal de cable pueden estar experimentando problemas; sintonice a otra emisora.</li> <li>La señal de la emisora puede ser débil, vuelva a colocar la antena para mejorar la recepción.</li> <li>Compruebe si hay posibles fuentes de interferencia.</li> </ul>
Líneas o rayas en las	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique la antena (cambie la posición de la antena).</li> </ul>
No hay fotos al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Las imágenes aparecen en una equivocada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la configuración de la proporción de pantalla en el menú de CONFIGURACIÓN o pulse el botón PANTALLA del</li> </ul>

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La función de audio no funciona	
La imagen está bien pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>Presione los botones VOL +/-.</li><li>¿Se silencia el sonido? Presione el botón MUTE (Silencio).</li><li>Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.</li></ul>
No hay salida de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste la configuración del balance en el menú AUDIO.</li></ul>
Ruidos extraños que provienen del interior del aparato	<ul style="list-style-type: none"><li>Un cambio en la humedad o temperatura del ambiente pueden producir ruidos extraños cuando el televisor está encendido o apagado, y no indica una falla en el televisor.</li></ul>
No hay sonido al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li></ul>
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga el cable coaxial RF lejos de los otros cables.</li></ul>
Contraseña	
Olvidó la contraseña	<ul style="list-style-type: none"><li>Seleccione la configuración SET (ESTABLECER) contraseña en el menú LOCK (BLOQUEO), luego introduzca la siguiente contraseña maestra "8899". La contraseña maestra borra la contraseña anterior y le permite introducir una nueva contraseña.</li></ul>
Hay un problema en el modo PC	
La señal está fuera de alcance (formato inválido)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.</li></ul>
Aparecen barras o rayas de fondo y el ruido horizontal y la posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"><li>Use la configuración automática o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V.</li></ul>
El color de la pantalla es inestable o muestra un solo color	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el cable de señal.</li><li>Vuelva a instalar la tarjeta de video del PC.</li></ul>

## Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o demasiado frías porque el mueble se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. El televisor funciona mejor a temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C).
- No exponga el televisor directo al sol o cerca de una fuente de calor.

**ESPECIFICACION**

Tamaño de la pantalla	41.6 pulgadas en diagonal
Tipo de pantalla	DLED
Tecnología del panel	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	60 Hz
Resolución de la pantalla	1080P
Soporte HDMI	1080P
Resolución del panel	1920 x1080
Proporción de la pantalla	16:9
Proporción de contraste dinámico del panel	2800~4000:1
Tiempo de respuesta (G a G)	9.5 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	20,000 horas
Ángulo de visión horizontal (En CR>10)	176
Ángulo de visión vertical (En CR>10)	176
Montaje en la pared(LxW-mm)	200*200 VESA(mm)

**La FCC quiere que usted sepa****Declaración de la FCC**

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales, y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias dañinas a la radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el equipo y el receptor, 3) conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o un técnico con experiencia en radio/TV para obtener más ayuda.

**Declaración de exposición a las radiaciones de la FCC**

Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC para entornos no controlados. El equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

## GARANTÍA LIMITADA DE SEIKI LED TV AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este Producto (incluyendo cualquier accesorio incluido en el empaque original) suministrado y distribuido en nuevas condiciones, por **SEIKI LLC** (SEIKI o el Garante) al comprador original contra defectos de material y mano de obra ("Garantía") de la siguiente manera:

**1. PARTES Y MANO DE OBRA:** Durante el periodo de un (1) año desde la fecha de compra del consumidor original, si este Producto o cualquier parte funcional es determinada por SEIKI, o un proveedor de servicio autorizado de SEIKI, a ser defectuoso, a exclusivo criterio y discreción de **SEIKI**, **SEIKI** (i) reparará, sin cargo alguno al consumidor original, con partes funcionales de reemplazo nuevas o reacondicionadas a cambio de las partes funcionales defectuosas, o (ii) reemplazará el Producto, con un producto nuevo o re-certificado de especificaciones similares o mejores, o (iii) proporcionará un reembolso del precio original de compra. El Producto o partes de Reemplazo están garantizados por ya sea el resto del periodo de garantía original o noventa (90) días desde la fecha de reemplazo, el que sea mayor. Despues del (1) año de garantía aplicable, el comprador debe pagar los cargos por todas las partes y costos de mano de obra.

**2. COSTOS DE ENVÍO:** No obstante lo anterior, el consumidor original es responsable de los gastos de envío incurrido en el traslado del Producto o la(s) parte(s) a SEIKI o a un proveedor de servicio al cliente autorizado SEIKI, para diagnostico, reparación, reemplazo o reembolso. Sin embargo, SEIKI pagará por el envío de regreso al cliente. Los productos enviados de regreso a SEIKI o a un proveedor de servicio autorizado SEIKI deben estar en su empaque original o en un empaque con el mismo grado de protección.

Para obtener Servicio de Garantía e Información para solución de problemas, por favor llame a la Línea Gratuita de Servicio al Cliente al:

1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)

Por favor tenga el modelo y número de serie disponible junto con la fecha de su compra. Usted también puede visitarnos en linea y REGISTRAR su producto SEIKI en:  
[www.SEIKI.com](http://www.SEIKI.com)

Para recibir el servicio de Garantía, el consumidor comprador original debe contactar a **SEIKI** para la pre autorización previa al envío de cualquier Producto a **SEIKI** o a un proveedor de servicio al cliente autorizado **SEIKI**, o para obtener cualquier servicio de reparación, reemplazo o reembolso.

Prueba de compra en la forma de una nota de venta o recibo de compra evidenciando que el Producto está dentro del(las) periodo(s) de Garantía, DEBE ser presentado a **SEIKI** a fin de obtener el servicio solicitado.

### Exclusiones y Limitaciones:

Esta Garantía cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra encontrados en el uso normal y no comercial del Producto, y no cubre (a) daño o fallo ocasionado por abuso, mal uso, fallo al seguir instrucciones, instalación o mantenimiento inadecuado, alteración, accidente, o exceso de voltaje o corriente atribuibles; (b) reparaciones inadecuadas o incorrectas realizadas por en instalaciones de servicio no autorizadas; (c) instrucciones o ajustes en sitio del cliente; (d) costos de transporteación, envío, entrega, seguro, instalación o costos de ajuste; (e) costos de remoción del producto, transportación o costos de reinstalación; (f) uso y desgaste ordinario, daños cosméticos o daños debido a actos de la naturaleza o accidentes; (g) uso comercial del Producto; (h) modificación de, o a cualquier parte del Producto. Además, esta Garantía no cubre imágenes "quemadas" en la pantalla. Esta garantía aplica al consumidor original solamente y no cubre productos vendidos COMO TAL o CON TODAS LAS FALLAS, o consumibles (ej. fusibles, baterías, bulbos, etc.) y la Garantía es válida solo en los Estados Unidos, y solo aplica a productos adquiridos y con servicio en los Estados Unidos. Todas las partes y productos reemplazados, y productos en los cuales se realizó un reembolso, se convierten en propiedad de **SEIKI**.

**SIN GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, MAS NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O EJERCICIO DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, OTRO DIFERENTE DE AQUELLOS EXPRESAMENTE DESCRITAS ANTERIORMENTE PUEDEN APLICAR. EL GARANTE RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA ANTERIOR ESTABLECIDO. NINGUNAS OTRAS GARANTÍAS O GARANTÍA DADAS POR CUALQUIER PERSONA, FIRMA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO PODRÁ SER VINCULADAS AL GARANTE. LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DEL PRECIO ORIGINAL DE COMPRA, A COMPLETA DISCRECIÓN DEL GARANTE, SON LOS REMEDIOS EXCLUSIVOS DEL CONSUMIDOR, EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O INHABILIDAD PARA USAR EL PRODUCTO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR NO DEBE EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. ESTA GARANTÍA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNO OTRO QUE EL CONSUMIDOR ORIGINAL QUIEN ADQUIRIÓ EL PRODUCTO Y ES INTRANSFERIBLE. SEIKI SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR ESTA GARANTÍA EN CUALQUIER MOMENTO SIN NOTIFICACIÓN.**

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones en garantías, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos específicos, y usted pudiera tener otros derechos, los cuales varían de Estado a Estado,

Por favor envíe toda la correspondencia a:

SEIKI LLC  
c/o SEIKI LLC Servicio al Cliente  
[customerservice@seiki.com](mailto:customerservice@seiki.com)

**POR FAVOR CONTACTE A SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER LA DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA SERVICIO.**

## OTT APP SERVICIO

Si usted quiere saber acerca de esta información APP u obtener más servicio. Por favor, consulte el siguiente contenido.

- Netflix



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: **866-579-7172**

*Si el asunto es materia de servicio al cliente, consulte <https://contactus.netflix.com/help> para información de contacto alternativa.*

- YouTube



Usted puede navegar a la siguiente página web para obtener más ayuda:  
<https://productforums.google.com/forum/#!categories/youtube/smart-tvs>

- VUDU



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: **888-554-8838**

- TG



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: **888-874-5411**

- Pandora



Puede enviar un e-mail a Pandora para obtener más ayuda: [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com)

- AccuWeather



Puede enviar un e-mail a AccuWeather para obtener más ayuda: [CustomerService@AccuWeather.com](mailto:CustomerService@AccuWeather.com)

Service Hotline:

Ligne d'assistance téléphonique:

Línea de servicio:

**1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)**

**www.SEIKI.com**