

Utilizar un dispositivo Bluetooth

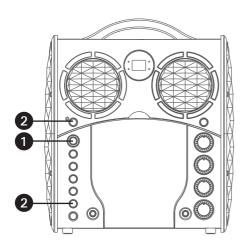

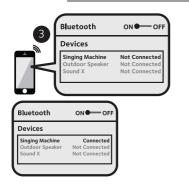

- Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima **ENCENDIDO/ APAGADO (ON/OFF)** para encender la unidad.
- Presione Bluetooth o varias veces el botón **FUNCIÓN (FUNCTION)** para seleccionar Bluetooth; "bt" parpadeará en la pantalla mientras la unidad busca automáticamente y empareja un dispositivo Bluetooth previamente emparejado (si ya se realizó esta acción antes). Si no hay dispositivos previamente emparejados, realice la conexión como se muestra en el siguiente paso.

Nota: También puede presionar y mantener pulsado el botón para desconectar los dispositivos emparejados y sincronizar uno nuevo

Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo, desde el menú de configuración para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione "Singing Machine" en los resultados del dispositivo en el menú de Bluetooth.


Nota: : También consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.

4 "bt" se iluminará en la pantalla y quedará fijo, y se oirá un sonido de emparejamiento exitoso.

Notas:


- Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de sincronización, ingrese "0000" para conectarse.
- En algunos dispositivos con Bluetooth, una vez finalizado la sincronización, elija su dispositivo con Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.
- Si la conexión se pierde luego de una sincronización exitosa, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/10 metros.
- No aparecerá nada en el televisor conectado cuando utilice el modo Bluetooth

Utilizar un dispositivo Bluetooth (Continuó)

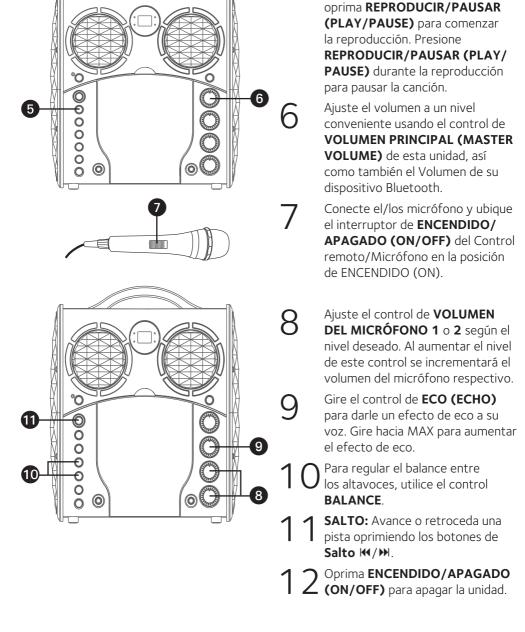

Para controlar su dispositivo Bluetooth desde esta unidad,


Uso del conector de ENTRADA de línea

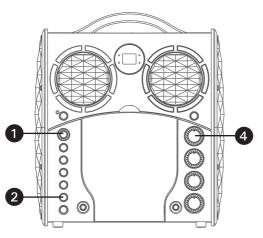

Conecte la unidad como se describió antes. Oprima el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/ OFF) para encender la unidad.


Oprima el botón **FUNCIÓN**(**FUNCTION**) varias veces para seleccionar el modo ENTRADA
DE LÍNEA (LINE IN); aparecerá
"AUXILIAR" (AU) en la pantalla.


Conecte la unidad externa al conector de ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) en la parte trasera de esta unidad. La conexión a una unidad externa permitirá reproducir audio a través de su Singing Machine. La función ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) se selecciona automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa.

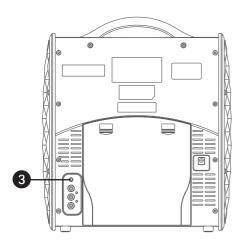

Notas:


- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.
- No es posible saltar archivos o pistas cuando se usa un dispositivo externo.





Conecte el/los micrófono y ubique el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO (ON/OFF) del Control remoto/Micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

Uso del conector de ENTRADA de línea (Continuó)

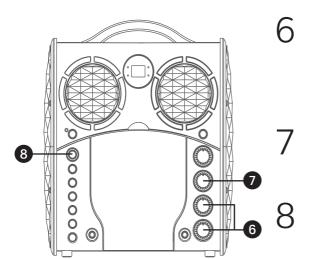

Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO 1** o **2** según el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen del micrófono respectivo.

Gire el control de **ECO (ECHO)** para darle un efecto de eco a su voz. Gire hacia MAX para aumentar el efecto de eco.

Oprima ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) para apagar la unidad.

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) para encenderla.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- · Conecte la unidad a otro tomacorriente.

No hay sonido (General)

- · Volumen principal (Master Volume) está en mínimo: suba el volumen.
- No se seleccionó la Función correcta, seleccione con el botón FUNCIÓN (FUNCTION).
- Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.

No hay sonido – si está conectado a un televisor

- El volumen del televisor está silenciado o demasiado bajo.
- No se seleccionó la fuente correcta (generalmente AV) en el menú del televisor.

La letra de la canción no aparece en la pantalla

- Si está conectado a un televisor externo, no se conectó correctamente el enchufe amarillo de video; consulte la página S5.
- Si está conectado a un televisor externo, no se seleccionó la fuente correcta (generalmente AV) en el menú del televisor.
- El archivo o pista que se reproduce no es una grabación de pista con letra. Estos son los únicos archivos que le permiten ver las letras de las canciones en la pantalla del televisor.
- No aparecerá nada en la pantalla del televisor cuando utilice Entrada AUX o Bluetooth.

No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el MICRÓFONO 1 o 2.
- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) del micrófono se encuentre en la posición ENCENDIDO (ON).
- Asegúrese de que el control de VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME) no esté en su configuración más baja.
- El **VOLUMEN PRINCIPAL** está fijado en mínimo: suba el volumen.
- Ajuste el control de **ECO (ECHO)** pasado el punto medio en la Singing Machine.

El dispositivo Bluetooth no se puede configurar o conectar con la unidad

• No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; ver la página S10 o consultar el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.

La reproducción de la música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth.

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.

Especificaciones

AUDIO

Potencia De Salida (Max) Impedancia De Salida	
Reproductor De Cd Respuesta De Frecuencia	50 Db
Bluetooth Versión Bluetooth Hasta 10 Metros Medidos	
Sección de entrada auxiliar (Aux in):Entradas Para Auric MicrófonoImpedancia Con Micrófono Dinámico -74 Db 600	
Energía	6 x 30.4 x 15.7 cm

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.



Bluetooth® El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company, Inc haga de dichas marcases en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Mises en Garde



MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÉTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT. La mention Mise en garde se trouve sur le panneau inférieur.



TENSION DANGEREUSE: Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



ATTENTION: Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT: TCe produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION: L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

Ce produit est conforme aux règles 21 CF, chapitre 1 du ministère de la sante et des services sociaux, sous-chapitre J applicable à partir de la date de fabrication

Mise en garde:

- Ce lecteur de CD est muni d'un faisceau de lumière au laser. Seul un technicien qualifié devrait retirer le couvercle et tenter toute réparation ou entretien sur cet appareil afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux.
- L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autre que ceux spécifiés dans le présent document peut causer un risque d'exposition aux radiations
- · Cet appareil doit être utilisé dans un endroit aéré.

ATTENTION!

Vous risquez d'être exposé à un rayonnement laser dangereux et invisible en ouvrant ce produit et en désactivant ou rendant inopérant le dispositif de verrouillage. Évitez toute exposition directe au faisceau. MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGEBROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressèment dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée. Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des règlementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons

- · Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

INDUSTRIE CANADA REMARQUE:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L' appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Renseignements Importants de Sécurité

- Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions
- 3. Respectez toutes les mises en garde.
- 4. Suivez toutes les consignes.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
- N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise désuète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
- 11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.


12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.




- Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
- AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- 16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
- MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

Contenu

Contenu de la boîte.

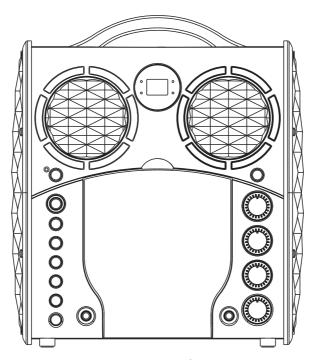

Unité Principal



Adapteur CA



Microphone avec câble




Manual D'Emploi



Câble Audio/Vidéo

Emplacement des commandes (dessus)

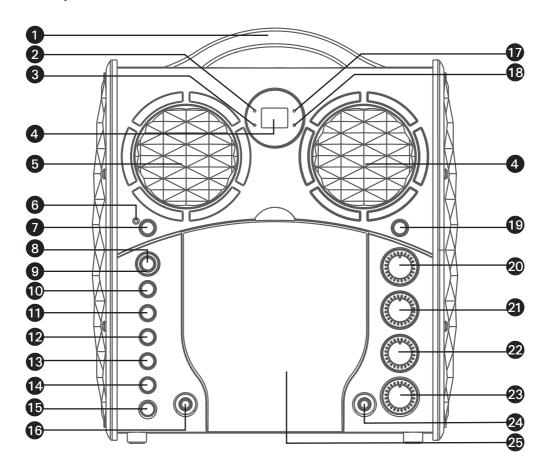


- 1. Poignée
- Indicateur Lecture/ Pause
- 3. Indicateur CDG
- 4. Affichage
- 5. Haut-parleur
- 6. Voyant BLUETOOTH
- 7. Touche
- 8. Touche MARCHE/ ARRÊT
- 9. Indicateur d'alimentation ON/OFF

- 10. Touche LECTURE/ PAUSE
- 11. Touche ARRÊT
- 12. Touche ▶ passer
- 13. Touche ₩ passer
- 14. Touche FONCTION
- 15. Touche RÉPÉTER / PROGRAMME
- 16. Prise MIC 1
- 17. Indicateur de Répétitio
- 18. Indicateur de Programmes

- 19. Bouton pour la Lumière
- 20. Commande VOLUME PRINCIPAL
- 21. Commande ÉCHO
- 22. Commande VOLUME MICRO
- 23. Commande VOLUME MICRO 2
- 24. Prise MIC 2
- 25. Compartiment de CD


Emplacement des commandes (arrière)

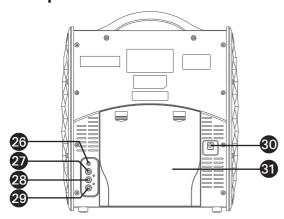

- 26. Prise d'entrée LINF IN
- 27. Prise VIDÉO OUT
- 28. Prise AUDIO OUT (droit)
- 29. Prise AUDIO OUT (qauche)
- 30. Prise DC IN
- 31. Compartiment de pile

Branchement

Insertion des piles

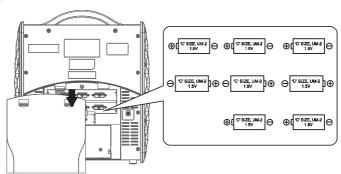

- 1. Poussez la porte du compartiment à piles dans le sens des flèches afin d'ouvrir le compartiment à piles. Insérez huit (8) piles alcalines de taille « C » (non incluses), tel que c'est indiqué sur le dessin.
- 2. Replacez fermement le couvercle avant de mettre en marche.

Attention:

- Remplacer toutes les piles au même moment.
- Ne pas mélanger d'anciennes batteries avec des nouvelles.

Précautions à prendre avec les piles

Suivez ces consignes lorsque vous utilisez cet appareil avec


- 1. Utilisez uniquement des piles du format et du type spécifiés.
- 2. Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de respecter les polarités 6. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge. indiquées dans le compartiment des piles. Le fait d'inverser les polarités des piles peut endommager l'appareil.
- 3. Ne mélangez pas les piles de types différents (exemple : alcalines et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
- 4. Lors des longues périodes d'inutilisation, retirez les piles pour prévenir les blessures et les dommages pouvant être causés par les fuites de

leur liquide corrosif.

- 5. N'essavez pas de recharger les piles qui ne sont pas concues à cette fin: elles pourraient surchauffer et exploser. Veuillez suivre les instructions du fabricant des piles.
- 7. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la supervision d'un adulte
- 8. Retirez les piles épuisées du produit.
- 9. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil et des flammes.

Branchement

Connexion des microphones

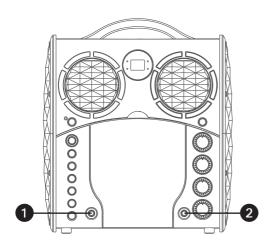


Microphones:

Connectez le microphone à une prise MIC 1 et à une prise MIC jack 2 (lorsque souhaité).

Remarque: Ne pas échapper le microphone car cela peut causer des dommages ainsi qu'aux haut-parleurs. Ne pas faire virevolter le microphone par la cordon car cela peut endommager le câblage encastré.

Connexion de l'unité à un téléviseur

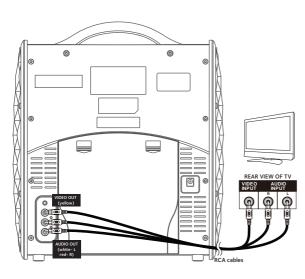

Pour sortir des données vidéo, des paroles de chansons et le son de votre téléviseur, veuillez suivre les étapes suivantes:

Connectez le câble vidéo RCA (jaune) à la prise VIDÉO OUT et les câbles audio (blanc et rouge) aux prises AUDIO OUT situés à l'arrière du Singing Machine.


Connectez l'autre extrémité du câble vidéo RCA (jaune) à la prise VIDÉO IN et les câbles audio (blanc et rouge) aux prises AUDIO IN situés sur votre téléviseur.

Remarques:

- Cette unité peut être utilisée avec ou sans téléviseur, mais il est fortement recommandé d'utiliser un téléviseur afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités.
- Référez-vous également au guide utilisateur du téléviseur.
- Pour voir les paroles à l'écran, vous devez utiliser le disque CD+G.

Branchement

Raccordement à l'alimentation CA

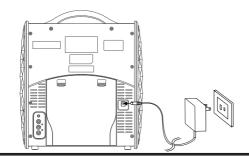


Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant 120 V CA, 60 Hz située à proximité.

Remarque:

Effectuer toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation.

Connexion à une prise LINE IN

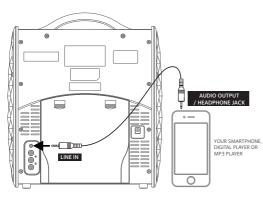


Raccordez simplement votre appareil externe en utilisant un câble audio approprié (câble audio 3,5 mm non inclus) tel qu'illustré.

Remarque:

Voir la page F12 pour sélectionner et utiliser la fonction LINE IN.

Lumières mode lueur

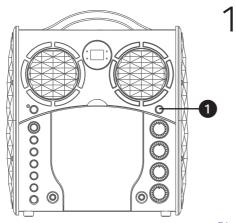


Lorsque l'appareil est mis en marche, le mode Lumière 1 est automatiquement activé. Les lumières s'allument et sont synchronisées avec le son lorsque vous parlez ou chantez dans le microphone.

Appuyez sur la touche **(Lumières)** pour le mode Lumière 2, qui affiche le spectacle de lumière, mais ne répond pas au microphone.

Appuyez de nouveau sur la touche (Lumières) pour éteindre les lumières


Lecture d'un CDG

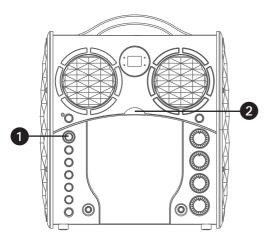

- Connectez-vous à l'appareil tel que décrit précédemment; si vous utilisez un disque CD+G, il devrait être branché à un téléviseur. Appuyez sur la touche d'alimentation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour allumer l'appareil.
- Soulevez la porte de CD et insérez un CD ou un CD+G en appuyant doucement sur l'axe central. Fermez ensuite la porte du CD.


Remarques:

- Qu'est-ce que le CD+G?
 - A CD+G (CD graphiques) est le format standard pour la plupart des disques de karaoké qui affichent les paroles à l'écran.
- Ne placez jamais un objet autre qu'un CD dans le compartiment, car des objets étrangers peuvent endommager l'appareil.
- Si aucun disque n'est inséré, « no » apparaît sur l'afficheur.
- Lors de la connexion à un téléviseur et/ou une autre source audio, réglez le volume de l'appareil externe en utilisant sa propre commande de volume.

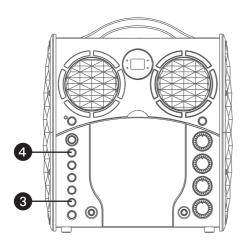



- Appuyez plusieurs fois sur le bouton FONCTION (FUNCTION) pour sélectionner le mode CDG; "---" apparaît lors de la recherche du disque, puis le nombre total de pistes apparaît.
- Appuyez sur le bouton LECTURE/
 PAUSE (PLAY/PAUSE) pour lancer la lecture; i vous écoutez un fichier CD+G, l'image et les paroles apparaîtront sur l'écran du téléviseur (si celui-ci est connecté) et l'indicateur CDG s'allumeront.

Lecture d'un CDG (suite)

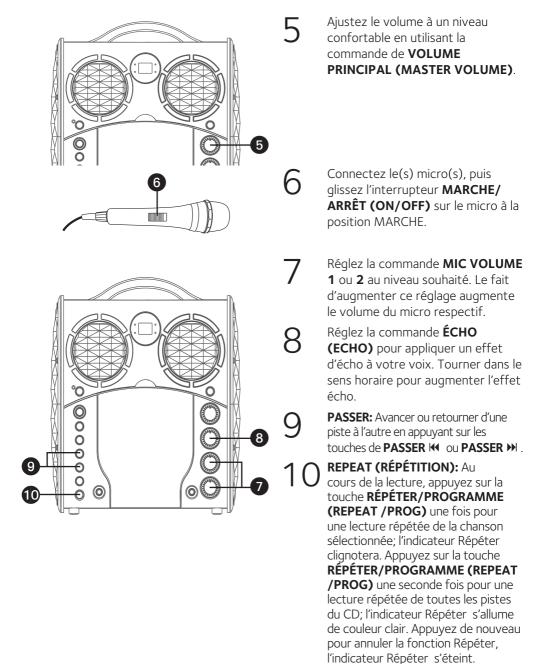

Lecture d'un CDG (suite)

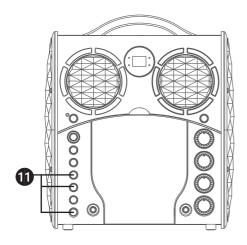

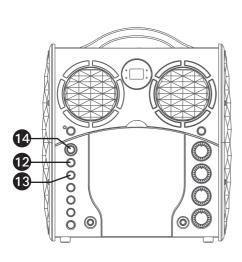



PROGRAMME: Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes sur n'importe quel disque pour la lecture dans n'importe quel ordre souhaité. En mode arrêt, appuyer sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMME** (REPEAT /PROG): l'indicateur de programmes clignotera et apparaîtra «01». Sélectionner la première piste utilisant les boutons **PASSER III PASSER ▶**I. Appuyer le bouton RÉPÉTER/PROGRAMME (REPEAT /PROG) pour confirmer l'entrée. Après avoir sélectionné les pistes désirées, l'écran affichera 02, 03, etc. reconnaissant les pistes sélectionnées qui ont été programmées. Répéter pour définir jusqu'à 20 pistes dans la mémoire. Une fois terminé, appuyez le bouton LECTURE/PAUSE (PLAY/ **PAUSE)** pour lancer la lecture.

Remarque:

- Appuyez sur la touche ARRÊT (STOP)
 DEUX FOIS pour arrêter et supprimer le programme.
- 1 2 PAUSE: Durant la lecture, si vous désirez arrêter le disque momentanément, appuyez sur LECTURE/PAUSE (PLAY/PAUSE); l'indicateur clignote. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture normale.
- Appuyez sur la touche ARRÊT (STOP) pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche MARCHE/
 ARRÊT (ON/OFF) pour éteindre l'appareil.

Utilisation d'un appareil Bluetooth

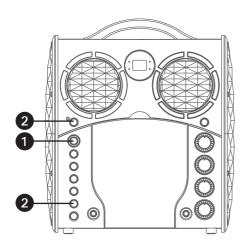

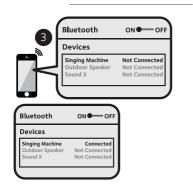

- Connectez-vous à l'appareil tel que décrit précédemment. Appuyez sur la touche d'alimentation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour allumer l'appareil.
- Appuyez BLUETOOTH ou plusieurs fois sur le bouton FONCTION
 (FUNCTION) pour sélectionner le mode Bluetooth ; "bt" apparait alors sur l'écran. Le voyant Bluetooth clignote lorsque l'appareil recherche automatiquement un appareil Bluetooth ayant déjà été couplé afin de le coupler (si l'appareil a déjà été couplé auparavant). Si aucun appareil précédemment couplé n'est à proximité, établissez la connexion tel que cela est décrit dans l'étape suivante.

Remarque: Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche pour déconnecter tout appareil jumelé afin de le jumeler à un autre appareil.

Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre appareil pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez "Singing Machine" à partir des résultats dans le menu Bluetooth.


Remarque: Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées

« bt » s'allume dans l'afficheur et une sonorité de jumelage réussi est audible.


Remarques::


- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'inscrire un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez inscrire "0000" pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner l'appareil à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre les hautparleurs et le dispositif Bluetooth n'excède pas 30 pi/10 mètres.
- « Bluetooth » clignote à l'écran du téléviseur, puis cesse de clignoter lorsque la connexion est réussie.

Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

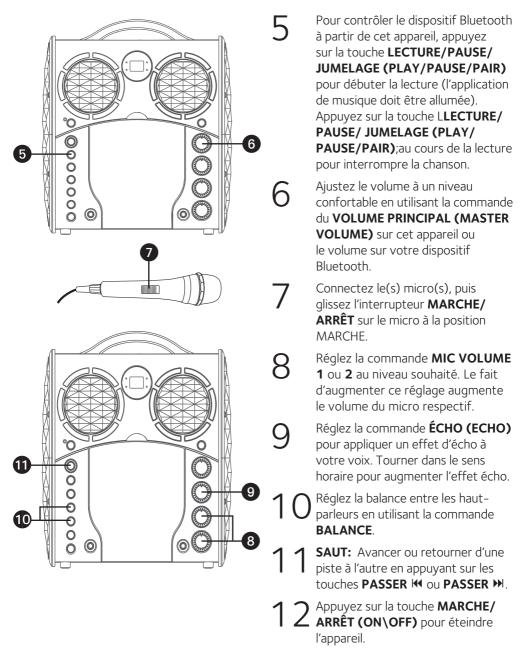


En utilisant l'entrée LINE IN

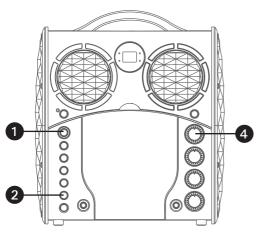




Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode LINE IN; "AU" apparait alors sur l'écran.

Connectez l'appareil audio externe à l'entrée LINE IN située à l'arrière de cet appareil. La connexion avec l'appareil externe permettra au son audio d'être en lecture sur le Singing Machine. La fonction LINE IN est automatiquement sélectionnée une fois que le câble audio est connecté.

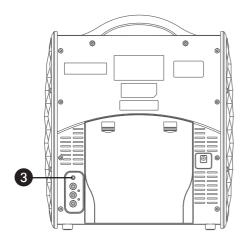


Remarques:

- Il est fortement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire à 1/3 du niveau ou plus bas pour éviter toute distorsion.
- Il n'est pas possible de passer des fichiers/pistes lorsque vous utiliser un appareil externe.
- A Réglez le volume en utilisant la commande de VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME) de cet appareil ou à partir de la commande de volume de votre dispositif externe.



Connectez le ou les micro(s) de la manière indiquée, puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ ARRÊT** (ON/OFF) à la position MARCHE.

En utilisant l'entrée LINE IN (suite)

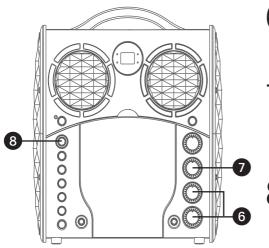

Réglez la commande **MIC VOLUME**1 ou 2 au niveau souhaité. Le fait
d'augmenter ce réglage augmente
le volume du micro respectif.

Réglez la commande ÉCHO (ECHO) pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner vers la mention MAX pour augmenter l'effet écho.

Appuyez sur la touche **MARCHE/ ARRÊT (ON\OFF)** pour éteindre l'appareil.

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer:

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas sous tension; appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (ON\OFF) pour allumer l'appareil.
- · Assurez-vous que l'adaptateur AC est bien connecté à l'arrière de l'appareil.
- · Connectez l'appareil à un autre périphérique.

Aucun son - général

- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.
- La bonne fonction n'a pas été sélectionnée; sélectionnez à partir de la touche FONCTION (FUNCTION).
- Si vous utilisez un dispositif externe, augmenter le volume.

Aucun son - si connecté à votre téléviseur.

- Le volume du téléviseur est en mode silence ou trop faible.
- La source appropriée (habituellement AV) n'est pas sélectionnée dans le menu du téléviseur

Les paroles n'apparaissent pas sur l'écran du téléviseur

- Si l'appareil est connecté à un téléviseur, la prise vidéo n'est pas correctement connectée ; voir page F5.
- Si connecté au téléviseur, sélectionnez la bonne source sur votre téléviseur (habituellement HDMI).
- Le fichier/piste en lecture n'est un enregistrement avec paroles. Ce sont uniquement ces fichiers qui peuvent vous permettre de voir les paroles sur l'écran de votre téléviseur.
- Rien ne s'affiche à l'écran du téléviseur lorsque vous utilisez AUX IN ou Bluetooth.

Aucun son provenant du microphone.

- Assurez-vous que le microphone est bien connecté au jack MIC 1 ou MIC 2.
- Assurez-vous que le commutateur MARCHE/ARRÊT (ON\OFF) du microphone soit en position MARCHE.
- Assurez-vous que le niveau du MIC VOLUME n'est pas trop faible.
- Le **VOLUME PRINCIPAL** est réglé au minimum : augmenter le volume.
- Augmentez le contrôle **ÉCHO (ECHO)** au-dessus du milieu.

L'appareil Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil.

• Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil; consultez la page F10 ou reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth.

- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume du dispositif externe Bluetooth est en mode silence ou trop faible; augmenter le volume..

Caractéristiques techniques

AUDIO

Alimentation de sortie Impédance de sortie	
SECTION DU LECTEUR DE CD	
Réponse en fréquence	100 Hz - 20 kHz
Ratio du signal-bruit	.50 dB (A-WTD)
Nombre de programmes	
Système d'échantillonnage de programmation al	éatoire 20 pistes
BLUETOOTH	
Bluetooth Version	
Distance de travailjusqu'à 30 pieds/10 mètres mesuré	en espace ouvert
SECTION AUX IN	téréo de 3,5 mm
Microphone74 dB 600 Ohms impédance avec microphone dynar	
SECTION D'ALIMENTATION	9V 1.2A ♦-€- - ♦
Dimensions	x 30.4 x 15.7 cm
Poids	19 lbs / 1.90 kgs

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Bluetooth® Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG. Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com Visite Nuestra Pagina de Internet: www.singingmachine.com Visitez notre site Web: www.singingmachine.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Derechos de autor © 2019 Todos los derechos reservados.

Droit d'auteur © 2019 Tous Droits Réservés.

The Singing Machine Company, Inc. 4060 E Jurupa Street, Unit B Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.

Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,

FL33309, USA

Telephone : 954 - 596 - 1000

Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA IMPRESO EN CHINA IMPRIMÉ EN CHINE 418-1904-ESF01-US