

**amazonbasics**

**FC**



**CE**

**2-in-1 Bluetooth Transmitter/Receiver Adapter**  
**Adaptateur 2 en 1 Émetteur/Récepteur**  
**Bluetooth**

**2-in-1 Bluetooth-Sender-/Empfänger-Adapter**  
**Adattatore Trasmettitore/Ricevitore**  
**Bluetooth 2 in 1**

**Adaptador para Transmisor / Receptor**  
**Bluetooth 2 en 1**

**2-in-1-adapter voor Bluetooth-zender/**  
**ontvanger**



**B07TVPVC7N**

English .....	3
Français .....	21
Deutsch.....	37
Italiano .....	52
Español.....	67
Nederlands.....	82

# Welcome Guide • English

---

**Contents:** Before getting started, ensure the package contains the following components:

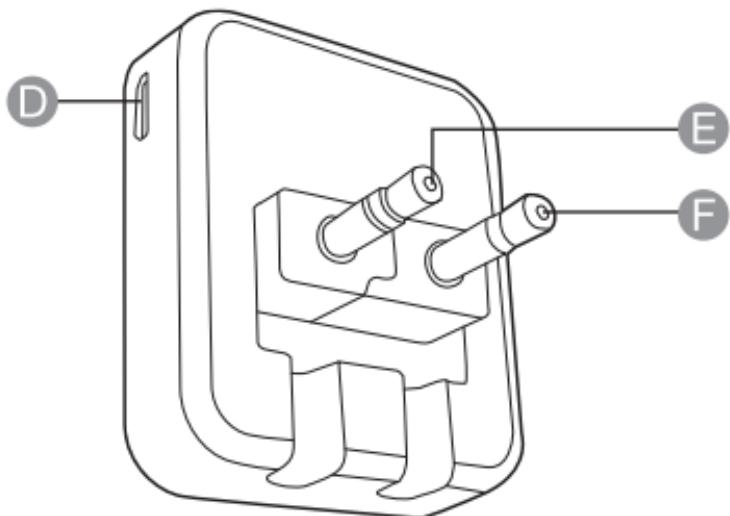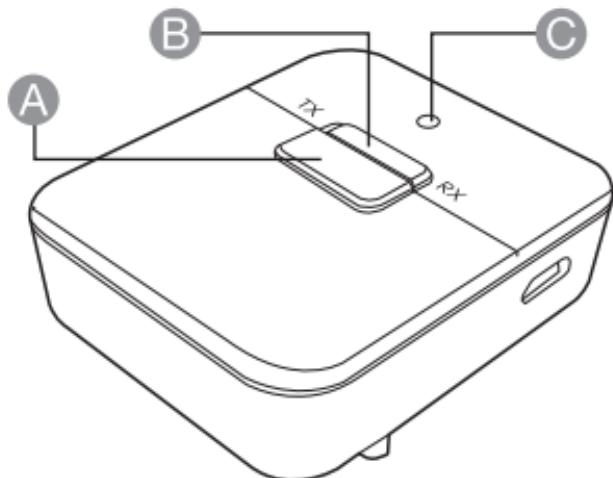



- Ⓐ Power switch
- Ⓑ Mode switch
- Ⓒ Status indicator
- Ⓓ USB Micro B port
- Ⓔ Stereo foldable audio plug
- Ⓕ Mono foldable audio plug
- Ⓖ 3.5 mm male-to-female audio cable
- Ⓗ USB cable

# IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- Only use this product for its intended use.
- This product is only suitable for use in moderate climates. Do not use it in tropical or in particularly humid climates.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing water.

## Battery Warnings

- The battery contained in this product is non-replaceable. Do not throw the product into a fire.
- Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
- Do not charge overnight.
- If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using it immediately.
- Do not cover while charging.
- Lithium batteries produce heat when charging and discharging. If the product becomes too hot to touch, turn it off and unplug it immediately.
- Charge this product only with a compatible power source from reputable manufacturers e.g. a power adapter or USB port on a PC.
- The battery can be removed safely at the time of the product's disposal.

# Intended Use

- This product is intended for transmitting or streaming audio signal.
  - As a transmitter - to transmit audio signal from wired audio devices (e.g. TV, projector) to Bluetooth® enabled devices (e.g. Bluetooth® speaker, etc.);
  - As a receiver - to stream audio signal from Bluetooth® enabled devices to wired speakers, sound-bars and amplifiers.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- This product is an audio streaming device. It does not support phone call function.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

# Before First Use

- Check for transport damages.



**DANGER**

**Risk of suffocation!**

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

# Operation

## Charging

- The product needs charging when the status indicator (C) flashes red.
- Connect the USB cable (H) to the USB Micro B port (D).
- Connect the other end of the USB cable (D) to a USB-A port on a computer or a suitable power adaptor 5 V == 1 A. The status indicator (C) lights up red during charging.
- The product is fully charged when the status indicator (C) is off.


**NOTICE**

It takes approx. 2.5 hours to fully charge the battery.

## Switching on/off

Press and hold the power switch (A) to switch on/off.

## Receiver (RX) mode

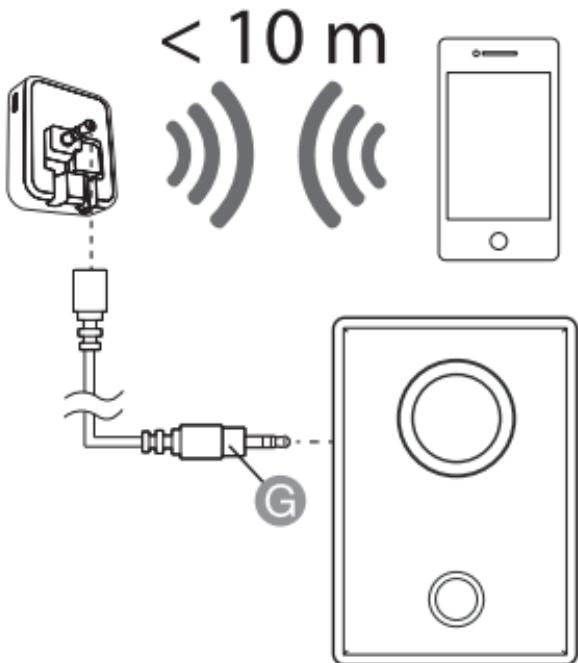


- Push the mode switch (B) to “RX”.
- Turn on the product.
- Press the power switch (A) twice to start pairing mode. The status indicator (C) flashes red and blue.

- Activate Bluetooth® on the device you wish to pair and search for a new device.
- Select “2-in-1 BT TX/RX Adapter” from the list on your device.
- Once the devices are paired, the status indicator (C) lights up blue.
- Connect the stereo foldable audio plug (E) to an audio output (e.g. a speaker).



## Transmitter (TX) mode

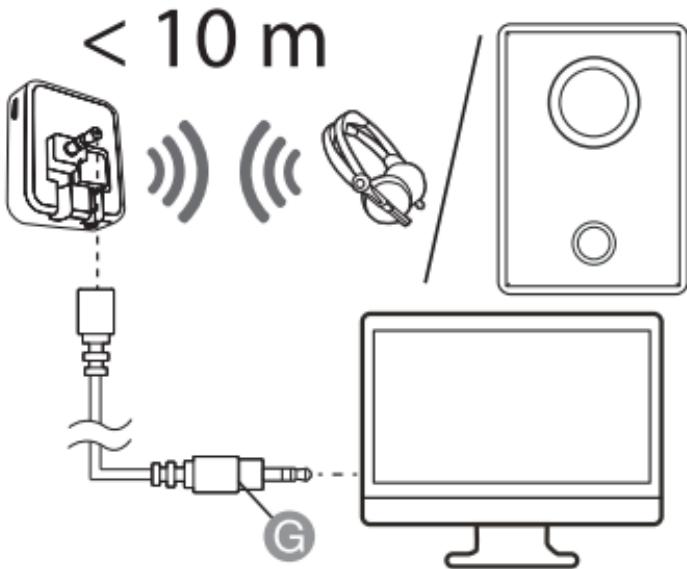


- Push the mode switch (B) to “TX”.
- Turn on the product.
- Press the power switch (A) twice to start pairing mode. The status indicator (C) flashes red and blue.
- Activate Bluetooth® on the device you wish to pair. Place the two pairing devices as close as possible.
- Once the devices are paired, the status indicator (C) lights up blue.
- Connect the stereo foldable audio plug (E) to the audio output rail of an audio source device (e.g. a TV) with the audio cable (G) or with appropriate connectors compatible with the chosen audio source device.

## **Factory reset**

- Switch off the product.
- Hold power/play switch (A) for 10 seconds to reset the device. The status indicator (C) flashes red and blue.

## In-flight mode

To use wireless headphones on a plane flight, follow the same instructions as the “Transmitter (TX) mode” chapter and plug in the product to the flight entertainment system as shown below:

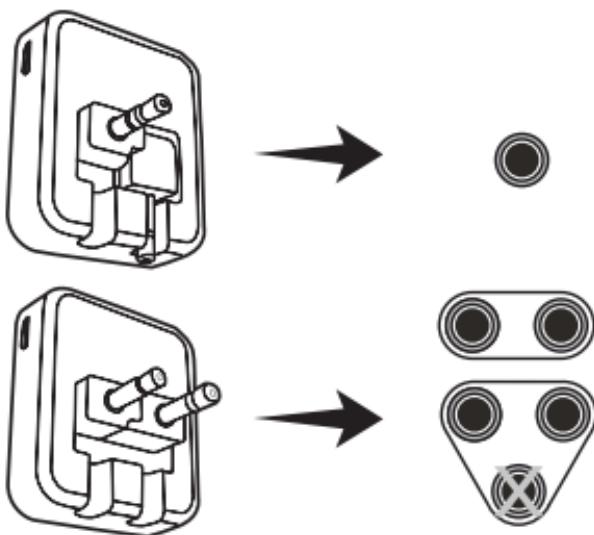

# Cleaning and Maintenance

## **NOTICE**

Switch the product off before cleaning.

## **NOTICE**

During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

## Trademarks

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon.com, Inc. or its affiliates is under license.



# FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.**

# Canada IC Notice

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause interference, and
  - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

# Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B07TVPVC7N is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed

separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

## Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

# Specifications

Power input:	5 V ==, 120 mA
Voltage/battery type:	Li-polymer 3.7 V / 180 mAH
Bluetooth® version:	V5.0 (A2DP)
Bluetooth® range:	≤ 33 ft (10 m)
Dimensions (W x H x D):	1.5 x 1.8 x 0.5 in (40 x 47 x 14 mm)
Net weight:	0.04 lbs (18 g)
Max. play time:	8 - 9 hours
Charging time:	2.5 hours
Frequency:	2402 to 2480 MHz

# Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review. AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



**US: [amazon.com/review/  
review-your-purchases#](https://www.amazon.com/review/write?item={ASIN}&ref_=pl_dp_rvw_us)**





**US: [amazon.com/gp/help/  
customer/contact-us](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us)**

**UK: [amazon.co.uk/gp/help/  
customer/contact-us](https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)**

# Guide de Démarrage • Français

**Contenu :** Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

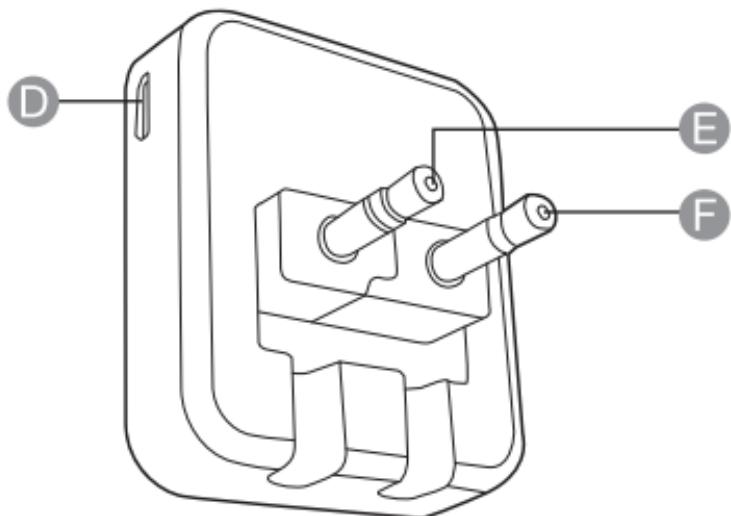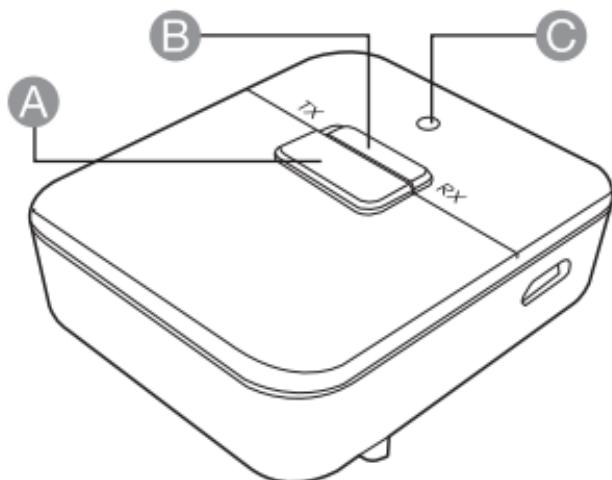



- A** Interrupteur
- B** Sélecteur de mode
- C** Voyant d'état
- D** Port USB Micro B
- E** Fiche audio stéréo repliable
- F** Fiche audio mono repliable
- G** Câble audio mâle vers femelle 3,5 mm
- H** Câble USB

# MESURES DE SECURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Lisez l'ensemble des instructions.
- N'utilisez ce produit que dans le cadre de son usage prévu.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans des climats tempérés. Ne l'utilisez pas dans des régions au climat tropical ou particulièrement humide.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des projections d'eau.

## Avertissements Relatifs aux Piles

- La batterie contenue dans ce produit n'est pas remplaçable. Ne pas incinérer le produit.
- Ne pas laisser la batterie en charge pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas recharger le produit de nuit.
- Si le produit semble bombé ou présente d'autres signes anormaux (comme un surcroît de bruit), cessez immédiatement de l'utiliser.
- Ne pas couvrir le produit pendant le chargement.
- Les batteries au lithium produisent de la chaleur en cours de chargement et de déchargement. Si le produit devient trop chaud au toucher, mettez-le hors tension, puis débranchez-le immédiatement.
- Ne rechargez ce produit qu'avec une source d'alimentation compatible, comme un adaptateur secteur ou un port USB d'un PC, et provenant de fabricants réputés fiables.
- La batterie peut être extraite en toute sécurité au moment de la mise au rebut du produit.

# Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné à la transmission ou la diffusion de flux audio.
  - Il tient lieu d'émetteur pour transmettre le signal audio d'appareils audio câblés (comme une TV, un projecteur) à des appareils compatibles Bluetooth® (comme un haut-parleur Bluetooth®, etc.) ;
  - Il tient lieu de récepteur pour diffuser un flux audio provenant d'appareils Bluetooth® vers des haut-parleurs câblés, des barres de son et des amplificateurs.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Ce produit est un appareil de diffusion de flux audio. Il ne prend pas en charge la fonction d'appel téléphonique.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

# Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.



## DANGER

Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

# Utilisation

## Chargement

- Le produit est complètement chargé quand le voyant d'état (C) clignote en rouge.
- Branchez le câble USB (H) au port USB Micro B (D).
- Connectez l'autre extrémité du câble USB (D) à un port USB A d'un ordinateur ou à un adaptateur secteur 5 V == 1 A adapté. Le voyant d'état (C) s'allume en rouge pendant le chargement.
- Le produit est complètement chargé quand le voyant d'état (C) s'éteint.


## REMARQUE

Le chargement complet de la batterie prend env. 2,5 heures.

## Mise sous/hors tension

Pressez et maintenez pressé l'interrupteur (A) pour mettre sous/hors tension.

## Mode réception (RX)

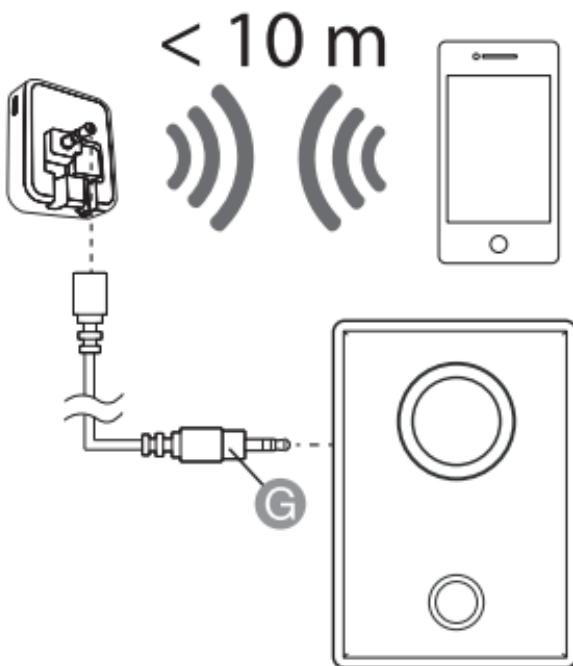


- Poussez le sélecteur de mode (B) vers « RX ».
- Mettez sous tension le produit.
- Pressez deux fois l'interrupteur (A) pour lancer le mode appariement. Le voyant d'état (C) clignote en rouge et en bleu.

- Activez la fonction Bluetooth® sur l'appareil que vous souhaitez appairer, puis recherchez un nouveau périphérique.
- Sélectionnez « 2-in-1 BT TX/RX Adapter » à partir de la liste présentée par votre appareil.
- Une fois les appareils appariés, le voyant d'état (C) s'allume en bleu.
- Connectez la prise audio stéréo repliable (E) à une sortie audio (comme un haut-parleur).



## Mode émetteur (TX)

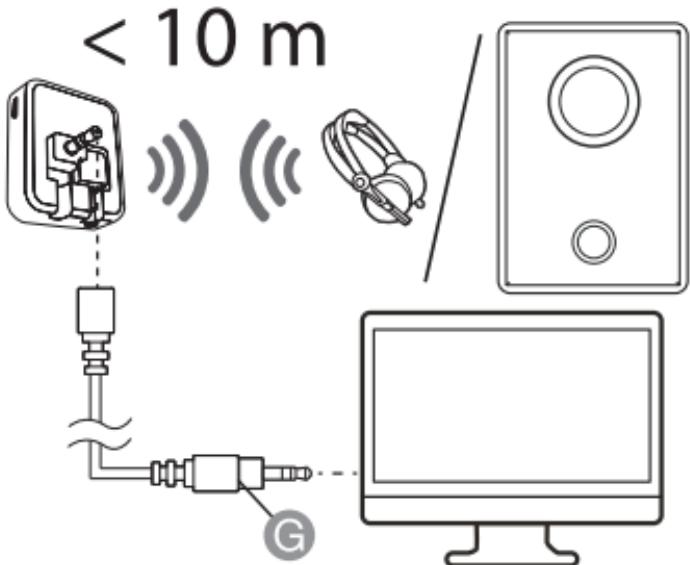


- Poussez le sélecteur de mode (B) vers « TX ».
- Mettez sous tension le produit.
- Pressez deux fois l'interrupteur (A) pour lancer le mode appariement. Le voyant d'état (C) clignote en rouge et en bleu.
- Activez le Bluetooth® sur l'appareil que vous souhaitez apparier. Placez les deux appareils à apparier aussi près l'un de l'autre que possible.
- Une fois les appareils appariés, le voyant d'état (C) s'allume en bleu.
- Connectez la fiche audio stéréo repliable (E) à la sortie audio d'un appareil source (comme un téléviseur) avec le câble audio (G) ou avec des connecteurs adaptés compatibles avec l'appareil source choisi.

## Réinitialisation (Retour aux paramètres d'usine)

- Éteignez le produit.
- Maintenez pressé l'interrupteur/bouton de lecture (A) pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil. Le voyant d'état (C) clignote en rouge et en bleu.

## Mode avion

Pour utiliser un casque sans fil en vol, suivez les mêmes consignes que dans le chapitre « Mode émetteur (TX) » et branchez le produit sur le système audio/vidéo de l'avion comme indiqué ci-dessous :

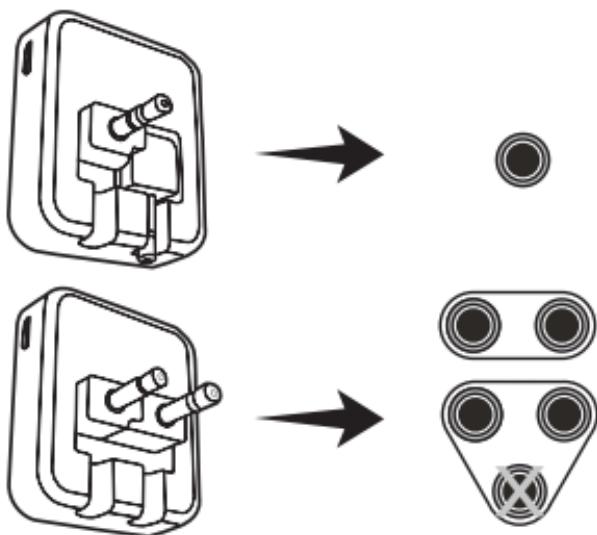

# Nettoyage et Entretien

## **REMARQUE**

Mettez le produit hors tension avant le nettoyage.

## **REMARQUE**

Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

## Marques

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques par Amazon.com, Inc. ou ses filiales leur est concédée sous licence.



# Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
  - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare l'élément rayonnant de votre corps. L'émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.

# Déclaration UE de Conformité Simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type [ASIN No.] est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :  
<https://www.amazon.fr/marque-privee-amazon-conformite-EU>

## Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures

ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

## Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

# Caractéristiques

Puissance en entrée :	5 V ===, 120 mA
Tension/type de batterie :	Li-Po 3,7 V/180 mAh
Version Bluetooth® :	V5.0 (A2DP)
Portée Bluetooth® :	≤ 33 pieds (10 m)
Dimensions (l x H x P) :	1,5 x 1,8 x 0,5 pouce (40 x 47 x 14 mm)
Poids net :	0,04 livres (18 g)
Durée de lecture max. :	de 8 à 9 heures
Temps de chargement :	2,5 heures
Fréquence :	de 2 402 à 2 480 MHz

# Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

**FR : [amazon.fr/review/  
review-your-purchases#](https://www.amazon.fr/review/write?item={ASIN}&ref_=pl_dp_rvw_your_purchases)**



**CA : [amazon.com/review/  
review-your-purchases#](https://www.amazon.com/review/write?item={ASIN}&ref_=pl_dp_rvw_your_purchases#)**

**FR : [amazon.fr/gp/help/  
customer/contact-us](https://www.amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)**






**CA : [amazon.ca/gp/help/  
customer/contact-us](https://www.amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)**

# Bedienungsanleitung • Deutsch

---

**Inhalt:** Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

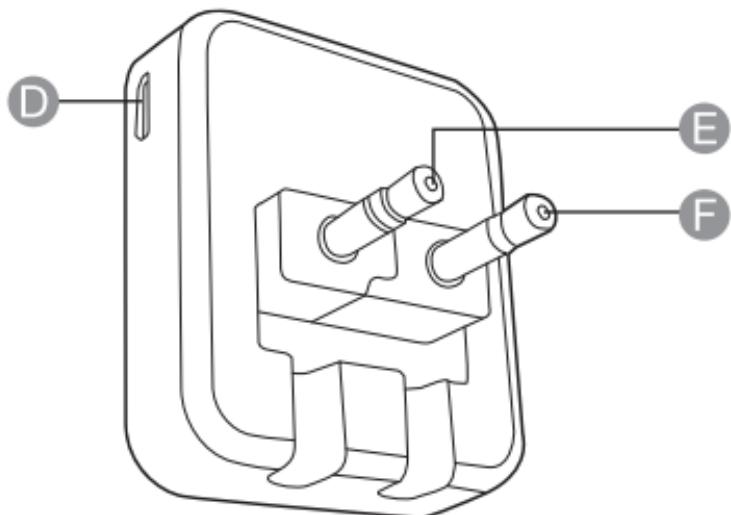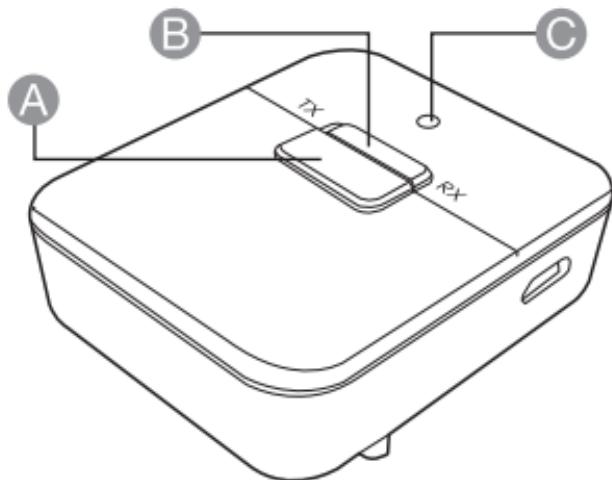

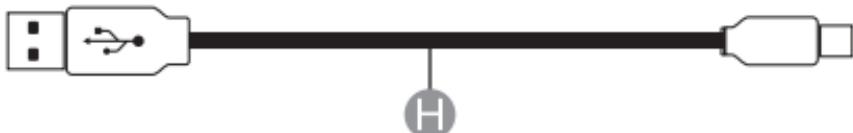

- Ⓐ Netzschalter
- Ⓑ Modusschalter
- Ⓒ Statusanzeige
- Ⓓ Micro-USB-B-Anschluss
- Ⓔ Klappbarer Stereo-Audiostecker
- Ⓕ Klappbarer Mono-Audiostecker
- Ⓖ 3,5 mm Stecker-Buchse-Audiokabel
- Ⓗ USB-Kabel

# WICHTIGE SICHER- HEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in gemäßigten Klimazonen geeignet. Verwenden Sie es nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen.
- Das Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

## Akku-Warnhinweise

- Der in diesem Produkt enthaltene Akku ist nicht auswechselbar. Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer.
- Laden Sie den Akku nicht für einen längeren Zeitraum, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Laden Sie das Produkt nicht über Nacht.
- Wenn sich das Produkt wölbt oder andere unerwünschte Erscheinungen auftreten (z. B. übermäßige Geräuschkbildung), stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab.
- Lithium-Akkus erzeugen beim Laden und Entladen Wärme. Wenn das Produkt zu heiß wird, um es zu berühren, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Ladekabel.
- Laden Sie dieses Produkt nur mit kompatiblen Ladegeräten namhafter Hersteller, z. B. über einen Netzadapter oder über den USB-Port eines Computers.
- Der Akku kann zum Zeitpunkt der Entsorgung des Produkts sicher entfernt werden.

# Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zum Übertragen oder Streamen von Audiosignalen vorgesehen.
  - Als Sender – zum Übertragen von Audiosignalen kabelgebundener Audiogeräte (z. B. Fernseher, Projektor) an Bluetooth®-fähige Geräte (z. B. Bluetooth®-Lautsprecher usw.);
  - Als Empfänger – zum Streamen von Audiosignalen von Bluetooth®-fähigen Geräten über verkabelte Lautsprecher, Soundbars und Verstärker.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ein Audio-Streaming-Gerät. Es unterstützt keine Anruffunktionen.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

# Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.



## GEFAHR

**Erstickungsgefahr!** Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen eine Gefahr für Kinder dar, z. B. Erstickungsgefahr.

# Bedienung

## Aufladen

- Das Produkt muss aufgeladen werden, wenn die Statusanzeige (C) rot blinkt.
- Schließen Sie das USB-Kabel (H) an den Micro-USB-B-Anschluss (D) an.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels (D) an den USB-A-Anschluss eines Computers oder an ein geeignetes Netzteil mit 5 V == 1 A an. Die Statusanzeige (C) leuchtet während des Ladevorgangs rot.
- Das Produkt ist vollständig aufgeladen, wenn die Statusanzeige (C) erlischt.


## HINWEIS

Es dauert ca. 2,5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.

## Ein-/Ausschalten

Halten Sie den Netzschalter (A) gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

## Empfangsmodus (RX)

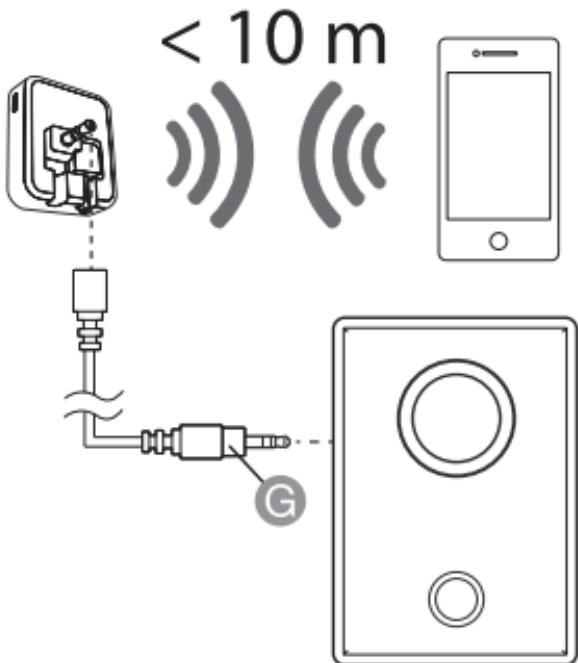


- Schieben Sie den Modusschalter (B) auf „RX“.
- Schalten Sie das Produkt ein.
- Drücken Sie den Netzschalter (A) zweimal, um den Kopplungsmodus zu starten. Die Statusanzeige (C) blinkt rot und blau.

- Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Gerät, das Sie mit dem Produkt koppeln möchten, und suchen Sie nach einem neuen Gerät.
- Wählen Sie „2-in-1 BT TX/RX Adapter“ aus der Liste auf Ihrem Gerät.
- Sobald die Geräte gekoppelt sind, leuchtet die Statusanzeige (C) blau.
- Verbinden Sie den klappbaren Stereo-Audiostecker (E) mit einem Audioausgang (z. B. einem Lautsprecher).



## Sendemodus (TX)

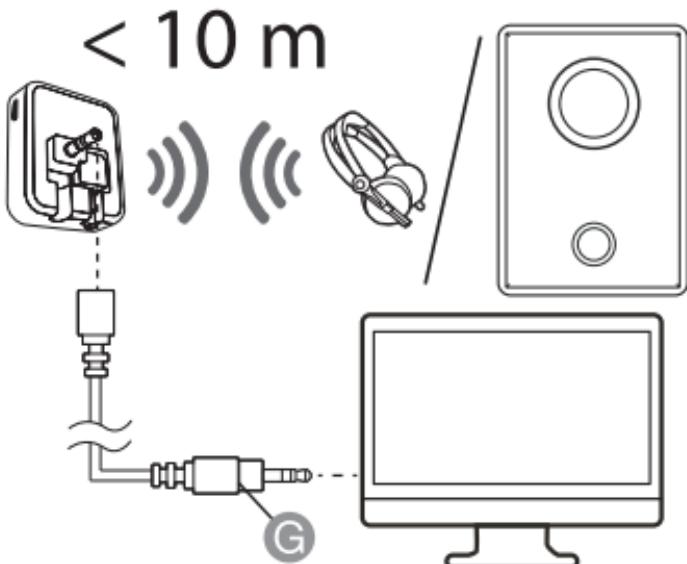


- Schieben Sie den Modusschalter (B) auf „TX“.
- Schalten Sie das Produkt ein.
- Drücken Sie den Netzschalter (A) zweimal, um den Kopplungsmodus zu starten. Die Statusanzeige (C) blinkt rot und blau.
- Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Gerät, das Sie koppeln möchten. Positionieren Sie die beiden zu koppelnden Geräte so nahe wie möglich.
- Sobald die Geräte gekoppelt sind, leuchtet die Statusanzeige (C) blau.
- Verbinden Sie den klappbaren Stereo-Audiostecker (E) über das Audiokabel (G) oder einen geeigneten, mit dem gewählten Audio-Quellgerät kompatiblen Anschluss mit der Audio-Ausgabeschieibe eines Audio-Quellgerätes (z. B. eines Fernsehers).

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Schalten Sie das Produkt aus.
- Halten Sie den Netz-/ Wiedergabeschalter (A) für 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Die Statusanzeige (C) blinkt rot und blau.

## Flugmodus

Befolgen Sie zum Verwenden von kabellosen Kopfhörern in einem Flugzeug dieselben Anweisungen wie im Kapitel „Sendemodus (TX)“ beschrieben und schließen Sie das Produkt wie unten dargestellt an das Flug-Unterhaltungssystem an:

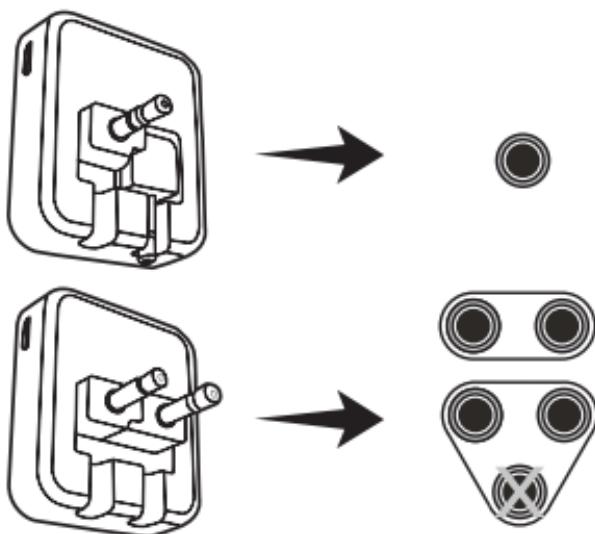

# Reinigung und Pflege

## HINWEIS

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.

## HINWEIS

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

## Handelsmarken

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Amazon.com, Inc. oder verbundene Unternehmen erfolgt unter Lizenz.



# Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU Sarl, dass der Funkanlagentyp [ASIN No.] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<https://www.amazon.de/amazon-private-brand-EU-konformitaet>

## Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen

Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

## Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

# Technische Daten

Leistungseingang:	5 V ===, 120 mA
Spannung/Akkutyp:	Li-Polymer 3,7 V/180 mAh
Bluetooth®-Version:	V5.0 (A2DP)
Bluetooth®-Reichweite:	≤ 33 Fuß (10 m)
Abmessungen (B x H x T):	1,5 x 1,8 x 0,5 Zoll (40 x 47 x 14 mm)
Nettogewicht:	0,04 Pfund (18 g)
Max. Betriebsdauer:	8 – 9 Stunden
Ladezeit:	2,5 Stunden
Frequenz:	2402 bis 2480 MHz

# Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht?  
Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer  
Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



**[amazon.de/review/  
review-your-purchases#](https://www.amazon.de/review/review-your-purchases#)**






**[amazon.de/gp/help/customer/  
contact-us](https://www.amazon.de/gp/help/customer/contact-us)**

# Guida di Benvenuto • Italiano

---

**Contenuto:** Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

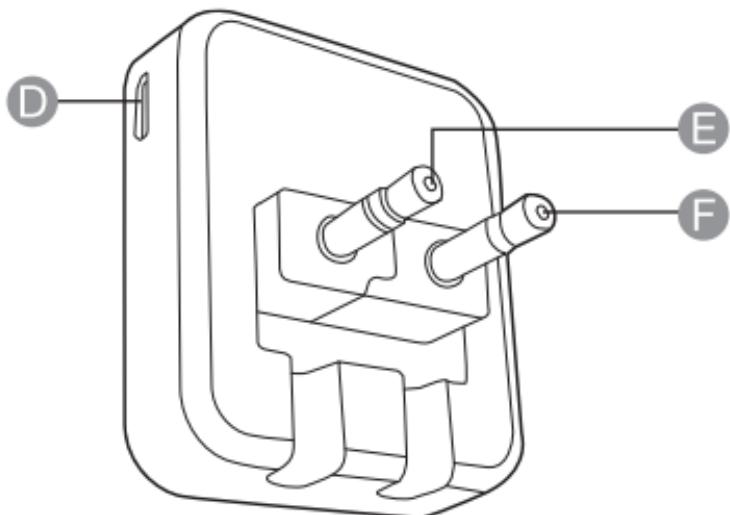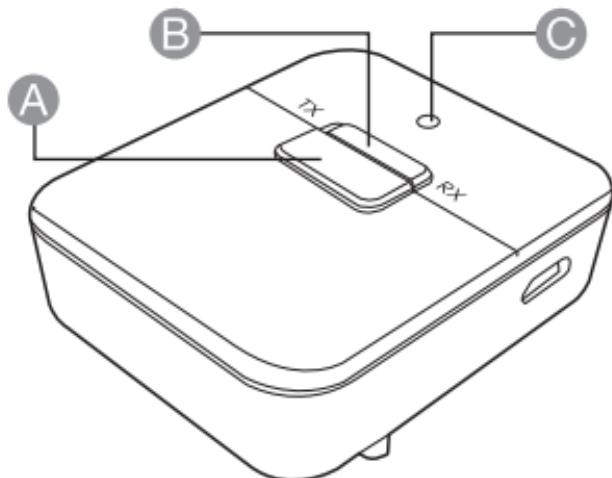

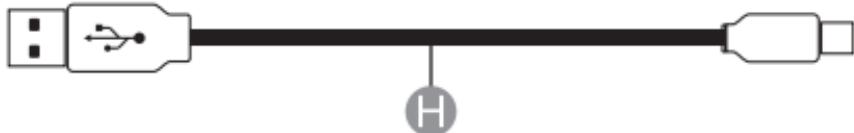

- A** Interruttore di alimentazione
- B** Selettore di modalità
- C** Indicatore di stato
- D** Porta USB Micro B
- E** Spina audio pieghevole stereo
- F** Spina audio pieghevole mono
- G** Cavo audio da 3,5 mm da maschio a femmina
- H** Cavo USB

# AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Utilizzare il prodotto solo secondo l'uso previsto.
- Questo prodotto è adatto solo per l'uso in climi miti. Non utilizzare ai tropici o in climi particolarmente umidi.
- Il prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua.

## Avvertenze Sulla Batteria

- La batteria contenuta in questo prodotto non è sostituibile. Non gettare il prodotto nel fuoco.
- Non caricare la batteria per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto è inutilizzato.
- Non caricare durante la notte.
- Se il prodotto sembra pieno o presenta altri fenomeni indesiderati (ad es. rumore eccessivo), interromperne immediatamente l'uso.
- Non coprire durante la carica.
- Le batterie al litio producono calore quando si caricano e scaricano. Se il prodotto è troppo caldo al tatto, spegnere e scollegare immediatamente.
- Caricare il prodotto solo con una fonte di alimentazione compatibile di produttori affidabili, ad esempio un alimentatore o una porta USB di un PC.
- La batteria può essere rimossa in modo sicuro allo smaltimento del prodotto.

# Uso Previsto

- Questo prodotto è destinato alla trasmissione o allo streaming del segnale audio.
  - Come trasmettitore - per trasmettere il segnale audio da dispositivi audio cablati (ad es. televisore, proiettore) a dispositivi abilitati Bluetooth® (ad es. altoparlanti Bluetooth®, ecc.);
  - Come ricevitore - per trasmettere in streaming il segnale audio da dispositivi abilitati Bluetooth® a diffusori cablati, barre audio e amplificatori.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Questo prodotto è un dispositivo di streaming audio. Non supporta la funzione di chiamata telefonica.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.

# Prima del Primo Utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.



## PERICOLO

**Rischio di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

# Funzionamento

## In carica

- Quando l'indicatore di stato (C) lampeggiava in rosso, il prodotto va ricaricato.
- Collegare il cavo USB (H) alla porta USB Micro B (D).
- Collegare l'altra estremità del cavo USB (D) a una porta USB-A di un computer o a un adattatore di alimentazione adatto 5 V == 1 A. Durante la carica, l'indicatore di stato (C) si accende in rosso.
- Quando l'indicatore di stato (C) è spento, il prodotto è completamente carico.


## AVVISO

Per caricare completamente la batteria ci vogliono circa 2,5 ore.

## Accensione/Spegnimento

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione (A) per accendere/spegnere.

## Modalità ricevitore (RX)

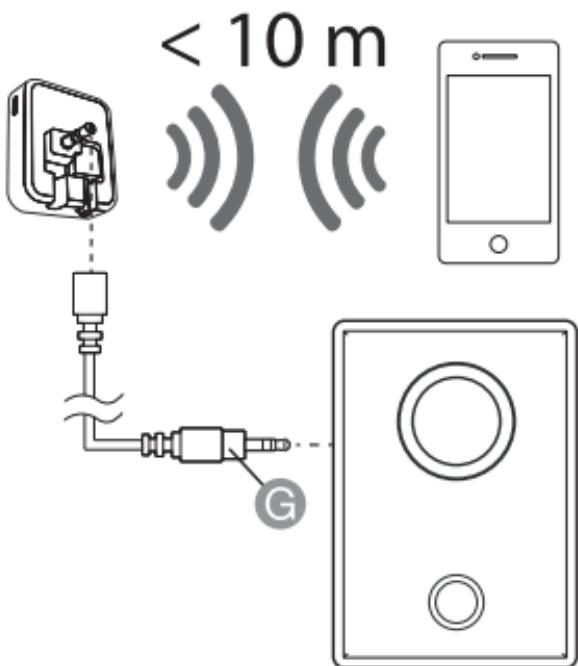


- Spingere il selettore di modalità (B) su "RX".
- Accendere il prodotto.
- Premere due volte l'interruttore di alimentazione (A) per avviare la modalità di associazione. L'indicatore di stato (C) lampeggia in rosso e blu.

- Attivare il Bluetooth® sul dispositivo che si desidera associare e cercare un nuovo dispositivo.
- Selezionare “2-in-1 BT TX/RX Adapter” dall'elenco sul dispositivo.
- Una volta associati i dispositivi, l'indicatore di stato (C) si accende in blu.
- Collegare la spina audio pieghevole stereo (E) a un'uscita audio (ad esempio, un altoparlante).



## Modalità trasmettitore (TX)

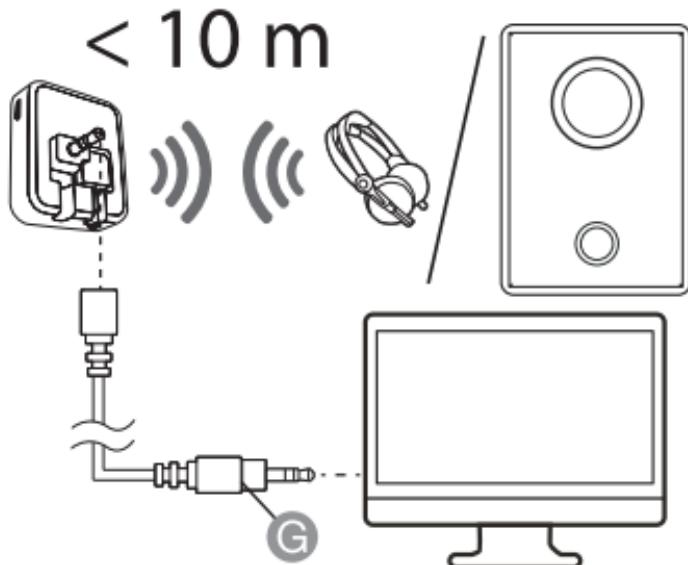


- Spingere il selettore di modalità (B) su "TX".
- Accendere il prodotto.
- Premere due volte l'interruttore di alimentazione (A) per avviare la modalità di associazione. L'indicatore di stato (C) lampeggiava in rosso e blu.
- Attivare il Bluetooth® sul dispositivo che si desidera associare. Posizionare i due dispositivi da associare il più vicino possibile.
- Una volta associati i dispositivi, l'indicatore di stato (C) si accende in blu.
- Collegare la spina audio pieghevole stereo (E) alla guida di uscita audio di un dispositivo di sorgente audio (ad esempio un televisore) con il cavo audio (G) o con connettori appropriati compatibili con il dispositivo di sorgente audio scelto.

## Ripristino di fabbrica

- Spegnere il prodotto.
- Per resettare il dispositivo, tenere premuto l'interruttore di alimentazione/ riproduzione (A) per 10 secondi. L'indicatore di stato (C) lampeggiava in rosso e blu.

## Modalità aereo

Per utilizzare le cuffie wireless su un volo aereo, seguire le stesse istruzioni del capitolo "Modalità trasmettitore (TX)" e collegare il prodotto al sistema di intrattenimento di volo come mostrato di seguito:

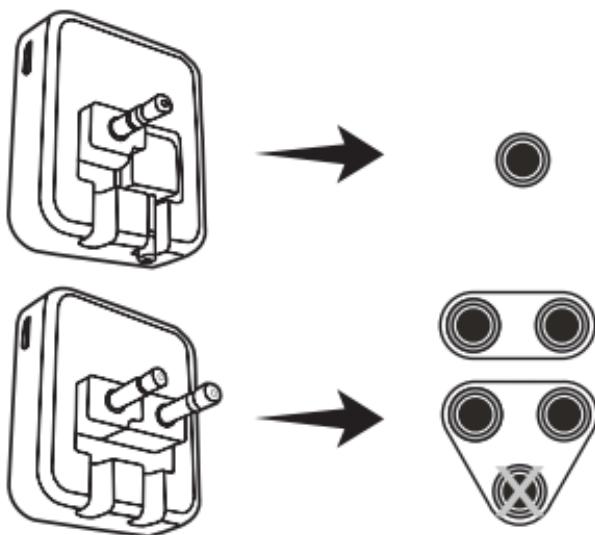

# Pulizia e Manutenzione

## AVVISO

prima di pulirlo.

## AVVISO

Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

## Marchi commerciali

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate è concesso in licenza.



# Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

- Il fabbricante, Amazon EU Sarl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [ASIN No.] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
[https://www.amazon.it/marchio\\_privato\\_di\\_Amazon\\_conformita\\_EU](https://www.amazon.it/marchio_privato_di_Amazon_conformita_EU)

## Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito

separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

## **Smaltimento Della Batteria**



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/ raccolta appropriato.

# Specifiche

Potenza assorbita:	5 V ==, 120 mA
Tensione/tipo di batteria:	Li-Po 3,7 V / 180 mAH
Versione Bluetooth®:	V5.0 (A2DP)
Portata Bluetooth®:	≤ 33 piedi (10 m)
Dimensioni (L x A x P):	1,5 x 1,8 x 0,5 pollici (40 x 47 x 14 mm)
Peso netto:	0,04 libbre (18 g)
Tempo massimo di riproduzione:	8 - 9 ore
Tempo di carica:	2,5 ore
Frequenza:	da 2402 a 2480 MHz

# Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



**[amazon.it/review/  
review-your-purchases#](https://www.amazon.it/review/review-your-purchases#)**






**[amazon.it/gp/help/customer/  
contact-us](https://www.amazon.it/gp/help/customer/contact-us)**

# Guía de Bienvenida • Español

---

**Contenido:** Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

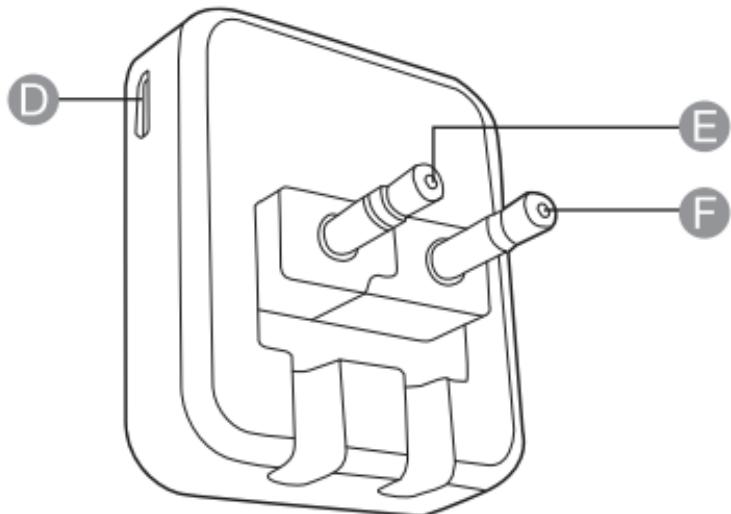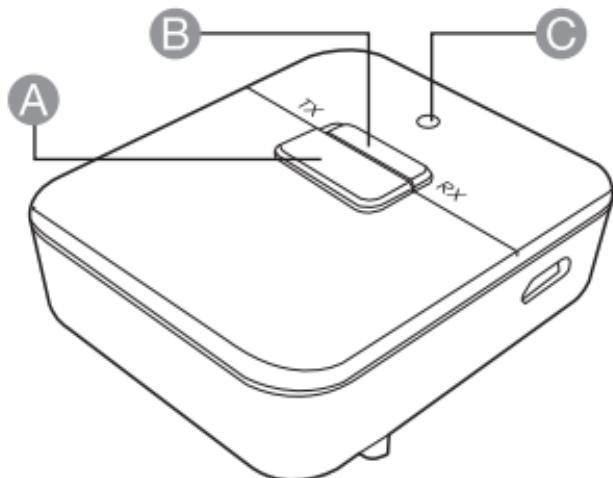

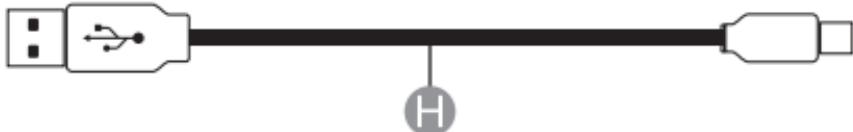

- A** Interruptor de alimentación
- B** Interruptor de modo
- C** Indicador de estado
- D** Puerto USB Micro B
- E** Enchufe de audio plegable estéreo
- F** Enchufe de audio plegable mono
- G** Cable de audio macho-hembra de 3,5 mm
- H** Cable USB

# CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Solo utilice este producto para su uso previsto.
- Este producto es solo adecuado para uso en climas moderados. No utilice la unidad en climas tropicales o especialmente húmedos.
- El producto no debe estar expuesto a salpicaduras o gotas de agua.

## Advertencias de la Batería

- La batería de este producto no es sustituible. No arroje el producto al fuego.
- La batería no debe cargarse durante un periodo prolongado de tiempo si el producto no está en uso.
- No lo cargue durante toda la noche.
- Si el producto parece estar abultado o muestra otros fenómenos no deseados (por ejemplo, exceso de ruido), deje de usarlo inmediatamente.
- No lo tape durante la carga.
- Las baterías de litio producen calor durante la carga y la descarga. Si el producto se calienta demasiado al tacto, apáguelo y desenchúfelo inmediatamente.
- Cargue este producto solo con una fuente de alimentación compatible de fabricantes reconocidos como, por ejemplo, un adaptador de corriente o el puerto USB de un ordenador.
- La batería se puede extraer con seguridad en el momento de desechar el producto.

# Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado para transmitir o retransmitir señal de audio.
  - Como transmisor - para transmitir señal de audio de dispositivos de audio con cable (p. ej., TV, proyector) a dispositivos con tecnología Bluetooth® (p. ej. Altavoz Bluetooth®, etc.);
  - Como receptor - para transmitir señal de audio de dispositivos con tecnología Bluetooth® a altavoces, barras de sonido y amplificadores con cable.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- Este producto es un dispositivo de transmisión de audio. No admite la función de llamada telefónica.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.

# Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.



## PELIGRO

¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

# Funcionamiento

## Carga

- El producto debe cargarse cuando el indicador de estado (C) parpadea en rojo.
- Conecte el cable USB (H) al puerto USB Micro B (D).
- Conecte el otro extremo del cable USB (D) a un puerto USB-A de un ordenador o un adaptador de alimentación de 5 V == 1 A adecuado. El indicador de estado (C) se enciende en rojo durante la carga.
- El producto está totalmente cargado cuando el indicador de estado (C) se apaga.


## AVISO

Se necesitan unas 2,5 horas para cargar completamente la batería.

## Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón de encendido (A) para encender / apagar el dispositivo.

## Modo de recepción (RX)

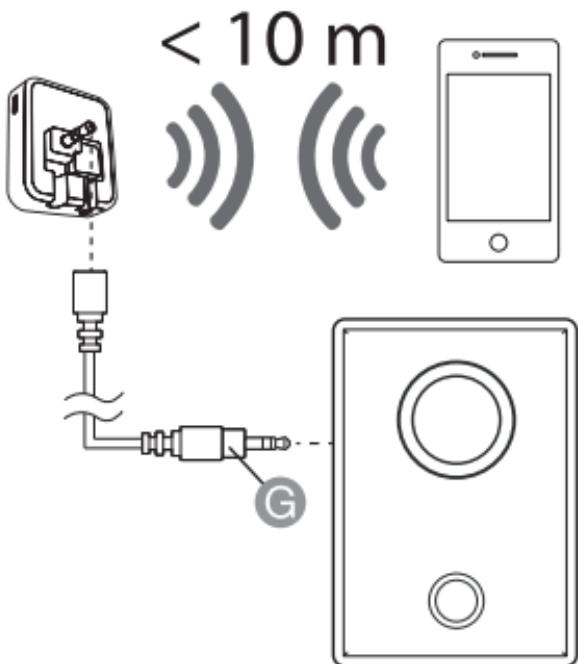


- Apriete el interruptor de modo (B) a "RX".
- Encienda el producto.
- Presione el interruptor de alimentación (A) dos veces para iniciar el modo de emparejamiento. El indicador de estado (C) parpadea en rojo y azul.

- Active el Bluetooth® del dispositivo que desea emparejar y búsquelo.
- Seleccione "2-in-1 BT TX/RX Adapter" de la lista de su dispositivo.
- Una vez emparejados los dispositivos, el indicador de estado (C) se enciende en azul.
- Conecte el enchufe de audio plegable estéreo (E) a una salida de audio (p. ej. altavoz).



## Modo de transmisión (TX)

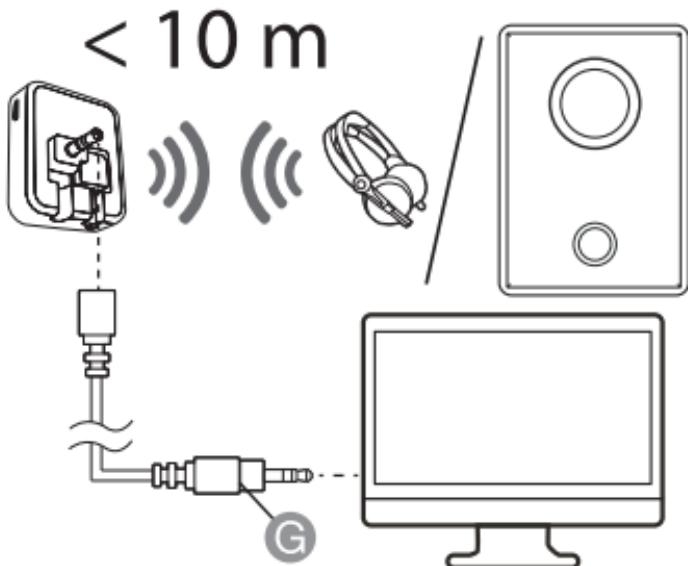

- Apriete el interruptor de modo (B) a "TX".
- Encienda el producto.
- Presione el interruptor de alimentación (A) dos veces para iniciar el modo de emparejamiento. El indicador de estado (C) parpadea en rojo y azul.
- Active el Bluetooth® en el dispositivo que desea emparejar. Coloque los dos dispositivos que desea emparejar lo más cerca posible uno del otro.
- Una vez emparejados los dispositivos, el indicador de estado (C) se enciende en azul.
- Conecte el enchufe de audio plegable estéreo (E) al riel de salida de audio de un dispositivo fuente de audio (p. ej. un televisor) con el cable de audio (G) o unos conectores adecuados compatibles con el dispositivo fuente de audio elegido.

## **Restablecimiento a los ajustes de fábrica**

- Apague el producto.
- Mantenga presionado el interruptor de encendido/reproducción (A) durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo. El indicador de estado (C) parpadea en rojo y azul.