

KEYSTONE

Quickstart Guide English (3 – 6)

Guía de inicio rápido Español (7 – 10)

Guide d'utilisation rapide Français (11 – 14)

Guida rapida Italiano (15 – 18)

Schnellstart-Anleitung Deutsch (19 – 22)

Snelstartgids Nederlands (23 – 26)

Appendix English (27)



Quickstart Guide (English)

Introduction

Box Contents

- (2) Keystone Speakers
- (2) Wall Mounts
- (2) Charging Adapters
- (1) Remote Control
- (8) 1.5" (38 mm) #10 Screws

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **ionaudio.com**.

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

General Usage Fully charge the battery before using it.

Charge the battery completely after each use.

Storage For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90°F /

32°C) or exceedingly cold (less than 32°F / 0°C) temperatures.

It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge

the battery.

If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may

permanently lose capacity.

Repair If the battery fails to charge, contact ION Audio at ionaudio.com.

Disposal Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local

ordinances.

Outdoor Use and Care

Though Keystone is water-resistant and able to tolerate splashing water, please review the tips below to get the best performance from Keystone:


- Bring Keystone indoors during extreme weather.
- Please do not place Keystone in standing water.
- Please do not connect the charging adapter to Keystone in a wet environment.
- WARNING: Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.



Quick Setup

Connection Diagram

Items not listed under *Introduction* > Box Contents are sold separately.

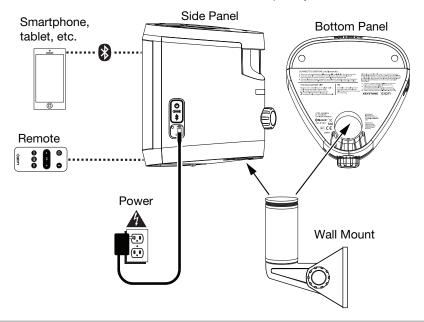

Installation

Keystone may be used freestanding or mounted. When used freestanding, the rubber feet on the bottom of the speaker allow Keystone to sit comfortably on any flat surface. To mount Keystone using the included wall mount, follow the instructions below. If using the solar panel to prolong battery life between charges, place Keystone in an area that receives at least 3 hours of direct sunlight a day for best results.

To use Keystone with the included wall mount, first inspect the area where you would like to install the speakers. Confirm that the surface you are mounting Keystone on can safely hold the weight of the speaker (8.4 lbs. / 3.8 kg). If you are unsure whether you can safely install Keystone in your desired location, please consult a professional contractor.

To install the wall mount:

- Insert screws into the 4 holes on the wall mount base. Fully tighten all screws so the wall mount base is flush with the surface before placing the speaker on the mount. **Do not** use the included screws to mount Keystone on surfaces such as concrete or drywall, as these may require special tools and/or hardware.
- 2. Loosen the mount knob to adjust the angle of the mounting post. Once the desired angle is achieved, tighten the mount knob, ensuring that the adjustment teeth are fully interlocked.
- 3. Loosen the speaker attachment knob on the back of Keystone enough to allow the unit to slide onto the mounting post.
- Slide Keystone onto the mount so that the mounting post is fully inserted into the mounting hole on the bottom of the speaker. Make sure it is unobstructed on all sides for optimal performance.
- Tighten the speaker attachment knob to secure Keystone to the wall mount at the desired rotational orientation.



Bluetooth Connecting with Keystone

- Power on each Keystone by pressing their power buttons. You will hear "Power On" for confirmation. *
- 2. The speakers will automatically, wirelessly link for stereo sound. The speakers will search for each other while playing an intermittent tone. Once the stereo pair is successfully linked, you will hear "Pairing successful, connected" followed by "Left channel" and "Right channel" on the respective speakers. *

This process may take up to 2 minutes the first time two speakers are linked. Speakers that were previously linked will relink automatically in a few seconds if powered on in range of one another.

Note: Keystone speakers should be within 30 ft. (9 m) of each other to Link properly.

3. When the stereo link is confirmed by the solid green LED, press the Bluetooth Connect button on either speaker or the included remote to enter Bluetooth Pairing Mode.

Note: The Left channel will be the "master" speaker, and the unit from which the Bluetooth range will be determined.

4. On your Bluetooth device, navigate to your Bluetooth settings menu, find **Keystone**, and connect. Once the Bluetooth connection is made, the blue LED will be solid. You will hear "Connected" for confirmation. *

Note: If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" for **Keystone** on your Bluetooth device and try to connect again.

If your Bluetooth device is not able to connect to Keystone, hold the Bluetooth Connect button on the speaker to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.

* Tip: If you would like to disable (or enable) the voice prompts, press and hold the Play/Pause button on the remote for 3 seconds.



Features

Speaker (Side View)


1. Charging Adapter Input: Insert the included charging adapter here to charge the Keystone battery.

Important: Keystone should be fully charged prior to first use for maximum battery life.


- 2. Power: Press this button to turn on the Keystone. Press and hold this button to power the unit off.
- 3. Bluetooth: Press this button to enter Bluetooth Pairing mode. Press and hold to disconnect a connected Bluetooth device.

Note: When Bluetooth is connected, Keystone will automatically power off after 30 minutes if no audio is plaving.

4. Reset: If Keystone is working abnormally, shut down the unit by placing a paper clip into the Reset hole located on the Keystone control panel and



8



Note: If Keystone has not been used in a week, the IR Receiver will power down to conserve battery. At this point, the remote will no longer communicate with the speaker. When this happens, use the speaker's **Power** button to turn on the unit and re-enable the IR Receiver.

- 6. Solar Panel (Top): Once fully charged, Keystone's solar panel can provide suitable power for typical daily use without the need to connect the charging adapter. Results will vary depending on daily number of hours Keystone is exposed to direct sunlight.
- 7. Mount (Bottom): Insert the wall mount post here, and then tighten the Set Screw to secure the speaker to it.
- 8. Attachment Knob (Back): This knob is used to secure Keystone to the wall mount post. Make sure it is properly tightened.

Remote

Important: Before using the remote for the first time, remove the plastic pull tab from the battery compartment to engage the battery.

When using the remote, point it toward the IR Receiver located on the front face of the speaker.

- 1. Power Button: Press this button to power the unit on and off.
- 2. Bluetooth Button: Press this button to enter Bluetooth Pairing mode.
- 3. Volume -/+: Press these buttons to decrease (-) or increase (+) the volume.
- 4. Play/Pause: Press this button to play or pause the streaming audio. Tip: Press and hold this button for 3 seconds to disable (or enable) the voice prompts.
- 5. **Prev:** Press this button to go to the previous track on your device. Note: In some apps, pressing Prev may go to another playlist or music
- 6. Next: Press this button to advance to the next track on your device. Note: In some apps, pressing Next may go to another playlist or music



genre.





Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Contenido de la caja

(2) Altavoces Keystone (8) Tornillos nro. 10 de 38 mm (1,5 pulg.)

(2) Montajes para pared Guía de inicio rápido

(2) Adaptadores de carga Manual sobre la seguridad y garantía

(1) Control remoto

Soporte

Para obtener la información más completa acerca de este product (los requisitos del sistema, compatibilidad, etc) y registro del producto, visite ionaudio.com.

Baterías recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Al igual que con la batería del vehículo, la forma en que se usa tiene una influencia significativa en la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

Uso general Cargue completamente la batería antes de usarla.

Cargue la batería completamente después de cada uso.

Almacenamiento Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a

temperaturas muy altas (superiores 32°C / 90°F) o muy frías (inferiores a 0°C

/ 32°F).

Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la

batería.

Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede

perder permanentemente su capacidad.

Reparación Si la batería no se carga, póngase en contacto con ION Audio en

ionaudio.com.

Disposición final Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las

ordenanzas locales.

Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el Keystone es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Keystone:


- Traiga a los Keystone bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No coloque el Keystone sobre agua estancada.
- No conecte el adaptador de carga al Keystone en un ambiente húmedo.
- ADVERTENCIA: Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.



Instalación rápida

Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en Introducción > Contenido de la caja se venden por separado.

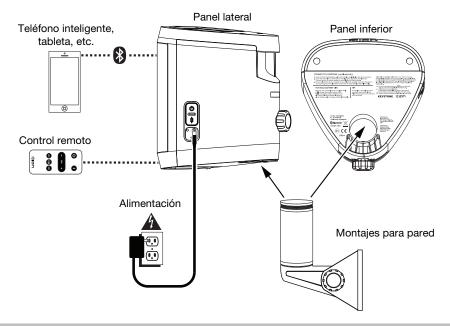

Instalación

Los Keystone pueden utilizarse apoyados o montados. Cuando los utilice apoyados, las patas de goma en su parte inferior le permiten a los Keystone asentarse cómodamente en cualquier superficie plana. Para montar los Keystone utilizando el montaje para pared incluido, siga las instrucciones a continuación. Si utiliza el panel solar para prolongar la vida útil de la batería entre cargas, coloque los Keystone en un área que reciba al menos 3 horas de luz solar directa para un mejor resultado.

Para utilizar los Keystone con el montaje para pared incluido, primero inspeccione el área en donde desea instalar los altavoces. Asegúrese de que la superficie en la que está montando los Keystone pueda soportar de forma segura el peso del altavoz (8,4 lbs. / 3,8 kg) Si no está seguro si podrá instalar los Keystone de forma segura en la ubicación deseada, póngase en contacto con un contratista profesional.

Cómo instalar el montaje para pared:

- 1. Inserte los tornillos en los 4 orificios de la base del montaje para pared. Apriete completamente todos los tornillos de manera que la base del montaje para pared quede al ras con la superficie antes de colocar el altavoz en el montaje. No utilice los tornillos incluidos para montar los Keystone en superficies tales como concreto o yeso, ya que puede que se requieran herramientas y tornillería especiales.
- Afloje la perilla de montaje para ajustar el ángulo de montaje del poste. Una vez alcanzado el ángulo deseado, apriete la perilla de montaje, asegurándose de que los dientes de ajuste queden completamente entrelazados.
- Afloje la perilla de sujeción del altavoz en la parte trasera del Keystone lo suficiente para permitir que la unidad se deslice hacia el poste de montaje.
- 4. Deslice el Keystone hacia el montaje de manera que el poste de montaje se inserte totalmente dentro del orificio de montaje en la parte inferior del altavoz. Asegúrese de que permanezca sin obstrucciones en todos sus lados para un desempeño óptimo.
- Apriete la perilla de sujeción del altavoz para sujetar el Keystone al montaje para pared en la orientación rotacional deseada.



Conexión Bluetooth con otro Keystone

- Encender cada Keystone pulsando la botónes de encendido. Escuchará "Power On" (Unidad encendida) como confirmación. *
- 2. Los altavoces se enlazarán automática e inalámbricamente para brindar un sonido estéreo. Los altavoces se buscarán mutuamente mientras reproducen un tono intermitente. Una vez que el par estéreo se enlaza exitosamente, escuchará "Pairing successful, connected" (Apareamiento exitoso, conectado) seguido por "Left channel" (Canal izquierdo) y "Right channel" (Canal derecho) en los altavoces respectivos. *
 - Este proceso puede llevar hasta 2 minutos la primera vez que se realiza el enlace. Los altavoces que estuvieron enlazados previamente volverán a enlazarse automáticamente en unos pocos segundos si se encienden estando dentro de sus mutuos alcances.
 - Nota: Los Keystone deben encontrarse a menos de 9 m (30 pies) de cada uno para enlazarse correctamente.
- 3. Cuando se confirme el enlace estéreo al quedar el LED verde permanentemente encendido, pulse el botón Connect Bluetooth (Conectar Bluetooth) en ambos altavoces o el control remoto incluido para entrar al modo de apareamiento Bluetooth.
 - **Nota:** El canal izquierdo será el altavoz "maestro" y la unidad desde la cual se determinará el rango de Bluetooth.
- 4. En su dispositivo Bluetooth, navegue hasta el menú de ajustes de Bluetooth busque Keystone, y conéctese a él. Una vez realizada la conexión Bluetooth el LED se encenderá permanentemente con luz azul. Escuchará "Connected" (Conectado) como confirmación.*
 - **Nota:** Si experimenta problemas para conectarse, seleccione "Olvidar este Dispositivo" (Forget this Device) para el **Keystone** en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.
- Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al Keystone, mantenga pulsado el botón Bluetooth Connect en el altavoz para cortar las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.

^{*} Consejo: Si desea desactivar (o activar) los avisos de voz, mantenga pulsado el botón Play/Pause (reproducir/hacer pausa) en el control remoto durante 3 segundos.



Características


Panel lateral

 Entrada del adaptador de carga: Inserte aquí el adaptador de carga incluido para cargar la batería del Keystone.

Importante: El Keystone debe recargarse en su totalidad antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.

- Encendido: Pulsa este botón para encender la Keystone. Mantenga pulsado este botón para apagar la unidad.
- 3. **Bluetooth:** Pulse este botón para entrar al modo de apareamiento de Bluetooth. Manténgalo pulsado para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.

Nota: Cuando el Bluetooth esté conectado, el Keystone se apagará luego de 30 minutos sin reproducir ningún audio.

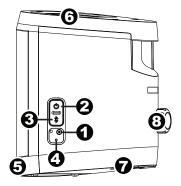

 Receptor IR (frente): Al utilizar el control remoto, apúntelo hacia el receptor IR ubicado en la cara delantera del altavoz.

Nota: Si un Keystone no se utiliza durante una semana, el receptor IR se apagará para conservar la batería. En este punto, el control remoto no podrá comunicarse más con el altavoz. Cuando esto suceda, utilice el botón Power (encendido) del altavoz para encender la unidad y reactivar el receptor IR.

- 5. Panel solar (parte superior): Una vez cargado completamente, el panel solar del Keystone puede brindar la potencia apropiada para el uso diario típico sin tener que conectar el adaptador de carga. Los resultados pueden variar dependiendo de la cantidad de horas diarias en las que el Keystone se expone a la luz solar directa.
- 6. **Montaje (parte inferior):** Inserte aquí el poste de montaje y luego apriete el **tornillo de ajuste** para sujetar el altavoz a él.
- Perilla de sujeción (parte trasera): Esta perilla se utiliza para sujeta el Keystone al poste de montaje para pared. Asegúrese de que esté correctamente apretada.

Control remoto

Importante: Antes de usar el control remoto por primera vez, retire la lengüeta plástica del compartimiento de la batería para que la batería haga contacto.

Al utilizar el control remoto, apúntelo hacia el receptor IR ubicado en la cara delantera del altavoz.

- Botón de encendido: Pulse este botón para encender y apagar la unidad.
- 2. **Botón Bluetooth:** Pulse este botón para entrar al modo de apareamiento de Bluetooth.
- 3. **Volumen -/+:** Pulse estos botones para reducir (-) o aumentar (+) el volumen.
- Play/Pause (Reproducir/Pausa): Pulse este botón para reproducir o poner en pausa la transmisión de audio.
 - Consejo: Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para desactivar (o activar) los avisos de voz.
- Prev (Anterior): Pulse este botón para pasar a la pista anterior en su dispositivo.
 - Nota: En algunas aplicaciones, pulsar Prev puede cambiar la lista de reproducción o género musical.
- Next (Siguiente): Presione este botón para avanzar a la pista siguiente en su dispositivo.
 Nota: En algunas aplicaciones, pulsar Next puede cambiar lista de reproducción o género musical.





Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Contenu de la boîte

(2) Enceintes Keystone (8) vis nº 10 de 38 mm (2) Supports muraux Guide d'utilisation rapide

(2) Adaptateurs de rechargement Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

(1) Télécommande

Assistance

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site ionaudio.com.

Piles rechargeables

Les piles au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la pile interne.

Utilisation générale Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.

Rechargez la batterie complètement après chaque utilisation.

Entreposage Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des

températures extrêmement chaudes (supérieur à 32°C / 90°F) ou extrêmement

froides (moins de 0°C / 32°F).

Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera

pas la batterie.

Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6

mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

Réparation Si la batterie ne parvient plus à se recharger, contactez ION Audio à

ionaudio.com.

Élimination Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les

règlements de votre municipalité.

Utilisation extérieure et entretien

Bien que le Keystone soit résistant à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Keystone :


- L'enceinte Keystone doit être rentrée à l'intérieur lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ne pas placer le Keystone dans l'eau stagnante.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec le Keystone lorsqu'il se trouve dans un environnement humide.
- MISE EN GARDE: Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.



Démarrage rapide

Schéma de connexion

Les éléments qui ne figurent pas dans le Présentation > Contenu de la boîte sont vendus séparément.

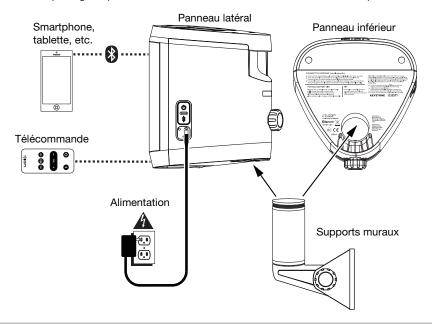

Installation

L'enceinte Keystone peut reposer sur ses pieds ou être montée au mur. Les pieds en caoutchouc de l'enceinte Keystone permettent de la poser sur n'importe quelle surface plane. Pour monter l'enceinte Keystone au mur, utilisez le support mural fourni et suivez les instructions ci-dessous. Si vous désirez utiliser le panneau solaire afin de prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, veuillez placer l'enceinte Keystone dans un endroit qui est exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 3 heures par jour.

Avant de procéder à l'installation murale de l'enceinte Keystone, veuillez d'abord inspecter l'emplacement où vous souhaitez installer l'enceinte. Veuillez vous assurer que la surface de montage peut soutenir le poids de l'enceinte en toute sécurité (3,8 kg). Si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer l'enceinte à l'emplacement désiré en toute sécurité, veuillez faire appel à un installateur professionnel.

Pour installer le support mural :

- Insérez les vis dans les 4 trous de la base du support mural. Veuillez serrer toutes les vis du support mural afin que la base du support soit au ras de la surface avant de placer l'enceinte sur le support.
 Veuillez ne pas utiliser les vis fournies pour le montage de l'enceinte sur des surfaces comme le béton ou les cloisons sèches, car celles-ci peuvent nécessiter des outils et/ou des matériaux spéciaux.
- Desserrez le bouton du support afin d'ajuster l'angle de la tige de montage. Une fois l'angle désiré
 obtenu, resserrez le bouton du support, en vous assurant que les dents de réglage soient entièrement
 verrouillées.
- 3. Desserrez le bouton de fixation à l'arrière de l'enceinte Keystone suffisamment afin de permettre à l'appareil de glisser sur la tige de montage.
- 4. Faites glisser l'enceinte Keystone sur le support de sorte que la tige de montage soit entièrement insérée dans l'embase de fixation sous l'enceinte. Veuillez vous assurer que tous les côtés de l'enceinte soient libres afin d'obtenir des résultats optimums.
- Serrez le bouton de fixation afin de fixer l'enceinte Keystone sur le support mural selon l'orientation souhaitée.



Connexion Bluetooth à Keystone

- Mettez sous tension chaque Keystone en appuyant sur les touches d'alimentation. Vous entendrez le message de confirmation vocal « Power On ». *
- 2. Les deux enceintes se relient sans fil automatiquement afin de produire un son stéréo. Les enceintes essayeront de se jumeler et émettront une tonalité intermittente. Une fois que la connexion est établie, vous entendrez le message de confirmation vocal « Pairing successful, connected » suivi de « Left channel » provenant de l'enceinte gauche et « Right channel » provenant de l'enceinte droite. *

Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes lors de la première connexion. Une fois la première connexion établie, les enceintes prendront seulement quelques secondes à se reconnecter lorsqu'elles se trouveront à proximité l'une de l'autre.

Remarque : Les enceintes Keystone doivent être à moins de 9 m l'une de l'autre pour se connecter correctement.

 Lorsque la DEL devient verte afin d'indiquer le lien stéréo, appuyez sur la touche de connexion Bluetooth de chaque enceinte, ou sur la télécommande fournie, afin de lancer le mode de jumelage Bluetooth.

Remarque: L'enceinte gauche sera l'enceinte « maître », et sera également l'enceinte à partir de laquelle la portée Bluetooth sera déterminée.

 Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez Keystone, et appuyez sur Connecter. Une fois que la connexion Bluetooth est établie, la DEL devient bleue.

Remarque: Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » pour la **Keystone** sur votre appareil Bluetooth et lancer à nouveau le jumelage.

5. Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à la Keystone, maintenez la touche de connexion Bluetooth de l'enceinte afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.

* Astuce: Pour désactiver (ou activer) les messages vocaux, maintenez la touche pour lancer/interrompre la lecture sur la télécommande enfoncée pendant 3 secondes.



Caractéristiques


Panneau latéral

 Entrée pour adaptateur de rechargement: Insérez l'adaptateur de rechargement inclus à cette entrée pour recharger la batterie du Keystone.

Important : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie de l'enceinte Keystone avant la première utilisation afin d'augmenter sa durée de vie.

- Touche d'alimentation: Appuyez sur cette touche pour activer Keystone. Maintenez cette touche enfoncée afin de mettre le unité hors tension.
- Bluetooth: Cette touche permet de passer au mode de jumelage Bluetooth. Pour déjumeler un appareil Bluetooth, maintenez cette touche enfoncée.

Remarque: Lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté, l'enceinte Keystone se met automatiquement hors tension après 30 minutes d'inactivité.

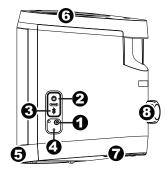

- 4. Réinitialisation: En cas de fonctionnement anormal, il est possible de faire une réinitialisation du Keystone en enfonçant le bouton Reset sous l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne. N'essayez ceci que lorsque vous avez tenté de redémarrer le Keystone à l'aide de la touche d'alimentation.
- 5. **Récepteur infrarouge (partie avant) :** Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez la pointer vers le récepteur infrarouge situé sur la face avant de l'enceinte.

Remarque: Lorsque l'enceinte Keystone n'a pas été utilisée depuis plus d'une semaine, le récepteur infrarouge s'éteint afin d'économiser la batterie. Lorsque ceci se produit, la télécommande ne communique plus avec l'enceinte. Appuyez sur la touche d'alimentation de l'enceinte afin de mettre l'appareil sous tension et de réactiver le récepteur infrarouge.

- 6. Panneau solaire (partie supérieure): Une fois la batterie complètement rechargée, le panneau solaire de l'enceinte Keystone peut fournir une puissance appropriée pour une utilisation quotidienne typique, sans avoir besoin d'utiliser l'adaptateur de rechargement. Les résultats varient selon le nombre d'heures quotidiennes auxquelles l'enceinte Keystone est exposée à la lumière directe du soleil.
- 7. **Embase de fixation (partie inférieure) :** Insérez la tige de montage du support dans l'embase et serrez la **vis** pour fixer l'enceinte à la tige.
- 8. **Bouton de fixation (partie arrière) :** Ce bouton est utilisé afin de fixer l'enceinte Keystone à la tige de montage du support mural. Veuillez vous assurer qu'il est suffisamment serré.

Télécommande

Important : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, veuillez retirer la languette en plastique du compartiment à pile.

Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez la pointer vers le récepteur infrarouge situé sur la face avant de l'enceinte.

- Touche d'alimentation: Cette touche permet de mettre l'appareil sous et hors tension.
- Touche Bluetooth: Cette touche permet de passer au mode de jumelage Bluetooth.
- Volume -/+: Utilisez ces touches afin de diminuer (-) ou d'augmenter (+) le volume.
- Lancer/interrompre la lecture : Cette touche permet de lancer ou d'interrompre la musique.

Astuce : Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes afin de désactiver (ou d'activer) les messages vocaux.

- 5. Piste précédente : Cette touche permet de revenir à la piste précédente sur votre appareil.
 - Remarque: Dans certaines applications, la touche piste précédente permet de passer à la liste de lecture ou au genre musical précédent.
- Piste suivante: Cette touche permet de passer à la piste suivante sur votre appareil.
 Remarque: Dans certaines applications, la touche piste suivante permet de passer à la liste de lecture ou au genre musical suivant.





Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Contenuti della confezione

(2) Altoparlanti Keystone (8) Viti da 1,5" (38 mm) #10

(2) Dispositivi di montaggio a parete Guida rapida

(2) Adattatori di ricarica Istruzioni di sicurezza e garanzia

(1) Telecomando

Assistenza

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto (i requisiti di sistema complete, compatibilità, ecc) e per la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Batterie ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'auto, la maniera in cui si utilizza questa batteria ha un notevole impatto sulla sua vita utile. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna.

Utilizzo generico Caricare a fondo il prodotto prima dell'uso.

Caricare a fondo il prodotto prima di riporlo.

Come riporre l'apparecchio

Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 90°F/32°C) o eccessivamente fredde

(meno di 32°F/0°C).

L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria

non si sovraccarica.

Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 6 mesi,

potrebbe perdere capacità in via permanente.

Riparazioni Se la batteria non si carica, contattare il dipartimento parti di ricambio alla

pagina ionaudio.com.

Come eliminare l'apparecchio Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo

in conformità con le normative locali.

Utilizzo all'aperto e cura

Sebbene il Keystone sia impermeabile e in grado di sopportare eventuali schizzi d'acqua, leggere attentamente i consigli di cui sotto per ottenere le migliori prestazioni dal Keystone:


- Portare il Keystone all'interno in caso di maltempo.
- Non collocare il Keystone in acqua.
- Non collegare l'adattatore di ricarica al Keystone in un ambiente bagnato.
- Avvertenza: mantenere qualsiasi dispositivo non impermeabile (telefono, lettore musicale, ecc.)
 in un luogo asciutto dove non sia interessato dall'acqua rischiando di causare scosse
 elettriche.



Inizio rapido

Schema dei collegamenti

Elementi non elencati sotto Introduzione > Contenuti della confezione sono venduti separatamente.

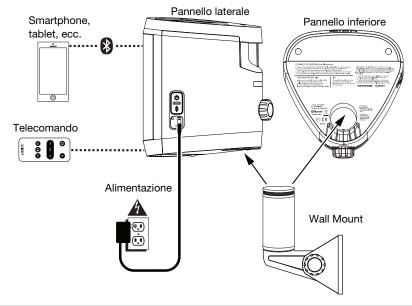

Installazione

Il Keystone può essere utilizzato in via indipendente o installato. Quando utilizzato in modo indipendente, i piedini in gomma posti sul fondo dell'altoparlante consentono al Keystone di essere collocato su qualsiasi superficie uniforme. Per montare il Keystone servendosi dei dispositivi di montaggio in dotazione, procedere come indicato nelle istruzioni seguenti. Se si desidera utilizzare il pannello solare per prolungare la durata della batteria tra una carica e l'altra, collocare il Keystone in una zona che riceva almeno 3 ore di luce diretta del sole per ottenere i migliori risultati.

Per utilizzare il Keystone con il dispositivo di montaggio a parete in dotazione, innanzitutto ispezionare l'area dove si desidera installare l'altoparlante. Verificare che la superficie su cui ci si accinge a montare il Keystone sia in grado di reggere in maniera sicura il peso dell'altoparlante (8,4 lb. / 3,8 kg). In caso di dubbio in merito alla possibilità di installare il Keystone in maniera sicura nel punto desiderato, consultare un professionista.

Per installare il dispositivo di montaggio a parete:

- Inserire le viti nei 4 fori presenti alla base del dispositivo di montaggio. Stringere a fondo tutte le viti in modo tale che la base del dispositivo di montaggio sia a livello con la superficie prima di collocarvi l'altoparlante. Non servirsi delle viti in dotazione per montare il Keystone su superfici quali cemento o cartongesso, in quanto possono richiedere attrezzi e/o viteria speciali.
- Allentare la manopola di montaggio per regolare l'angolazione del supporto di montaggio. Una volta ottenuta l'angolazione desiderata, stringere la manopola di montaggio, assicurandosi che i dentini di regolazione siano perfettamente bloccati.
- 3. Allentare la manopola di fissaggio dell'altoparlante sul retro del Keystone a sufficienza da consentire all'apparecchio di scorrere sul supporto di montaggio.
- Far scorrere il Keystone sul supporto in modo tale che questo risulti interamente inserito nel foro di montaggio posto sul fondo dell'altoparlante. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che non sia ostruito su tutti i lati.
- Stringere la manopola di fissaggio per assicurare il Keystone al dispositivo di montaggio a parete nell'orientamento desiderato.



Collegamento Bluetooth con Keystone

- Per accendere ciascun Keystone, premere i loro tasti di alimentazione. Si sentirà "Power On" a conferma. *
- 2. Gli altoparlanti si collegheranno automaticamente, senza fili, per un suono stereo. Gli altoparlanti si cercheranno a vicenda riproducendo un suono intermittente. Una volta che la coppia stereo è collegata, si sentirà "Pairing successful, connected" (Collegamento avvenuto, collegato), seguito da "Left channel" (Canale sinistro) e "Right channel" (Canale destro) sui rispettivi altoparlanti.*

La prima volta che si collegano due altoparlanti, questo processo può richiedere fino a 2 minuti. Gli altoparlanti collegati in precedenza si ricollegheranno in pochi secondi se accesi l'uno a portata dell'altro.

Nota bene: per collegarsi correttamente, i Keystone si devono trovare entro 9 m (30 ft.) l'uno dall'altro.

 Quando il collegamento stereo è confermato dal LED verde fisso, premere il tasto Bluetooth Connect sull'altoparlante o sul telecomando in dotazione per entrare in modalità di collegamento Bluetooth.

Nota bene: il canale di sinistra sarà l'altoparlante "master", nonché l'unità dalla quale sarà determinata la portata del Bluetooth.

 Sul proprio dispositivo Bluetooth, navigare fino al menu impostazioni Bluetooth, trovare Keystone e collegarlo. Una volta effettuato il collegamento Bluetooth, il LED sarà blu fisso. Si sentirà "Connected" (Collegato) a conferma. *

Nota bene: in caso di problemi di collegamento, selezionare "Forget this Device" (Dimentica questo dispositivo) per il **Keystone** sul dispositivo Bluetooth e cercare di collegarlo di nuovo.

5. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Keystone, tenere premuto il tasto Bluetooth Connect a livello dell'altoparlante per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e azzerare il modulo Bluetooth.

^{*} Suggerimento: se si desidera disattivare (o attivare) i comandi vocali, tenere premuto il tasto Play/Pause sul telecomando per 3 secondi.



Caratteristiche


Pannello laterale

 Ingresso adattatore di carica: Inserire a questo livello l'adattatore di ricarica in dotazione per caricare la batteria del Keystone.

Importante: il Keystone deve essere caricato a fondo prima del primo utilizzo per garantire il massimo della durata della batteria.

- 2. **Power:** Premere questo tasto per accendere il Keystone. Tenere premuto questo tasto per spegnere il unitá.
- Bluetooth: premere questo tasto per entrare in modalità di collegamento Bluetooth. Tenere premuto questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.

Nota bene: quando il Bluetooth è collegato, se non viene riprodotto alcun audio, il Keystone si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.



 Ricevitore IR (anteriore): quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il ricevitore IR situato sulla parte anteriore dell'altoparlante.

Nota bene: se il Keystone non è stato utilizzato per una settimana, il ricevitore IR si spegnerà per risparmiare la batteria. A questo punto, il telecomando non comunicherà più con l'altoparlante. Quando ciò accade, servirsi del tasto di accensione **Power** dell'altoparlante per accendere l'apparecchio e abilitare nuovamente il ricevitore IR.

- 6. Pannello solare (parte superiore): una volta caricato a fondo, il pannello solare del Keystone garantisce l'alimentazione adeguata a un utilizzo quotidiano tipo, senza la necessità di collegare l'adattatore di ricarica. I risultati dipenderanno dal numero di ore in cui il Keystone è esposto alla luce diretta del sole.
- 7. **Dispositivo di montaggio (parte inferiore):** inserire il supporto a parete a questo livello, quindi stringere la **vite Set** per fissarvi l'altoparlante.
- Manopola di fissaggio (retro): questa manopola serve a fissare il Keystone al supporto a parete. Assicurarsi che sia ben stretta.

Telecomando

Importante: prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere la linguetta in plastica dallo scomparto batterie per attivare la batteria stessa.

Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il ricevitore IR situato sulla parte anteriore dell'altoparlante.

- Tasto di alimentazione: premere questo tasto per accendere e spegnere l'apparecchio.
- Tasto Bluetooth: premere questo tasto per entrare in modalità di collegamento Bluetooth.
- 3. Volume -/+: premere questi tasti per abbassare (-) o alzare (+) il volume.
- Play/Pause: premere questo tasto per riprodurre o interrompere momentaneamente la riproduzione di audio in streaming.
 - Suggerimento: tenere premuto questo tasto per 3 secondi per attivare (o disattivare) i comandi vocali.
- Prev: premere questo tasto per passare alla traccia precedente sul dispositivo.
 Nota bene: in alcune app, la pressione del tasto Prev può far passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale.
- Next: premere questo tasto per passare alla traccia successiva sul dispositivo.
 Nota bene: in alcune app, la pressione del tasto Next può far passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale.





Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Lieferumfang

(2) Keystone-Lautsprecher (8) 1,5" (38 mm) #10 Schrauben

(2) Wandhalterungen Schnellstart-Anleitung

(2) Ladeadapter Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

(1) Fernbedienung

Kundendienst

Für aktuelledie neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie **ionaudio.com**.

Wiederaufladbare Batterien

Bei wiederaufladbaren Bleibatterien handelt es sich um die gleiche Art von Batterien, die in Autos verwendet werden. Und wie bei Ihrer Autobatterie ist es auch für die Benutzungsdauer dieser Batterie von äußerster Wichtigkeit, wie sie verwendet wird. Bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und richtiger Pflege kann eine Bleibatterie jahrelang halten. Lesen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um aus der eingebauten Batterie das Beste herauszuholen.

Allgemeine Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden. Verwendung Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf.

Aufbewahrung Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 32°C / 90°F) oder übermäßig kalten (weniger als 0°C / 32°F) Temperaturen, um die optimale

Langlebigkeit zu erzielen.

Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht

überladen.

Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang nicht

aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.

Reparatur Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie ION Audio über

ionaudio.com.

Entsorgung Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es

entsprechend lokaler Verordnungen.

Einsatz im Freien und Pflege des Produkts

Obwohl der Keystone wasserfest ist und Wasserspritzer vertragen kann, lesen Sie bitte die folgenden Tipps für die optimale Performance Ihres Keystone:


- Bringen Sie Keystone bei extremen Wetterbedingungen ins Haus.
- Bitte platzieren Sie den Keystone nie in stehenden Gewässern.
- In einer nassen Umgebung schließen Sie bitte den Ladeadapter nicht an den Keystone an.
- Achtung: Bewahren Sie alle nicht wasserdichten Geräte (Handys, Musik-Player etc.) an einem trockenen Ort auf, wo sie nicht von der Feuchtigkeit beeinträchtigt werden können und kein Risiko durch Stromschläge besteht.



Schnelles Einrichten

Anschlussdiagramm

Teile, die nicht unter Einführung > Lieferumfang angegeben sind, sind separat erhältlich.

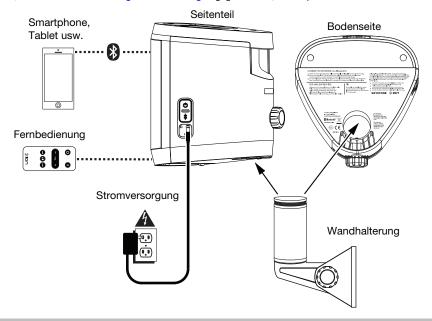

Montage

Keystone kann freistehend verwendet oder montiert werden. Durch die Gummifüße auf der Lautsprecherunterseite kann Keystone bequem auf jeder ebenen Fläche freistehend aufgestellt werden. Um Keystone mit der mitgelieferten Wandhalterung zu montieren, befolgen Sie die Anweisungen unten. Wenn Sie das Solarpanel nutzen, um die Akkulaufzeit zu verlängern, stellen Sie Keystone an einen Ort, an dem das Gerät mindestens 3 Stunden direkte Sonneneinstrahlung pro Tag erhält.

Um Keystone mit der mitgelieferten Wandhalterung zu verwenden, prüfen Sie zunächst den Montageort für die Lautsprecher. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche, auf der Sie Keystone montieren möchten, das Gewicht des Lautsprechers (8,4 lbs. / 3,8 kg) sicher tragen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Keystone sicher an der gewünschten Position montieren können, konsultieren Sie bitte eine Fachkraft.

So montieren Sie die Wandhalterung:

- Bringen Sie die Schrauben in die vier Löcher in der Wandhalterung ein. Ziehen Sie alle Schrauben fest, so dass die Basis der Wandhalterung bündig mit der Oberfläche abschließt, bevor Sie die Lautsprecher in die Halterung einsetzen. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben nie für die Montage des Keystone auf Oberflächen wie Beton oder Gipsplatten, da dies spezielle Werkzeuge und/oder Geräte erfordert.
- Lösen Sie die Feststellschraube, um den Winkel der Montagestütze einzustellen. Sobald der gewünschte Winkel erreicht ist, ziehen Sie die Feststellschraube an, um sicherzustellen, dass die Zähne komplett eingerastet sind.
- Lösen Sie den Lautsprecherbefestigungsknopf auf der Rückseite des Keystone soweit, dass das Gerät auf die Montagestütze gleiten kann.
- Schieben Sie Keystone auf die Halterung, so dass die Montagestütze komplett in das Montageloch auf der Unterseite des Lautsprechers eingeschoben ist. Achten Sie darauf, dass sie an keiner Seite blockiert wird.
- Ziehen Sie den Lautsprecherbefestigungsknopf an, um Keystone sicher an der Wand in der gewünschten Drehausrichtung zu befestigen.



Bluetooth-Verbindung zum Keystone

- Schalten Sie jeden Keystone ein, indem Sie Drücken ihre jeweiligen Ein-/Ausschalter. Sie werden "Power On" ("Eingeschaltet") als Bestätigung hören. *
- Die Lautsprecher werden automatisch eine drahtlose Stereo-Sound-Verbindung herstellen. Die Lautsprecher werden einander suchen, während Sie einen intermittierenden Ton ausgeben. Sobald das Stereo-Paar erfolgreich verbunden ist, hören Sie "Pairing successful, connected" ("Koppeln erfolgreich, Verbindung ist hergestellt"), gefolgt von "Left channel" ("Linker Kanal") und "Right channel" ("Rechter Kanal") auf den entsprechenden Lautsprechern. *
 - Wenn zwei Lautsprecher zum ersten Mal verbunden werden, kann dieser Vorgang bis zu 2 Minuten dauern. Lautsprecher, die zuvor verbunden wurden, werden in ein paar Sekunden automatisch neu verbunden, wenn sie in Reichweite voneinander sind.
 - **Hinweis:** Keystones sollten sich innerhalb von 30 ft. (9 m) voneinander befinden, um eine Verbindung korrekt herstellen zu können.
- Wenn der Stereo-Link durch die durchgehend grün leuchtende LED bestätigt wird, drücken Sie die Bluetooth-Verbindungstaste auf beiden Lautsprechern oder der mitgelieferten Fernbedienung, um in den Bluetooth-Koppel-Modus zu gelangen.
 - **Hinweis:** Der linke Kanal wird der "Master"-Lautsprecher sein und das Gerät, von dem die Bluetooth-Reichweite aus bestimmt wird.
- 4. Navigieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät in das Menü Bluetooth-Einstellungen, wählen Keystone und stellen eine Verbindung her. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, wird die blaue LED durchgehend leuchten. Sie werden als Bestätigung "Connected" ("Verbindung hergestellt") hören. *
 - **Hinweis:** Wenn es zu Problemen bei der Verbindung kommt, wählen Sie am Bluetooth-Gerät bei **Keystone** "Dieses Gerät ignorieren" und versuchen es erneut.
- 5. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät keine Verbindung mit dem Keystone herstellen kann, halten Sie die Taste Bluetooth-Verbindung am Lautsprecher gedrückt, um frühere Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.

^{*} Tipp: Wenn Sie die Sprachanweisungen deaktivieren (oder aktivieren) möchten, halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt.




Funktionen

Seitenteil

- Ladeadaptereingang: Stecken Sie den mitgelieferten Ladeadapter hier an, um den Akku des Keystone aufzuladen.
 Wichtig: Keystone sollte vor dem ersten Gebrauch für eine maximale Akkulaufzeit voll aufgeladen werden.
- Ein-/Ausschalter: Drücken Sie diese Taste, um den Keystone einzuschalten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Einheit auszuschalten.
- Bluetooth: Drücken Sie diese Taste, um in den Bluetooth-Koppel-Modus zu gelangen. Halten Sie dies gedrückt, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.

Hinweis: Wenn Sie über Bluetooth verbunden sind, schaltet sich Keystone automatisch nach 30 Minuten aus, wenn kein Audiosignal wiedergeben wird.



 IR-Empfänger (Frontseite): Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den IR-Empfänger an der Frontseite des Lautsprechers.

Hinweis: Wenn Keystone eine Woche lang nicht verwendet wurde, schaltet sich der IR-Empfänger ab, um den Akku zu schonen. Die Fernbedienung wird in diesem Fall nicht mehr mit dem Lautsprecher kommunizieren. Wenn dies geschieht, verwenden Sie den **Netzschalter** des Lautsprechers, um das Gerät einzuschalten und den IR-Empfänger wieder zu aktivieren.

- 6. Solarpanel (Oberseite): Sobald das Gerät einmal vollständig aufgeladen ist, liefert das Solarpanel des Keystone genug Strom für den täglichen Gebrauch ohne den Ladeadapter anschließen zu müssen. Dies variiert je nachdem, wie viele Stunden Keystone direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.
- Montagehalterung (Unterseite): Bringen Sie die Montagestütze hier ein und ziehen dann die Stellschraube fest, um den Lautsprecher daran zu befestigen.
- 8. **Befestigungsknopf (Rückseite):** Dieser Knopf wird verwendet, um Keystone an der Montagestütze zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass er fest angezogen ist.

Fernbedienung

Wichtig: Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie die Kunststofflasche aus dem Batteriefach, um die Batterie zu aktivieren.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den IR-Empfänger an der Frontseite des Lautsprechers.


- 1. Netzschalter: Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät ein und aus.
- Bluetooth-Taste: Drücken Sie diese Taste, um in den Bluetooth-Koppel-Modus zu gelangen.
- Lautstärke -/+: Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke verringern (-) oder erhöhen (+).
- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie diese Taste, um das Audio-Streaming wiederzugeben oder zu pausieren.

Tipp: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachanweisungen zu deaktivieren (oder zu aktivieren).

 Zurück: Mit dieser Taste können Sie zum vorherigen Track auf Ihrem Gerät springen.

Hinweis: In einigen Apps kann es sein, dass das Drücken von "Zurück" auf eine andere Wiedergabeliste oder ein anderes Musik-Genre schaltet.

Weiter: Mit dieser Taste k\u00f6nnen Sie zum n\u00e4chsten Track auf Ihrem Ger\u00e4t springen.
 Hinweis: In einigen Apps kann es sein, dass das Dr\u00fccken von "Weiter" auf eine andere Wiedergabeliste oder ein anderes Musik-Genre schaltet.





Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

Inhoud van de doos

(2) Keystone luidsprekers (8) #10 schroeven van 38 mm

(2) Muurbeugels Snelstartgids

(2) Stroomadapter Veiligheids-en garantie handleiding

(1) Afstandsbediening

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, compatibiliteitsinformatie, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Herlaadbare accu's

Oplaadbare loodzwavelzuuraccu's zijn van hetzelfde type dat gebruikt wordt in auto's. Zoals met de accu van uw auto wordt de levensduur ervan in grote mate bepaald door uw gebruik ervan. Bij een juist gebruik en behandeling kan een loodzwavelzuuraccu jaren meegaan. Hier zijn wat aanbevelingen voor het zo lang mogelijk laten meegaan van de interne accu.

Algemeen Laad de accu voor gebruik volledig op.

gebruik Laad de accu na elk gebruik volledig op.

Opslag Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan

32°C / 90°F) of te koude omgeving (minder dan 0°C / 32°F) bewaren.

Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.

Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan zich

een permanent capaciteitsverlies voordoen.

Herstellen Als de accu niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op

ionaudio.com.

Verwijdering Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de

plaatselijke wetgeving.

Gebruik buitenshuis en onderhoud

Hoewel de Keystone waterbestendig is en bestand is tegen opspattend water, vragen wij u toch de tips hieronder te volgen voor optimale prestaties van uw Keystone:


- Breng de Keystone naar binnen bij slecht weer.
- De Keystone niet plaatsen in stilstaand water.
- Sluit in een natte omgeving de oplaadadapter niet aan op de Keystone.
- Waarschuwing: Bewaar alle apparaten die niet waterbestendig zijn (telefoons, muziekspelers, enz.) op een droge plaats waar ze niet kunnen worden aangetast door water en een risico van elektrische schokken kunnen veroorzaken.



Snelstart

Aansluitschema

Artikelen die niet zijn opgesomd in Introductie > Inhoud van de doos worden afzonderlijk verkocht.

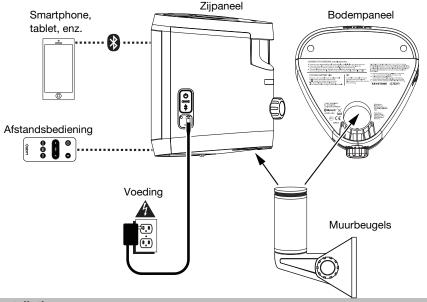

Installatie

De Keystone mag zowel vrijstaand als opgehangen worden gebruikt. Bij vrijstaand gebruik zorgen de rubberen luidsprekerpootjes ervoor dat de Keystone stevig op elk vlak oppervlak staat. Volg de instructies hieronder om de Keystone op te hangen met de meegeleverde muurbeugels. Bij gebruik van het zonnepaneel om de batterijduur tussen oplaadbeurten te verlengen, moet u voor een optimaal resultaat de Keystone plaatsen op een plek die dagelijks minstens 3 uur rechtstreeks zonlicht ontvangt.

Wanneer u de Keystone gebruikt met de meegeleverde muurbeugel, moet u eerst de zone inspecteren waar u de luidsprekers wilt installeren. Controleer of het oppervlak waar u de Keystone op monteert het gewicht kan dragen van de luidspreker (3,8 kg). Als u er niet zeker van bent dat u de Keystone veilig kunt installeren op de gewenste plaats, raadpleeg dan een professionele aannemer.

Installatie van de muurbeugel:

- Steek schroeven in de 4 gaten op de montagesokkel. Draai alle schroeven stevig vast, zodat de montagesokkel gelijkloopt met het oppervlak voor u de luidspreker op de beugel plaatst. De meegeleverde schroeven niet gebruiken om de Keystone te monteren op oppervlakken als beton of gipsplaten, aangezien hiervoor speciaal gereedschap en/of onderdelen nodig kunnen zijn.
- Schroef de montageknop los om de hoek van de montagebeugel aan te passen. Schroef de montageknop vast zodra de gewenste hoek is bereikt en controleer of de tandjes naar behoren in elkaar grijpen.
- 3. Schroef de bevestigingsknop van de luidspreker op de achterkant van de Keystone voldoende los om het apparaat op de montagebeugel te kunnen schuiven.
- Schuif de Keystone op de montagebeugel, zodat de montagestijl volledig in de montageholte onderaan de luidspreker is ingebracht. Voor een optimale werking: zorg ervoor dat hij langs alle kanten obstakelvrij is.
- Schroef de knop voor luidsprekerbevestiging vast om de Keystone stevig vast te maken op de montagebeugel, met de gewenste rotatiehoek.



Verbinding over Bluetooth met Keystone

- Zet op elke Keystone door op hun macht knoppen. U zult "Power On" horen als bevestiging.*
- 2. De luidsprekers maken automatisch een draadloze verbinding voor stereogeluid. De luidsprekers gaan naar elkaar op zoek terwijl met tussenpozen een geluidssignaal weerklinkt. Zodra de koppeling van het stereopaar is geslaagd, hoort u "Pairing succesful, connected" ("Koppeling geslaagd, verbonden"), gevolgd door "Left channel" ("Linkerkanaal") en "Right channel" ("Rechterkanaal") op de respectievelijke luidsprekers.

Bij een eerste keer dat 2 luidsprekers worden gekoppeld kan dit proces tot 2 minuten in beslag nemen. Luidsprekers die al eerder waren gekoppeld zullen automatisch opnieuw koppelen binnen enkele seconden nadat ze binnen elkaars bereik worden ingeschakeld.

Opmerking: Voor een goede koppeling moeten de Keystones zich binnen de 9 m (30 ft) van elkaar bevinden.

- 3. Wanneer de stereoverbinding wordt bevestigd door een constant brandende groene led, drukt u op de knop Bluetooth verbinden op een van de luidsprekers of de meegeleverde afstandsbediening om de Bluetooth koppelingsmodus in te schakelen.
 - **Opmerking:** Het linkerkanaal is de 'master'-luidspreker en het apparaat van waar het Bluetooth-bereik zal worden bepaald.
- 4. Navigeer op je Bluetooth-apparaat naar het menu Bluetooth-instellingen, zoek naar Keystone en maak verbinding. Zodra er verbinding over Bluetooth is gemaakt, blijft de blauwe led branden. U zult "Connected" horen als bevestiging.*
 - **Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het verbinden, selecteer dan "Dit apparaat vergeten" ("Forget this device") voor **Keystone** op uw Bluetooth-apparaat en probeer opnieuw verbinding te maken.
- Als uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met de Keystone, houd dan de knop Bluetooth Verbinden op de luidspreker ingedrukt om de vorige Bluetoothverbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.

^{*} Tip: Als je de gesproken aanwijzingen wilt uitschakelen (of activeren), druk dan 3 seconden lang de knop afspelen/pauzeren in.




Kenmerken

Zijpaneel

- Ingang oplaadadapter: sluit hier de meegeleverde oplaadadapter aan om de accu van de Keystone op te laden.
 - **Belangrijk:** De Keystone moet volledig opgeladen zijn voor het eerste gebruik voor een maximale levensduur van de batterijen.
- 2. **Aan/uit:** druk deze knop in om de Keystone aan te zetten. Houd de knop om de eenheid uit te zetten.
- 3. **Bluetooth:** Druk op deze knop om de Bluetooth koppelingsmodus te activeren. Druk op deze knop en houd deze ingedrukt om de verbinding met een aangesloten Bluetooth-apparaat te verbreken.

Opmerking: Bij een verbinding over Bluetooth, gaat de Keystone na 30 automatisch uit als er geen audio wordt afgespeeld.

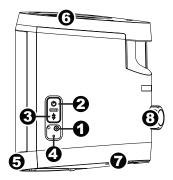

- 4. Herinstellen: als de Keystone abnormaal werkt, zet dan het apparaat uit door een paperclip te plaatsen in het Reset-gaatje zijpaneel de Keystone en zachtjes te duwen tot het apparaat uitgaat. Probeer dit alleen nadat u eerst hebt geprobeerd om de Keystone met de aan/uitknop te heropstarten.
- IR-ontvanger (Voorkant): Bij gebruik van de afstandsbediening: richt deze op de IR-ontvanger op de voorkant van de luidspreker.
 - **Opmerking:** Als de Keystone een week lang niet is gebruikt, schakelt de IR-ontvanger zichzelf uit om de batterij te sparen. Op dat moment is de communicatie tussen de afstandsbediening en de luidspreker onderbroken. Als dat gebeurt, moet u de **aan-/uitknop** gebruiken om het apparaat aan te zetten en de IR-ontvanger opnieuw te activeren.
- 6. Zonnepaneel (bovenkant): Eenmaal volledig opgeladen, kan het zonnepaneel van de Keystone voldoende stroom leveren voor standaard dagelijks gebruik, zonder dat de luidspreker op de oplaadadapter moet worden aangesloten. De resultaten zullen afhangen van het dagelijkse aantal uren dat de Keystone aan rechtstreeks zonlicht is blootgesteld.
- 7. **Bevestiging (onderkant):** Plaats hier de montagestijl en schroef vervolgens de **stelschroef** vast om de luidspreker er stevig aan vast te maken.
- Bevestigingsknop (achterkant): Deze knop wordt gebruik om de Keystone te bevestigen aan de montagestijl. Zorg ervoor dat deze naar behoren is vastgeschroefd.

Afstandsbediening

Belangrijk: Vooraleer de afstandsbediening voor het eerst te gebruiken, moet u het plastic lipje uit het batterijvak verwijderen om de batterij te activeren.

Bij gebruik van de afstandsbediening: richt deze op de IR-ontvanger op de voorkant van de luidspreker.

- 1. Aan-/uitknop: Druk op deze knop om het apparaat aan en uit te zetten.
- Bluetooth-knop: Druk op deze knop om de Bluetooth koppelingsmodus te activeren.
- Volume -/+: Druk op deze knoppen om het volume te verlagen (-) of verhogen (+).
- Afspelen/pauzeren: Druk op deze knop om de muziekstroom af te spelen of te pauzeren.
 - **Tip:** Houd deze knop 3 seconden lang ingedrukt om de gesproken berichten aan of uit te zetten.
- Vorige: Druk op deze knop om naar het vorige nummer op uw apparaat te gaan.
 - **Opmerking:** In sommige apps gaat de knop Vorige naar een andere playlist of muziekgenre.
- Volgende: Druk op deze knop om naar het volgende nummer op uw apparaat te gaan.
 - **Opmerking:** In sommige apps gaat de knop Volgende naar een andere playlist of muziekgenre.





Appendix (English)

Technical Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Power	Via power adapter or solar panel Power adapter: 15 V DC, 2000 mA, center-positive Solar panel: 1 W output
Battery	Built-in rechargeable 12 V lead-acid battery
Battery Life	Up to 50 hours *
Recharge Time	8 hours with AC adapter; 120 hours with solar panel **
Speaker Output	80 W (40 W x 2)
Driver	4" woofer 1" tweeter
Frequency Response	70 Hz – 20 kHz
Water-resistant Class	IPX4
Supported Bluetooth Profile	A2DP
Bluetooth Range	Up to 100 ft. / 30.5 m ***
Linked Stereo Range	Up to 30 ft. / 9 m between 2 linked Keystones ***
Remote Control Range	Up to 32.8 ft. / 10 m *** ****
Dimensions (width x depth x height)	7.7" x 7.7" x 9.25" 19.5 cm x 19.5 cm x 23.5 cm
Weight	8.4 lbs. 3.8 kg

^{*} Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

^{**} To determine if the Solar Panel is providing charge to the battery, press and hold the Bluetooth button on the speaker (not on the remote) for 5 seconds. Once a tone is heard, release the button. If the tone continues to play after release, then the solar panel is providing charge to the battery. If the tone does not continue to play after release, the solar panel is not providing charge to the battery. To optimize solar charge, expose panel to direct sunlight.

^{***} Available range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

^{****} If the remote control sensor is exposed to direct sunlight, strong artificial light (like from an inverter-type fluorescent lamp), or infrared light, the unit or remote control may not function properly.

ionaudio.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.