

Quickstart Guide

Guia de inicio rapido Guide d'utilisation rapide

Guida rapida Schnellstart-Anleitung

(BC)

Snelstartgids



Für technischen Support. Voor technische ondersteuning.

ionaudio.com/support


For technical support. Para soporte técnico. Pour obtenir de l'assist

Per assistenza tecnica


For complete warranty information.
Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazioni complete in merito alla garanzia.
Für komplette Garantieinformationen.
Voor volledige informatie over de garantie.

nce technique.

Controls Diagram Controles Diagram Contrôles Diagramm Controlli Diagramma

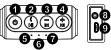



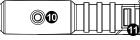

Box Contents: Aquaboom, USB Charging Cable, 1/8" (3.5 mm) Cable, Lanyard, Quickstart Guide

Charging Aquaboom: Use the included micro-USB cable to connect Aquaboom to (A) a USB power adapter connected to a power outlet or (B) your computer (powered on) for 3 hours.

### Controls:

- Power
  Bluetooth\*/ Call Receive / Call End / Play / Pause
  Volume / Previous Track
  Volume + / Next Track
  Power Light
  Battery Light
  Bluetooth Pairing Light
  13/8 / 6 S month one found.

- 1/8" (3.5 mm) Aux Input Micro-USB Charging Port
- Tripod Mount Strap Mount

- Power: Press and hold this button for 2 seconds to power Aquaboom on/of Double-Tap this button to enable your connected smartphone's voice assis (e.g. Siri\*, Google\*, etc). This feature may not be compatible with enauthbone.
- (e.g. Str. and a control of the street of th
- - disable voice prompts

- Turn on your Bluetooth device. Power on Aquaboom and it will automatically go into pairing mode to search for
  - Bluetooth devices. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Aquaboom" and connect.
- Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".

  Press and release the Call Receive / Play / Pause button to disconnect a paired Bluetooth device. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

Note: You must power on and pair Aquaboom with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

- g it to issent to music or as a speakerphone.

  nyou have an incoming call, Aquaboom's speaker will play a ringtone.

  To answer the call, press Aquaboom's Call Receive button. To reject an incoming call, press and hold the Call Receive button.

  Note: If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.

  Speak into the microphone and adjust the call volume using the Volume buttons.

  To end the call, press the Call End button.

- Contenuti della confezione: Aquaboom, cavo di ricarica USB, cavo da 3.5 mm (1/8").

Ricarica del Aquaboom: quando la spia della batteria diventa fioca, caricare il Aquaboom. Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Aquaboom a (A) un adattatore USB collegato ad una presa di alimentazione o (B) al computer (acceso) per 3 ore. Comandi

- Accensione-spegnimento
  Bluetooth / Risposta alla chiam
  Volume / Traccia precedente
  Volume + / Traccia successive
  LED di alimentazione
  Spia batteria
  Spia di collegamento Bluetooth
  Ingresso Aux da 3,5 mm (1/8\*)
  Porta di ricarica Micro-USB
  Collegamento per tripode

- Collegamento per tripode Supporti per cinghie

- Alimentazione (Power): tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere o spegnere l'Aquaboom. Toccare due volte questo tasto per abilitare l'assistente vocale dello smartphone collegato de as. Siri", Google", ecc.). Questa funzione potrebbe no nessere compatibile con tutti gli smartphone. Bluetooth Reset / Call Receive/ I termina chiamata / riproduci / pausa: quando non vi sono chiamata in arivo nè chiamata attive, premere questo tasto per scollegare un disposaline bluetooth collegato in precedenza. Premere questo chiamata attiva, premere questo tasto per fiprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato.
  Volume / Traccia precedente; premere questo tasto per abbassare il volume della traccia. There per permot questo tasto per sattera ell'inizio della traccia chiamata di riproduzione (o alla traccia precedente, a seconda del lettore o della posizione nella canzono).
- nella carizone). Volume + / Traccia successiva: premere questo tasto per alzare il volume. Tenere premuto questo tasto per passare alla traccia successiva. Nota bene: premere contemporaneamente i tasti Volume su e Volume giù per abilitare o disabilitare i messaggi vocali.

- Accendere il dispositivo Bluetooth.

  Accendere il Aquaboom: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento
  per orerare dispositivi Bluetooth.

  Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare

  "Aquaboom" e collegario.

  Nota benes se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare "0000".

  Peremere e rilasciare il tasto Risposta alla Chiamata/Riproduzione/Pausa per
  scellegare d'un dispositivo Bluetooth accoppiato. Per collegario ad un altro
  dispositivo Bluetooth, ripotreri passaggio 2.

Nota bene: bisogna accendere e collegare il Aquaboom con il dispositivo Bluetooth prima di utilizzarlo per ascoltare musica o come altoparlante del telefono. Quando c'è una chiamata in arrivo, l'altoparlante del Aquaboom riprodurrà una suoneria

- neria. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Call Receive del Aquaboom. Per respondere una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto Call Receive (ricevi chiamata). Nota bene: se si riceve una telefonata durante la riproduzione della musica, questa verrà interrotta fino a quando non termina la chiamata. Parlare nel microfono e regolare il volume della chiamata servendosi dei tasti Volume.
- . cludere la chiamata, premere il pulsante Call End (termina chiamata).

Contenido de la caja: Aquaboom, cable USB de carga, cable de 3,5mm (1/8 p Cordón, guía de inicio rápido.

Cómo cargar el Aquaboom: Cuando la luz de carga de la batería comience a atenuarse, cargue el Aquaboom. Use el cable micro USB incluido para conectar el Aquaboom a (A) un adaptador de alimentación USB conectado a un tomacorriente o (B) su ordenador (encendido) durante 3 horas.

- uetooth / Recepción de llamada / Terminación de llamada / Reproducir /

- Hacer pausa
  Volumen / Pleta anterior
  Volumen / Pleta siguiente
  LED de encendido
  Luz de la batería
  Luz de apareamiento Bluetooth
  Entrada auxilie de 3,5 mm (1/8 pulg.)
  Puerto de carga Micro-USB
  Montaje para tripode
  Correas de montaje

### ciones de los boton

- Power (Encendido): Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el Aquaboom. Toque este botón dos veces para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente (smartphone) conectado (por ei, Siri\*, Google\*, etc). Esta característica puede no ser compatible con todos los teléfonos inteligentes. Desconectar Bluetodoth / Recepción de llamada / Terminación de llamada /
- Siri\*, Google\*, etc.). Esta característica puede no ser compatible con todos los teléfonos inteligentes.

  Desconectar Bluetooth / Recepción de Ilamada / Terminación de Ilamada / Reproducir / Pausa: Cuando no hay iniguna ilamada entrante o en curso, pulse este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth previamente para finalizar una Ilamada en curso. Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetoth conectado.

  Volume / Previous Track (Volumen / Pista anteriori; Pulse este botón para disminuir el volumen de la pista Mantenga pulsado este botón para afinal de la pista en reproducción (o la pista anteriori dependiendo del reproductor o la posición dentro del tema).

  Volume + / Next Track (Volumen / Pista siguiente); Pulse este botón para aumentar el volumen. Mantenga pulsado este botón para para la siguiente.
- pista. Nota: Pulse los botones de subir y bajar volumen al mismo tiempo para activar o desactivar los indicativos de voz.

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
  Encienda el Aquaboem, que pasará automáticamente al modo de aparaemiento para buscar dispositivos Bluetooth.
  Navegue a la pantalia de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Aquaboom" y conecte.
  Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
- "0000".

  Pulse Mantenga pulsado de Recepción de llamada / Reproducir / Hacer
  Pausa el botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Para
  conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los paso 3.

Cómo utilizar el teléfono:

Cuando tiene una llamada entrante, el altavoz del Aquaboom reproduce un tono de

- ndo tiene una llamaca etricane, e enero con escape de la llamacia de l'accepción de llamada).

  Para contestar le llamada, pube el botón Call Receive (Recepción de llamada) el control de la llamada entrante, mantenga pulsado el control de Decibir de la legion de la lamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en passa hasta que termine la llamada.

  Hable frente al micrófono y ajuste el volumen de la llamada con los botones Volume (Volumen).

  Para terminar la llamada, pulse el botón Call End (Terminación de llamada).
- Contenu de la boîte: Aquaboom, câble de rechargement USB, câble 3,5 mm (1/8 po), guide de démarrage rapide.

Rechargement de la batterie de l'Aquaboom : Lorsque l'intensité du voyant d'indication de charge de la batterie diminue, la batterie doit être rechargée. Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher l'Aquaboom à (A) un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur, ou (B) à un ordinateur (sous tension) le câble micro-USB d'alimentation USB bi pendant 3 heures.

- Interrupteur d'alimentation
  Bluetooth / Appel entrant /
  Mettre fin à l'appel / Lecture /
  Arrêt de lecture
  Volume / Piste précédente
  Volume / Piste précédente
  Volume / Piste précédente
  De d'alimentation
  Batterie d'alimentation
  Batterie d'alimentation
  Entrée auxiliaire 3.5 mm (1/6 po)
  Port d'a rechargement micro-USP
  Port d'a rechargement micro-USP
  Port de rechargement micro-USP
  Montants pour courroise

- Touche d'alimentation : Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin de mettre l'enceinte Aquaboom sous et hors tension. Tapez deux fois sur cette touche afin d'activer l'assistant vocal de votre smartphone (Sinf. Google\*, etc). Cette fonctionnalité peut ne pas être compatible avec tous les smartphones.
- Décomparion Bulertoth / Appel entrant / Mettre fin à l'appel / Lancer / Discomparion Bulertoth / Appel entrant / Mettre fin à l'appel / Lancer / Discomparion Bulertone; Lorsqu'll n'y a aucun appel entrant ou en cours, cette touche permet de déjumier un appel au papel entrant ou en cours, cette touche pour prendre un appel ou pour mettre fin à un appel en cours. Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piets eur un préfibérique Bluetooth connecté. Volume //Piste précédente: Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume de la piste Maintenez cette touche enfoncée afin de revenir au début de la piste (ou à la piste précédente solne le tecteur ou la position dans la piste). Volume //Piste suivante: Appuyez sur cette touche pour augmentre le volume de la piste (ou à la piste qu'el alter enfoncée afin de passer à la piste quiente. Remanque: Appuyez sur les deux touches Volume simultanément afin d'activer ou désactiver les invites vocales.

## 1.

- Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.

  Mettez le Aquaboom sous tension et il passera automatiquement en mode
  jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth.

  Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez

   Aquaboom et lancez le jumelage.


  Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de
  jumelage, entrez 0000 -.

  Enfoncez puis relâchez la touche Appel entrant /Lecture/Arrêt de lecture pour
  déconnectre le périphérique Bluetooth branché. Pour jumeler un autre
  périphérique Bluetooth, répétez les étape 3.

dre des appels :

Remarque: Vous devez mettre le Aquaboom sous tension et le jumeler avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir écouter de la musique ou de prendre des appels. aren buleroon avant de pouvoir eccuier de a musique du de preiore des appeis. que vous recevez un appel, le haut-parieur du Aquaboom fera jouer la sonnerie pour prendre l'appel, appuyez sur la touche Appel entrant du Aquaboom. Pour rejeter un appel entrant, manitenez la touche Appel entrant enfoncée. Remarque : Si vous recevez un appel alors que la musique joue, la musique s'arrêle jusqu'à ce que vous metitez fin à l'appel. Pariez dans le microphone et régiez le volume à l'aide des touches Volume. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Mettre fin à l'appel.

### Kontrollen Bild Controls Diagram

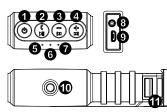

**Lieferumfang:** Aquaboom, USB-Ladekabel 3,5 mm (1/8") Kabel, Schnellstart-Anleitung.

Aufladen des Aquaboom: Wenn die Batterieleuchte schwächer wird, muss der Aquaboom aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte micro-USB-Kabel, um den Aquaboom (A) mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder (B) mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von 3 Stunden zu verbinden.

- Ein-Aus
- Bluetooth / Anruf annehmen / Anruf beenden / Play / Pause 2. 3.
- Lautstärke / vorheriger Track Lautstärke + / nächster Track 4
- Betriebs-LED
- Batterieanzeige
- Anzeige Bluetooth-Verbindung
- 3,5 mm (1/8") Aux-Eingang Micro-USB Ladeport Stativgewinde

- Riemen

- stenfunktionen:

  Stromversorgung: Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Aquaboom einzuschalten/auszuschalten. Tippen Sie zweimal auf diese Taste, um den Assistenten Inres angeschlossenen Smartphones (z.B. Sir<sup>®</sup>, Google<sup>®</sup> usw.) zu aktivieren. Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Smartphones kompatibel.

  Bluetooth-Reset / Anruf annehmen/ Anruf beenden / Wiedergabe / Pause: In Normalbetrieb (kein eingehender Anruf oder aktives Telefongespräch) dient diese Taste zum Abbruch einer bestehenden Bluetooth-Verbindung. Diese Taste dient auch zur Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder zum Beenden eines Telefongesprächs. Drücken Sie diese Taste, um einen Track vom angeschlossenen Bluetooth-Geräf abzuspielen oder zu pausieren.

  Lautstärke / Vorheriger Track: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Tracks zu vernigen. Halten Sie diese Taste, um der Lautstärke des Tracks zu vernigen. Halten Sie diese Taste, um die Lautstärke des Tracks zu vernigen. Halten Sie diese Taste, um die Lautstärke vernigens vernigen. Lautstärke erhöhen und Lautstärke vernigem, um die Sprachanweisungen zu aktivieren oder deaktivieren.

# Koppeln Bluetooth

spein Siuetooth:

Schalten Sie Aruboom ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen.

Navligieren Sie zum Setup-Bildsichim Ihres Bluetooth-Geräten zu suchen.

Navligieren Sie zum Setup-Bildschim Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie "Aquaboom" und stellen Sie eine Verbindung her.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.

Drücken Sie kurz die Drücken Sie kurz die Anruf annehmen / Wiedergabe / Pause-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schrift 3.

# Verwendung des Telefons:

Hinweis: Sie müssen Aquaboom einschalten und mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln, bevor Sie es als Freisprecheinrichtung oder zum Musikhören verwenden können.

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird Aquaboom Ihren Klingelton über den Lautsprecher abspielen.

  Jum den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie am Aquaboom die Taste Anruf annehmen. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste Anruf entgegenenhemen gedrückt.

  Hinweis: Wenn ein Anruf während der Musikwiedergabe eingeht, wird die Musikwiedergabe pausiert, bis Sie den Anruf bendet haben.

  Sprechen Sie in das Mikrofon und passen Sie die Gesprächslautstärke über die Lautstärketasten an.

  Drücken Sie die Taste Anruf beenden, um den Anruf zu beenden.

Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Aquaboom in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/S/Eb befindet. Die vollstängie EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

Batteriilichtie

vidth x depth x height): 7.68" x 1.97" x 3.15" 195 mm x 50 mm x 80 mm Weight: 1.0 lbs.; 0.45 kg

Output Power: 10 W (5 W x 2)

Water Resistance: IPX7

Bluetooth Profile: Version 3.02, A2DP, HFP, AVRCP

etooth Range: Up to 50 feet / 15.25 mete

Connections: 3.5 mm (1/8") aux input (line-level), micro-USB port

Battery: 6 hours at 50% volume when fully charged; 3 hours to fully recharge

Power: Micro-USB port (5V DC, 500mA)

naboom opladen: Wanneer het batterijlampje donker wordt, moet u aboom opladen. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om aboom gedurende 3 uur te verbinden met (A) een USB-stroomadapter, gesloten op een stopcontact, of (B) uw pc (ingeschakeld).

- Bedieningsknoppen:
- Bluetooth / Oproep beantwoorden / Oproep beëindigen Afspelen / 2.

Inhoud van de doos: Aquaboom, USB-oplaadkabel, 3.5 mm (1/8") kabel,

- Volume / Vorig nummer Volume + / Volgend nummer
- Stroomled
- Koppelingslichtje Bluetooth Aux-ingang van 3,5 mm (1/8") Micro-USB oplaadpoort
- 10.
- Bevestiging voor statief Riem bevestigingspunte

### Functies van de knoppen:

- Voeding: Druk en houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om Aquaboom aan/uit te zetten. Tik twee keer op deze knop om de stemassistent van uw smartphone te activeren (bv. Siri, Google", enz.). Deze functie is mogelijk niet compatibel met alle smartphones.
- enz.) Deze functie is mogellik niet compatibel met alle smartphones. Bluetooth herinstellen / Oproep beantwoorden / Oproep beeindigen / Afspelen/ Pauzeren: Als er geen oproep binnenkomt of als er geen oproep acief is, druk dan op deze knop om een voorag gekoppeld Bluetooth-apparat at te koppelen. Druk op deze knop om een binnenkomende oproep te beantwoorden of een actieve oproep te beantwoorden of een actieve oproep te been of een op deze knop om een binnenkomende oproep te beantwoorden of een actieve oproep te been beeindigen. Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren. Volume / Vorig nummer: Druk op deze knop om het volume te verlagen. Houd deze knop ingedrukt om naar het begin van het spelende nummer te navigeren (of naar het vorige nummer, afhankelijk van de speler of de positie in het nummer). Volume + / Volgend nummer: Druk op deze knop om het volume te
- Volume + / Volgend nummer: Druk op deze knop om het volume te verhogen. Houd deze knop ingedrukt om naar het volgende nummer te

gaan. Opmerking: Druk tegelijk op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag om gesproken aanwijzingen te activeren of deactiveren.

### Bluetooth koppelen:

- 1. 2.

Zet uw Bluetooth-apparaat aan. Bij het aanzetten van Aquaboom zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar Aquaboom en maak verbinding.

Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan "0000" in.

De Oproep beantwoorden / Afspelen / Pauzeren indrukken en loslaten om koppelen een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stap 3.

## De telefoon gebruiken:

Opmerking: U moet Aquaboom aanzetten en koppelen met uw Bluetooth-apparaat vooraleer u het kunt gebruiken om naar muziek te luisteren of als luidsprekertelefoon. er van Aquaboom speelt bij een binnenkomende oproep e

- Om de oproep te beantwoorden: druk op de knop **Oproep**beantwoorden op Aquaboom. Druk op de knop **Oproep** ontvangen
  en houd deze inigedrukt om een inkomende oproep te weigeren. **Opmerking:** Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt tijdens
  het afspelen van muziek, wordt de muziek onderbroken tot u de oproep beëindigt. Spreek in de microfoon en pas met de **volumeknop** het oproepvolume
- aan. Druk op de knop **Oproep beëindigen** om het gesprek te beëindige

### Safety Instructions & Warranty Information

Aquaboom Warranty: For a complete list of conditions, obligat liabilities, and other information, please visit ionaudio.com/warranty.

Safety Instructions: Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document in a safe place for future reference. Clean only with dry cloth. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power cord or plug is damaged, does not operate normally, or has been dropped. Connect this product to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit. Keep this product way from direct contact with liquids.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

Note: This product contains a Lithium-ion batte

Notice Concernine FCC Resulations: You are cautioned that changes or modifications not excreasly approved by the part responsible for compliance could off the modifications not excreasly approved by the part responsible for compliance could off the modification of the part of the part of the part of the part of the FCC rules. These limits not a designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by once or more of the following measures: (a) received to try to correct the interference by once or more of the following measures: (a) received between the equipment of no notified on a crudit or a circuit different from that to which the neceiver is connected; (e) be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate; (f) consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.



This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying FR exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other



ESD / EFT. Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or state delectricity may cause it to lock up. in the unilkely event that this should happen, rum off the unit, wait at least the seconds, and then turn it back on again.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and resume normal operation after removal of the interference. For best audio quality, avoid using this device in a high RF-radiated environment. This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. Google is a negistered trademark of Google Inc. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Warnings:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique

à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par Industrie Canada pour

fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste,

ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur