

Block Rocker Bluetooth

iPA56D

Quickstart Guide

English (3-5)

Guía de inicio rápido Español (6-9)

Guide d'utilisation rapide

Français (10 – 13)

Guida rapida

Italiano (14 – 17)

Kurzanleitung

Deutsch (18 – 21)

Snelstartgids

Nederlands (22 - 25)

Appendix

English (26)




Quickstart Guide (English)


- 1. Make sure all items listed on the front of this guide are included in the box.
- 2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.
- MAKE SURE THAT YOU HAVE COMPLETELY CHARGED THE BATTERY PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.
- 4. Study this setup diagram.

Go to ionaudio.com for product registration.

Box Contents

- Block Rocker Bluetooth
- Microphone with mic cable
- 1/8" to 1/8" cable
- Power Cable (standard IEC)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

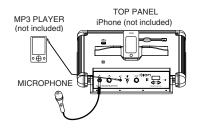

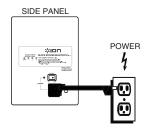

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

GENERAL USAGE

- FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE USING IT.
- CHARGE THE BATTERY COMPLETELY AFTER EACH USE.

STORAGE

- For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90F (32C)) or exceedingly cold (less than 32F (0C)) temperatures.
- It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.
- If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity.

REPAIR


If the battery fails to charge, check your fuse near the power cable input. If your fuse is intact and
it still will not charge, contact ION Audio at ionaudio.com.

DISPOSAL


• Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.



Diagram and Parts Description

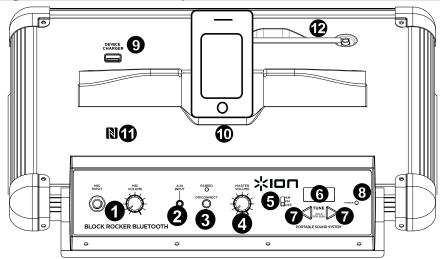

- Instrument/ Microphone Input with Volume Control (1/4"): This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, quitar, or other musical instrument.
- Auxiliary input: This stereo 1/8" input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
- Bluetooth: The Paired LED will be lit when a device is paired to Block Rocker Bluetooth. This LED will not be lit when Block Rocker Bluetooth is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the Disconnect button to disconnect a paired Bluetooth device.
- Master Volume Control: This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Instrument/Microphone Input, Auxiliary Input, Tuner, and the audio of a paired Bluetooth device.
- Radio Selector: This switch sets the tuner to AM or FM or turns the tuner off. (Note: This switch does not turn the unit's power off – just the tuner.)
- 6. **LCD:** Displays the current radio station.
- 7. Tuner: Use these buttons to search for a radio station. To "seek" (jump to the next available station), hold this down for a few seconds until it starts to seek a station. Unit will remember the last station you were on when you power off and power back on.
- Power LED: Indicates whether Block Rocker Bluetooth is on or off.

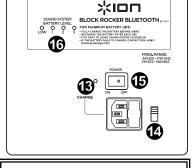

*WARNING: If your unit has a voltage selector switch, change its setting only when necessary (e.g., when traveling to a country or region with a different voltage). Selecting an improper voltage setting can damage the unit. To change its setting, only remove *one* screw of the cover and slide it aside to expose the selector.

- USB Charge Port: Connect your devices charge cables to these ports to charge them. USB charging only functions when the unit's power is turned on.
- Device Cradle: Place your iPad/iPod touch/iPhone, Android or other device here to be held. These can be connected via Bluetooth or to aux input using the included 1/8" to 1/8" cable.
 - Note: It is recommended to remove your iPad or other device from the cradle before transporting or traveling with Block Rocker Bluetooth.
- 11. NFC: Tap your NFC (near-field communication) supported and enabled device here to pair your phone by gently bumping on the 'N' logo. See the section Pairing with a Device using NFC for more information.



- Antenna: Adjust this telescoping FM antenna to get the best radio reception.
 - **Note:** To prevent accidental damage, we recommend rotating the antenna only when it is extended horizontally. Also, retract the antenna when the Tuner is not in use.
 - Note: To adjust AM reception, move entire unit.
- Power Cable Input (IEC): Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the Block Rocker Bluetooth can run off the power adapter while it simultaneously charges the battery. The charge indicator illuminates when the battery is charging.
- Voltage Selector*: If your unit has a voltage selector switch, change its setting only when necessary (e.g., when traveling to a country or region with a different voltage). Selecting an improper voltage setting can damage the unit. To change its setting, only remove *one* screw of the cover and slide it aside to expose the selector.
- Power ON/OFF Switch: Turns Block Rocker Bluetooth on or off. Please note that while Block Rocker
- Bluetooth is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery. **Battery Level Indicator:** While the unit is powered ON and unit is not plugged in, these four lights indicate the power left in the battery. Battery life varies based on volume and usage.

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Block Rocker Bluetooth.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphones away from the speaker.

If there is poor AM reception: To adjust AM reception, move entire unit.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

Pairing a Bluetooth Device

- Turn on your Bluetooth device.
- Power on Block Rocker Bluetooth and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is blank.
- If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
- Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Block Rocker" and connect.
 - Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
- Block Rocker Bluetooth LED will light up solid when it is 'paired'. 5.
 - Note: Users should consider updating their OS if experiencing trouble with pairing or playing music.
- To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on Block Rocker Bluetooth. 6
- To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth V3.0

Pairing a Bluetooth Device Using NFC

NFC (near-field communication) allows data exchange from devices, such as pairing, by gently bumping them together. Check in your device's manual to see if this feature is supported.

To use NFC to pair with Block Rocker Bluetooth:

- In order to use NFC, your device must be turned on and unlocked.
- Enter your device's Settings menu and check that NFC is turned On (one time step).
- Power on Block Rocker Bluetooth. 3.
- Gently bump your device against the 'N' logo located on Block Rocker Bluetooth's top panel. 4.
- Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter "0000".
- To unpair, gently bump your device against the 'N' logo located on Block Rocker Bluetooth's top panel.




Guía de inicio rápido (Español)


- Asegúrese que todos los artículos incluidos al inicio de este manual estén incluidos en la caja.
- LEA LAS INSTRUCCIONES DEL FOLLETO DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
- 3. ASEGÚRESE DE QUE HA CARGADO COMPLETAMENTE LA BATERÍA. PARA LOGRAR LA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, CÁRGUELA TOTALMENTE ANTES DEL PRIMER
- 4. Estudie este diagrama de instalación.

Contenido de la caja

- Block Rocker Bluetooth
- Micrófono y mic cable
- 1/8" 1/8" cable
- cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Visite ionaudio.com para registrar el producto.

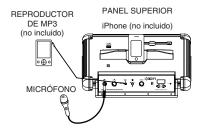

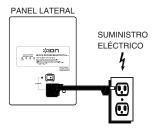

Baterías recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Como sucede con la batería del auto, la manera en que use esta batería tiene gran influencia sobre la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

USO GENERAL

- CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA.
- CARGUE LA BATERÍA COMPLETAMENTE DESPUÉS DE CADA USO.

ALMACENAMIENTO

- Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 90°F (32°C)) o muy frías (inferiores a 32°F (0°C)).
- Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería.
- Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede perder permanentemente su capacidad.

REPARACIÓN


Si la batería no se carga, compruebe su fusible cerca de la entrada del cable de alimentación. Si
el fusible está intacto y la batería sigue sin cargarse, póngase en contacto con ION Audio en
ionaudio.com.

DISPOSICIÓN FINAL

• Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.



Diagrama y descripción

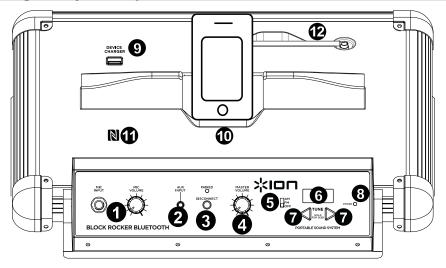


- Entrada de instrumento / Micrófono con control de volumen (1/4"): Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
- Entrada auxiliar: Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
- 3. Bluetooth: El LED Paired (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al Block Rocker Bluetooth. Este LED no se enciende cuando el Block Rocker Bluetooth se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón Disconnect (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado
- Control de volumen maestro: Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de instrumento/micrófono, la entrada auxiliar, el sintonizador y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
- Selector de radio: Este interruptor ajusta la radio a AM o FM o la apaga.
 - (Nota: Este interruptor no desconecta el suministro eléctrico de la unidad —sólo el de la radio.)
- 6. LCD: Muestra la estación de radio actual.
- Sintonizador: Use estos botones para buscar las emisoras de radio. Para "explorar" (saltar a la siguiente emisora disponible), manténgalo pulsado unos

segundos hasta que empieza a buscar la emisora. La unidad recuerda la última emisora que estaba sintonizada y comienza en esa emisora cuando la apaga y enciende nuevamente.

- 8. LED de encendido: Indica cuando el Block Rocker Bluetooth está encendido o apagado.
- Puerto de carga USB: Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.
- 10. Base del dispositivo: Coloque aquí su iPad/iPod touch/iPhone, Android u otro dispositivo a sostener. Se pueden conectar vía Bluetooth o a la entrada auxiliar usando el cable de 1/8" a 1/8" incluido. Nota: Se recomienda extraer su iPad u otro dispositivo de la base antes de transportarlo o viajar con el Block Rocker Bluetooth.

* ADVERTENCIA:

Si su unidad cuenta con un conmutador selector de voltaje, cambie el ajuste del mismo sólo cuando sea necesario (por ej., cuando viaje a un país o región con un voltaje diferente). Si selecciona un ajuste de voltaje incorrecto, se puede dañar la unidad. Para cambiar este ajuste, sólo retire *un* tornillo de la cubierta y deslícela a un lado para exponer el selector.

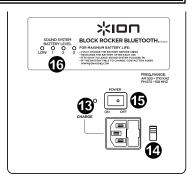



- NFC: Toque ligeramente aquí su dispositivo NFC (comunicación de campo cercano) soportado y habilitado para aparear su teléfono tocando suavemente el logo de la 'N'. Para más información, consulte la sección Cómo aparear un dispositivo Bluetooth usando NFC.
- Antena: Ajuste esta antena telescópica de FM para obtener la mejor recepción de las emisoras de radio.

Nota: Para evitar daños accidentales, recomendamos girar la antena sólo cuando está extendida horizontalmente. Asimismo, retraiga la antena cuando no está usando el sintonizador.

Nota: Para ajustar la recepción de AM, mueva la unidad completa.

- 13. Entrada del cavo de alimentación (IEC): Inserte aquí el cable de alimentación incluido para cargar la unidad. Tenga en cuenta que el amplificador portátil para altavoces puede funcionar con el adaptador de potencia mientras se carga simultáneamente la batería. El indicador de carga se enciende cuando se está cargando la batería.
- 14. Selector de voltaje*: Si su unidad cuenta con un conmutador selector de voltaje, cambie el ajuste del mismo sólo cuando sea necesario (por ej., cuando viaje a un país o región con un voltaje diferente). Si selecciona un ajuste de voltaje incorrecto, se puede dañar la unidad. Para cambiar este ajuste, sólo retire *un* tornillo de la cubierta y deslícela a un lado para exponer el selector.
- 15. Interruptor de encendido/apagado: Enciende y apaga el Block Rocker Bluetooth. Tenga en cuenta que mientras el Block Rocker Bluetooth está conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.
- 16. Indicador de nivel de la pila: Mientras la unidad está encendida y no está enchufada, estas cuatro luces indicant la energía remanente en la pila. La vida útil de la pila varía en función del volumen y el consumo.

Solución de problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Block Rocker Bluetooth.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófonos apartándolos del altavoz.

Si hay recepción pobre de AM: Para aiustar la recepción de AM, mueva la unidad completa.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

- 1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Block Rocker Bluetooth, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagado.
- Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Block Rocker" y conecte. Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
- El LED Block Rocker Bluetooth se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.
 Nota: Los usuarios deben considerar la actualización de su sistema operativo (OS) si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.
- 6. Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del Block Rocker Bluetooth.
- 7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth V3.0



Cómo aparear un dispositivo Bluetooth usando NFC

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos entre dispositivos, tal como el apareamiento, juntándolos suavemente. Compruebe en el manual de su dispositivo si se soporta esta característica.

Para usar NFC a fin de aparear con Block Rocker Bluetooth:

- 1. A fin de usar NFC, su dispositivo debe estar encendido y desbloqueado.
- Abra el menú Settings (Configuración) de su dispositivo y verifique que NFC está On (Activado) (uno tiempo paso).
- Acerque suavemente su dispositivo contra el logo de la 'N' ubicado en el panel superior del Block Rocker Bluetooth.
- 4. Siga las instrucciones de apareamiento que aparecen en su teléfono.
- 5. Si se requiere una contraseña, ingrese "0000".
- 6. Para desaparear, acerque suavemente su dispositivo contra el logo de la 'N' ubicado en el panel superior del Block Rocker Bluetooth.




Guide d'utilisation rapide (Français)


- Assurez-vous que tous les articles énumérés sur la page couverture de ce guide sont inclus dans la boîte.
- 2. VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
- 3. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PILE EST COMPLÈTEMENT RECHARGÉE. RECHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.
- Examinez bien le schéma d'installation.

Contenu de la boîte

- Block Rocker Bluetooth
- Microphone et mic cable
- 1/8"- 1/8" cable
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Allez à la ionaudio.com pour l'enregistrement du produit.

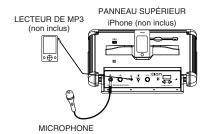

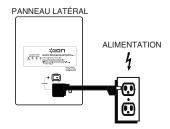

Piles rechargeables

Les batteries d'accumulateurs au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation, la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie interne.

UTILISATION GÉNÉRALE

- CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT DE L'UTILISER.
- RECHARGEZ LA BATTERIE COMPLÈTEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION.

ENTREPOSAGE

- Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 90 °F (32 °C)) ou extrêmement froides (moins de 32 °F (0 °C)).
- Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera pas la batterie.
- Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

RÉPARATION


 Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifier le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible est intact et que la batterie ne se recharge toujours pas, contactez ION Audio à ionaudio.com.

ÉLIMINATION


 Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.



Schéma et description

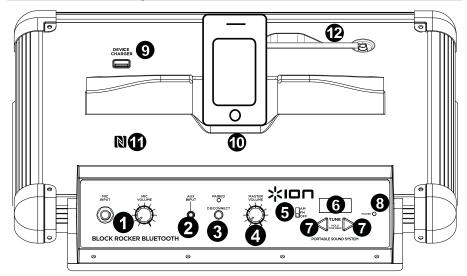

- Entrée instrument / microphone avec commande de volume (1/4 po): Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
- Entrée auxiliaire : Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
- Bluetooth: La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au Block Rocker Bluetooth. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le Block Rocker Bluetooth est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Volume général : Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée instrument/microphone, l'entrée auxiliaire, le syntoniseur et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Sélecteur de bande radio : Ce sélecteur permet de syntoniser la bande AM ou FM et permet d'éteindre la radio. (Remarque: Il n'éteint pas l'appareil, seulement la radio.)
- Écran : Affiche la station radio en cours.
- Syntoniseur : Ces touches permettent de parcourir la bande à la recherche d'une station radio. Pour chercher la bande (passer à la prochaine station), maintenez cette touche enfoncée quelques secondes, jusqu'à ce qu'il commence à rechercher la prochaine station disponible. L'appareil mémorise la dernière station syntonisée lorsqu'il est mis hors tension et s'ouvre sur cette station lorsqu'il est mis sous tension.
- Témoin d'alimentation DEL: Indique si le Block Rocker Bluetooth est sous ou hors tension.
- Port de rechargement USB: Branchez le câble de rechargement de votre périphérique à cette prise pour le recharger. Le rechargement de la pile par la connexion USB fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé.

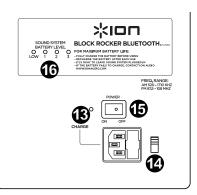

* MISE EN GARDE:

Si votre appareil dispose d'un sélecteur de tension, changez seulement le réglage nécessaire (par exemple, voyageant dans un pays ou une région avec une tension différente). L'utilisation tension inappropriée d'une pourrait endommager l'appareil. modifier le réglage, uniquement *une* des vis du couvercle et faites-le glisser afin d'accéder au sélecteur.



- Station d'accueil: Placez votre iPad/iPod touch/iPhone, Android ou autre dispositif sur ce socle.
 Ceux-ci peuvent être reliés via Bluetooth ou branchés à l'entrée auxiliaire en utilisant le câble 1/8 po à 1/8 po inclus.
- 11. NFC: Effleurez l'appareil doté de la fonctionnalité CCP (communication en champ proche) sur le logo « N » afin de le jumeler. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Jumelage Bluetooth à l'aide d'un module CCP.
- 12. Antenne : Ajustez cette antenne FM télescopique afin d'obtenir la meilleure réception radio. Remarque : Afin d'empêcher tout dommage accidentel, nous recommandons de tourner l'antenne seulement lorsqu'elle est tendue horizontalement. En outre, rétractez l'antenne quand le syntoniseur n'est pas utilisé.
 - Remarque: Pour ajuster la réception AM, déplacer tout l'appareil.
- 13. Entrée du câble d'alimentation (IEC): Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour recharger l'appareil. Sachez qu'il est possible d'utiliser le système PA portable tout en le rechargeant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation. L'indicateur de charge s'allume lorsque la pile se recharge.
- 14. Sélecteur de tension*: Si votre appareil dispose d'un sélecteur de tension, changez seulement le réglage si nécessaire (par exemple, en voyageant dans un pays ou une région avec une tension différente). L'utilisation d'une tension inappropriée pourrait endommager l'appareil. Pour modifier le réglage, retirez uniquement *une* des vis du couvercle et faites-le glisser afin d'accéder au sélecteur.
- 15. Interrupteur Marche/Arrêt: Permet de mettre le Block Rocker Bluetooth sous et hors tension. Veuillez noter que lorsque le Block Rocker Bluetooth est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la pile sans être sous tension.
- 16. Indicateur de niveau de charge de la pile : Lorsque l'appareil est allumé et alimenté par pile (non branché à l'alimentation secteur), ces quatre témoins indiquent le niveau de charge de la pile. La durée de vie de la pile dépend du niveau d'utilisation.

Guide de dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du Block Rocker Bluetooth.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphones loin des haut-parleurs.

Lorsqu'il y a une mauvaise réception AM : Pour ajuster la réception AM, déplacer tout l'appareil.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Jumelage d'un périphérique Bluetooth

- 1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez le Block Rocker Bluetooth sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient blanche.
- Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Block Rocker » et lancez le jumelage.
 - **Remarque :** Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
- 5. La DEL du Block Rocker Bluetooth s'allumera lorsque le jumelage est réussi.
 - Remarque : Les utilisateurs devraient envisager de mettre à jour leur système d'exploitation si des ennuis surviennent durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.
- Appuyez sur le bouton Disconnect du Block Rocker Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
- 7. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth V3.0



Jumelage Bluetooth à l'aide d'un module CCP

La communication en champ proche (CCP) permet l'échange de données entre appareils, tel que le jumelage, en effleurant l'un des appareils contre l'autre. Vérifiez le guide d'utilisation de votre appareil afin de déterminer si cette fonctionnalité est prise en charge.

Jumelage au Block Rocker Bluetooth à l'aide de la technologie CCP :

- 1. Afin d'utiliser la fonction CCP, votre appareil doit être activé et son écran doit être déverrouillé.
- Accédez au menu Réglages de votre appareil et vérifiez que la fonction CCP est activée (un temps étape).
- 3. Effleurez votre appareil contre le logo « N » situé sur le panneau supérieur du Block Rocker Bluetooth.
- 4. Suivez les instructions de jumelage qui s'affichent sur votre appareil.
- 5. Si votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe, entrez « 0000 ».
- De déjumeler, effleurez votre appareil contre le logo « N » situé sur le panneau supérieur du Block Rocker Bluetooth.




Guida rapida (Italiano)


- Verificare che tutti gli elementi elencati sul frontespizio di questa guida siano inclusi nella confezione.
- 2. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
- 3. ASSICURARSI DI AVER CARICATO COMPLETAMENTE LA BATTERIA. CARICARE TOTALMENTE LA BATTERIA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO PER GARANTIRNE LA MASSIMA DURATA.
- 4. Esaminare attentamente lo schema di montaggio.

Contenuti della confezione

- Block Rocker Bluetooth
- microfono e mic cavo
- 1/8" 1/8" cavo
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Recarsi sul sito ionaudio.com per la registrazione del prodotto.

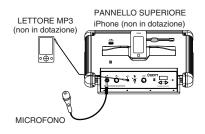

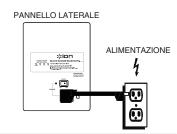

Batterie ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'automobile, il modo in cui si utilizza la batteria ha un notevole impatto sulla sua durata Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna:

UTILIZZO GENERICO

- CARICARE A FONDO LA BATTERIA PRIMA DI UTILIZZARLA.
- CARICARE A FONDO LA BATTERIA DOPO CIASCUN UTILIZZO.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO

- Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 90°F (32°C)) o eccessivamente fredde (meno di 32°F (0°C)).
- L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria non si sovraccarica.
- Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 6 mesi, potrebbe perdere capacità in via permanente.

RIPARAZIONI


• Se la batteria non si carica, verificare le condizioni del fusibile presso l'ingresso del cavo di alimentazione. Se il fusibile è intatto e ancora non si carica, contattare ION Audio all'indirizzo ionaudio.com.

COME ELIMINARE L'APPARECCHIO


 Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali.



Diagramma e descrizione

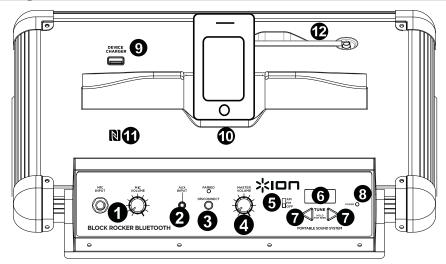

- Ingresso strumento / microfono con controllo di guadagno volume (1/4"): questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
- Ingresso ausiliario: questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un lettore CD, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
- Bluetooth: il LED accoppiato sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al Block Rocker Bluetooth. Il LED non sarà acceso quando il Block Rocker Bluetooth viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante Disconnect (scollega) per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- Comando volume Master: questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso strumento/microfono,
 - comprende l'ingresso strumento/microfono, l'ingresso ausiliario (aux), il sintonizzatore e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- Selettore radio: questo interruttore imposta la radio su AM o FM o spegne la radio. (Nota bene: questo interruttore non spegne l'apparecchio, solo la radio.)
- 6. LCD: mostra a display la stazione radio corrente.
- 7. **Sintonizzatore:** servirsi di questo tasto per cercare una stazione radio. Per effettuare la "cercare" (passare alla stazione disponibile successiva), tenere premuto questo comando per alcuni secondi fino a quando non inizia a cercare una stazione. L'apparecchio ricorderà l'ultima stazione in cui ci si trovava e si accenderà sintonizzato su tale stazione quando si spegne e si riaccende l'apparecchio.
- 8. **LED di alimentazione:** indica se il Block Rocker Bluetooth è acceso o spento.
- Port di carica USB: collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. La carica tramite USB funziona unicamente quando l'apparecchio è acceso.
- Cradle del dispositivo: collocare l'iPad/iPod touch/iPhone, Android o altro dispositivo a questo livello
 per essere supportato. Questi possono essere collegati tramite Bluetooth o ad un ingresso aux
 servendosi del cavo da 1/8" a 1/8" in dotazione.
 - Nota bene: si raccomanda di scollegare l'iPad o qualsiasi altro dispositivo dalla cradle prima di trasportare o di viaggiare con il Block Rocker Bluetooth.
- NFC: siforare il dispositivo NFC (comunicazione in prossimità) supportato e abilitato a questo livello per collegare il telefono premendo con delicatezza sul logo 'N'. Si veda il paragrafo Collegamento di un dispositivo Bluetooth tramite NFC per maggiori informazioni.

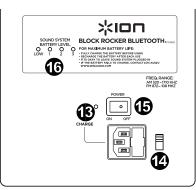



- Antenna: regolare questa antenna FM telescopica per ottenere la migliore ricezione radio.
 - Nota bene: per evitare danni accidentali, si consiglia di ruotare l'antenna solo quando è estesa in senso orizzontale. Retrarre l'antenna quando il sintonizzatore non è in uso.
 - **Nota bene:** Per regolare la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.
- Ingresso cavo di alimentazione (IEC): inserire il cavo di alimentazione in dotazione per caricare l'apparecchio. Il Block Rocker Bluetooth può funzionare con l'adattatore anche durante la ricarica della batteria. L'indicatore di carica si illumina durante la ricarica stessa.
- AVVERTENZA: Se l'apparecchio dispone di un interruttore selettore di voltaggio, modificarne l'impostazione solo se necessario (quando ci si reca in un Paese o in una regione dove viene impiegato un voltaggio diverso). L'impostazione di un voltaggio errato può danneggiare l'apparecchio. Per modificare l'impostazione, rimuovere solo *una* vite dal coperchio e farlo scorrere di lato per esporre il selettore.
- 14. Selettore di voltaggio*: se l'apparecchio dispone di un interruttore selettore di voltaggio, modificarne l'impostazione solo se necessario (quando ci si reca in un Paese o in una regione dove viene impiegato un voltaggio diverso). L'impostazione di un voltaggio errato può danneggiare l'apparecchio. Per modificare l'impostazione, rimuovere solo *una* vite dal coperchio e farlo scorrere di lato per esporre il selettore.
- 15. Interruttore di alimentazione ON/OFF: accende o spegne il Block Rocker Bluetooth. Va notato che quando il Block Rocker Bluetooth è collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la batteria.
- 16. Indicatore del livello della batteria: Quando l'apparecchio è acceso e non è collegato alla rete elettrica, queste Quattro spie indicano la batteria residua. La durata della batteria varia a seconda del volume e dell'utilizzo che se ne fa.

Risoluzione di problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Block Rocker Bluetooth.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbasare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

C'è una scarsa ricezione AM: Per regolare la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

- 1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
- Accendere il Block Rocker Bluetooth: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è bianco.
- Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
- Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Block Rocker" e collegarlo.
 - Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire '0000'.
- II LED del Block Rocker Bluetooth rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
 Nota bene: Gli utenti dovrebbero aggiornare il loro sistema operativo in caso di problemi con l'accoppiamento o con la riproduzione di musica.
- 6. Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul Block Rocker Bluetooth.
- Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth V3.0



Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth servendosi dell'NFC

L'NFC (comunicazione in prossimità) consente lo scambio di dati tra dispositivi, come nell'accoppiamento, mettendoli delicatamente insieme. Verificare nel manuale del proprio dispositivo se questa funzione è

Per utilizzare l'NFC per l'accoppiamento con il Block Rocker Bluetooth:

- Per poter utilizzare l'NFC, il dispositivo deve essere acceso e sbloccato.
- Entrare nel menù Settings (Impostazioni) del dispositivo e assicurarsi che NFC sia acceso (On). (uni tempo passo)
- Spingere delicatamente il dispositivo contro il logo 'N' situato sul pannello superiore del Block Rocker Bluetooth. 3.
- Seguire le istruzioni di accoppiamento che compaiono sul telefono. Se viene richiesta una password, digitare "0000". 4.
- Per scollegare, spingere delicatamente il dispositivo contro il logo 'N' situato sul pannello superiore del Block Rocker Bluetooth.




Kurzanleitung (Deutsch)


- Überprüfen Sie, ob sich alle auf dem Deckblatt genannten Teile in der Verpackung befinden.
- 2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.
- 3. LADEN SIE DIE BATTERIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG AUF, UM DIE LEBENSDAUER DER BATTERIE ZU MAXIMIEREN.
- 4. Sehen Sie sich die Aufbauabbildung an.

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter ionaudio.com

Inhalt der verpackung

- Block Rocker Bluetooth
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- 1/8" 1/8" kabel
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheitsund Garantierichtlinien

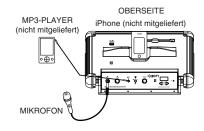

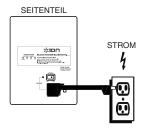

Wiederaufladbare batterien

Aufladbare Blei-Säure-Akkus des gleichen Typs werden auch in Automobilen eingesetzt. Ganz wie bei Ihrer Autobatterie hat die Art und Weise wie Sie diesen Akku verwenden eine wesentliche Auswirkung auf seine Lebensdauer. Bei sachgemäßer Verwendung und Behandlung kann ein Blei-Säure-Akku viele Jahre halten. Hier sind einige Empfehlungen, um die maximale Lebensdauer für den internen Akku zu erzielen.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

- LADEN SIE DEN AKKU VOLLSTÄNDIG AUF, BEVOR SIE IHN VERWENDEN.
- LADEN SIE DEN AKKU NACH JEDEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.

AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 90°F (32°C)) oder übermäßig kalten (weniger als 32°F (0°C)) Temperaturen, um die optimale Langlebigkeit zu erzielen.
- Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht überladen.
- Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.

REPARATUR


 Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, überprüfen Sie die Sicherung in der Nähe des Netzkabelanschlusses. Wenn Ihre Sicherung intakt ist und sich der Akku weiterhin nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie ION Audio über ionaudio.com.

ENTSORGUNG


 Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es entsprechend lokaler Verordnungen.



Bedienelemente

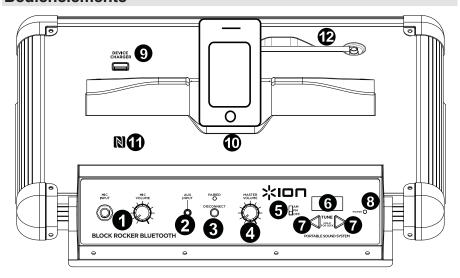

- Instrument / Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke): Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
- AUX-Eingang: Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
- 3. Bluetooth: Die Koppel-LED leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Block Rocker Bluetooth gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der Block Rocker Bluetooth zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste Trennen, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- Gesamtlautstärkeregler: Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Instrument-/Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, den Tuner und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts
- Lautstärkenregler: Hier regeln Sie die Summenlautstärke des Block Rocker Bluetooth.
- 6. Radiowahlschalter: Dieser Schalter setzt das Radio auf AM oder FM oder schaltet das Radio aus. (Hinweis: Dieser Schalter schaltet nicht das gesamte Gerät aus sondern nur das Radio.)
- 7. Tuner: Mit diesen Tasten können Sie nach einem Radiosender suchen. Um zu "suchen" (also zum nächsten verfügbaren Sender zu springen), halten Sie diese Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die Suche nach einem Sender beginnt. Die Einheit wird sich an den zuletzt eingestellten Sender erinnern und diesen aufrufen, nachdem Sie das Gerät aus- und erneut eingeschaltet haben.
- 8. Power-LED: Zeigt an, ob Block Rocker Bluetooth ein- oder ausgeschaltet ist.
- USB-Ladeanschluss: Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Das Laden via USB funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Dockingstation: Setzen Sie İhr iPad/iPod touch/iPhone, Android oder ein anderes Gerät in diese Halterung. Diese können per Bluetooth oder Aux-Eingang mit dem mitgelieferten 1/8" auf 1/8"-Kabel angeschlossen werden.
 - Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr iPad oder anderes Gerät aus der Halterung zu nehmen, bevor Sie den Block Rocker Bluetooth transportieren.
- 11. NFC: Tippen Sie auf Ihr NFC-unterstütztes Gerät (kabellose Nahbereichskommunikation), um es mit Ihrem Telefon zu koppeln, indem Sie es vorsichtig gegen das "N"-Logo stoßen. Siehe Abschnitt Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit NFC für weitere Informationen.

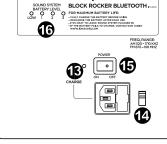

※100



 Antenne: Justieren Sie die Teleskop-FM-Antenne, um den besten Radioempfang zu erzielen.

Hinweis: Um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden, empfehlen wir die Antenne nur dann zu drehen, wenn sie horizontal ausgefahren ist. Fahren Sie die Antenne wieder ein, wenn der Tuner nicht in Gebrauch ist.

Hinweis: Um den AM-Empfang einzustellen, bewegen Sie das gesamte Gerät.

 Netzkabel-Eingang (IEC): Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Laden der Batterie an. Der Block Rocker Bluetooth kann mit dem Netzkabel betrieben werden und gleichzeitig die Batterie laden.

Die Ladekontroll-LED leuchtet, sobald die Batterie aufgeladen wird.

Wenn Ihr Gerät über einen Wahlschalter verfügt, sollten Sie nur dann Änderungen vornehmen, wenn es notwendig ist (z.B. wenn Sie in ein Land oder eine Region mit unterschiedlicher Spannung reisen). Die Wahl der falschen Spannung kann das Gerät beschädigen. Um die Einstellung zu ändern, entfernen Sie nur *eine* Schraube der Abdeckung und schieben Sie sie beiseite, um den Wähler freizulegen.

* ACHTUNG:

- 14. Voltauswahl*: Wenn Ihr Gerät über einen Wahlschalter verfügt, sollten Sie nur dann Änderungen vornehmen, wenn es notwendig ist (z.B. wenn Sie in ein Land oder eine Region mit unterschiedlicher Spannung reisen). Die Wahl der falschen Spannung kann das Gerät beschädigen. Um die Einstellung zu ändern, entfernen Sie nur *eine* Schraube der Abdeckung und schieben Sie sie beiseite, um den Wähler freizulegen.
- Power ON/OFF Schalter: Schaltet den Block Rocker Bluetooth an oder aus. Beachten Sie bitte, dass beim Anschluss des Block Rocker Bluetooth an ein Stromnetz das Gerät nicht eingeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen.
- 16. Batteriestandanzeige: Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist und nicht an eine Steckdose angesteckt wurde, zeigen diese vier LEDs die restliche Lebensdauer der Batterie an. Die Lebensdauer der Batterie hängt von Lautstärke und Betriebsdauer ab.

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Block Rocker Bluetooth zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Schlechter AM-Empfang: Um den AM-Empfang einzustellen, bewegen Sie die gesamte Einheit.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke

Koppeln eines Bluetooth-geräts

- 1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
- Schalten Sie Block Rocker Bluetooth ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht leuchtet
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
- Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "Block Rocker" und verbinden Sie die Geräte.
 - Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
- Die Block Rocker Bluetooth LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind. Hinweis: Benutzer sollten die Aktualisierung ihres OS in Betracht ziehen, falls sie Probleme beim Koppeln oder bei der Musikwiedergabe haben.
- Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am Block Rocker Bluetooth.
- 7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth V3.0



Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit NFC

NFC (kabellose Nahbereichskommunikation) ermöglicht den Datenaustausch von Geräten, wie z. B. die Kopplung durch leichtes Anstoßen. Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

So nutzen Sie NFC, um eine Verbindung mit dem Block Rocker Bluetooth herzustellen:

- 1. Um NFC zu nutzen, muss das Gerät eingeschaltet und entsperrt werden.
- Navigieren Sie zum Einstellungen-Menü des Geräts und prüfen Sie, ob NFC eingeschaltet ist. (ein gleichen Schritt)
- 3. Stoßen Sie Ihr Gerät leicht gegen das "N"-Logo am oberen Teil des Block Rocker Bluetooth.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.
- 5. Wenn ein Passcode erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
- Zu trennen, stoßen Sie Ihr Gerät leicht gegen das "N"-Logo am oberen Teil des Block Rocker Bluetooth.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Block Rocker Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH Halskestrasse 16-18 D – 47877 Willich GERMANY



Snelstartgids (Nederlands)


- 1. Controleer dat alle onderdelen die op de voorzijde van deze gids staan ook in de doos zitten.


 LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
- PRODUCT GEBRUIKT WORDT.
- ZORG ERVOOR DAT DE BATTERIJ VOLLEDIG OPGELADEN IS VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR ERVAN.
- Bestudeer dit installatiediagram.

Inhoud verpakking

- Block Rocker Bluetooth
- Microfoon en mic kabel
- 1/8" 1/8" kabel
- Stroomsnoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantieinformatie

Ga naar ionaudio.com voor productregistratie.

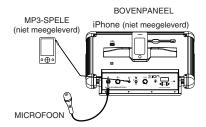

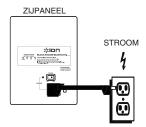

Herlaadbare accu's

Herlaadbare loodaccu van hetzelfde type als de accu's, gebruikt in auto's. Net als met uw autoaccu, heeft de manier waarop u ermee omgaat een grote invloed op de levensduur. Wanneer een loodaccu naar behoren wordt gebruikt en behandeld, kan hij jarenlang meegaan. Hierna volgen enkele aanbevelingen om een zo lang mogelijke levensduur uit uw accu te halen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- LAAD DE ACCU VOOR GEBRUIK VOLLEDIG OP.
- LAAD DE ACCU NA ELK GEBRUIK VOLLEDIG OP.

OPSLAG

- Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32°C (90°F)) of te koude omgeving (minder dan 0°C (32°F)) bewaren.
- Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.
- Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

HERSTELLEN


Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de stroomingang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com.

VERWIJDERING


Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving.



Diagram en beschrijving onderdelen

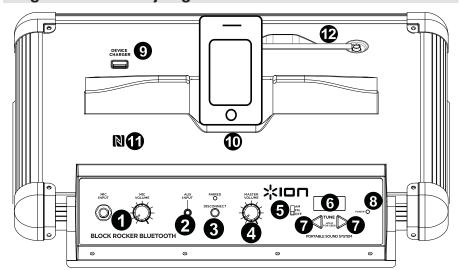

- Input instrument/microfoon met volumebesturing (1/4"): Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
- Aux-ingang: Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden. **Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te
- branden wanneer er een apparaat aan de Block Rocker Bluetooth wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de Block Rocker Bluetooth voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop Verbinding verbreken om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Hoofdvolumeregeling: Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de instrument-/microfooningang, de aux-ingang, de tuner en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.

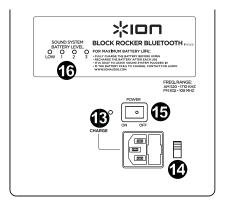

- Keuzeschakelaar Radio: Deze schakelaar zet de radio op AM of FM of schakelt de radio uit. (Opmerking: Deze schakelaar zet het apparaat niet uit. Alleen de radio wordt uitgezet.)
- LCD: Geeft het huidige radiostation weer.
- Tuner: Gebruik deze knoppen om te zoeken naar een radiostation. Houd dit voor enkele seconden ingedrukt om te "zoeken" (naar het volgende beschikbare station springen), tot het begint te zoeken naar het volgende station. Het apparaat onthoudt bij het uitzetten het laatste station dat u hebt beluisterd en start met dat station wanneer u het apparaat terug aanzet.
- Stroom-LED: Geeft aan of Block Rocker Bluetooth aan- of uitgeschakeld is.
- USB-oplaadpoort: Sluit hier de oplaadkabel van uw apparaat aan om het op te laden. Opladen met USB werkt alleen als het apparaat is ingeschakeld.
- Apparaathouder: Plaats hier uw iPad/iPod touch/iPhone, Android of ander apparaat in de houder.

 Deze kunnen worden aangesloten via Bluetooth of de AUX-ingang met de meegeleverde 1/8" naar 1/8"-kabel. Opmerking: Het is aanbevolen om uw iPad of ander apparaat uit de houder te verwijderen voor Block Rocker Bluetooth te transporteren of ermee op reis te gaan.
- 11. NFC: Tik hier op uw gsm die NFC (near-field communication) ondersteunt en waarop deze dienst is geactiveerd door zachtjes op het 'N'-logo te stoten. Zie sectie *Een bluetooth-apparaat koppelen met NFC* voor meer informatie.



Antenne: Regel deze FM-telescoopantenne voor een zo goed mogelijke radio-ontvangst.

Opmerking: Om onbedoelde schade te voorkomen, adviseren wij om de antenne alleen te draaien in horizontaal gestrekte positie. Zorg er ook voor dat de antenne is ingetrokken wanneer de tuner niet wordt

Opmerking: Verplaats heel het apparaat voor het verbeteren van de AM-ontvangst.

Stroomkabel-ingang (IEC):Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te laden. N.B.: de Block Rocker Bluetooth kan vanaf de stroomadapter werken wanneer de batterij wordt opgeladen. De

oplaadindicator licht op wanneer de batterij opgeladen wordt.

* WAARSCHUWING:

beschikt over uw toestel spanningskeuzeschakelaar, verander dan de instelling ervan alleen wanneer nodig (bv. wanneer u reist naar een land of regio met een andere netspanning). Een ongeschikte spanningsinstelling selecteren kan het apparaat beschadigen. Om de instelling te veranderen: verwijder enkel *één* schroef van het deksel en schuif het opzij om de keuzeschakelaar toegankelijk te maken.

- Spanningskeuzeschakelaar*: Als uw toestel beschikt over een spanningskeuzeschakelaar, verander dan de instelling ervan alleen wanneer nodig (bv. wanneer u reist naar een land of regio met een andere netspanning). Een ongeschikte spanningsinstelling selecteren kan het apparaat beschadigen. Om de instelling te veranderen: verwijder enkel *één* schroef van het deksel en schuif het opzij om de keuzeschakelaar toegankelijk te maken
- Stroom AAN/UIT schakelaar: Schakelt de Block Rocker Bluetooth in of uit. N.B.: Wanneer de Block Rocker Bluetooth aangesloten is op een vermogensbron, hoeft deze niet ingeschakeld te zijn om de batterii te laten opladen.
- Batterij-indicator: Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is aangesloten op het net, geven deze vier lampjes de staat van de batterij aan. De levensduur van de batterij hangt af van het volume en gebruik.

Problemen oplossen

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de Block Rocker Bluetooth te verminderen.

Er zijn teveel bassen: Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoons weg van de luidspreker.

Bij slechte AM-ontvangst: Verplaats heel het apparaat voor het verbeteren van de AM-ontvangst.

Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
- Bij het aanzetten van Block Rocker Bluetooth zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet brandt.
- 3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop Verbinding verbreken op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
- Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "Block Rocker Bluetooth" en maak verbinding.
 - Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.
- Na 'koppeling' gaat de LED op Block Rocker Bluetooth ononderbroken branden. Opmerking: gebruikers moeten het updaten van hun OS overwegen in geval van problemen met het koppelen of afspelen van muziek.
- Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de Block Rocker 6 Bluetooth.
- 7. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.

Opmerking: Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth V3.0



Een bluetooth-apparaat koppelen met NFC

NFC (near-field communication) maakt gegevensuitwisseling tussen apparaten mogelijk, zoals koppeling, door ze zachtjes tegen elkaar te stoten. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien of deze functie wordt ondersteund.

NFC gebruiken om te koppelen met de Block Rocker Bluetooth:

- Om NFC te gebruiken, moet uw apparaat aan staan en ontgrendeld zijn. Ga naar het menu **Instellingen** van uw apparaat en controleer of **NFC** is **in**geschakeld. (een tijd 2.
- Stoot zachtjes uw apparaat tegen het 'N'-logo op het bovenpaneel van de Block Rocker. Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen.
- Als een wachtwoord wordt gevraag, voer dan "0000" in.
- Te ontkoppelen, stoot zachtjes uw apparaat tegen het 'N'-logo op het bovenpaneel van de Block Rocker Bluetooth.



Appendix (English)

Specifications

Input Voltage: 110-120VAC, 60 Hz; 220-240VAC, 50 Hz

Output Power: 50W Peak (Audio)
USB Port Charging: 1 amp

Frequency Response (±3dB): 77 Hz – 20 kHz (Aux)

Microphone type: Dynamic microphone

Time required to fully charge Block Rocker Bluetooth: Approximately 10 hours

Battery life: Up to 50 hours* when fully charged

Supported Bluetooth Profile: A2DP Bluetooth Range: Up to 100 feet

* Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Radio Frequency Range:

US

AM 520 – 1710 kHz FM 87.5 – 108 MHz

EUROPE:

AM 522 – 1629 kHz FM 87.5 – 108 MHz

JAPAN:

AM 522 – 1710 kHz FM 75.5 – 90.5 MHz

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

Android is a trademark of Google Inc.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com