

## Caratteristiche

- 1. **Ingresso ausiliario\*:** questo ingresso stereo da 3,5mm (1/8") può essere utilizzato per collegare un lettore CD o altre fonti audio.
- 2. **Porta USB\*:** Aprire il coperchio posteriore per accedere alla porta USB. Collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. Per caricare un dispositivo, il Plunge Max deve essere acceso (ON).


**Nota bene:** prima di effettuare la ricarica, assicurarsi che il Plunge Max e le relative connessioni siano asciutti. Mai caricare il prodotto quando è bagnato.

- 3. Ingresso cavo di alimentazione: per caricare l'apparecchio, inserire a questo livello il cavo di alimentazione in dotazione. Il Plunge Max può essere utilizzato con il cavo di alimentazione caricando contemporaneamente le batterie.

  \*IMPORTAN Plunge Max Aux In e la appositi cap
- 4. **NFC** (comunicazione in prossimità): toccare e tenere brevemente premuto il dispositivo abilitato contro il logo NFC per collegare il dispositivo.
- 5. **Tasto Bluetooth:** tenere premuto questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.

Nota bene: premere due volte il tasto

Bluetooth per abilitare o disabilitare i comandi vocali.

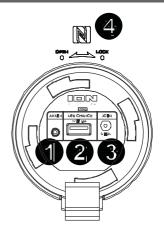


\*IMPORTANTE: quando si utilizza il Plunge Max in acqua, coprire la porta Aux In e la porta USB chiudendo gli appositi cappucci protettivi.

Nota bene: se la griglia dell'altoparlante (anteriore) e la griglia del radiatore passivo (posteriore) si riempiono d'acqua, il suono sarà smorzato fino a quando l'acqua non sarà drenata.

### 

- 6. **LED Bluetooth:** lampeggia di durante il collegamento Bluetooth o si illumina di in maniera fissa quando è collegato a un dispositivo Bluetooth.
- 7. Call Receive / Call End / Play / Pause (ricevi chiamata / termina chiamata / riproduci / pausa: premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia

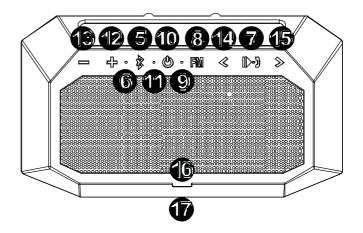

da un dispositivo Bluetooth collegato. Una volta collegato il Bluetooth, premere e rilasciare il tasto per rispondere a una chiamata. La suoneria del telefono si sentirà tramite l'altoparlante del Plunge Max fino a quando non si risponde alla chiamata. Quando la chiamata viene scollegata, il Plunge Max riprenderà a riprodurre la musica. Per respingere una chiamata in arrivo, tenere premuto questo tasto. Premere e rilasciare questo tasto per selezionare una stazione radio predefinita salvata in precedenza. Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per abilitare l'assistente vocale del proprio smartphone (ad es. Siri®, Google®, ecc.), quindi parlare nel microfono.

- 8. **Modalità FM:** Premendo questo pulsante imposta la radio FM. Tenere premuto il tasto per 3 secondi per entrare in modalità Preset Creation (crea preset).
- 9. **LED FM:** in modalità FM, questo LED è di colore verde fisso. Quando ci si trova in modalità FM Preset Creation, il LED lampeggia lentamente.



- 10. Interruttore On/Off (accensione/spegnimento): tenere premuto questo tasto per accendere e spegnere il Plunge Max. Quando il Plunge Max è collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la batteria.
  - **Nota bene:** in caso di collegamento Bluetooth privo di segnale audio, il Plunge Max si spegnerà dopo 30 minuti. In modalità FM non si spegnerà mai automaticamente, a meno che la batteria non sia priva di carica. Il Plunge Max si spegnerà dopo 30 minuti anche quando un dispositivo USB è collegato alla porta di carica USB.
- 11. **Indicatori di carica:** quando la batteria deve essere ricaricata il LED lampeggia lentamente. Quando la batteria è in ricarica il LED è di colore rosso fisso. Quando l'alimentazione è accesa e la batteria è carica, il LED rosso si spegnerà.
- 12. **Volume su:** Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la station radio FM précédente. Maintenez cette touche enfoncée afin de parcourir les stations radio FM précédentes. Lorsque Bluetooth est la source audio, appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner la piste précédente.
- 13. **Volume giù:** premere questo tasto per abbassare il volume dell'altoparlante del Plunge Max.
- 14. **Traccia successiva:** tenere premuto e rilasciare questo tasto per passare alla stazione radio FM successiva o per passare alla traccia Bluetooth successiva. Tenere premuto questo tasto per cercare in avanti un stazione radio limpido FM.
- 15. **Traccia precedente:** premere e rilasciare questo tasto un volta per passare all'inizio della traccia. Premere e tenere premuto per cercare in arretrato un chiaro stazione radio FM.
  - **Nota bene:** in alcune app, la pressione del tasto **Previous Track** o **Next Track** può far passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale.
- 16. **Microfono:** parlare nel microfono quando si riceve una chiamata.
- 17. **Collegamento per tripode** (pannello inferiore): fissare un tripode a questo collegamento filettato da 1/4" (6,35 mm).



## **Operazione**

## Accoppiamento or disconnessione di un dispositivo Bluetooth

- 1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
- Accendere il Plunge Max: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è lentamente lampeggiare.
- 3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Plunge Max" e collegarlo.
  - Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare "0000".
- 4. Premere e rilasciare il tasto Bluetooth per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- 5. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggio 3.

Nota bene: la portata massima si ottiene servendosi di dispositivi dotati di Bluetooth 4.0 o superiore.

## Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth servendosi dell'NFC

L'NFC (comunicazione in prossimità) consente lo scambio di dati tra dispositivi, come nell'accoppiamento, mettendoli delicatamente insieme. Verificare nel manuale del proprio dispositivo se questa funzione è supportata.

#### Per utilizzare l'NFC per l'accoppiamento con il Plunge Max:

- 1. Per utilizzare l'NFC, il dispositivo deve essere acceso e sbloccato.
- 2. Entrare nel menu **Settings** del dispositivo e verificare che **NFC** sia acceso (**On**) (questo passaggio andrà effettuato una sola volta).
- 3. Accendere il Plunge Max.
- 4. Toccare e mantenere brevemente il dispositivo contro il logo NFC.
- 5. Seguire le istruzioni di accoppiamento che compaiono sul telefono. Se viene richiesta una password, digitare "0000".
- 6. Spingere delicatamente il dispositivo contro il logo NFC situato sul pannello superiore del Plunge Max.



### Utilizzo del telefono

**Nota bene:** bisogna accendere e collegare il Plunge Max con il dispositivo Bluetooth prima di utilizzarlo per ascoltare musica o come altoparlante del telefono.

Quando c'è una chiamata in arrivo, l'altoparlante del Plunge Max riprodurrà una suoneria.

- Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Call Receive del Plunge Max.
   Nota bene: se si riceve una telefonata durante la riproduzione della musica, questa verrà interrotta fino a quando non termina la chiamata.
- 2. Parlare nel microfono e regolare il volume della chiamata servendosi dei tasti Volume.
- 3. Per concludere la chiamata, premere il pulsante Call End (termina chiamata).
- 4. Per respingere una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto Call Receive (ricevi chiamata).

## Utilizzo della radio

#### Scegliere una stazione radio:

- 1. Premere il tasto FM.
- 2. Scegliere una stazione radio servendosi dei tasti </>.

#### Salvataggio di un preset:

- 1. Premere il tasto **FM** per scegliere Radio FM. Il LED FM si illumina di verde fisso.
- 2. Premere e rilasciare i tasti << o >> per selezionare una stazione radio FM che si desidera salvare come predefinita. Un messaggio vocale che identifica la stazione verrà riprodotto.
- 3. Tenere premuto il tasto Play/Pause per 3 secondi per entrare in modalità Preset Creation (crea preset).
- 4. Premere e rilasciare il tasti << o >> per selezionare una delle 6 posizioni disponibili per il salvataggio dei preset. A ciascuna pressione del tasti << o >>, l'apparecchio dirà il numero di preset attivo (ad esempio, "due"). Una volta raggiunta la posizione desiderata, premere e rilasciare il tasto **FM** per salvare la stazione predefinita. Il LED FM mostrerà 3 lampeggi rapidi di colore verde per confermare il salvataggio del preset, quindi si uscirà dalla modalità di salvataggio preset per tornare alla modalità FM.



#### Scelta di un preset:

Per selezionare una delle 6 stazioni Preset, premere e rilasciare **Play/Pause** in modalità radio FM. Il sintonizzatore passerà alla posizione successiva e pronuncerà il nome della posizione stessa (ad esempio, "tre"), e riprenderà la riproduzione dell'audio della stazione FM.

**Nota bene:** quando tonalità audio vengono riprodotte, il segnale FM viene silenziato temporaneamente.

## Risoluzione di problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume a livello della fonte audio. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Plunge Max.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).



## Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

## Einführung

- 1. Stellen Sie sicher, dass alle im Lieferumfang aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
- 2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE & GARANTIEINFORMATIONEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
- 3. STELLEN SIE SICHER, DASS DER AKKU VOR DER ERSTEN VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, UM EINE MAXIMALE AKKULEBENSDAUER ZU ERZIELEN.
- 4. Werfen Sie einen Blick auf die Anschlussübersicht.

#### Lieferumfang

Plunge Max

Netzteil

3,5 mm (1/8") auf 3,5 mm (1/8") Kabel

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

#### Kundendienst


Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.



## Setup


Teile, die nicht unter *Einführung > Lieferumfang* angegeben sind, sind separat erhältlich.

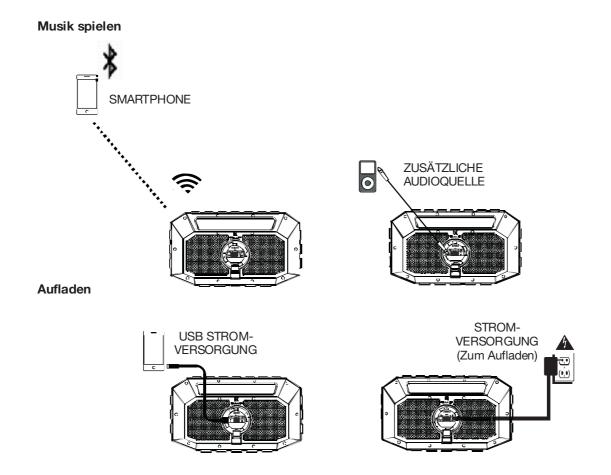



## **Funktionen**

- Aux-Eingang\*: Dieser 3,5mm-Stereoeingang (1/8") kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, MP3-Player oder eine andere Audioquelle anzuschließen.
- 2. **USB-Anschluss\*:** Öffnen Sie die hintere Abdeckung, um den USB-Port zu erreichen. Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Um ein Gerät aufzuladen, muss der Plunge Max EINGESCHALTET werden.
  - **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Plunge Max und die Anschlüsse vor dem Laden trocken sind. Laden Sie das Gerät nie auf, wenn es nass ist.
- Stromkabeleingang: Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel hier an, um das Gerät aufzuladen. Beachten Sie, dass der Plunge Max mit dem Netzkabel verwendet werden kann, während der Akku gleichzeitig aufgeladen wird.
- 4. **NFC** (kabellose Nahbereichskommunikation): Berühren und halten Sie Ihr unterstütztes und NFC-fähiges Gerät kurz an das NFC-Logo, um das Gerät zu koppeln.
- 5. **Bluetooth-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
  - **Hinweis:** Drücken Sie zweimal die Bluetooth-Taste, um Sprachansagen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 6. **Bluetooth-LED:** Diese LED blinkt, wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird oder leuchtet konstant, wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät besteht.

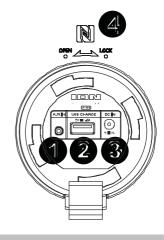


\* WICHTIG: Bedecken Sie den Aux In und den USB-Anschluss mit der Kappe in verriegelter Position, wenn Sie Plunge Max im Wasser verwenden.

Hinweis: Wenn sich der Lautsprechergrill (vorne) und der passive Kühlergrill (hinten) mit Wasser füllen, klingt die Audioausgabe gedämpft, bis das Wasser abgelassen ist.

### ION

Anruf entgegennehmen Anruf beenden Wiedergabe / Pause: Drücken Sie diese Taste, um einen Track vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät abzuspielen oder pausieren. Wenn eine Blueto oth-Verbindung hergestellt ist, drücken Sie kurz diese Taste, um einen Anruf beantworten. Der Klingelton des Telefons wird über den Plunge Max-Lautsprecher hören sein, bis der Anruf

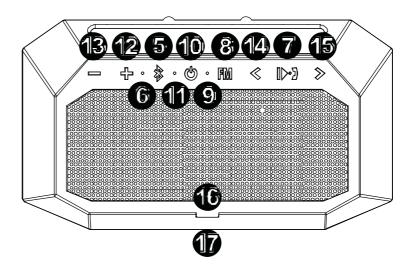

beantwortet wird. Wenn der Anruf beendet wird, setzt Plunge Max die Musikwiedergabe fort. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, halten Sie diese Taste gedrückt. Drücken Sie kurz diese Taste, um einen zuvor gespeicherten Preset-Sender auszuwählen. Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um Ihren Smartphone-Assistenten zu aktivieren (z.B. Siri<sup>®</sup>, Google <sup>®</sup> etc.) und sprechen dann ins Mikrofon.

- 8. **Modus FM:** Drücken Sie diese Taste, um das Radio auf FM. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus Preset Erstellen aufzurufen.
- 9. **FM-LED:** Diese LED leuchtet im FM-Modus grün. Im Modus FM-Preset Erstellen blinkt die LED langsam.
- Ein-/Ausschalter: Halten Sie diese Taste gedrückt, um Plunge Max ein-/auszuschalten. Während Plunge Max an eine Stromquelle angeschlossen ist, muss es nicht eingeschaltet sein, um den Akku aufzuladen.

**Hinweis:** Plunge Max schaltet sich nach 30 Minuten aus, wenn eine Bluetooth-Verbindung ohne Audiowiedergabe besteht. Das Gerät schaltet sich niemals automatisch aus, wenn es sich im FM-Modus befindet, es sei denn, der Akku ist leer. Plunge Max schaltet sich nach 30 Minuten aus, auch wenn ein USB-Gerät an den USB-Port angeschlossen ist.



- 11. **Ladeanzeigen:** Die LED blinkt langsam, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Die LED leuchtet durchgehend rot, wenn der Akku aufgeladen wird. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Akku vollständig geladen ist, die rote LED schaltet sich aus.
- 12. Lautstärke erhöhen: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Plunge Max zu erhöhen.
- 13. **Lautstärke verringern:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Plunge Max zu verringern.
- 14. **Nächster Track:** Drücken Sie kurz diese Taste, um zum nächsten FM-Sender zu gelangen oder zum nächsten Bluetooth-Track zu springen. Drücken Sie Taste um ein FM-Radiosender im Vorlauf zu durchsuchen. Die Suche wird bei Radiostationen, die gut empfangen werden können.
- 15. **Vorheriger Track:** Drücken Sie einmal kurz auf diese Taste, um zum Anfang des Tracks zu springen. Drücken Sie Taste um ein FM-Radiosender. Die Suche wird bei Radiostationen, die gut empfangen werden können.
  - **Hinweis:** Bei einigen Apps kann durch Drücken der Taste **Vorheriger Track** oder **Nächster Track** zu einer anderen Wiedergabeliste oder zu einem anderen Musikgenre gewechselt werden.
- 16. **Mikrofon:** Sprechen Sie in dieses Mikrofon, wenn Sie einen Anruf erhalten.
- 17. Stativgewinde (Bodenplatte): Schrauben Sie ein Stativ in das 1/4" (6,35 mm) Gewinde.

#### **Betrieb**

#### Koppeln oder trennen Bluetooth-Geräts

- 1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
- 2. Schalten Sie Plunge Max ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED langsam blinken.
- 3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie "Plunge Max" und stellen Sie eine Verbindung her.
  - Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.
- 4. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- 5. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritt 3.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 oder höher verwenden.



## Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit NFC

NFC (kabellose Nahbereichskommunikation) ermöglicht den Datenaustausch von Geräten, wie z. B. die Kopplung durch leichtes Anstoßen. Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

#### So nutzen Sie NFC, um eine Verbindung mit dem Plunge Max herzustellen:

- 1. Um NFC zu nutzen, muss das Gerät eingeschaltet und entsperrt werden.
- 2. Gehen Sie in das **Einstellungen-**Menü des Geräts und kontrollieren Sie, ob **NFC eingeschaltet** ist (einmaliger Schritt).
- 3. Schalten Sie den Plunge Max ein.
- 4. Berühren und halten Sie Ihr Gerät kurz zum NFC-Logo.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. Wenn ein Passcode erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
- 6. Stoßen Sie Ihr Gerät leicht gegen das "N"-Logo am oberen Teil des Plunge Max, um die Verbindung zu trennen.

## Verwendung des Telefons

**Hinweis:** Sie müssen Plunge Max einschalten und mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln, bevor Sie es als Freisprecheinrichtung oder zum Musikhören verwenden können.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird Plunge Max Ihren Klingelton über den Lautsprecher abspielen.

- Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie am Plunge Max die Taste Anruf annehmen.
   Hinweis: Wenn ein Anruf während der Musikwiedergabe eingeht, wird die Musikwiedergabe pausiert, bis Sie den Anruf beendet haben.
- 2. Sprechen Sie in das Mikrofon und passen Sie die Gesprächslautstärke über die **Lautstärketasten** an.
- 3. Drücken Sie die Taste **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.
- 4. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste **Anruf entgegennehmen** gedrückt.



## Verwendung des Radios

#### Auswählen eines Radiosenders:

- Drücken Sie die Taste FM.
- 2. Wählen Sie einen Radiosender mit den Tasten </ > aus.

#### Presets speichern:

- 1. Drücken Sie die Taste **FM**, um FM Radio zu wählen. Die FM-LED wird konstant grün leuchten.
- 2. Drücken Sie kurz die Tasten << oder >>, um einen FM-Radiosender auszuwählen, den Sie als Preset speichern möchten. Eine Sprachansage wird zu hören sein, die den ausgewählten Sender angibt.
- 3. Halten Sie die FM-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus Preset Erstellen zu gelangen.
- 4. Drücken Sie kurz die Tasten << oder >>, um eine der 6 Preset-Speicherorte zu wählen. Bei jedem << oder >> Tastendruck wird das Gerät die aktive Preset-Nummer ansagen (z.B. "zwei"). Sobald der gewünschte Speicherort erreicht ist, drücken Sie kurz die Taste FM, um den Preset-Sender zu speichem. Die FM-LED blinkt rasch 3-mal, um die Speicherung des Presets zu bestätigen und beendet anschließend den Preset-Speichermodus, um zum FM-Modus zurückzukehren.

#### Auswählen von Presets:

Um aus den 6 Preset-Sendern auszuwählen, drücken Sie kurz **Wiedergabe/Pause** im FM-Radiomodus. Der Tuner wird auf die nächste Preset-Position springen, den Namen der Preset-Position ansagen (z.B. "drei"), und die Wiedergabe des FM-Senders wiederaufnehmen.

**Hinweis:** Wenn Audiosignale wiedergegeben werden, wird das FM-Signal vorübergehend stumm geschaltet.



## Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Tonquelle oder Ihres Musikinstruments. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Plunge Maxs zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie den Ton oder den EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Plunge Max in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH Harkortstrasse 12-32 40880 Ratingen Germany



## Snelstartgids (Nederlands)

## Introductie

- 1. Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in Inhoud van de doos, zich in de doos bevinden.
- 2. LEES DE HANDLEIDING VEILIGHEID EN GARANTIE VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.
- 3. ZORG ERVOOR DAT DE ACCU VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN, VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR.
- 4. Bestudeer het aansluitschema.

#### Inhoud van de doos

Plunge Max

Stroomadapter

Kabel 3,5mm (1/8") - 3,5mm (1/8")

Snelstartgids

Veiligheids-en garantie handleiding

### **Ondersteuning**

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek **ionaudio.com**.

Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.



#### Herlaadbare accu's

Oplaadbare loodzwavelzuuraccu's ziin van hetzelfde type dat gebruikt wordt in auto's. Zoals met de accu van uw auto wordt de levensduur ervan in grote mate bepaald door uw gebruik ervan. Bij een juist gebruik en behandeling kan een loodzwavelzuuraccu jaren meegaan. Hier zijn wat aanbevelingen voor het zo lang mogelijk laten meegaan van de interne accu.

Algemeen gebruik Laad de accu voor gebruik volledig op.

Laad de accu na elk gebruik volledig op.

Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer **Opslag** 

dan 32°C/90°F) of te koude omgeving (minder dan 0°C/32°F) bewaren.

Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.

Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan

kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

Herstellen Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de

stroomingang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet

wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com.

Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de Verwijdering


plaatselijke wetgeving.



## Opstelling


Artikelen die niet zijn opgesomd in Introductie > Inhoud van de doos worden afzonderlijk verkocht.

#### Muziek afspelen

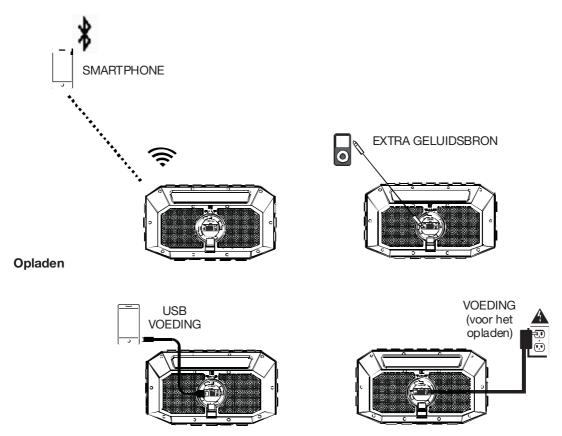

### 

- 1. **Aux-ingang\*:** Deze stereo 3,5mm (1/8")-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron aan te sluiten.
- 2. **USB-poort\*:** Open de achterklep om toegang te krijgen tot de USB-poort. Sluit de oplaadkabel van uw apparaat hierop aan om het op te laden. Om een apparaat te kunnen opladen, moet de Plunge Max ingeschakeld zijn.
  - **Opmerking:** Controleer of de Plunge Max en alle verbindingen droog zijn voordat u start met opladen. Nooit een nat apparaat opladen.
- 3. **Ingang voor stroomkabel:** Sluit de meegeleverde stroomkabel hier aan om het apparaat op te laden. Opmerking: als de stroomkabel is aangesloten, kan de Plunge Max tijdens gebruik ook de accu opladen.
- 4. **NFC** (near-field communication): Houd voor koppeling uw apparaat met actieve NFC-functie naast het NFC-logo.
- 5. **Bluetooth-knop:** Deze knop indrukken en vasthouden om een gekoppeld Bluetoothapparaat te verwijderen.
  - **Opmerking:** Druk tweemaal op de Bluetooth-xknop om de gesproken aanwijzingen in- of uit te schakelen.
- 6. **Bluetooth-LED:** Gaat knipperen bij Bluetooth-koppelen en blijft branden bij verbinding met een Bluetooth-apparaat.

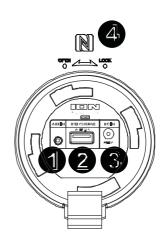


**Opmerking:** Als de luidsprekergrill (voorkant) en de grill van de passieve radiator (achterkant) met water gevuld raken, dan klinkt het geluid gedempt totdat het water is weggestroomd.

\*BELANGRIJK: De Aux In en usbpoort afdekken met het beschermkapje in vergrendelde positie wanneer u de Plunge Max in water gebruikt.



7. Oproep ontvangen beëindigen/ Afspelen/ Pauzeren: Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat spelen of te pauzeren. Deze knop indrukken en loslaten om een oproep te beantwoorden bij koppeling over Bluetooth. De beltoon van de telefoon is hoorbaar door de luidspreker van de Plunge Max tot de oproep wordt beantwoord. Wanneer het gesprek afgelopen, hervat de Plunge

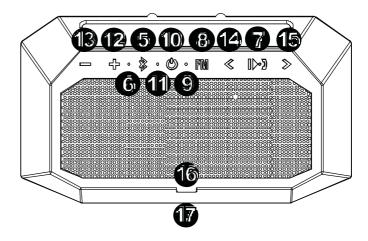

Max het afspelen van muziek. Druk deze knop in en houd deze ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren. Deze knop indrukken en loslaten om het vorige opgeslagen radiostation te selecteren. Houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de stemassistent van uw smartphone te activeren (bv. Siri®, Google®, enz.) en spreek vervolgens in de microfoon.

- 8. **Modus FM:** Druk op deze knop zet de radio op FM of schakelt de radio uit. Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt om de modus Preset creëren te activeren.
- 9. **FM LED:** Deze LED blijft in FM-modus groen branden. De LED knippert traag in de modus Preset creëren.
- 10. Aan/uitschakelaar: Deze knop indrukken en ingedrukt houden om de Plunge Max aan of uit te zetten. Als de Plunge Max is aangesloten op een stroombron, moet hij niet worden aangezet om de batterij op te laden.

**Opmerking:** De Plunge Max schakelt zichzelf uit na 30 minuten bij een Bluetoothverbinding die geen audiosignaal verzendt. In FM-modus schakelt het zichzelf niet uit, tenzij de batterij leeg raakt. De Plunge Max schakelt zichzelf uit na 30 minuten, ook wanneer op de USB-oplaadpoort een USB-apparaat is aangesloten.

## ION

- 11. **Oplaadindicator:** De LED gaat traag knipperen wanneer de batterij moet worden opgeladen. De LED blijft rood branden wanneer de batterij wordt opgeladen. Wanneer de stroom aan staat en de batterij volledig is opgeladen, de rode LED wordt uitgeschakeld.
- 12. **Volume omhoog:** Hierop drukken om het volume van de Plunge Max te verhogen.
- 13. Volume omlaag: Hierop drukken om het volume van de Plunge Max te verlagen.
- 14. **Volgend nummer:** Deze knop indrukken en loslaten om het volgende FM-radiostation te selecteren of naar het volgende Bluetooth-nummer te gaan. Ingedrukt houden om voorwaarts naar een FM-radiostation te zoeken. Bij heldere ontvangst van een radiostation wordt het zoeken stopgezet.
- 15. **Vorig nummer:** Tenerlo premuto per effettuare una ricerca all'indietro tra le stazioni radio FM. Quando la fonte è il Bluetooth, premere e rilasciare il tasto per selezionare la traccia precedente. Tenere premuto questo tasto e rilasciarne la pressione per selezionare una stazione radio FM precedente. Bij heldere ontvangst van een radiostation wordt het zoeken stopgezet.
  - **Opmerking:** In sommige apps kunnen de knoppen **Vorig** of **Volgend nummer** een andere afspeellijst of muziekgenre oproepen.
- 16. **Microfoon:** Praat hier nadat u een oproep hebt beantwoord.
- 17. **Bevestiging voor statief** (onderpaneel): Maak uw statief vast op deze schroefdraadbevestiging van 1/4" (6,35 mm).



## Kenmerken

## Een Bluetooth-apparaat koppelen van of verbreken

- 1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
- 2. Bij het aanzetten van Plunge Max zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED traag knipperen.
- 3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar Plunge Max en maak verbinding.
  - Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan "0000" in.
- 4. De Bluetooth-knop indrukken en loslaten om koppelen een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- 5. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stap 3.

**Opmerking:** Voor een maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 of hoger worden gebruikt.

### Een Bluetooth-apparaat koppelen met NFC

NFC (near-field communication) maakt gegevensuitwisseling, zoals koppeling, mogelijk tussen apparaten door ze zachtjes tegen elkaar te stoten. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien of deze functie wordt ondersteund.

#### NFC gebruiken om te koppelen met de Plunge Max:

- 1. Om NFC te gebruiken, moet uw apparaat zijn ingeschakeld en ontgrendeld.
- 2. Ga naar het menu **Instellingen** van uw apparaat en controleer of **NFC Aan**staat (eenmalige handeling).
- 3. Zet de Plunge Max aan.
- 4. Met uw apparaat kort het NFC-logo aanraken en het ertegen houden.
- 5. Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen. Als een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan "0000" in.
- 6. Stoot zachtjes uw apparaat tegen het NFC-logo op het bovenpaneel van de Plunge Max.



### De telefoon gebruiken

**Opmerking:** U moet Plunge Max aanzetten en koppelen met uw Bluetooth-apparaat vooraleer u het kunt gebruiken om naar muziek te luisteren of als luidsprekertelefoon.

De luidspreker van Plunge Max speelt bij een binnenkomende oproep een beltoon af.

- Om de oproep te beantwoorden: druk op de knop Oproep beantwoorden op Plunge Max.
   Opmerking: Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt de muziek onderbroken tot u de oproep beëindigt.
- 2. Spreek in de microfoon en pas met de **volumeknop** het oproepvolume aan.
- 3. Druk op de knop **Oproep beëindigen** om het gesprek te beëindigen.
- 4. Druk op de knop **Oproep ontvangen** en houd deze ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

## De radio gebruiken

#### Een radiozender selecteren:

- 1. Druk op de knop **FM**.
- 2. Selecteer een radiozender met de </>
  >-toetsen.

#### Een voorkeuzezender opslaan:

- 1. Druk op de knop **FM** om FM-radio te kiezen. De FM-LED gaat groen branden.
- 2. De knoppen << of >> indrukken om een FM-radiostation te kiezen dat u wilt opslaan als voorkeuzezender. U hoort een stem die het geselecteerde station aankondigt.
- 3. Druk en houd de knop FM 3 seconden lang ingedrukt om de modus Voorkeuzezenders aanmaken te activeren.
- 4. De knoppen << of >> indrukken en loslaten om één van de 6 voorkeuzelocaties te selecteren. Elke keer dat u op knoppen << of >> drukt, vernoemt de unit het actieve voorkeuzenummer (bijvoorbeeld 'twee'). Zodra de gewenste opslaglocatie is bereikt: de knop **FM** indrukken en loslaten om de voorkeuzezender op te slaan. De FM-LED gaat 3 keer snel knipperen om het opslaan van de voorkeuzezender te bevestigen, verlaat vervolgens de modus Voorkeuzezender opslaan en keert terug naar FM-modus.



#### Een voorkeuzezender selecteren:

De knop **Afspelen/Onderbreken** indrukken en loslaten om één van de 6 voorkeuzezenders te selecteren. De tuner springt naar de volgende voorkeuzelocatie, vernoemt de naam van de voorkeuzelocatie (bijvoorbeeld 'drie') en herneemt het afspelen van het radiostation.

Opmerking: Wanneer audiogeluiden worden afgespeeld, wordt het FM-signaal tijdelijk gedempt.

## Problemen oplossen

**Het geluid is vervormd :** Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron te verlagen. Probeer ook het algemeen volume van Plunge Max te verlagen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.



## Appendix (English)

## **Technical Specifications**

Dime nsio ns (Depth x Width x Height)	4.25" x 14.5" x 8.3" 10.8 x 36.9 x 21.0 cm
Weight	5.5 lbs. 2.5 kg
Output Power	20 W (peak)
Water Resistance Class	IPX 7
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, AVRCP
Bluetooth Range*	Up to 100 feet / 30.5 meters
Aux Input	3.5 mm (1/8") line-level
Battery Life**	Up to 20 hours
Recharge Time	4 hours
USB Charge Port	5V, 1A
DC Power Input	9V, 2A

Specifications are subject to change without notice.

RSS Statement for Canadian models: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

<sup>\*</sup> Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in your room at line of sight, so it is unaffected by walls, furniture, etc.

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.



## Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

Google is a registered trademark of Google Inc.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

# ionaudio.com