

# **Party Starter**

Quickstart Guide

Guia de inicio rapido Guide d'utilisation rapide

Guida rapida

Schnellstart-Anleitung

Snelstartgids Snabbstartsguide

Pikakäyttöopas naudio.com/support

## For technical support.

Para soporte técnico. Pour obtenir de l'assistance technique. Per assistenza tecnica.

Für technischen Support.
Voor technische ondersteuning.
För teknisk support.

Teknisen tuen

## ionaudio.com/warranty

For complete warranty information.

Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazioni complete in merito alla garanzia.
Für komplette Garantieinformationen.

Voor volledige informatie over de garantie. För fullständig garantiinformation. Täydelliset takuutiedot.



rging Party Starter: Use the included micro-USB cable to connect Party Starter

A) a USB power adapter connected to a power outlet or (B) your computer
vered on) for 3 hours.

trols:
Party Light Switch
1/8" Aux Input
Bluetooth\* Disconnect / Call Ans
Bluetooth Pairing Light
Micro-USB Charging Port
Power LED / Battery Light
Microphone

Microphone Volume - / Previous Track Power / Play / Pause Volume + / Next Track



Getting Started: (1) Press and hold the Power button for 2 seconds to power on Parly Starter. (2) Open Bluetooth settings on your music device (smartphone, tablet, etc.). (3) Connect to Parly Starter. (4) Play music and adjust Parly Starter's volume using the Volume - and Volume + buttons. (5) Adjust the Parly Light switch to the desired setting. For best parly light results, use in a dark room. (6) To receive an incoming phone call, press the Call Answer button. To end an active call, press the button again. For the complete user guide, visit lonaudio.com.

- Power / Play / Pause: Press and hold this button for 2 seconds to power Party Starter on/off. Press this button to play/pause a paired Bluetooth device.
  - Bluetooth Reset / Call Answer: When there is no incoming phone call, or no active call, press this button to disconnect a previously paired Bluetooth device. Press this button to answer an incoming phone call or press to end an active call. Volume - / Previous Track: Press this button to skip to the beginni the playing track (or the previous track depending on the player or poin the song). Press and hold this button to decrease the track volume.
  - Volume + / Next Track: Press this button to skip to the next track. Press and hold this button to increase the volume.
- rarty Light Switch Settings: Turns the LED lights on and off, or puts Party Starter to Demo mode.

- Int Switch Settings: Turns the LED lights on and on, or puts any commode.

  Offs. LEDs are not lit. Party Starter will power down after 5 minutes if no audio is being played.

  On: LEDs are lit immediately when powered on. LED lightshow synchronizes to the music. Party Starter will power off after 15 minutes if no audio is being played.

  Demo: LEDs are lit immediately when powered on. LED lightshow synchronizes to the music. Party Starter will power off after 2 minutes if no audio is being played.
- Contenido de la caja: Party Starter, cable USB de carga, guía de inicio rápido.

Cómo cargar el Party Starter. Cuando la luz de carga de la batería comience a atenuanse, cargue el Party Starter. Use el cable micro USB incluido para conectar el Party Starter a (A) un adaptador de alimentación USB conectado a un tomacorriente o (B) su ordenador (encendido) durante 3 horas. Controles: (1) Interruptor de las luces de fiesta

(1) Interruptor de las luces de fie (2) Entrada auxiliar de 1/8 pulg. (3) Desconectar Bluetooth / Atender Ilamada (4) Luz de apareamiento Bluetor (5) Puerto de carga Micro-USB (6) LED de encendido / Luz de la batería

(7) Micrófono (8) Volumen - / Pista anterior

(9) Encendido / Reproducir / Hacer pa (10) Volumen + / Pista siguiente

Para comerzar. (1) Mantenga pulsado el botón Power (Encendido) durante 2 segundos para encender el Party Starfer. (2) Abra la configuración Bluetooth en su dispositivo musical (feléfon enteligente, tabieta, etc.), (3) Conecte su dispositivo al Party Starfer. (4) Reproduzca un tenna y ajuste el volumen del Party Starfer utilizando los botones Volume - y Volume - y Volumen - y

# iones de los botor

- Encendido / Reproducir / Hacer pausa: Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el Party Starter. Pulse este botón para reproducir/hacer pausa en su dispositivo Bluetooth apareado.
- Desconectar Bluetooth / Atender llamada: Cuando no hay ninguna llamada entrante o en curso, pulse este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth previamente apareado. Pulse sete botón para atender una llamada telefónica entrante o para finalizar una llamada en curso.
- Volumen / Pista anterior: Pulse este botón para saltar al final de la pista en reproducción (o la pista anterior dependiendo del reproductor o la posición dentro del tema). Mantenga pulsado este botón para disminuir el volumen de la pista.
- Volumen + / Pista siguiente: Pulse este botón para saltar a la pista siguiente. Mantenga pulsado este botón para aumentar el volumen de la pista.

- pissa.

  del interruptor Party Light: Apaga o prende las luces LED, o pone al Party nodo demo.

  Off (Apagados): Los LED están apagados. El Party Starter se apagará luego de 5 minutos sin reproducir inigún audio.

  On (Encendidos): Los LED se aluminan immediatamente una vez encendidos. El show de luces de los LED se sincroniza con la música. El Party Starter se apagará luego de 15 minutos sin reproducir inigún audio.

  Demo: Los LED se iluminan immediatamente una vez encendidos. El show de luces de los LED se sincroniza con la música. El Party Starter se apagará luego de 2 minutos sin reproducir inigún audio.

ou (B) à un ordinateur (sous tennion); ou (B) à un ordinateur (sous tennion); commandes; (I) interruptieur d'éclairage; (I) interruptieur d'éclairage; (I) interruptieur d'éclairage; (I) interruptieur d'éclairage; (I) interruptieur d'ambrieur du prinaige Blustooth (S) Port de rechargement mitor-USB (B) Pott de rechargement mitor-USB (B) DEL d'allimentation/Batterie (I) Microphone (B) Volume-Prête précédente (II) Interruptieur d'allimentation/ Lecture/Ardé to lecture



Mise en route: (1) Maintenez l'interrupteur d'al mettre le Party Starter sous tension. (2) Accède musique (éléphone intelligent, tablette, etc.), (3) (a la musique et réglez le volume du Party Starter a la musique et réglez le volume du Party Starter a l'interrupteur d'éclairage à la position southaité pièce sombre. (6) Appuyez sur la touche d'app nouveau sur la touche pour mettre fin à l'appel. Pi le site ionaudio.com.

- Déconnexion Bluetooth/appel-réponse: Lorsqu'il n'y a aucun appel entrant ou en cours, cette touche permet de déjumeler un appareil Bluetooth. Appuyez sur cette touche pour prendre un appel eu pour mettre fin à un appel en cours.
- Volume -/Piste précédente : Cette touche permet de passer au début de la piste (ou à la piste précédente selon le lecteur ou la position dans la piste). Maintenir cette touche enfoncée pour diminuer le volume.
- Volume +/Piste suivante : Appuyez sur cette touche pour avancer à la piste Maintenir cette touche enfoncée pour augmenter le volume.

- Off (deacutive): Les DEL sont éténites. Parly Starfer s'étenit après 5 minutes d'inactivité. On (active): Les DEL s'allument immédiatement lors de la mise sous teraison. Le jes de l'immèse se grothorsise à la musique. Parly Starfer s'étenit agrès 15 minutes d'inactivité. Intérie de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice d'inactivité. Le la comme de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice d'inactivité. tension. Le jeu de lumière se synchronise à la musique. Parly Starfer s'éteint après 2 minutes d'inactivité. Contenuti della confezione: Party Starter, cavo di ricarica USB, Guida rapida

Ricarica del Party Starter: quando la spia della batteria diventa fioca, caricare il Party Starter. Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Party Starter a (A) un adattatore USB collegato ad una presa di alimentazione o (B) al computer (acceso) per 3 ora.

Comandi:
(1) Interruttore Party Light (luci da Party)
(2) Ingresso Aux da 1/8"
(3) Iscollegamento Bluetooth / Risposta alla chair
(4) Spia di collegamento Bluetooth
(5) Porta di ricarica Nicro-USB
(6) LED di alimentazione / spia batteria
(7) Microfoni
(8) Volume - / Traccia precedente
(8) Volume - / Traccia precedente
(Accessione-spegimento/Riproduzione/



Type description of the state o

- Power / Play / Pause: tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere o spegnere il Party Starter. Premere questo tasto per riprodurre/mettere in pausa un dispositivo Bluetooth collegato. Bluetooth Reset / Call Answer: quando non vi sono chiamate in arrivo né attive, premere questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth coll precadenza. Premere questo tasto per rispondere a una telefonata in arrivo o per concludere una chiamata attiva.
- Volume / Traccia precedente: premere questo tasto per saltare all'inizio della traccia in via di riproduzione (o alla traccia precedente, a seconda del lettore o della posizione palla canzono). Tenere premute questo tasto per ridure il volume della traccia.
- Volume + / Traccia successiva: premere questo tasto per passare alla successiva. Tenere premuto questo tasto per aumentare il volume.

- consideration and the second consideration an

Aufladen des Party Starter: Wenn die Batterieleuchte schwächer wird, muss der Party Starter aufgeläden werden. Verwenden Sie das mitgeleiferte micro-USB-Kabel, um den Party Starter (A) mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder (B) mit Ihrem jeingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von 3 Stunden zu verbrinden. entiged-casterient (Jornipules in entert Le Bedienelemente: (1) Schalter für Partylichter (2) ½" Aus-Eingang (3) Blautooth-Verbindung abbrechen / Rutbeantwortung (4) Arzeige Bliutooth-Verbindung (6) Micro-USB Ladeport (6) Bedriebs-LED / Batterianzeige (7) Mikrofon (8) Lautstärke – Vonherigee Track (9) Ern-Aus / Phy / Pause (10) Lautstärke – Vrialchster Track



btriebnahmer. (1) Lim den Party Starter einzuschalten, Ein-Aus T unden festhalten. (2) Blustooth-Einstellungen der Musikquelle in duren. (3) Mit Party Starter verbinden (4) Musik abspielen und Laut Lautstärke – und + Tasten einstellen. (5) Partylicht-Schalter (5) Partylicht-Schalter duriken faum, (6) Um ein tworten, drücken Sie die Rufbeantwortungstaste. Um ein Teil er Taste erneut drücken. Die komplete Anleitung finden Sie auf inn

- Ein-Aus / Play / Pause: Zum Einschalten des Party Starter diese Taste drücken und 2 Sekunden festhalten. Im Abspielbetrieb dient diese Taste für Play/Pause eines angeschlossen Bluetooth-Geräts.
- Bluetooth-Reset / Rufbeantwortung: Im Normalbetrieb (kein eingehender Anruf oder aktives Telefongespräch) dient diese Taste zum Abbruch einer bestehenden Bluetooth-Verbindung. Diese Taste dient auch zur Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder zum Beenden eines Telefongesprächs. Lautstärke - / vorheriger Track: Drücken Sie diese Taste, um an den Anfang gerade abspielenden Tracks zu gelangen (oder den vorherigen Track aufzurufen, hvom Player oder der Position im Track ab). Halten Sie die Taste gedrückt, un Lautstärke zu verringern.
- Lautstärke + / nächster Track: Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Track aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.


- ngen für Partylicht-Schalter: Schaltet die LEDs ein / aus oder dient zum Einschalten specials. Aus: LEDs sind aus. Der Party Starter schaltet nach 5 Minuten ab, wenn keine Ausicultate abgespielt wird. Ein: LEDs leuchne beim Einschalten sofort auf. Die LED-Lichtahow stellt sich auf die Musik ein. Der Party Starter schaltet nach 15 Minuten ab, wenn keine Audiodatet abgespielt wird.
- Demo: LEDs leuchten beim Einschalten sofort auf. Die LED-Lichtshow stellt sich auf die Musik ein. Der Party Starter schaltet nach 2 Minuten ab, wenn keine Audiodatei ahnesnielt wird



Inhoud van de doos: Party Starter, USB-oplaadkabel, snelstartgids.

Party Starter opladen: Wanneer het batterijlampje donker wordt, moet u Party Starter opladen. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Party Starter gedurende 3 uurs te verbinden met (A) een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of (B) uw pc (ingeschakeld).

(1) Schakelaar partywerlohting (2) Aux-ingang van 1/8" (3) Bluetooth afkoppelen / Oproep beantwoorden (4) Koppelingslichtje Bluetooth (5) Micro-USB oplaadpoort (6) Stroomled / Baterijlichtje (7) Microfoon (8) Volume - / Vorig nummer (9) Aarvillt / Afspelen / Pauzeren (10) Volume + / Volgend nummer

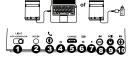

Aan de stag: (1) Druk en houd de aan-/uitknop van Party Starter 2 seconden lang ingedrukt. (2) Open de Bluetooth-instellinigen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, enz.) (3) Verbinding maken met de Party Starter. (4) Muziek afspeien en het volume van Party Starter anapassen met de knoppen Volume+ en Volume-. (5) De schakelaar van de Party Light op de gewenste instelling zetten. Gebruik de partyverlichting voor optimale resultaten in een donkere kamer. (6) Druk voor het beantwoorden van binnenkomende oproepen op de knop Oproep beantwoorden. Druk nogmaals op de knop om een actieve oproep te beëindigen. Bezoek ionaudio.com voor de volledige gebruikershandleiding.

### ncties van de knoppen:

- Aan/Ult / Afspelen / Pauzeren: Druk en houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de Party Starter aan/uit te zetten. Druk op deze knop om af te spelen/te pauzeren vaarle en gekoppel Bluetooth-apparaat.

  Bluetooth herinstellen / Oproep beantwoorden: Als er geen oproep binnenkomt of als er geen oproep actief is, druk dan op deze knop om een vooraf gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen. Druk op deze knop om een binnenkomten oproep te beantwoorden of een actieve oproep te beleindigen.
- Volume / Vorig nummer: Druk op deze knop om naar het begin van het spelende nummer te navigeren (of naar het vorige nummer, afhankelijk van de speler of de positie in het nummer). Druk deze knop in en houd hem ingedrukt om het volume van het nummer te verlagen.
- Volume + / Volgend nummer: Druk op deze knop om naar het v nummer te navigeren. Druk op deze knop om het volume te verhoger

en schakelaar partyverlichting: De ledverlichting in- of uitschakelen of Party demomodus plaatsen.

Uit: De leds branden niet. Party Starter gaat uit na 5 minuten als geen audio

Paketet innehåller: Party Starter, USB-laddningskabel, snabbstartguide.


Hur du laddar Party Starter: Använd den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Party Starter till (A) en USB-strömadapter som finns ansluten till ett strömuttag eller (B) din dator (som är på 1) att immar. Anmärkning: Party Starters lampor måste vara avstängda, så att den kan laddas.

Kontrollknappar: (1) Party Light-brytare

# (2) 1/8" aux-ingång (3) Bluetooth-frånkoppla/svara (4) Bluetooth-parningslampa

(5) Micro-USB-laddningsport
(6) Strömdiod/batterilampa

(7) Mikrofon
(8) Volym -/föregående låt
(9) Sätt på/stäng av/spela/pausa
(10) Volym +/nästa låt

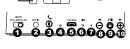


Så här gör du: (1) Tryck och håll Strömbrytaren i 2 sekunder för att sätta på Party Starter. (2) Oppna Bluetooth-inställningarna på din musikenhet (smartphone, surfjettat, o.s.v.). (3) Anstatt till Party Starter. (4) Spela musik och justera volym på Party Starter genom att använda volym - och volym + knapparna. (5) Justera partybelysningsbytaren till de önskade inställningarna. För bästa partybelysningsnyand den i mörka rum. (6) För att ta emot ett inkommande samtal, tryck på svaraknappen. För att avsluta ett aktivt samtal, tryck på knappen igen. För att läsa hela användarhandboken, besök ionaudio com.

- Sätt på/stäng av/spela/pausa Tryck och håll denna knapp i 2 sekunder för att sätta på/stänga av Party Starter. Tryck på denna knapp för att spela/pausa från en ansluten Bluetooth-enhet.
- Bluetooth-återställ/swara När det inte finns ett inkommande samtal, inget aktivt samtal, tryck på denna knapp för att koppla från en tidigare parad Bluetooth-enhet. Tryck på denna knapp för att svara på ett inkommande samtal och tryck för att avsluta ett aktivt samtal. Volym -/föregående låt Tryck på denna knapp för att komma till början av den spelade låter (eller till föregående låt beroende av spelare ellei positionen i låten). Tryck och håll denna knapp för att sänka låtens volym.
- Volym +/nästa låt Tryck på denna knapp för att komma till nästa låt. Tryck och håll denna knapp för att öka låtens volym.

- Laatikon sisältö: Party Starter, USB-latauskaapeli, pikaopas.

Party Starter -laitteen lataus: Kytke mukana toimitetulla micro-USB-kaapeliilla Party Starter (A) USB-virtasovittimeen, joka on kytketty USB-pistorasiaan tai (B) tietokoneeseesi (virta päällä) 3 tunniksi. Huomautus: Party Starfer-laitteen valot tätyty olla pois päältä latausta suoritettaessa.

Ohjaimet: (1) Party Light -kytkin (2) 1/8" Aux-sisääntulo (3) Bluetooth-yhteyden irrotus / vastaa puheluun (4) Bluetooth-laiteparin raj Bluetooth-laiteparin muodostamisen valo (5) Micro-USB-latausportti (6) Virran merkkivalo/ parist (7) Mikrofoni (8) Äänenvoimakkuus - / ed (9) Virta/toista/keskeytä (10) Äänenvoimakkuus + / «

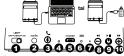

Käytön aloittaminen: (1) Kyike Parly, Starter päälis painamalla virtaoainiketta 2 sekunnin ajan. (2) Avaa Bluetooth-seetkisest musiikkislaitteessasi (iliypuhelin, talbeite, jina). (3) Yhdistä, Parly Starterin, (4) Tosta musiikkis ja sääliää Parly Starterin isiamenoimakkuuta Volume – ja Volume – sa Volume – sa Volume – sa Volume – sa Volume saavuttamiseisia pimetessa. (6) Sääliä Parly Lighti –lyitiin haluttuun saentoon. Käytä parhaan valaistuksen saavuttamiseisia pimetessa. (6) Volt vastaanottaa tulevan puhelum painamalla Vastaan puhelum –painketta. Volt päälitää puhelum painamalla painketta uudelleen. Täydellinen käyttöopas Oylyy sootitessellä oranadio com.

- Virta/toista/keskeytä: Pidä tätä painiketta painettuna 2 sekunnin kytkeäksesi Party Starterin päälle/pois. Paina tätä painiketta, kun haluat toistaa yhdistetylitä Bluetooth-laitteelta tai keskeyttää toiston.
- Bluetooth-nollaus/puheluun vastaaminen: Irrota aiemmin yhdistetystä Bluetooth-laitteesta painamalla tätä painiketta, kun puheluita ei ole kesken. Vastaa tulevaan puheluun painamalla tätä painiketta tai lopeta aktiivinen puhelu.
- Äänenvoimakkuus / edellinen kappale: Siirry toistettavan kappaleen alkuun painamalla tätä painiketta (tai edellisen kappaleesen soittimesta tai kappaleen kohdasta riippuen). Vähenmä kappaleen äänenvoimakkuutta tätä painiketta painamalla.
- nakkuus + / seuraava kappale: Siirry seuraavan kappaleen alk tätä painiketta. Kasvata kappaleen äänenvoimakkuutta tätä painik

\* nyunmen userumset nyinee LLL-vaot paales ja pois tai asertaa Party Starterin Demo-pole jaälitä: ED-volot eivät pala. Party Starter sammuu 5 minuutin kuluttua, jos ääntä el toisteta.
Päälitä: LED-valot: syttyvät väittömäsiä käynnistyksen yhtyydessä. LED-valoseiliys synkronottuu musikin kanssa. Party Starter sammuu 15 minuutin kuluttua, jos ääntä el toisteta.
Demo: LED-valot syttyvät väittömästi käynnistyksen yhtyeydessä. LED-valoseiliys synkronottuu musikin kanssa. Party Starter sammuu 2 minuutin kuluttua, jos ääntä el

Notice Concerning FCC Regulations: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the control of control of the property of the property of the part of the property of the p



This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ECC. RF Badiation. Exposure. Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



ESD / EFT Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe inference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock up. In the unikely event that this should happen, turn off the unit, wait a least five seconds, and then turn it back on again.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and resume normal operation after removal of the interference. For best audio quality, avoid using this device in a high FF-radiated environment. This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The Bluetooth word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

## Thanks for buying this ION product! If you have any issues or questions about your product, we're here to help. Contact us any of the following ways:

Phone: 401.658.3743 (U.S.) Fax: 401.658.3640 E-mail: support@ionaudio.co

Fax: 401.658.3640 E-mail: support@ionaudio.com Website: ionaudio.com/support Address: ION Audio 200 Scenic View Drive Cumberland, RI 02864

Note: This product contains a Lithium-ion battery.

## Safety Instructions & Warranty Information

Party Starter Warranty: ION Audio, LLC ("ION Audio") warrants to the original purchaser that Party Starter and its accessories are free from defects in material and workmanship under normal use and service for the period commencing upon the date of purchase from an authorized ION Audio dealer and continuing for the following period of time after that date for ninety (90) days. For a complete list of conditions, obligations, limits on liabilities, and other information, please visit ionaudio.com/warranty.

Safety Instructions: Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document in a safe place for future reference. Clean only with dry cloth. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the sequence of the service personnel servicing is required when the sequence is splitted or objects how ten unit to the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Connect this product to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit. Keep this product away from direct contact with liquids. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

Warning: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Electrical equipment should **never** be kept or stored in damp environments.

An important note: When your batteries run out of power, please remember to dispose of them or recycle them in the proper way, according to their type. ION products use the following kinds of batteries:

TYPE	OFTEN USED IN	DISPOSAL/ RECYCLING METHOD	OTHER NOTES
Alkaline (A, AA, AAA, C, D, 9V, etc.)	Toys, flashlights, some electronics	Dispose of in trash	
Button	Watches, calculators, hearing aids	Recycle according to local ordinances.	Also known as: Mercury/zinc cells, carbon/zinc cells, silver oxide cells, zinc/air cells.
Lead-acid	Cars, motorcycles	Recycle according to local ordinances.	These batteries contain regulated amounts of lead.
Nickel- cadmium (Ni-cad)	Cell phones, toys	Recycle according to local ordinances, or dispose of as hazardous waste.	These batteries contain regulated amounts of Cadmium.
Lithium-ion	Digital cameras, cell phones, power tools, hand-held games	Recycle according to local ordinances.	