

# Tailgater Plus

**Quickstart Guide** English (3 – 7)

**Guía de inicio rápido** Español (8 – 12)

**Guide d'utilisation rapide** Français (13 – 17)

**Guida rapida** Italiano (18 – 22)

**Schnellstart-Anleitung** Deutsch (23 – 27)

**Snelstartgids** Nederlands (28 – 32)

**Appendix** English (33)

# 



# **Quickstart Guide (English)**

### Introduction

Thank you for purchasing the Tailgater Plus. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

#### **Box Contents**

Tailgater Plus
Microphone with Cable
Power/Charging Cable
Quickstart Guide
Safety & Warranty Manual

### Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **ionaudio.com**.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

### **Rechargeable Batteries**

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

General Usage Fully charge the battery before using it.

Charge the battery completely after each use.

Storage For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than

90°F/32°C) or exceedingly cold (less than 32°F/0°C) temperatures.

It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not

overcharge the battery.

If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may

permanently lose capacity.

Repair If the battery fails to charge, check your fuse near the power cable input. If your

fuse is intact and it still will not charge, contact ION Audio at ionaudio.com.

**Disposal** Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local

ordinances.





# **Quick Setup**

- Make sure all items listed in the Box Contents are included in the box.
- 2. Read the Safety & Warranty Manual before using the product.
- 3. Make sure the battery is completely charged prior to first use for maximum battery life.
- 4. Study the Connection Diagram.
- 5. Ensure the Master Volume on Tailgater Plus is at zero.
- 6. Connect your devices.
- 7. Raise the volume to a comfortable level.
- 8. Return the Master Volume to zero when you are finished using Tailgater Plus.

# Setup

Items not listed under *Introduction > Box Contents* are sold separately.

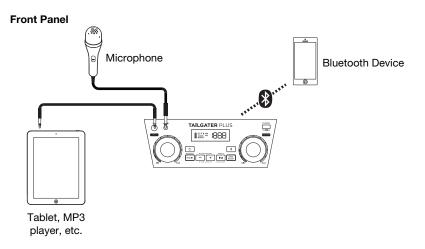


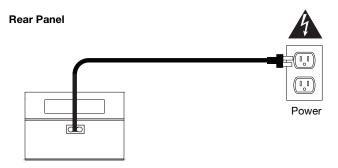



### **Features**

### **Front Panel**

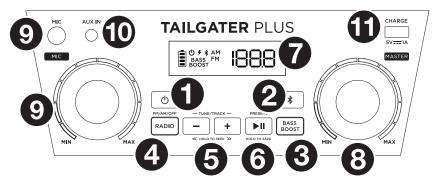

- Power Button: Turns Tailgater Plus on or off. Please note that while Tailgater Plus is connected to a
  power source, it does not need to be powered on to charge the battery. When the power is on, the
  display will show the power indicator.
- 2. Bluetooth Button: Press the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
- 3. Bass Boost: Press this button to enhance the overall bass frequency response.
- 4. Radio Selector: This button sets the Radio to AM, FM, or turns the radio off.
- 5. Tune/Track Buttons: Tap these buttons to tune in a radio station or go to the previous/next track on a Bluetooth connected device. To "seek" (jump to the next available station), hold either button down for a few seconds until it starts to seek a station. The unit will remember the last station it was on and start at that station when powered off and on again.
- 6. Play/Pause: Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. When in Radio mode, press and hold this button to save a station as a preset. Press and release this button repeatedly to go through saved station presets. See the section Operation > Using the Radio for more information.
- 7. Display: Displays the current radio station, battery status, and Bluetooth status.
  - Charging Indicator: When the power cable is connected, movement of the battery segments shows the battery is charging. When fully charged, all battery segments will be lit without blinking. When the power cable is disconnected, the battery segment shows the level of the battery.
  - Lightning Bolt Icon: The lightning bolt icon will illuminate when the power cable is connected to wall power.
  - Bluetooth Icon: The Bluetooth icon will be lit solid when a device is paired to Tailgater Plus.
  - Power Indicator: The power indicator (radio display decimal point) will be lit when Tailgater Plus is powered on. The power indicator will not be lit when Tailgater Plus is powered off.
- Master Volume Control: This adjusts the speaker's main mix volume, which includes the Microphone Input, Auxiliary Input, Radio, and the audio of a paired Bluetooth device.
- 9. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" (6.35 mm) input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
- Auxiliary Input: This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
- 11. **USB Charging Port:** Connect your device's charge cable here to charge it. USB charging only functions when the unit's power is turned on.



### **Top Panel**

 NFC: Tap your NFC (near-field communication) supported and enabled device here to pair your phone by gently bumping on the 'N' logo.



### **Rear Panel**

 Power Cable Input: Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the Tailgater Plus can be used with the power cable while it simultaneously charges the battery.





# Operation

### **Using the Radio**

#### Selecting a radio station:

- 1. Press the Radio button to select AM or FM.
- 2. Press either of the **Tune/Track** buttons to select a radio station. To "seek" (jump to the next available station), hold either button down for a few seconds until it starts to seek a station.

### Saving a radio station as a preset:

- 1. Press the Radio button to select AM or FM.
- 2. Press either of the Tune/Track buttons to select a radio station.
- 3. Press and hold the **Presets** button for two seconds to enter Preset mode.
- 4. Press either of the **Tune/Track** buttons to select a preset location.
- 5. Press the Presets button to save to the selected location.

#### Recalling a saved radio station preset:

- 1. Press the Radio button to select AM or FM.
- Press the Presets button repeatedly to cycle though the saved presets.

# **Pairing a Bluetooth Device**

- 1. Turn on your Bluetooth device.
- Power on Tailgater Plus. If you have previously connected to another Bluetooth device, Tailgater Plus will reconnect. To disconnect pairing if the Bluetooth icon is lit solid, press and release the Bluetooth button.
- 3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Tailgater Plus" and connect.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".

- To disconnect pairing while the Bluetooth icon is lit solid, press and release the Bluetooth button.
- 5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.



### Pairing a Bluetooth Device Using NFC

NFC (near-field communication) allows data exchange from devices, such as pairing, by gently bumping them together. Check in your device's manual to see if this feature is supported.

### To use NFC to pair with Tailgater Plus:

- 1. In order to use NFC, your device must be turned on and unlocked.
- 2. Enter your device's **Settings** menu and check that **NFC** is turned **On** (one-time step).
- 3. Power on Tailgater Plus.
- 4. Touch and briefly hold your device to the NFC logo.
- Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter "0000".
- 6. To unpair, gently bump your device against the NFC logo located on Tailgater Plus's top panel.

# Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source, musical instrument, or microphone. Also, try to reduce the overall volume of Tailgater Plus using the Master Volume knob.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If there is poor AM reception: To adjust AM reception, move entire unit.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

If you can't play music from a flash drive: The USB port is only for charging USB devices.



# Guía de inicio rápido (Español)

### Introducción

Gracias por comprar el Tailgater Plus. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

# Contenido de la caja

Tailgater Plus

Micrófono y cable

Cable de alimentación / carga

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **ionaudio.com**.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

# Baterías recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Al igual que con la batería del vehículo, la forma en que se usa tiene una influencia significativa en la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

**Uso general** Cargue completamente la batería antes de usarla.

Carque la batería completamente después de cada uso.

**Almacenamiento** Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas

muy altas (superiores 32°C/90°F) o muy frías (inferiores a 0°C/32°F).

Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la

batería.

Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses,

puede perder permanentemente su capacidad.

Reparación Si la batería no se carga, compruebe su fusible cerca de la entrada del

cable de alimentación. Si el fusible está intacto y la batería sigue sin

cargarse, póngase en contacto con ION Audio en ionaudio.com.

Disposición final Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las

ordenanzas locales.




# Instalación rápida


- Asegúrese de que todos los artículos indicados en Contenido de la caja estén incluidos en ella.
- 2. Lea el manual sobre la seguridad y la garantía antes de utilizar el producto.
- Para asegurar una máxima vida útil de la batería, asegúrese de que esté completamente cargada antes de utilizarla por primera vez.
- 4. Estudie el Diagrama de conexión.
- 5. Asegúrese de que el volumen maestro del Tailgater Plus esté en cero.
- 6. Conecte sus dispositivos.
- 7. Suba el volumen hasta un nivel confortable.
- 8. Regrese el volumen maestro a cero cuando termine de usar el Tailgater Plus.

### Instalación

Los elementos que no se enumeran en Introducción > Contenido de la caja se venden por separado.

### Panel frontal

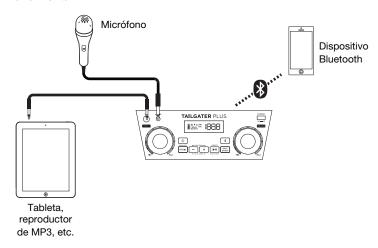


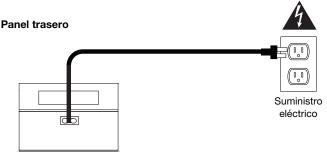



### Características

### **Panel frontal**

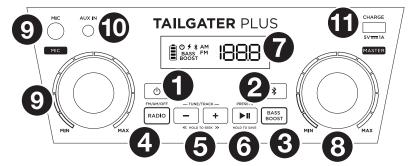

- Botón de encendido: Enciende y apaga el Tailgater Plus. Tenga en cuenta que mientras el Tailgater Plus está conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería. Cuando el altavoz está encendido, la pantalla mostrará el indicador de encendido.
- 2. Botón de Bluetooth: Pulse el botón Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
- 3. Bass Boost: Pulse este botón para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves.
- 4. Selector de radio: Este botón ajusta la radio a AM, FM, o la apaga.
- 5. Botones de sintonizador/pista: Toque ligeramente estos botones para sintonizar una emisora de radio o pasar a la pista anterior/siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado. Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos hasta que empieza a buscar la emisora. La unidad recuerda la última emisora que estaba sintonizada y comienza en esa emisora cuando la apaga y enciende nuevamente.
- 6. Reproducir/Pausa: Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Estando en modo de radio, mantenga pulsado este botón para guardar la estación como un preset. Mantenga pulsado este botón repetidamente para recorrer los presets de estaciones guardadas. Consulte la sección Funcionamiento > Uso de la radio para mayor información.
- Pantalla: Muestra la emisora de radio actual, el estado de la batería, el estado del Bluetooth y el estado del enlace.
  - Indicador de carga: Con el indicador de carga de la batería, cuando el cable de alimentación está conectado, el movimiento de los segmentos de la batería muestra que se está cargando. Una vez completamente cargada, todos los segmentos de la batería estarán encendidos sin parpadear. Cuando se desconecta el cable de corriente, el segmento de la batería muestra en nivel de la misma.
  - Icono del relámpago: El icono del relámpago se encenderá cuando el cable de corriente esté conectado a una toma de corriente de pared.
  - Icono de Bluetooth: El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Tailgater Plus.
  - Indicador de encendido: El indicador de encendido (punto decimal de la pantalla de la radio) se encenderá cuando el Tailgater Plus se encienda. Este indicador de encendido no se encenderá cuando Tailgater Plus está apagado.
- Control de volumen maestro: Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, el sintonizador y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
- 9. **Micrófono con control de volumen (6,35 mm):** Esta entrada mono admite una entrada de 6,35 mm (1/4 pulg.) tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
- Entrada auxiliar: Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
- Puerto de carga USB: Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.



### **Panel superior**

 NFC: Toque ligeramente aquí su dispositivo NFC (comunicación de campo cercano) soportado y habilitado para aparear su teléfono tocando suavemente el logo de la 'N'.



### Panel trasero

 Entrada del cavo de alimentación: Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad. Tenga en cuenta que el Tailgater Plus puede funcionar con el adaptador de potencia mientras se carga simultáneamente la batería.





### **Funcionamiento**

#### Cómo usar la radio

#### Selección de una estación de radio:

- 1. Pulse el botón Radio para elegir entre AM y FM.
- Pulse cualquiera de los botones Tune/Track para seleccionar una estación de radio. Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos hasta que empieza a buscar la emisora.

### Cómo guardar una emisora de radio como preset:

- 1. Pulse el botón Radio para elegir entre AM y FM.
- 2. Pulse cualquiera de los botones Tune/Track para seleccionar una estación de radio.
- 3. Mantenga pulsado el botón Presets durante dos segundos para entrar al modo de presets.
- 4. Pulse cualquiera de los botones Tune/Track para seleccionar una ubicación para el preset.
- 5. Pulse el botón Presets para guardar en la ubicación seleccionada.

#### Recuperación de un preset de estación de radio guardado.

- 1. Pulse el botón Radio para elegir entre AM y FM.
- 2. Pulse el botón Presets repetidamente para recorrer los presets quardados.

### Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

- 1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Tailgater Plus. Si ya lo había conectado a otro dispositivo Bluetooth previamente, el Tailgater Plus se reconectará. Para desconectar el apareamiento si el icono de Bluetooth está encendido permanentemente, mantenga pulsado el botón de Bluetooth.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Tailgater Plus" y conéctelo a él.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese 0000.

- 4. Para desconectar el apareamiento cuando el icono de Bluetooth esté encendido permanentemente, mantenga pulsado el botón de Bluetooth.
- 5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita el paso 3.



### Cómo aparear un dispositivo Bluetooth usando NFC

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos entre dispositivos, tal como el apareamiento, juntándolos suavemente. Compruebe en el manual de su dispositivo si se soporta esta característica.

### Para usar NFC a fin de aparear con Tailgater Plus:

- 1. A fin de usar NFC, su dispositivo debe estar encendido y desbloqueado.
- Abra el menú Settings (Configuración) de su dispositivo y verifique que NFC esté On (Activado) (este paso solo se realiza una vez).
- 3. Encienda el Tailgater Plus.
- 4. Toque y acerque brevemente su dispositivo del logo de NFC.
- 5. Siga las instrucciones de apareamiento que aparecen en su teléfono. Si se requiere una contraseña, ingrese **0000**.
- Para desaparear, toque suavemente con su dispositivo el logo de NFC ubicado en el panel superior del Tailgater Plus.

# Solución de problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido, instrumento musical o micrófono. Pruebe también reduciendo el volumen general del Tailgater Plus utilizando la perilla de volumen maestro.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte el micrófono apartándolos del altavoz.

Si hay recepción pobre de AM: Para ajustar la recepción de AM, mueva la unidad completa.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Si no logra reproducir música desde una unidad flash: El puerto USB sea solo para cargar dispositivos USB.



# Guide d'utilisation rapide (Français)

### **Présentation**

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Tailgater Plus. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

### Contenu de la boîte

Tailgater Plus

Microphone et câble

Câble d'alimentation / charge

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

### **Assistance**

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

## Piles rechargeables

Les piles au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la pile interne.

Utilisation
générale

Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.

Rechargez la batterie complètement après chaque utilisation.

Entreposage

Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 32°C/90°F) ou extrêmement froides (moins de

0°C/32°F).

Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera

pas la batterie.

Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

Réparation

Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifier le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible est intact et que la batterie ne se

recharge toujours pas, contactez ION Audio à ionaudio.com.

Élimination

Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les

règlements de votre municipalité.




### Démarrage rapide


- Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans le Contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte.
- 2. Veuillez lire le livret des consignes de sécurité et des informations sur la garantie avant d'utiliser le produit.
- 3. Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie avant la première utilisation afin d'augmenter sa durée de vie.
- 4. Veuillez examiner le **Schéma de connexion**.
- 5. Veuillez vous assurer que le bouton volume général du Tailgater Plus est à zéro.
- 6. Raccordez tous vos appareils.
- 7. Réglez le volume à un niveau confortable.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser le Tailgater Plus, remettez le bouton volume général à zéro.

### Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

#### Panneau avant

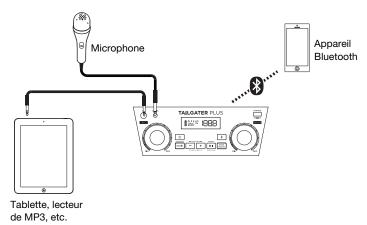


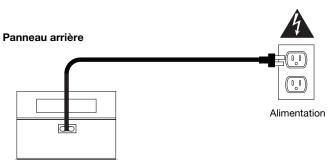



## Caractéristiques

#### Panneau avant

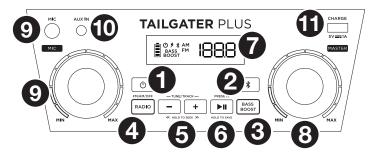

- Touche d'alimentation: Permet de mettre le Tailgater Plus sous et hors tension Veuillez noter que lorsque le Tailgater Plus est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la pile sans être sous tension. Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran affiche l'indicateur d'alimentation.
- Touche Bluetooth : Appuyez sur le bouton Bluetooth du pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché
- 3. Bass Boost : Cette touche permet d'augmenter la réponse en basse fréquence.
- 4. **Sélecteur de bande radio :** Ce sélecteur permet de syntoniser la bande FM, AM, ou et permet d'éteindre la radio.
- 5. Touches de syntonisation/pistes: Ces touches permettent de syntoniser une station de radio ou de passer à la piste précédente/suivante sur un périphérique Bluetooth connecté. Pour balayer la bande (passer à la prochaine station), maintenez une de ces touches enfoncée quelques secondes, jusqu'à ce qu'il commence à rechercher la prochaine station disponible. L'appareil mémorise la dernière station syntonisée et s'ouvre sur cette station lorsqu'il est remis sous tension.
- 6. Lancer/interrompre la lecture: Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. En mode Radio, maintenir cette touche enfoncée permet de mémoriser la station en tant que préréglage. Appuyer à plusieurs reprises sur cette touche permet de parcourir les stations mémorisées en tant que préréglages. Veuillez consulter la section Fonctionnement > Utilisation de la radio afin d'en savoir plus.
- 7. Écran : Affiche la station radio en cours, l'état de charge de la batterie et l'état Bluetooth.
  - Indicateur de charge: Lorsque le câble d'alimentation est connecté, le mouvement des segments de batterie de l'indicateur de charge indique que la batterie est en charge. Lorsque complètement chargée, tous les segments de la batterie s'allument sans clignoter. Lorsque le câble d'alimentation est débranché, le segment de l'indicateur de charge indique le niveau de charge.
  - Icône éclair: L'icône éclair s'allume lorsque le câble d'alimentation est branché à une prise secteur.
  - Icône Bluetooth L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un périphérique est jumelé à l'enceinte Tailgater Plus.
  - Indicateur d'alimentation: L'indicateur d'alimentation (point décimal sur l'affichage) s'allume lorsque l'enceinte Tailgater Plus est sous tension. Cet indicateur d'alimentation ne sera pas allumé lorsque Tailgater Plus est éteint.
- 8. **Volume général :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, le syntoniseur et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- 9. **Microphone avec commande de volume (6,35 mm):** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 6,35 mm (1/4 po) pour microphone, quitare ou un autre instrument de musique.
- Entrée auxiliaire : Cette entrée stéréo 3,5mm (1/8 po) po permettent de brancher un smartphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
- 11. Port de rechargement USB: Branchez le câble de rechargement de votre périphérique à cette prise pour le recharger. Le rechargement de la pile par la connexion USB fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé.



### Panneau supérieur

 NFC: Effleurez l'appareil doté de la fonctionnalité CCP (communication en champ proche) sur le logo « N » afin de le jumeler.





### Panneau arrière

 Entrée du câble d'alimentation: Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil. Sachez qu'il est possible d'utiliser le Tailgater Plus tout en le rechargeant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.





### Fonctionnement

#### Utilisation de la radio

#### Sélectionner une station radio :

- 1. Appuyez sur la touche Radio afin de sélectionner la radio AM ou FM.
- Appuyez sur une des touches Tune/Track afin de sélectionner une station radio. Pour balayer la bande (passer à la prochaine station), maintenez une de ces touches enfoncée quelques secondes, jusqu'à ce que l'appareil commence à rechercher la prochaine station disponible.

#### Pour mémoriser une station radio en tant que préréglage :

- 1. Appuyez sur la touche Radio afin de sélectionner la radio AM ou FM.
- 2. Appuyez sur une des touches Tune/Track afin de sélectionner une station radio.
- Maintenez la touche Presets enfoncée pendant deux secondes pour accéder au mode de programmation des préréglages.
- Appuyez sur une des touches Tune/Track afin de sélectionner un des emplacements pour préréglages.
- 5. Appuyez sur la touche Presets afin de mémoriser la station radio à l'emplacement sélectionné.

### Pour rappeler un préréglage d'une station radio :

- 1. Appuyez sur la touche Radio afin de sélectionner la radio AM ou FM.
- 2. Appuyez sur la touche Presets à plusieurs reprises afin de parcourir les préréglages.



### Jumelage d'un périphérique Bluetooth

- 1. Veuillez mettre votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez l'enceinte Tailgater Plus sous tension. Si vous avez précédemment jumelé un autre périphérique Bluetooth, l'enceinte Tailgater Plus se reconnectera à cet appareil. Pour supprimer la connexion lorsque l'icône Bluetooth est allumée, enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth.
- 3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « **Tailgater Plus** » et lancez le jumelage.
  - Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez 0000
- Pour supprimer la connexion lorsque l'icône Bluetooth est allumée, enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth.
- 5. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étape 3.

## Jumelage Bluetooth à l'aide d'un module CCP

La communication en champ proche (CCP) permet l'échange de données entre appareils, tel que le jumelage, en effleurant l'un des appareils contre l'autre. Vérifiez le guide d'utilisation de votre appareil afin de déterminer si cette fonctionnalité est prise en charge.

#### Jumelage au Tailgater Plus à l'aide de la technologie CCP :

- 1. Afin d'utiliser la fonctionnalité CCP, le périphérique doit être activé et son écran déverrouillé.
- Entrez dans le menu Réglages de votre périphérique et vérifiez que la fonction CCP est activée (à faire uniquement lors du premier jumelage).
- 3. Mettez l'enceinte Tailgater Plus sous tension.
- 4. Touchez brièvement le logo CCP avec votre périphérique.
- Suivez les instructions de jumelage qui s'affichent sur votre périphérique. Si votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe, entrez 0000.
- Pour supprimer la connexion, effleurez le périphérique contre le logo CCP situé sur le panneau supérieur de l'enceinte Tailgater Plus.

# Guide de dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion: Essayez de diminuer le volume du périphérique audio, de l'instrument de musique ou du microphone. Essayez également de réduire le volume général de l'enceinte Tailgater Plus.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones: Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez le microphone loin des haut-parleurs.

Lorsqu'il y a une mauvaise réception AM: Pour ajuster la réception AM, déplacer tout l'appareil.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Si vous ne parvenez pas à lire le matériel sur la clé USB: Les port USB est uniquement à recharger les périphériques USB.



# Guida rapida (Italiano)

### Introduzione

Grazie per aver acquistato il Tailgater Plus. Per noi di ION, il tuo divertimento è importante quanto lo è per te. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere la tua vita più comoda e divertente.

### Contenuti della confezione

Tailgater Plus
Microfono e cavo
Cavo di alimentazione / ricarica
Guida rapida
Istruzioni di sicurezza e garanzia

### **Assistenza**

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina **ionaudio.com**.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

### Batterie ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'auto, la maniera in cui si utilizza questa batteria ha un notevole impatto sulla sua vita utile. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna.

Utilizzo generico	Caricare a fondo il	prodotto prima dell'uso.
-------------------	---------------------	--------------------------

Caricare a fondo il prodotto prima di riporlo.

# Come riporre l'apparecchio

Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 32°C/90°F) o eccessivamente fredde (meno di 0°C/32°F).

L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria non si sovraccarica

Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 6 mesi, potrebbe perdere capacità in via permanente.

# Riparazioni Se la batteria non si carica, verificare le condizioni del fusibile presso

l'ingresso del cavo di alimentazione. Se il fusibile non è intatto e non si carica, contattare il dipartimento parti di ricambio alla pagina **ionaudio.com**.

# Come eliminare l'apparecchio

Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali.




# Inizio rapido


- Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo Contenuti della confezione siano contenuti nella confezione stessa.
- 2. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e garanzia prima di utilizzare il prodotto.
- 3. Per garantire la massima durata della batteria, assicurarsi di averla caricata completamente prima del primo utilizzo.
- 4. Studiare lo Schema dei collegamenti.
- 5. Assicurarsi che il volume Master del Tailgater Plus sia su zero.
- 6. Collegare i dispositivi.
- 7. Alzare il volume fino al livello desiderato.
- 8. Una volta finito di utilizzare il Tailgater Plus, riportare il volume Master a zero.

# Configurazione

Elementi non elencati sotto *Introduzione > Contenuti della confezione* sono venduti separatamente.

#### Pannello anteriore

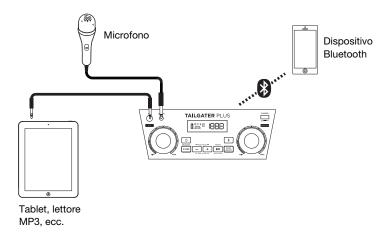


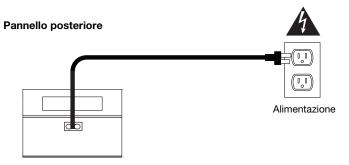



### Caratteristiche

#### Pannello anteriore

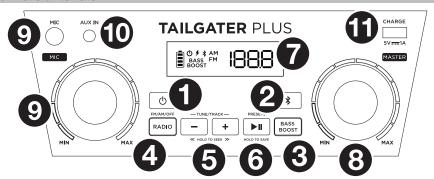

- Tasto di alimentazione: accende o spegne il Tailgater Plus. Va notato che quando il Tailgater Plus è
  collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la
  batteria. Quando l'alimentazione è accesa, a display compare l'indicatore di alimentazione.
- 2. **Tasto Bluetooth:** Premere il pulsante tasto Bluetooth per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- 3. Bass Boost: premere questo tasto per migliorare la risposta di frequenza complessiva dei bassi.
- 4. Selettore radio: questo interruttore imposta il sintonizzatore su FM, AM, o spegne la radio.
- 5. Tasti Tune/Track (sintonia/traccia): toccare questi tasti per sintonizzare una stazione radio o per passare alla traccia precedente/successiva su un dispositivo Bluetooth collegato. Per effettuare la "scansione" (passare alla stazione disponibile successiva), tenere premuto uno di questi tasti per alcuni secondi fino a quando non inizia a cercare una stazione. L'apparecchio ricorderà l'ultima stazione selezionata e ripartirà da tale stazione in caso di spegnimento e riaccensione.
- 6. Play/Pause: premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato. In modalità Radio, tenere premuto questo tasto per salvare una stazione come predefinita. Premere e rilasciare il tasto più volte per scorrere tra le stazioni salvate. Per maggiori informazioni, si veda il paragrafo Operazione > Utilizzo della radio.
- 7. Display: mostra la stazione radio corrente, lo stato della batteria, e lo stato del Bluetooth.
  - Indicatori di carica: Quando il cavo di alimentazione è collegato, il movimento dei segmenti della batteria al livello dell'indicatore di carica indica che la batteria è in carica. Una volta completata la ricarica, tutti i segmenti della batteria saranno accesi senza lampeggiare. Quando il cavo di alimentazione è scollegato, i segmenti della batteria mostrano il livello di carica.
  - Icona a fulmine: l'icona a fulmine si illumina quando il cavo di alimentazione è collegato a una presa a parete.
  - Icona Bluetooth: Quando un dispositivo è collegato al Tailgater Plus, l'icona Bluetooth è illuminata in maniera fissa.
  - Indicatore di alimentazione: Quando il Tailgater Plus è acceso, l'indicatore di alimentazione (display radio a punti decimali) sarà illuminato. Questo indicatore di alimentazione non si illumina quando Tailgater Plus è spento.
- Comando volume Master: questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), il sintonizzatore e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- Microfono con controllo di guadagno volume (6,35 mm): questo ingresso mono accetta un ingresso da 6,35 mm (1/4") quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
- Ingresso ausiliario: questo ingresso stereo da 3,5 mm (1/8") può essere utilizzato per collegare un smartphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
- 11. **Porta di carica USB:** collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. La carica tramite USB funziona unicamente quando l'apparecchio è acceso.



### Pannello superiore

 NFC: siforare il dispositivo NFC (comunicazione in prossimità) supportato e abilitato a questo livello per collegare il telefono premendo con delicatezza sul logo 'N'.



### Pannello posteriore

 Ingresso cavo di alimentazione: inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio. Il Tailgater Plus può funzionare con il cavo di alimentazione anche durante la ricarica della batteria.



### Operazione

#### Utilizzo della radio

#### Scelta di una stazione radio:

- 1. Premere il tasto Radio per selezionare AM o FM.
- Premere uno dei tasti Tune/Track per selezionare una stazione radio. Per effettuare la "scansione" (passare alla stazione disponibile successiva), tenere premuto uno di questi tasti per alcuni secondi fino a quando non inizia a cercare una stazione.

### Salvataggio di una stazione radio come preset:

- 1. Premere il tasto Radio per selezionare AM o FM.
- 2. Premere uno dei tasti **Tune/Track** per selezionare una stazione radio.
- 3. Tenere premuto il tasto Presets per due secondi per entrare in modalità Preset.
- 4. Premere uno dei tasti Tune/Track per selezionare un preset.
- 5. Premere il tasto **Presets** per salvare nel punto prescelto.

#### Richiamare una stazione radio predefinita salvata:

- 1. Premere il tasto **Radio** per selezionare AM o FM.
- 2. Premere più volte il tasto Presets per scorrere tra i preset salvati.

### Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

- 1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
- Accendere il Tailgater Plus. Se in precedenza è stato collegato a un altro dispositivo Bluetooth, il Tailgater Plus vi si ricollegherà. Per annullare il collegamento, se l'icona Bluetooth è accesa in maniera fissa, premere e rilasciare il tasto Bluetooth.
- Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Tailgater Plus" e collegarlo.

Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare 0000.

- 4. Per annullare il collegamento, quando l'icona Bluetooth è accesa in maniera fissa, premere e rilasciare il tasto Bluetooth.
- 5. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere il passo 3.



### Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth servendosi dell'NFC

L'NFC (comunicazione in prossimità) consente lo scambio di dati tra dispositivi, come nell'accoppiamento, mettendoli delicatamente insieme. Verificare nel manuale del proprio dispositivo se questa funzione è supportata.

### Per utilizzare l'NFC per l'accoppiamento con il Tailgater Plus:

- 1. Per utilizzare l'NFC, il dispositivo deve essere acceso e sbloccato.
- Entrare nel menu Settings del dispositivo e verificare che NFC sia acceso (On) (questo passaggio andrà effettuato una sola volta).
- 3. Accendere il Tailgater Plus.
- 4. Toccare e mantenere brevemente il dispositivo contro il logo NFC.
- Seguire le istruzioni di accoppiamento che compaiono sul telefono. Se viene richiesta una password, digitare 0000.
- Spingere delicatamente il dispositivo contro il logo NFC situato sul pannello superiore del Tailgater Plus.

### Risoluzione di problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio, dello strumento musicale o del microfono. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Tailgater Plus utilizzando la manopola Volume Master.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbasare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

**Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch:** si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

C'è una scarsa ricezione AM: Per regolare la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Impossibile riprodurre musica da un drive flash: le porta USB sono intese unicamente per la ricarica di dispositivi USB.



# Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

# Einführung

Vielen Dank für den Kauf von Tailgater Plus. Ihre Unterhaltung ist uns bei ION genauso wichtig wie Ihnen. Darum entwerfen wir unsere Produkte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihr Leben einfacher und unterhaltsamer zu machen.

# Lieferumfang

Tailgater Plus

Mikrofon und Kabel

Strom / Ladekabel

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

#### Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: **ionaudio.com**.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

#### Wiederaufladbare Batterien

Bei wiederaufladbaren Bleibatterien handelt es sich um die gleiche Art von Batterien, die in Autos verwendet werden. Und wie bei Ihrer Autobatterie ist es auch für die Benutzungsdauer dieser Batterie von äußerster Wichtigkeit, wie sie verwendet wird. Bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und richtiger Pflege kann eine Bleibatterie jahrelang halten. Lesen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um aus der eingebauten Batterie das Beste herauszuholen.

Allgemeine Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden. Verwendung Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf.

Aufbewahrung Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 32°C/90°F) oder übermäßig kalten (weniger als 0°C/32°F) Temperaturen, um die optimale

Langlebigkeit zu erzielen.

Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht

überladen.

Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang

nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.

Reparatur Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, überprüfen Sie die Sicherung in der

Nähe des Netzkabelanschlusses. Wenn Ihre Sicherung intakt ist und sich der Akku weiterhin nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie ION Audio über

ionaudio.com.

Entsorgung Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es

entsprechend lokaler Verordnungen.




### Schnelles Einrichten


- Stellen Sie sicher, dass alle im Lieferumfang aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
- 2. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Garantieinformationen bevor Sie das Produkt verwenden.
- 3. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist, um eine maximale Akkulebensdauer zu erzielen.
- 4. Werfen Sie einen Blick auf die Anschlussdiagramm.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die **Gesamtlautstärke** des Tailgater Plus auf Null steht.
- 6. Anschluss Ihres Geräts.
- 7. Erhöhen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau.
- Bringen Sie die Gesamtlautstärke wieder auf Null, wenn Sie den Tailgater Plus nicht verwenden.

### Setup

Teile, die nicht unter *Einführung > Lieferumfang* angegeben sind, sind separat erhältlich.

#### Vorderseite

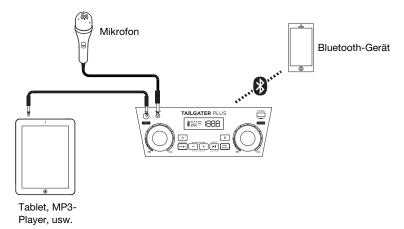


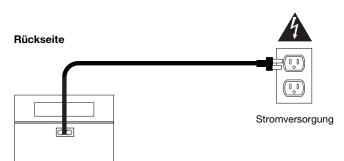



### **Funktionen**

### Vorderseite

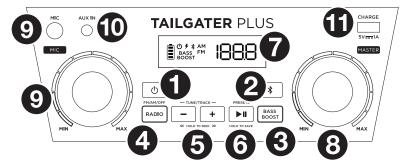

- Power-Taste: Schaltet den Tailgater Plus an oder aus. Beachten Sie bitte, dass beim Anschluss des Tailgater Plus an ein Stromnetz das Gerät nicht eingeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Display das Netzanzeige an.
- Bluetooth-Taste: Drücken Sie die Taste Bluetooth, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- 3. Bass Boost: Drücken Sie diese Taste, um den Bass-Frequenzgang insgesamt zu verstärken.
- 4. Radiowahlschalter: Diese Taste stellt den Radio auf FM, AM, oder schaltet das Radio aus.
- 5. Tune/Track-Tasten: Tippen Sie auf diese Tasten, um einen Radiosender einzustellen oder zum vorherigen/nächsten Track auf einem via Bluetooth angeschlossenen Gerät zu springen. Um zu "suchen" (also zum nächsten verfügbaren Sender zu springen), halten Sie eine dieser Tasten einige Sekunden lang gedrückt, bis die Suche nach einem Sender beginnt. Das Gerät wird sich an den zuletzt gespielten Sender erinnern und die Wiedergabe dieses Senders aufnehmen, wenn Sie das Gerät ausund wieder einschalten.
- 6. Wiedergabe/Pause: Drücken Sie diese Taste, um einen Track eines angeschlossenen Bluetooth-Geräts zu spielen oder zu pausieren. Im Radio-Modus halten Sie diese Taste gedrückt, um einen Sender als Preset zu speichern. Drücken Sie diese Taste wiederholt, um durch die gespeicherten Sender zu navigieren. Siehe Betrieb > Verwendung des Radios für weitere Informationen.
- 7. Display: Zeigt den aktuellen Radiosender, Akkuladestatus und Bluetooth-Status.
  - Ladeanzeigen: Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, zeigt die Batterieladeanzeige eine Bewegung auf den Batteriesegmenten an, um anzuzeigen, dass die Batterie geladen wird. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, werden alle Akkusegmente durchgehend leuchten (ohne zu blinken). Wenn das Netzkabel abgezogen wird, zeigt das Akkusegment den Akkuladestand.
  - Blitzsymbol: Das Blitzsymbol leuchtet auf, wenn das Netzkabel an eine Steckdose angesteckt ist.
  - Bluetooth-Symbol: Das Bluetooth-Symbol leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Tailgater Plus gekoppelt ist.
  - Netzanzeige: Die Netzanzeige (Dezimalpunkt am Radio-Display) leuchtet, wenn Tailgater Plus eingeschaltet ist. Dieser Netzanzeige wird nicht leuchtet, wenn Tailgater Plus ausgeschaltet ist.
- Gesamtlautstärkeregler: Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, den Radio und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,35 mm Klinke): Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
- AUX-Eingang: Dieser 3,5 mm (1/8") Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, einen Smartphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
- 11. **USB-Ladeanschluss:** Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Das Laden via USB funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.



#### Oberseite

 NFC: Tippen Sie auf Ihr NFC-unterstütztes Gerät (kabellose Nahbereichskommunikation), um es mit Ihrem Telefon zu koppeln, indem Sie es vorsichtig gegen das "N"-Logo stoßen.



#### Rückseite

 Netzkabel-Eingang: Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an. Der Tailgater Plus kann mit dem Netzkabel betrieben werden und gleichzeitig die Batterie laden.





### **Betrieb**

### Verwendung des Radios

#### Auswählen eines Radiosenders:

- 1. Drücken Sie die Radio-Taste, um AM oder FM zu wählen.
- Drücken Sie eine der Tune/Track-Tasten, um einen Radiosender auszuwählen. Um zu "suchen" (also zum nächsten verfügbaren Sender zu springen), halten Sie eine dieser Tasten einige Sekunden lang gedrückt, bis die Suche nach einem Sender beginnt.

#### Speichern eines voreingestellten Radiosenders:

- 1. Drücken Sie die Radio-Taste, um AM oder FM zu wählen.
- 2. Drücken Sie eine der Tune/Track-Tasten, um einen Radiosender auszuwählen.
- Halten Sie die Preset-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um in den Preset-Modus zu gelangen.
- 4. Drücken Sie eine der Tune/Track-Tasten, um eine voreingestellte Position auszuwählen.
- 5. Drücken Sie die Presets-Taste, um den ausgewählten Ort zu speichern.

#### Aufrufen eines gespeicherten Radiosender-Presets:

- 1. Drücken Sie die Radio-Taste, um AM oder FM zu wählen.
- 2. Drücken Sie wiederholt die Preset-Taste, um durch die gespeicherten Presets zu navigieren.

# Koppeln eines Bluetooth-Geräts

- 1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
- Schalten Sie den Tailgater Plus ein. Wenn Sie bereits ein anderes Bluetooth-Gerät angeschlossen haben, wird sich Tailgater Plus erneut verbinden. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um die Verbindung zu trennen, wenn das Bluetooth-Symbol leuchtet.
- 3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie "**Tailgater Plus**" und stellen Sie eine Verbindung her.
  - **Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie **0000** ein.
- Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um die Verbindung zu trennen, wenn das Bluetooth-Symbol leuchtet.
- 5. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritt 3.



# Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit NFC

NFC (kabellose Nahbereichskommunikation) ermöglicht den Datenaustausch von Geräten, wie z. B. die Kopplung durch leichtes Anstoßen. Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

#### So nutzen Sie NFC, um eine Verbindung mit dem Tailgater Plus herzustellen:

- 1. Um NFC zu nutzen, muss das Gerät eingeschaltet und entsperrt werden.
- Gehen Sie in das Einstellungen-Menü des Geräts und kontrollieren Sie, ob NFC eingeschaltet ist (einmaliger Schritt).
- 3. Schalten Sie den Tailgater Plus ein.
- 4. Berühren und halten Sie Ihr Gerät kurz zum NFC-Logo.
- Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. Wenn ein Passcode erforderlich ist, geben Sie 0000 ein.
- Stoßen Sie Ihr Gerät leicht gegen das "N"-Logo am oberen Teil des Tailgater Plus, um die Verbindung zu trennen.

### Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle, dem Musikinstrument oder dem Mikrofon zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke von Tailgater Plus mit dem Gesamtlautstärkeregler zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Schlechter AM-Empfang: Um den AM-Empfang einzustellen, bewegen Sie die gesamte Einheit.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Wenn Sie keine Musik von einem USB-Stick spielen können: Die USB-Anschlüss ist nur dem Aufladen von USB-Geräten.



**Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Tailgater Plus in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH Harkortstrasse 12-32 40880 Ratingen Germany



# **Snelstartgids (Nederlands)**

### Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de Tailgater Plus. Bij ION vinden wij entertainment even belangrijk als u. Daarom ontwerpen wij onze producten met één doel voor ogen: u het leven leuker en aangenamer maken.

#### Inhoud van de doos

Tailgater Plus

Microfoon en kabel

Voedings / laadkabel

Snelstartgids

Veiligheids-en garantie handleiding

### **Ondersteuning**

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek **ionaudio.com**.

Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

### Herlaadbare accu's

Oplaadbare loodzwavelzuuraccu's zijn van hetzelfde type dat gebruikt wordt in auto's. Zoals met de accu van uw auto wordt de levensduur ervan in grote mate bepaald door uw gebruik ervan. Bij een juist gebruik en behandeling kan een loodzwavelzuuraccu jaren meegaan. Hier zijn wat aanbevelingen voor het zo lang mogelijk laten meegaan van de interne accu.

Algemeen gebruik Laad de accu voor gebruik volledig op.

Laad de accu na elk gebruik volledig op.

Opslag Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer

dan 32°C/90°F) of te koude omgeving (minder dan 0°C/32°F) bewaren.

Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.

Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan

zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

Herstellen Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de

stroomingang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op **ionaudio.com**.

Verwijdering Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de

plaatselijke wetgeving.




# **Snelstart**


- Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in Inhoud van de doos, zich in de doos bevinden.
- 2. Lees de veiligheid-en garantie handleiding vooraleer het product te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de accu voor het eerste gebruik volledig is opgeladen, voor een maximale levensduur.
- 4. Bestudeer het Aansluitschema.
- 5. Zorg ervoor dat het hoofdvolume op Tailgater Plus op nul staat.
- 6. Sluit uw apparaten aan.
- 7. Verhoog het volume tot een aangenaam niveau.
- 8. Zet het hoofdvolume terug op nul wanneer u Tailgater Plus stopt te gebruiken.

# **Opstelling**

Artikelen die niet zijn opgesomd in Introductie > Inhoud van de doos worden afzonderlijk verkocht.

### Voorpanel

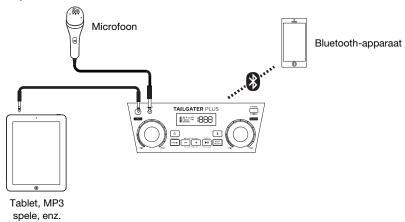


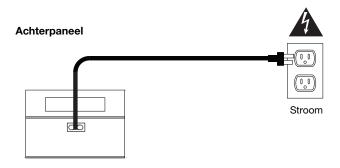



### Kenmerken

### Voorpanel

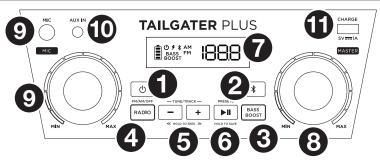

- Stroom-knop: Schakelt de Tailgater Plus in of uit. Opmerking: Wanneer de Tailgater Plus aangesloten is op een vermogensbron, hoeft deze niet ingeschakeld te zijn om de batterij te laten opladen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, verschijnt op het scherm de stroomindicator.
- 2. Bluetooth-knop: Druk op de knop Bluetooth verbreken om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- 3. Bass Boost: Druk op deze knop om de basfrequenties te benadrukken.
- 4. Keuzeschakelaar Radio: Deze knop zet de Radio naar FM, AM, of schakelt de radio uit.
- 5. Zenderkeuze-/nummerknoppen: Tik op deze knoppen om af te stemmen op een radiozender of naar het vorige/volgende nummer te gaan op een via Bluetooth aangesloten apparaat. Druk om een zender te zoeken (naar de volgende beschikbare zender gaan) een van beide knoppen enkele seconden in, tot het apparaat op zoek gaat naar een zender. Het apparaat onthoudt bij het uitschakelen de laatste zender die speelde en start die zender weer op wanneer het apparaat opnieuw wordt aangezet.
- 6. Afspelen/pauzeren: Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren. Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om een zender als voorkeuzezender op te slaan. Druk herhaaldelijk op deze knop om de opgeslagen voorkeuzezenders te doorlopen. Zie Bediening > De radio gebruiken voor meer informatie.
- 7. Scherm: Geeft het huidige radiostation, de accu-, en Bluetoothstatus.
  - Oplaadindicator: Wanneer de voedingskabel is aangesloten, geven de bewegende batterijonderdelen op de laadindicator aan dat de batterij wordt opgeladen. Van zodra hij volledig is opgeladen, gaan alle batterijsegmenten branden, zonder te knipperen. Wanneer de stroomkabel wordt losgekoppeld, geven de segmenten het accuniveau weer.
  - Bliksempictogram: Wanneer de stroomkabel op het stopcontact is aangesloten, begint het pictogram met de bliksem te branden.
  - **Bluetooth-pictogram:** Het Bluetooth-pictogram blijft branden wanneer de Tailgater Plus is gekoppeld aan een apparaat.
  - Stroomindicator: De stroomindicator (decimaal punt op radiodisplay) gaat branden wanneer Tailgater Plus wordt ingeschakeld. Dit stroomindicator zal niet worden verlicht wanneer Tailgater Plus is uitgeschakeld.
- 8. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, de Radio en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- 9. **Microfoon met volume-besturing (6,35 mm):** Deze mono-ingang accepteert 6,35 mm (1/4")-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
- Aux-ingang: Deze stereo 3,5mm (1/8") ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
- USB-oplaadpoort: Sluit hier de oplaadkabel van uw apparaat aan om het op te laden. Opladen met USB werkt alleen als het apparaat is ingeschakeld.



### **Bovenpaneel**

 NFC: Tik hier op uw gsm die NFC (near-field communication) ondersteunt en waarop deze dienst is geactiveerd door zachtjes op het 'N'-logo te stoten.



# **Achterpaneel**

 Stroomkabel-ingang (Achterpaneel): Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom. Merk op dat de Tailgater Plus kan worden gebruikt met de stroomkabel terwijl tegelijkertijd laadt de batterij.





### Operatie

### De radio gebruiken

### Een radiostation selecteren:

- 1. Druk op de Radio-toets om AM of FM te selecteren.
- Gebruik een van de Tune/Track-toetsen om een radiostation te selecteren. Om te "zoeken" (naar de volgende beschikbare zender te gaan) drukt u een van de toetsen enkele seconden in, tot deze naar een zender begint te zoeken.

# Een radiostation opslaan als voorkeuzezender:

- 1. Druk op de Radio-toets om AM of FM te selecteren.
- 2. Gebruik een van de Tune/Track-toetsen om een radiostation te selecteren.
- 3. Druk twee seconden lang de Presets-knop in om de voorkeuzemodus te activeren.
- 4. Druk op een van de **Tune/Track**-toetsen om een geheugenplaats te selecteren.
- 5. Druk op de **Presets**-toets om de zender op te slaan op deze geheugenplaats.

### Een opgeslagen voorkeuzezender oproepen:

- 1. Druk op de Radio-toets om AM of FM te selecteren.
- 2. Druk meermaals op de **Presets**-toets om de opgeslagen voorkeuzezenders te doorlopen.

#### Een Bluetooth-apparaat koppelen

- 1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
- Zet de Tailgater Plus aan. Als u eerder verbinding hebt gemaakt met een ander Bluetoothapparaat, zal de Tailgater Plus opnieuw verbinding maken. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt om de koppeling te verbreken wanneer het Bluetooth-pictogram brandt.
- Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar Tailgater Plus en maak verbinding.

Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan 0000 in.

- 4. Bij een brandend Bluetooth-pictogram: de Bluetooth-knop indrukken en loslaten om een koppeling te verbreken.
- 5. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stap 3.



### Een Bluetooth-apparaat koppelen met NFC

NFC (near-field communication) maakt gegevensuitwisseling tussen apparaten mogelijk, zoals koppeling, door ze zachtjes tegen elkaar te stoten. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien of deze functie wordt ondersteund.

### NFC gebruiken om te koppelen met de Tailgater Plus:

- 1. Om NFC te gebruiken, moet uw apparaat zijn ingeschakeld en ontgrendeld.
- Ga naar het menu Instellingen van uw apparaat en controleer of NFC Aanstaat (eenmalige handeling).
- 3. Zet de Tailgater Plus aan.
- 4. Met uw apparaat kort het NFC-logo aanraken en het ertegen houden.
- Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen. Als een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan 0000 in.
- 6. Stoot zachtjes uw apparaat tegen het NFC-logo op het bovenpaneel van de Tailgater Plus.

### Problemen oplossen

**Het geluid is vervormd:** Probeer de volumeknop van uw geluidsbron, muziekinstrument of microfoon te verlagen. Probeer ook om het hoofdvolume van de Tailgater Plus met de hoofdvolumeknop te verlagen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Bij slechte AM-ontvangst: Verplaats heel het apparaat voor het verbeteren van de AM-ontvangst.

**Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek:** Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

U kunt geen muziek afspelen van een USB-stick: De USB-poort is alleen geschikt om USB-apparaten op te laden.



# Appendix (English)

# **Technical Specifications**

Output Power	50 W (peak)
Drivers	Low-Frequency: 6.5" / 165.1 mm woofer
	High-Frequency: 1" / 25.4 mm tweeter
Frequency Response	77 Hz – 20 kHz (+3 dB)
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP, AVRCP
	Range: up to 100 feet / 30.5 meters
Microphone Type	Dynamic microphone (included)
Radio Frequency Range	<b>US:</b> 520–1710 kHz (AM), 87.5–107.9 MHz (FM)
	Europe: 522-1629 kHz (AM), 87.5-108 MHz (FM)
	<b>Japan:</b> 522–1710 kHz (AM), 75.5–108 MHz (FM)
USB Charging Port	1 USB, +5 V, 1 A
Battery	Battery life: up to 50 hours
	Recharge time: 6 hours
	Type: 12V 2.8 Ah SLA
Power	Input Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
	Consumption: 50 W
Dimensions	12.6" x 9.0" x 13.1"
(width x depth x height)	320 x 228 x 333 mm
Weight	11.9 lbs.
	5.4 kg

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc. Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

# **Trademarks & Licenses**

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

# 



ionaudio.com