Q&A session:

blue and red lights alternately.

similar messages

local electronic retailers.

that it is on.

time to clear the previous pairing records.

Q1: I have difficulty to pair my device to this headset.

supplier and download the latest version of the driver.

• Check if your TV has built-in Bluetooth function first.

Q3: I want to connect my TV and headset via Bluetooth

Q4: There is noise when I switch my headset to ANC

• Make sure your phone is set to the earphone mode.

Sessione di domande e risposte:

(volume giù) per cancellare i record di abbinamento precedenti.

computer e scaricare la versione più recente del driver.

Q4: C'è rumore quando accendo l'auricolare ad ANC

• Assicurarsi che il telefono sia impostato sulla modalità cuffie.

Q1: J'ai de la difficulté à coupler mon appareil à ce casque.

clignote en bleu et le voyant rouge s'allume alternativement.

Q3: desidero collegare la TV e l'auricolare tramite Bluetooth

Controllare se il televisore ha prima la funzione Bluetooth incorporata

In tal caso, sequire il manuale della TV per collegare la TV e l'auricolare

• Assicurarsi che l'auricolare sia indossato correttamente. Se lo è e il rumore

continua, l'auricolare è difettoso. Si prega di restituire questo articolo il più presto

Q5: il mio amico non può sentirmi quando uso il microfono per rispondere a

• Assurez-vous que le kit oreillette est en mode d'association. La lumière sur le casque

• Assurez-vous que le casque n'est pas jumelé avec un autre appareil. Si c'est le cas,

(diminution du volume) en même temps pour effacer les enregistrements d'appariement

Vous pouvez également désactiver le paramètre Bluetooth sur le périphérique jumelé

• Obtenez votre casque et votre périphérique audio le plus près possible pendant la

Q2: Mon ordinateur peut détecter le casque, mais il montre «aucun pilote trouvé»

• Vérifiez si le matériel de votre ordinateur prend en charge la fonction Bluetooth et

fournisseur d'ordinateur et télécharger la dernière version du pilote

Q3: Je veux connecter mon téléviseur et mon casque via Bluetooth

Sesión de preguntas y respuestas:

auriculares parpadea en azul y roja alternativamente.

encontró el controlador" o mensajes similares.

emparejado anterior.

auriculares.

soluciona los problemas

asegúrese de que esté encendido.

tentes rojas y azules alternadamente)

sus minoristas electrónicos locales.

Q4: hay ruido cuando cambio mis auriculares a ANC

Q1: Tengo dificultades para vincular mi dispositivo a este auricular. • Asegúrese de que el auricular esté en modo de sincronización. La luz en los

• Asegúrese de que el auricular no esté emparejado por otro dispositivo. Si tiene,

volumen) al mismo tiempo para borrar los registros de emparejamiento anteriores.

Coloque sus auriculares y su dispositivo de audio lo más cerca posible mientras

• Asegúrese de que el controlador Bluetooth de su PC esté instalado. Consulte a su

• Asegúrese de que el auricular esté en modo de emparejamiento (luces intermi-

Q2: Mi computadora puede detectar los auriculares, pero muestra "no se

• Verifique si el hardware de su computadora admite la función Bluetooth y

proveedor de computadoras y descargue la última versión del controlador.

Q3: Quiero conectar mi TV y mis auriculares a través de Bluetooth

• Verifique si su televisor tiene una función Bluetooth incorporada primero.

• Si lo hace, siga el manual de su televisor para conectar su televisor y sus

• Si no es así, puede considerar comprar un transmisor de TV Bluetooth en línea o

• Asegúrese de que el auricular esté desgastado correctamente. Si es así y el ruido

continúa, el auricular está defectuoso. Por favor devuelva este artículo lo antes

Q5: Mi amigo no puede oírme cuando uso el micrófono para contestar una

• Asegúrese de que su teléfono esté configurado en el modo de auriculares.

De forma alternativa, puede desactivar la configuración de Bluetooth en el dispositivo

encienda el auricular y presione los botones de '+' (subir volumen) y '-' (bajar

• Assurez-vous que le pilote Bluetooth de votre PC est installé. Veuillez consulter votre

• Assurez-vous que le casque est en mode d'appairage (les lumières rouge et bleue

• Si c'est le cas, suivez le manuel de votre téléviseur pour connecter votre téléviseur et

• Si ce n'est pas le cas, vous pouvez envisager d'acheter un émetteur TV Bluetooth en

• Vérifiez d'abord si votre téléviseur est équipé de la fonction Bluetooth intégrée.

allumez le casque et appuvez sur les boutons '+' (augmentation du volume) et '-'

lampeggia alternativamente in blu e in rosso.

accoppiato precedente

trovato" o messaggi simili.

lampeggianti alternate)

una chiamata

Q & A session:

résolution des problèmes.

ou des messages similaires.

assurez-vous qu'il est allumé.

Q1: ho difficoltà ad associare il mio dispositivo a questo auricolare.

• Assicurarsi che l'auricolare sia in modalità di accoppiamento. La luce dell'auricolare

accendere l'auricolare e premere contemporaneamente i pulsanti '+' (volume su) e '-'

• Avvicinare l'auricolare e il dispositivo audio il più vicino possibile mentre si risolvono

Q2: il mio computer è in grado di rilevare l'auricolare, ma mostra "nessun driver

• Verificare che l'hardware del computer supporti la funzione Bluetooth e assicurarsi

• Assicurarsi che il driver Bluetooth del PC sia installato. Consultare il fornitore del

• In caso contrario, è consigliabile acquistare un trasmettitore TV Bluetooth online o i

• Assicurarsi che l'auricolare sia in modalità di associazione (luci rosse e blu

• Accertarsi che l'auricolare non sia associato a un altro dispositivo. In tal caso,

In alternativa, è possibile disattivare l'impostazione Bluetooth nel dispositivo

• If it does, follow your TV manual to connect your TV and headset.

headset is defective. Please return this item as soon as possible.

• Make sure that the headset is in pairing mode. The light on the headset is flashing

• Make sure that the headset is not paired by another device. If it has, turn on the

headset and press the buttons of '+ '(volume up) and '- '(volume down) at the same

Alternatively, you may turn off the Bluetooth setting in the previous paired device.

• Get your headset and your audio device as close together as possible while you

Q2: My computer can detect the headset, but it shows 'no driver found' or

• Check if the hardware of your computer supports Bluetooth function and make sure

• Make sure that your PC Bluetooth driver is installed. Please consult your computer


• Make sure that the headset is in a pairing mode (flashing red and blue lights


• If it does not, you may consider buying a TV Bluetooth transmitter online or your

• Make sure that the headset is worn correctly. If it is and noise continues, the

Q5: My friend cannot hear me when I use the microphone to answer a call

603-00001-058R E8降噪说明书(更新) 通用+中文/150*105mm/80g书写纸/4*5折页/正反/单色印刷/±0.5MM **User's Guide** EN **Getting Started Function Guidance Cable Connection** Play music from your Smart device **Specification** AUX Cable Long Press Previous song + Short Press Volume up Load impedance: 32Ω Long Press Next song Frequency range: 20Hz-20KHz Short Press Volume down Power supply: Lithium battery or USB cable O Short Press Play/Pause, Answer/End a call. Audio source: iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, MP4, etc Volume Up/ Previous O Long press Function spec: Bluetooth Connection 169X94X205mm Size: LED Display Status Pairing headphone to your Smart device (Smart device should be within 10 meters of this headphone) 1. Activate pairing mode on headphone by turning the switch to "BT" .The LED will flashing red and blue lights alternately Bluetooth pairing status flash in blue and red. **Battery Precautions** Blue light flashes slowly Bluetooth pairing is successful 2. Turn on Bluetooth switch of your device, (refer to the device owner's manual The device is powered by a built-in rechargeable lithium battery. to locate Bluetooth function). Active noise cancelling ON Please charge the battery for at least 8 hours before your first use of device. 3. Select "Search" or "Discover" devices. Charging in process 4. Select "E8". Blue light is always on Fully charged • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. 5. If requested, type the password or PIN 0000 How to operate • Use the supplied micro USB cable to recharge the battery only. 6. Press the Enter key. Improper charging may damage the battery and the device. **Product care** After completing the steps above, a message on your Smart device will appear • Do not drop, crush, bend or apply excessive force to the device. confirming that your device is now paired/ connected. • Do not expose your device to moisture, extreme or prolonged heat, cold, • Do not attempt to open the rechargeable battery or battery pack. There In case of unsuccessful pairing, turn off it and restart, then do as steps above. humidity, or other adverse conditions. Avoid storing it in damp, humid or are no serviceable parts inside. If the Bluetooth on your smart device remains open, when you restart the wet places, as it is not waterproof. • Keep the battery out of reach of children. Once swallowed, consult a headphone, the Bluetooth will be connected automatically. • Clean the unit with a soft cloth or damp chamois leather. Never use physician immediately. Line in connection • The Unit can only be opened by qualified personnel. • Do not dispose batteries in a fire as they may explode. Batteries may 1. When the headset is on or off, you can listen to music directly after inserting • This device contains magnets. Keep magnetic field sensitive products also explode if damaged. Please dispose them according to local the audio cable. such as credit cards and video screen away from this device to avoid 2. Noise cancellation will activate under the mode of ANC. **Guida utente** Guidance funzione Iniziare Cavo di collegamento Cavo USB Riproduzione di musica dal dispositivo smart Specifiche tecniche E8 + Pressione prolungata Brano precedente Resistenza elettrica: 32Ω Volume su + Pressione breve S / N: Frequenza: 20Hz-20KHz Pressione prolungata Brano successivo batteria al litio o cavo USB Pressione breve Volume giù Ricarica connessione USB ि caricatore da muro usb (non incluso) Input compatibile con: iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, O Pressione breve Play/Pausa, Risposta/Chiusura Chiamata MP4, ecc Volume Up / precedente Funzioni speciali: Bluetooth, microfono Display di stato a LED 169X94X205 mm **Connessione Bluetooth** L'accoppiamento delle cuffie al dispositivo avviene in maniera inteligente e luci intermittenti rosse e blu alternate | Stato di accoppiamento Bluetooth semplice (consigliato tenere il dispositivo entro 10 metri dalle cuffie). Precauzione per l'utilizzo della Batteria La luce blu lampeggia lentamente L'accoppiamento Bluetooth ha successo 1. Attivare la modalità di accoppiamento sulla cuffia ruotando l'interruttore su "BT". Attivazione cancellazione rumore Verde Il LED lampeggerà in blu e rosso. E' consigliato alimentare il dispositivo con la sola batteria al litio ricaricabile incorporata Ricarica in corso 2. Attivare il Bluetooth del nostro dispositivo, (smartphone o computer che sia). Al primo utilizzo è consigliabile caricare la batteria almeno 8 ore. La luce blu è sempre accesa Ricarica completata Come operare _ • Tenere le batteria lontano dalla portata di bambini. 4. Selezionare "E8". • Utilizzare solo il cavo micro USB in dotazione per ricaricare la Product care 5. Se richiesto, digitare la password o PIN 0000 batteria. Altre tipologie potrebbero danneggiare la batteria e il dispositi • Non far cadere, schiacciare, piegare o applicare una forza eccessiva sul 6. Premere il tasto Invio. Dopo aver completato i passaggi precedenti, il dispositivo ci confermerà l'avvenuto Non esporre il dispositivo a umidità, fonti di calore, freddo, o altre • Evitare in qualsiasi caso di aprire il vano batteria. condizioni sfavorevoli. Evitare di riporlo in luoghi umidi, in quanto non è "accoppiamento" (dispositivo associato). • Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto o In caso di errore nella connessione, spegnere e riavviare, quindi ripetere la • Pulire l'unità con un panno morbido o pelle di daino umida. Non usare ingerimento di piccole parti consultare immediatamente un medico. • Non gettare, o tenere a contatto le batterie a fonti di calore, perchè Se il Bluetooth sul dispositivo rimane acceso, vi basterà accendere le cuffiè e si • L'unità può essere aperta solo da tecnici specializzati. facilmente infiammabili. Gettarle negli appositi cassonetti. collegheranno automaticamente. **Guide de l'utilisateur** Guide des fonctions Câble de connexion Riproduzione di musica dal dispositivo smart Spécification E8 Câble AUX Longue pression Chanson precedente Impédance de charge: 32Ω Monter le son Courte pression Chanson Suivante Gamme de fréquence: 20Hz-20KHz Longue pression Pile au lithium ou câble USB Courte pression Alimentation: Baisser le volume iPhone, iPad, Smartphone, ordinateur portable, MP3, Source audio: O Courte pression Bluetooth, Lecture / Pause MP4, etc O Longue pression Prêt pour l'appairage Volume Up / Précédent Autre fonction: Bluetooth, Microphone - Volume Bas / Next Connexion Bluetooth État de l'affichage LED 169X94X205mm Taille: Accoupler le casque à votre appareil Smart (appareil intelligent doit être dans les 10 Mètres de cette casque). feux clignotants rouges et bleus alternativement Le mode Bluetooth est activé 1. Activez le mode de couplage sur le casque en tournant le commutateur sur "BT". Précaution de la batterie La lumière bleue clignote lentement L'appariement Bluetooth est réussi La LED clignotera en bleu et en rouge. L'appareil peut être alimenté par une pile au lithium rechargeable intégrée. 2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil (reportez-vous à la Réduction active du bruit ON S'il vous plaît Chargez la batterie pendant au moins 8 heures avant la Manuel pour localiser la fonction Bluetooth). Changement en cours première utilisation de l'appareil. • Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision 3. Sélectionnez les périphériques "Recherche" ou "Découvrir". La lumière bleue est toujours allumée Complètement chargé Comment opérer 4. Sélectionnez "E8". • Utilisez uniquement le câble micro USB fourni pour recharger la batterie. 5. Si demandé, saisissez le mot de passe ou le PIN 0000 Soins produits_ La chargeur non conforme peut endommager la batterie et l'appareil. • N'essayez pas d'ouvrir la batterie rechargeable. Il n'y a pas de pièces 6. Appuyez sur la touche Entrée. • Ne pas laisser tomber, écraser, plier ou appliquer une force excessive réparables à l'intérieur Ne contiennent aucune pièce pouvant être réparée. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, un message sur votre Smart • N'exposez pas votre appareil à l'humidité, à la chaleur extrême ou • Gardez la batterie hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, prolongée, au froid, L'humidité ou d'autres conditions défavorables. Evitez de le ranger dans un Apparaissent confirmant que votre appareil est maintenant couplé / connecté. En cas d'appariement infructueux, désactivez-le et redémarrez, puis procédez immédiatement.

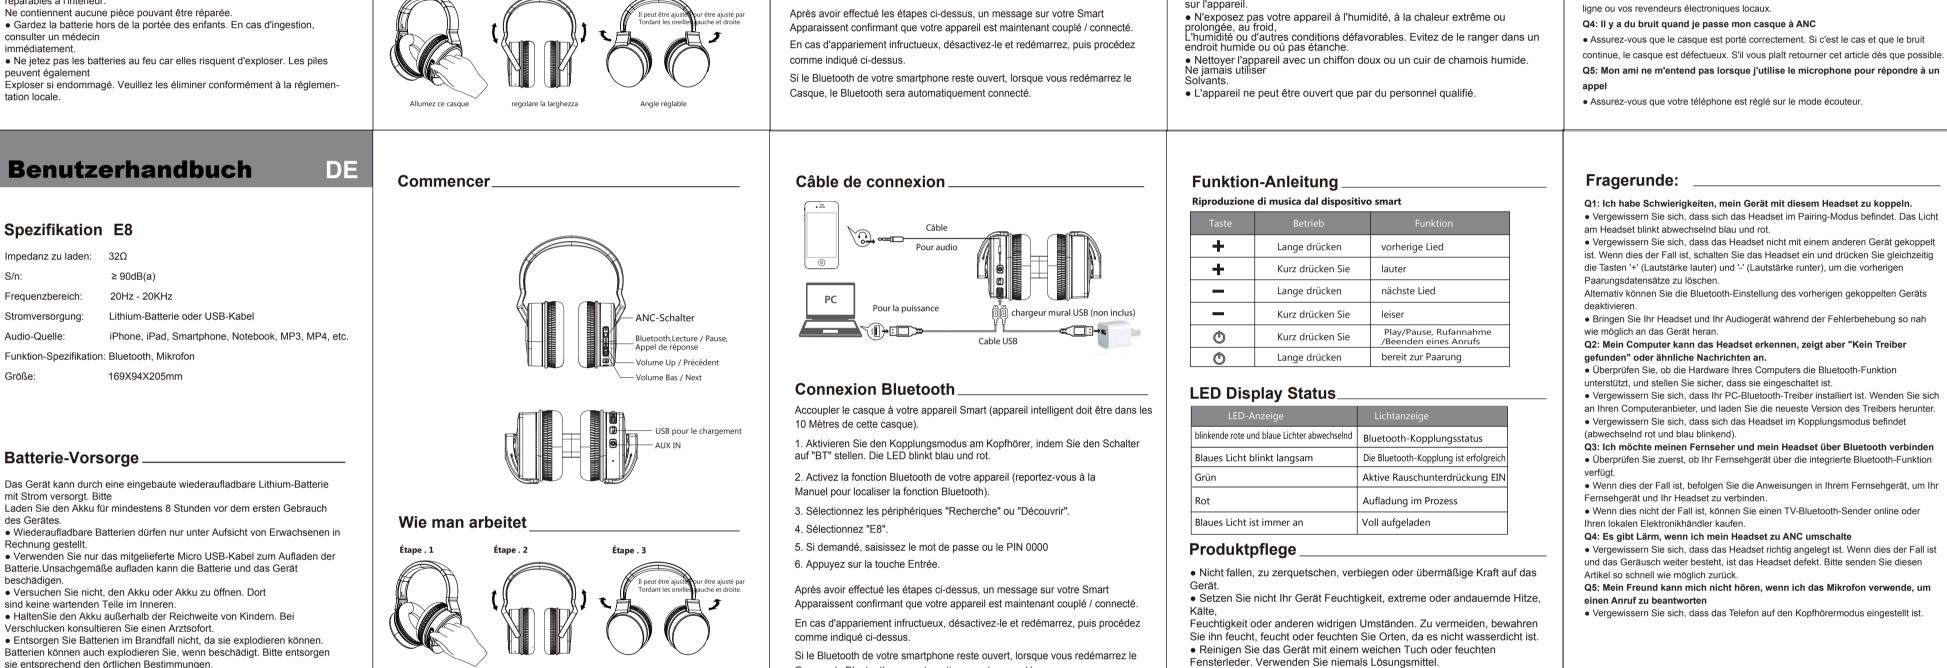

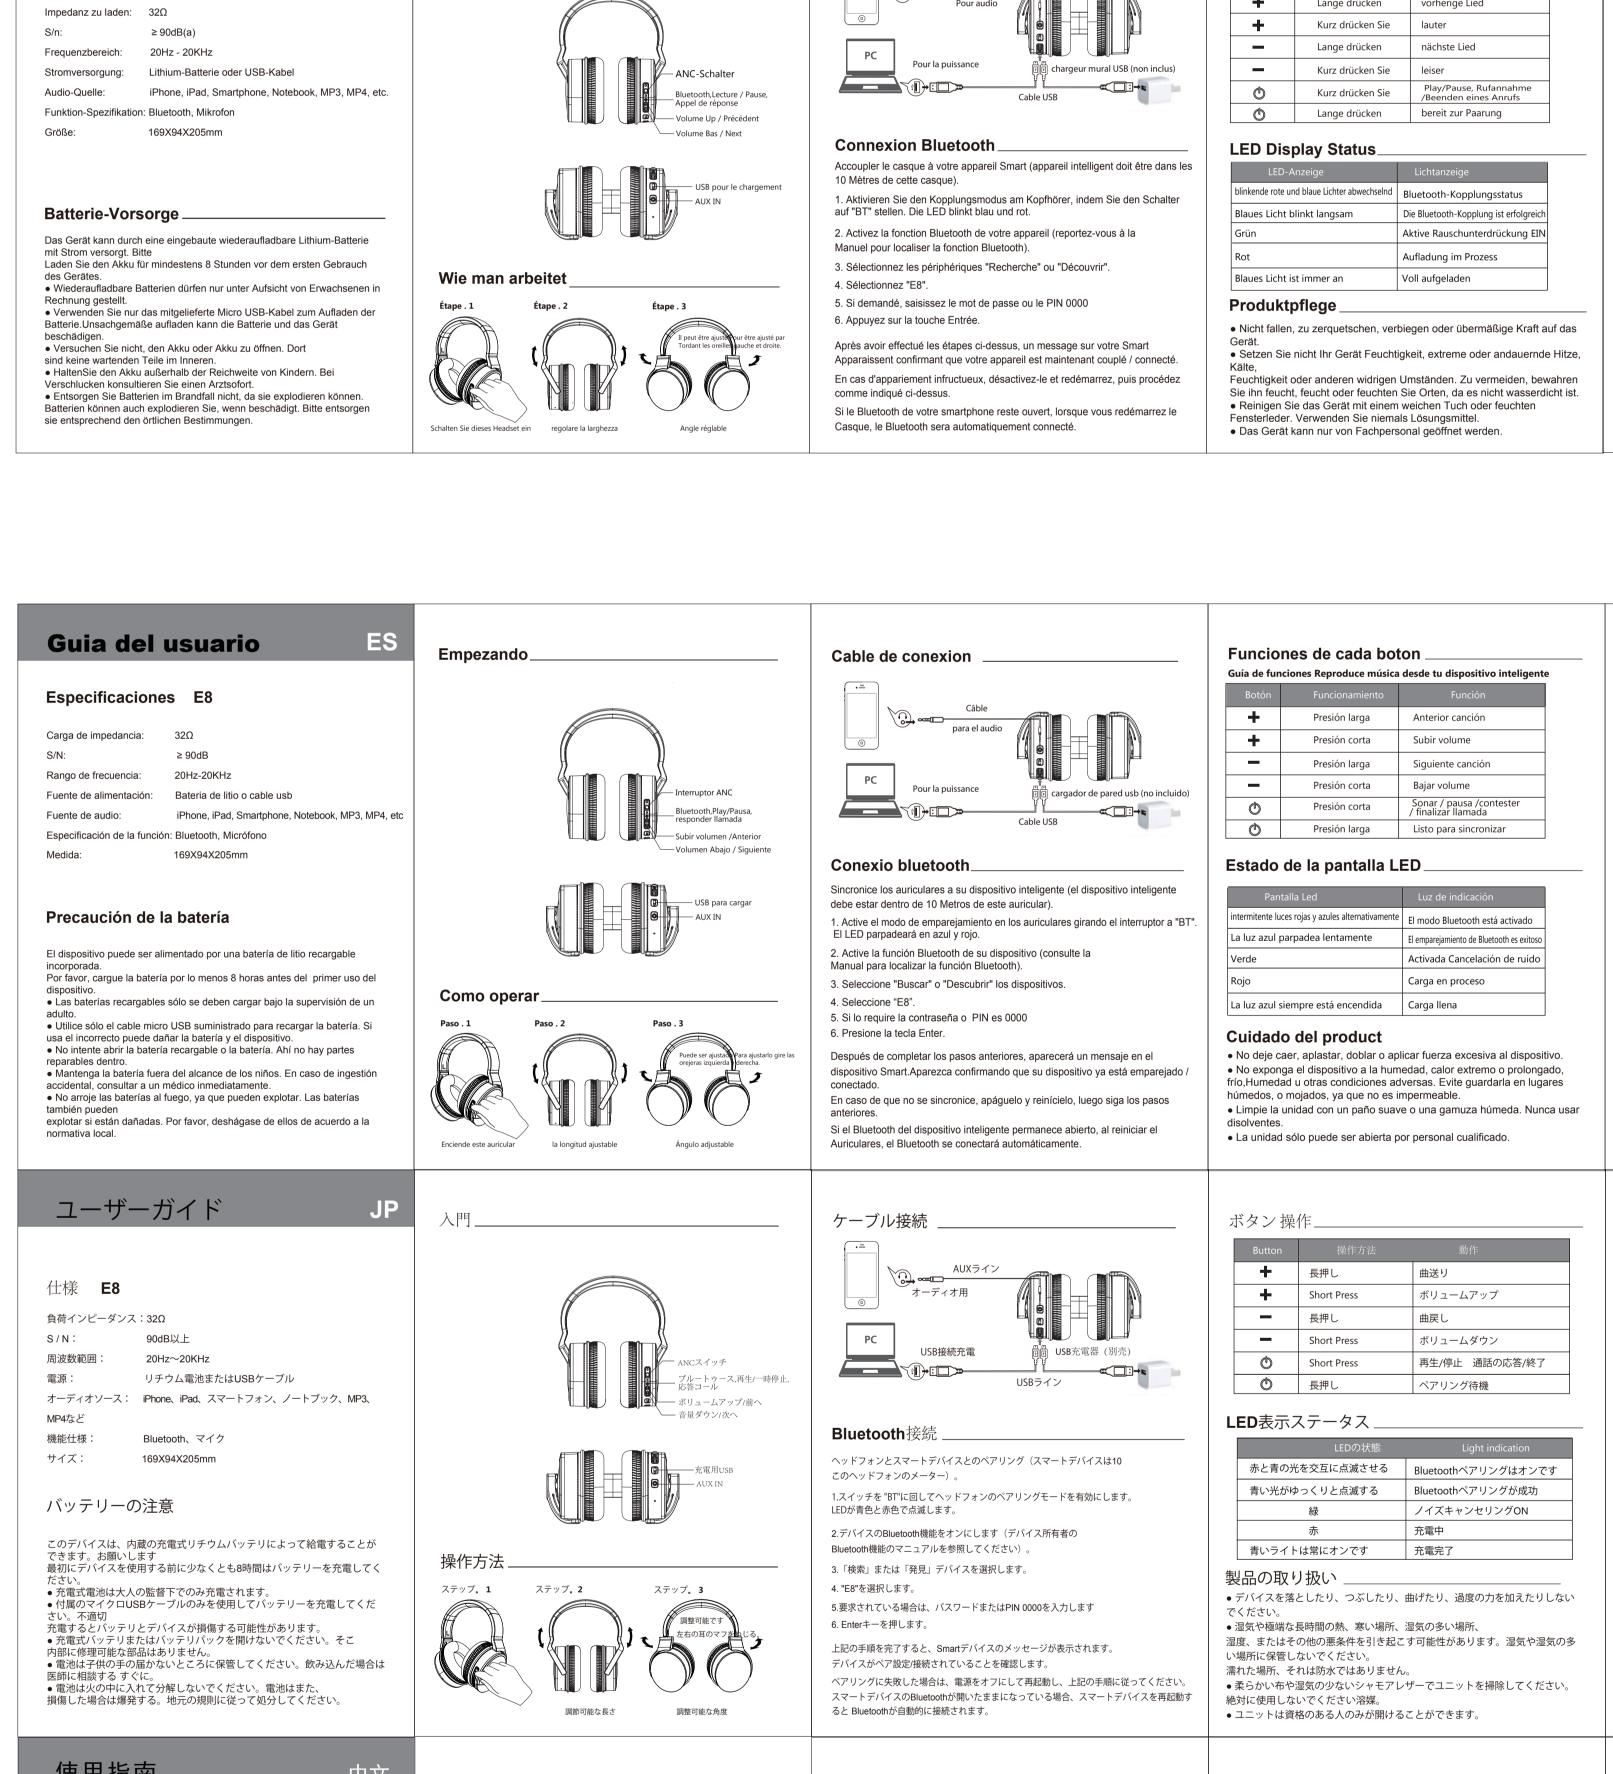

	Encience este auriculai la longitud ajustable Angulo aujustable	, and a so, or blackson so something automatical forms.		
ユーザーガイド 仕様 E8	ANCスイッチ フルートゥース、再生/一時停止、 応答コール ボリュームアップ/前へ 音量ダウン/次へ 発電用USB AUX IN ステップ、1 ステップ、2 ステップ、3 源整可能な角度 調整可能な角度	ケーブル接続 AUXライン オーディオ用 Bluetooth接続 ヘッドフォンとスマートデバイスとのペアリング(スマートデバイスは10 このヘッドフォンのメーター)。 1.スイッチを"BT"に回してヘッドフォンのペアリングモードを有効にします。 LEDが青色と赤色で点減します。 2.デバイスのBluetooth機能をオンにします(デバイス所有者のBluetooth機能のマニュアルを参照してください)。 3. 「検索」または「発見」デバイスを選択します。 4. "E8"を選択します。 5. 要求されている場合は、パスワードまたはPIN 0000を入力します。 Enterキーを押します。 上記の手順を完了すると、Smartデバイスのメッセージが表示されます。デバイスがペア設定接続されていることを確認します。 ペアリングに失敗した場合は、電源をオフにして再起動し、上記の手順に従ってください。スマートデバイスのBluetoothが開いたままになっている場合、スマートデバイスを再起動すると Bluetoothが自動的に接続されます。	ボタン 操作 Button 操作方法 動作	Q & A セッション: Q1:デバイスをこのヘッドセットとペアリングするのが難しいです。 ●ヘッドセットがペアリングモードになっていることを確認します。ヘッドセットのライトが青と赤のライトを交互に点滅しています。 ●ヘッドセットが他のデバイスとペア設定されていないことを確認します。それがある場合は、ヘッドセットをサンにし、前のペアリングレコードをクリアするために、'+'(音量上)と'・'(音量下)のボタンを同時に押します。または、以前にペア設定したデバイスのBluetooth設定をオフにすることもできます。 ●トラブルシューティング中は、ヘッドセットとオーディオデバイスをなるべく近くに配置してください。 Q2:私のコンピュータはヘッドセットを検出できますが、「ドライバが見つかりません」または同様のメッセージが表示されます。 ●お使いのコンピュータのハードウェアがBluetooth機能をサポートしていることを確認し、Bluetooth機能がオンになっていることを確認します。コンピュータのサブライヤに相談し、ドライバがインストールされていることを確認します。コンピュータのサブライヤに相談し、ドライバの最新バージョンをダウンロードしてください。●ヘッドセットがペアリングモードになっていることを確認します(赤と青のライトが交互に点滅します) Q3:テレビとヘッドセットをBluetoothで接続したい ●テレビにBluetooth機能が内蔵されていることを確認してください。 ●そうなった場合は、テレビのマニュアルに従ってテレビとヘッドセットを接続してください。 ●そうでない場合は、テレビのBluetooth送信機をオンラインで購入するか、または地域の電子小売店を購入することを検討することができます。 Q4:ヘッドセットをANCに切り替えるとノイズが発生する ●ヘッドセットをIに切り替えるとノイズが発生する ●ヘッドセットに欠陥があります。できるだけ早くこの商品を返却してください。 Q5:通話に応答するためにマイクを使用すると、私の友人は私の声を聞くことができません
使用指南 中文 E8产品参数: 负载阻抗: 32Ω S/N: ≥90dB 频率范围: 20Hz-20KHz 电源: 锂电池或Micro USB电缆 音频来源: iPhone, iPad, 智能手机, 笔记本, MP3, MP4等 功能规格: 蓝牙, 麦克风 尺寸: 169X94X205mm *以上数据全部来自实验室,仅供参考。 电池注意事项 该设备可以由内置的可充电锂电池供电。 第一次使用前,请至少充电8小时设备。 • 充电电池只能在成人监督下进行充电。 • 只能使用附带的micro USB电缆给电池充电。 不正确的充电可能会损坏电池和设备。 • 请勿试图打开可充电电池或电池组。 那里里面没有可用的零件。 • 将电池放在儿童不能接触的地方。 如果吞咽,请咨询医师马上。 • 请勿将电池丢人火中,否则可能会发生爆炸。 电池可能如果损坏也会爆炸,请根据当地情况处理规。	功能键指示 主动降噪开关 蓝牙/播放/暂停/接听/挂断电话 音量+/上一曲 音量-/下一曲 型型	外接设备 AUX 线缆 音频连接 正牙连接 连接蓝牙 1. 长按开关听到提示音进入 "BT" 蓝牙模式。 2. 戴上耳机,打开手机或其他设备的蓝牙,搜索到 "E8" (该耳机蓝牙名)点击连接,听到提示声后,蓝牙连接成功。 Line in连接 1. 耳机在打开或关闭状态下,插入音频线后,可以直接听音乐。 2. 在line in 音频线连接状态下可以开启降噪功能。 使用降噪功能(注: 因机型配置的不同,降噪版机型具有此功能) 1. 蓝牙连接成功后,将开关拨动至ANC状态,耳机即进入降噪模式 2. 将开关键直接拨至ANC 状态,在连接蓝牙,耳机音乐播放时直接有降噪效果。	プル	问题1: 我很难将我的设备与此耳机配对。
注意事项 1、使用本产品时遵守以下安全准则可降低听力受损的风险:连接耳机时,将音量控制调节至最小,然后慢慢将音量调节至舒适的程度。尽可能保持音量最小。 如果需要增大音量,请慢慢调节音量控制。以及如果耳内感觉不适或者出现了耳鸣,请立即停止使用扬声器。 长期使用较高的音量会使您的耳朵习惯这种音量,从而在您感觉不到任何明显不适的情况下对您的听力造成永久性伤害。 2、如果您佩戴有新增起搏器或者其他电子医疗设备,那么您应该在使用本产品前征求医生的建议。 3、本产品的包装包含可能危及儿童的细小部件。因此,应置于儿童无法触及到的地方。吞食塑料袋可能会导致窒息。 4、切勿试图自己动手拆开本产品或将任何物体插入本产品中,否则可能造成短路,进而导致火灾或者触电。 5、用户不得更换或修理任何组件。只有授权经销商或者维修服务中心才可打开成品。如果处于某种原因(包括正常磨损和损坏或开裂)需要更换本成品的任何部件,请与商家联系。 6、产品应避免雨淋、潮湿或接触其他液体。 7、如果出现产品过热、产品跌落或受损,或者产品掉入液体中等情况,请停止使用。 8、在开车时使用耳机可能会受到当地法律限制。请咨询地方当局。在需要全身心投入的情况下使用本产品,应格外小心。 9、内置式电池的养护: 本产品由可充电电池供电。新电池必须在进行两到三次充电放电的过程后,才能安全发挥其全部效力。电池完全充满后请与充电器断开,因为充电过度会缩短电池寿命。不用的时候,充满电的电池中的电量会慢慢消失。	请勿将本产品置于热源附近或暴露于直射阳光、多尘、潮湿、下雨或受机械冲击的地方。 请尽量使电池温度始终保持在0°到45°之间。如果电池过热或过冷,那么即使是充满电的状态,产品可能暂时无法运作。 10、电池警告: *本产品使用电池不当,可能导致火灾或化学品灼伤。电池在受损的情况下可能会爆炸。 *只能使用的专为此产品提供的适配器对电池进行充电。 *请根据当地的法规来处理电池。可能的话请循环使用。不要将电池作为家庭垃圾处理或者扔入火中,以免发生爆炸。 *除非使用本手册或者快速入门指南中另有说明,否则用户不得自行取出或更换电池。进行此类的操作,可能会损坏产品。 11、有关充电状态指示灯的说明,请参阅用户手册。 12、拔下电源线或者任何增强配件时,请握住插头向外拔,不要拔电线。请勿使用已经损坏的充电器。	产品售后服务条例 一.本公司提供的售后服务方式 1.包换服务:包换期内的产品.若出现确因厂方原因造成的质量问题.用户可以到经销商处免费换新或维修。 2.保修服务保修期内的产品.若出现质量问题.用户可以到经销商处或寄回厂方免费维修。 二.用户自购买日起.在正常使用情况下产品若出现质量问题.按照国家有关三包法律规定整机7天包退,15天包换.一年内免费保修。 1.购买日期以购货发票日期为准(无购货发票和售后服务卡的.但能有效证明产品确属服务期内,可以修理、换货,不能提供有效证明的,以生产日期为准)。 2.无序列号产品本公司不承担售后服务义务。 3.质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。 4.包换、保修服务只限于正常使用的情况下有效。一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依操作指南使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、售后服务卡上的内容与商品实物标识不符的、非经本公司认可之修改和改造等均不在免费保修范围内,维修服务适当收费。 三.要求服务时请携带此卡及购机发票正本。请妥善保存此卡及购机发票,此卡不得涂改,否则作废。 四.使用本产品前.请仔细阅读本产品的操作指南。	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》 新作标准

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.