

2. Elektrische und funktionale Spezifikation


Spannungsversorgung: Das Modul wird durch ein externes Netzteil versorgt. Jedes 15 VDC Netzteil kann benutzt werden, abhängig von der Anzahl der verwendeten Module und der entsprechenden Ausgangsleistung.

POWER SUPPLY	SPEAKER			
15V/0,8A	5+5Wrms	2,5+2,5Wrms	1,5+1,5Wrms	

Audioausgang: Das Modul liefert ein Stereosignal mit linkem und rechtem Kanal.

Bluetooth ID: Jedes Modul ist als KINGBT- XXXX bezeichnet. wobei xxxx eine Seriennummer ist, die es dem Anwender erlaubt verschiedene Module anzusprechen um den Betrieb mehrerer Module in der gleichen Installation zu ermöglichen. Ein Aufkleber wird mit jedem Modul geliefert, der auf der Frontplatte aufgeklebt werden kann. Damit kann der Anwender sich mit seinem Bluetooth Gerät bei dem Modul anmelden, auf das er seine Musik streamen möchte



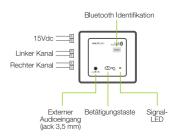

Externes Audioeingangssignal: Das Modul verfügt über einen Klinkenstecker (3,5mm). Wenn der Anwender den Klinkenstecker steckt, wird das Signal auf externes Signal umgeschaltet (rote LED) Das Bluetooth Signal wird ab

Betätigungstaste: das Modul einen Taste zum Betrieb im Bluetooth- Modus.

Signal LED: Die LED zeigt folgenden Status des Moduls an:

Blaue LED blinkt = bereit zum "pairing" und verbinden mit dem Bluetooth Gerät


Blaue LED leuchtet = das Modul ist mit dem Bluetooth Gerät verbunden

Rote LED = Klinkenstecker für externes Audiosignal gesteckt

3. Betrieb

Ehe Sie das "Pairing" ausführen, empfehlen wir Innen zu prüfen, ob Ihr Bluetooth Gerät im AZDP / AVRCP Profil senden kann. Beachten Sie auch, daß der "Pairing" Vorgang bei verschiedenen Herstellem unterschiedlich sein kann.

Bitte lesen Sie das Handbuch Ihres Bluetooth Gerätes sorgfältig durch. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth Gerät in der Nähe des Moduls befindet **3.1.** Zum Ein – und Ausschalten des Moduls halten Sie die Betätigungstaste für 4 Sekunden gedrückt.

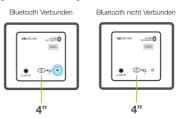



3.2. Wenn die blaue LED blinkt ist Modul offen zum "Pairing". Das Modul bleibt für eine Minute im Pairing Modus. Wenn das Bluetooth Gerät innerhalb dieser Zeit nicht verbunden ist, schaltet sich das Modul automatisch ab und Sie müssen den Vorgang wiederholen.

Zum Pairing gehen Sie in das Setup Ihres Bluetooth Gerätes (Smartphone, Tablet, PC, etc.) und folgen Sie den Anweisungen. Das Modul schickt seinen Identifikationscode (KINGBT-xxxx) an Ihr Bluetooth Gerät.

Nach der Verbindung können Sie Ihre Musik abspielen. Ihr Bluetooth Gerät kann alle Einstellungen übernehmen wie Song, Play, Pause, Lautstärke...)

Wenn die Verbindung hergestellt ist wechselt die blaue LED von Blinken auf Dauerbetrieb, solange der Betrieb stattfindet und Sie innerhalb der Reichweite von maximal 10 m sind. Bluetooth

PEUGEOT not connected

PARROT KIT not connected

KINGBT-0001 not paired


Paaren



3.3. Das Modul wird automatisch nach 1 Minute abgeschaltet, wenn Sie die Bluetooth Verbindung an Ihrem Gerät unterbrechen oder außerhalb der Reichweite sind.



3.4. Wenn ein externes Audiosignal über den Klinkenstecker anliegt, schaltet das Modul automatisch ein (rote LED). Das externe Audiosignal schaltet den Bluetooth Mode ab.

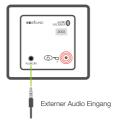



1. Installasjon





Modulen monteres i en veggboks 45x45 mm diameter. (Standard elektro-veggboks)

					NOTAT
Byggemål		45x45x42		mm	Total (bredde x høyde x dybde)
		45x45x36		mm	Innvendig (bredde x høyde x dybde)
		45x45		mm	Frontdeksel (bredde x høyde)
Spenning		15	16	Vdc	terminal Vdc
Strøm	4,5		100	mA	bluetooth
וושווס	4,5		75	mA	jack 3,5mm
Inngangssignal		100		mVrms	jack 3,5mm
Inngangsimpedans		62		ohms	jack 3,5mm
Lydutgangssignal			2,5	Wrms	output 4 ohm
Strømforsvning 15VDC/0,53A			1,5	Wrms	output 8 ohm
dibiliorsylling Toyoloro,oon			1	Wrms	output 16 ohm
Lydutgangssignal			5	Wrms	output 4 ohm
Strømforsyning 15VDC/0.8A			2,5	Wrms	output 8 ohm
onbinion jimig 1010 or 0,011			1,5	Wrms	output 16 ohm
Ballanse Høyre/venstre		58		dB	
Passband	45		20.000	Hz	
Forvrengning		0,1		%	
SNR		84		dB	
Bluetooth identifikasjonsnummer	0000		9,999		
Bluetooth-spesifikasjoner		Class2 BT2.1 + EDR A2DP 1.2 AVRCP 1.4			
Trådløs transceiver		2,4		GHz	
RF Power transmitter		7		dBm	
Rekkevidde			10	m	

Tekniske spesifikasjoner

					NOTAT
Mål		49x47x24		mm	Utv. mål (width x height x depth)
Spenning	93		264	Vac	terminaler L, N
Frekvensområde	47		63	Hz	
Effekt			12	W	terminaler V+, GND
Utgangsspenning		15		Vdc	
Utgangsstrøm			800	mA	
Effektforbruk			12	W	



2. Elektrisk- og funksjonsspesifikasjon


Strøm: Modulen får strøm fra en ekstern strømforsyning. Alle 15VDC strømforsyninger kan brukes, avhengig av antall moduler installert og ønsket effekt ut.

STRØMFORSYNING	HØYTTALER			
SINDMILOUSTMING	4 ohm	8 ohm	16 ohm	
15V/0,8A	5+5Wrms	2,5+2,5Wrms	1,5+1,5Wrms	

Lydutgang: Modulen har stereo lydutgang med høyre og venstre kanal.

Bluetooth ID: Hver modul er adressert som KINGBT-XXXX. XXXX er et serienummer som gjør det mulig å skille mellom flere moduler som er montert innenfor samme rekkevidde. Det medfølger en etikett med hver modul som skal festes på frontdekselet, så brukeren kan velge hvilken Bluetooth-enhet som skal tilkobles.



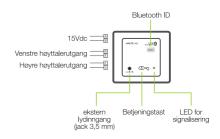

Ekstern Lydinngang: Modulen har en ekstern lydinngang (3,5mm jack). Når du setter inn jacken i lydinngangen veksler modulen til den eksterne lydinngangen (Rød LED) og overstyrer Bluetooth-modus.

Betjeningstast: modulen har en betjeningstast for å betjene Bluetooth-modus.

Betydning av LED: fargen på LED betyr som følger:

Blinkende Blå LED = venter på tilkobling av Bluetooth-enhet

Blå LED = modulen er tilkoblet Bluetooth-enhet Rød LED = Ekstern lydkilde er tilkoblet via 3.5mm jack

3. Betjening

For tilkobling anbefaler vi at du sjekker at Bluetooth-enheten din har A2DP / AVRCP profil. I tillegg, kan parringen variere mellom forskjellige produsenter, derfor anbefaler vi at du leser manualen som gjelder for din enhet. For å være sikker på at paringen skal lykkes, må Bluetooth-enheten være innenfor rekkevidde av modulen.

3.1. Modulen skrus AV og PÅ ved å holde betieningstasten inne i 4".

