# Welcome Guide

SoundCore nano

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation Manuale di Istruzioni | Manual de Instrucciones | 使用说明书 دليل الترحيب | Начальное руководство




### What's Included

Packungsinhalt | パッケージ内容 | Contenu du pack Contenuto della confezione | Contenido | 包装清单 اللوازم المتضمنة | Комплект поставки



### At a Glance

Auf einen Blick | 外観 | Aperçu | Sintesi | Síntesis | 概观 نظرة سريعة | Краткий обзор

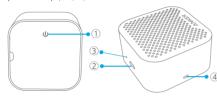

	011-011					
1	Multi-function button	3	LED indicator			
2	Micro USB charging port	4	Microphone			
De	eutsch					
1	Multifunktions-Knopf	3	LED-Indikator			
2	Micro-USB-Ladeport	4	Mikrofon			
日本語						
1	多機能ボタン	3	LED表示			
2	Micro USB充電ポート	4	マイク			
Fra	ançais					
1	Bouton Multi-fonction	3	Indicateur LED			
2	Port de charge Micro USB	4	Microphone			
Italiano						
1	Pulsante multi-funzione	3	Indicatore LED			
2	Porta di ricarica micro USB	4	Microfono			
Español						
1	Botón multifunción	3	Indicador LED			
2	Puerto de carga micro USB	4	Micrófono			
简·	体中文					
			1 5 6 4F 15			
1	多功能按键	3	LED指示灯			

Многофункциональная кнопка 3 Светодиодный индикатор

3 مؤشر LED

4 ميكروفون

4 Микрофон

ز ر متعدد الوظائف

2 الدخال USB من نوع میکرو

2 Входной разъем micro-USB

### Using Your SoundCore

Verwenden Sie Ihren SoundCore | SoundCoreの使用方法 Utilisation de votre SoundCore | Utilizzare il tuo SoundCore Usar Tu SoundCore | SoundCore使用方法 Использование SoundCore | SoundCore

### 1. Turn on / off

Ein-/Ausschalten | 電源オン/オフ | Allumer/Eteindre Accendere / Spegnere | Encender/apagar | 开机/关机 تشغيل / ايقاف تشغيل | Включение / выключение



# SoundCore will automatically turn off after 10 minutes if no

Wenn kein Gerät verhunden ist wird sich der SoundCore nach 10 Minuten. automatisch abschalten

SoundCoreは他の機器と約10分間接続されなかった場合、自動的に電源

L'enceinte SoundCore s'éteindra automatiquement après 10 minutes si aucun

Il SoundCore si spegnerà automaticamente se nessun dispositivo verrà

SoundCore se apaga automáticamente luego de 10 minutos sin establecer

开机后10分钟内无设备接入,SoundCore会自动关机。

SoundCore автоматически отключается через 10 минут, если подключение к устройству не установлено.

ستتوقف SoundCore تلقائيًا عن التشغيل بعد ٦٥ دفائق إذا لم يتم وصل أي جهاز.

### 2. Pair with your device

Mit Ihrem Gerät verbinden I お使いの機器とペアリング Connexion à votre appareil | Collegamento al tuo dispositivo Empareiar a tu dispositivo | 和你的设备配对 الاقتران بجهازك | Сопряжение с устройством



### Rapidly flashing blue

Schnell blau blinkend 青色ライトの早い点滅 Voyant bleu clignotant rapidement Mode jumelage Blu lampeggiante (rapido) Azul intermitente rápido 蓝色LFD快速闪烁 Мигает синим цветом

Modalità acconniamento Modo emparejamiento Режим сопряжения ميض باللون الأزرق بشكل سريع

Pairing mode

Pairing-Modus

ペアリングモード

ضع الاقتران

### Steady blue

Durchgehend blau 青色ライトの占灯 Vovant bleu fixe Blu fisso Azul fiio

pairing mode.

accoppiamento

が様式

schaltet er sich in den Pairing-Modus.

蓝色LED常亮 Горит синим цветом ضاءة ثابتة باللون الأزرق

,-----

When turned on, SoundCore will automatically connect to the

Sobald der SoundCore eingeschaltet ist, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Ist das zuletzt verbundene Gerät nicht verfügbar,

SoundCoreは電源をオンにしたとき、自動的に最後に接続した機器と接続します。

appareil associé si celui-ci est disponible. Sinon, elle entrera en mode iumelage.

Al momento dell'accensione, il SoundCore si connetterà automaticamente

all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile. Altrimenti, entrerà in modalità

Al encenderse, SoundCore se conecta automáticamente al último dispositivo, en

caso de estar disponible. Si no, entra automáticamente en modo emparejamiento.

开机后SoundCore会自动连接上一次所连设备,如果连接不成功,则会进入配

противном случае SoundCore переходят в режим сопряжения.

عند تشغيل SoundCore ، ستتصل تلقانيًا بآخر جهاز تم وصله إذا كان متوفرًا. وإن لم يتوفر أي جهاز ، فستدخل

При включении SoundCore автоматически подключаются к последнему подключенному устройству, если оно доступно. В

To pair a different device, first disable Bluetooth on the

Um ein anderes Gerät zu verbinden, deaktivieren Sie zuerst Bluetooth am bereits

その他の機器と接続したい場合、接続済みの機器との接続を切り、再度ペアリン

Para conectar a otro dispositivo, desactivar Bluetooth en el dispositivo conectado.

отключите Bluetooth на подключенном устройстве, а затем повторите

Having connection problems? Remove SoundCore from your device's Bluetooth history, ensure it's less than 3 feet away

Bitte löschen Sie bei Verbindungsproblemen den SoundCore-Pairingeintrag auf Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher weniger als 90 cm von Ihrem Gerät entfernt ist und wiederholen Sie den Pairingvorgang. ペアリングが出来ない場合、ペアリングの履歴を一度削除し、お使いの機器と SoundCoreの距離が90cm以内であることを確認した上で、再度ペアリングを行

اً للاقتران بجهاز أخر، عليك أولاً تعطيل Bluetooth على الجهاز المتصل ثم تكرار خطوات الاقتران.

Pour connecter un appareil différent, éteignez d'abord le Bluetooth de l'appareil

Per connettere a un altro dispositivo, disabilitare il Bluetooth nel dispositivo

连接其他设备时、请先关闭当前所连设备的蓝牙功能、然后重新配对。

действия, необходимые для сопряжения с устройством.

Чтобы выполнить сопряжение с другим устройством, сначала

connected device and then repeat the pairing steps.

verbundenen Gerät und wiederholen Sie dann den Pairing-Vorgang.

connecté puis répétez les étapes de jurnelage.

v volver a empareiar

then try pairing again.

connesso e ripetere le operazioni per la connessione

そうでない場合、SoundCoreはペアリングモードになります。 Une fois allumée, la SoundCore se connectera automatiquement au dernier

last connected device if available. If not, SoundCore will enter

Connected to a device Mit Gerät verbunden 機器と接続 Connectée à un appareil Collegato ad un dispositivo

Conectado a un dispositivo 设备配对成功 подключены к устройству

SoundCore في وضع الاقتران

## 3. Connect via AUX

尝试配对。

Via AUX verbinden | AUX経由での接続 | Connexion via AUX Connessione via AUX | Conectar con AUX | 音频线连接 Подключение с помощью разъема AUX | AUX الاتصال عبر كيل

Vous avez des problèmes de connexion ? Supprimez l'enceinte SoundCore des périphériques Bluetooth enregistrés sur votre appareil, assurez-vous qu'elle est

In caso di problemi di connessione, rimuovere il SoundCore dalla cronologia

che il SoundCore sia a meno di un metro di distanza dal dispositivo.

bluetooth del dispositivo e ripetere le operazioni di connessione, assicurandosi

¿Problemas de conexión? Elimina tu SoundCore del registro de conexión Bluetooth

de tu dispositivo, acerca el dispositivo a menos de 90 cm y empareja de nuevo.

连接不上? 删除SoundCore的配对记录,确保SoundCore和设备距离不超1米再

Возникли проблемы с подключением? Удалите SoundCore

футов) друг от друга, и повторите попытку.


из истории сопряжения Bluetooth устройства, убедитесь, что

устройство и SoundCore находятся на расстоянии менее 90 см (3

هل تواجه مشاكل في الاتصال؟ أزل SoundCore من محفوظات Bluetooth في جهازك وتأكد من

أنه على بعد أقل من 3 أقدام، ثم حاول الاقتران من جديد.

à moins d'un mètre de celui-ci et réessavez.

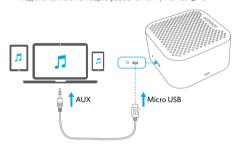

### Rapidly flashing blue Schnell blau blinkend

青色ライトの早い点滅 Blu lampeggiante (rapido) Azul intermitente rápido 蓝色LED快速闪烁 Мигает синим цветом

AUX mode AUX-Modus AUX∓-F Voyant bleu clignotant rapidement Mode AUX Modalità AUX Modo AUX

AUX模式 Режим AUX الوميض باللون الأزرق بشكل سريع

#### When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

Steuern Sie die Audio-Wiedergabe über das verbundene Gerät, wenn Sie den SoundCore im AUX-Modus verwenden.

AUXモードを使用時は、接続機器側の再生機能を操作して下さい。

En mode AUX, utilisez les boutons de contrôle de lecture de l'appareil connecté.

In modalità AUX, controllare la riproduzione audio attraverso il dispositivo connesso. En modo AUX, controlar la reproducción desde el dispositivo conectado.

使用音频线连接时,请直接在所连设备上控制音频播放。

В режиме AUX управление воспроизведением выполняется с помощью подключенного устройства.


عند استخدام وضع AUX، يمكنك التحكم بالتشغيل الصوتى عبر الجهاز المتصل

SM-A383-V01

رقم المنتج Product Number A3104 Bluetooth Speaker

### 4. Charge your SoundCore

Ihren SoundCore aufladen | SoundCore本体の充電 Chargez votre SoundCore | Ricaricare il tuo SoundCore Carga tu SoundCore | 给SoundCore充电 Зарядка SoundCore | SoundCore

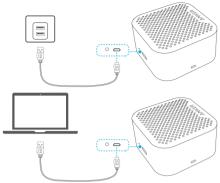

*	Flashing red Rot blinkend 赤の点滅 Voyant rouge clignotant Rosso lampeggiante Rojo intermitente 红色LED闪烁 Мигает красным цветом Мигает красным цветом	ÿ ← <b>⇒</b>	Low power Niedriger Energiestand 要充電 要充電 Batterie laible Batteria quasi scarica Batteria baja 电量低 Низкий уровень Заряда
•	Steady red Durchgehend rot 赤の点灯 Voyant rouge fixe Rosso fisso Rojo fijo 红色LED常亮 Горит красным цветом	Ÿ	Charging Ladend 充電中 En charge In carica Cargando 充电中 Выполняется зарядка
0	Off Aus オフ Voyants éteints Spento Apagado 娘死		Fully charged Voll geladen 満充電 Charge complète Carica completa Carga completa 充满电

Use the included USB cable to charge your SoundCore and make sure it is fully charged before first use.

sicher, dass er voll geladen ist, bevor Sie den SoundCore das erste Mal verwenden.

Utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il SoundCore ed assicurarsi che sia

Для зарядки SoundCore используйте USB-кабель, входящий в

комплект поставки. Перед первым использованием убедитесь,

استخدم كيل USB المتضمن لشحن SoundCore احرص على أنه تم شحنها بالكامل قبل بدء استخدامها

est complètement chargée avant la première utilisation.

pienamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.

что Это полностью заряжены

请使用提供的USB线进行充电,第一次使用时请确保充满电。

初回ご利用前に、SoundCoreを同梱のUSBケーブルで満充電してからご利用下さい。

Utilisez le câble USB inclus pour charger votre SoundCore et assurez-vous qu'elle

Usar el cable USB incluido para cargar SoundCore, Cargar totalmente antes de usar.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel um Ihren SoundCore zu laden. Stellen Sie

Аккумулятор заряжен

полностью

Не горит

## Controls

Steuerung | 操作方法 | Contrôles | Comandi | Controles 操作方法 | Элементы управления | أدوات التحكم |



Play / pause

Play / Pause | 再生 / 一時停止 | Lecture / Pause Play / Pausa | Reproducir / pausa | 播放 / 暂停 Воспроизведение / пауза

Skip forward

Nächster Titel | 次の曲 | Saut Avant Traccia successiva | Próxima pista | 下一曲 Переход вперед



Answer / end call

Anruf annehmen / beenden | 電話に出る / 終了 Décrocher / Raccrocher | Rispondere / chiudere la chiamata Responder / terminar llamada | 接听 / 挂断 Ответить / завершить вызов الرد على المكالمة / إنهاء المكالمة ً



Reject call

Anruf ablehnen | 着信を拒否 | Rejeter un appel Rifiutare la chiamata | Rechazar llamada 拒接来电 | Отклонить вызов

فض المكالمة

تخطى إلى الأمام

### **Specifications**

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche | Especificaciones 产品参数 | Технические характеристики | المواصفات

Input	
Input   入力   Entrée   Entrata   Entrada   输入 Входная мощность   ابخال	5 V / 0.5 A
Audio Output	
Audio Output   オーディオ出力   Sortie Audio Uscita Audio   Salida de Sonido   音频输出 Аудиовыход   إخراج الصوت	3W
Battery Capacity	
Akkukapazität   バッテリー容量 Capacité de la batterie   Capacità della batteria Capacidad de batería   电池容量 EMKOCT5 AKKYMYJRTODPa   سعة البطارة	400 mAh
Charging Time	
Ladezeit   充電時間   Temps de charge Tempo di carica   Tiempo de carga   充电时间 Время зарядки   وقت الشحن	1.5 hours
Play Time (varies by volume level and content)	
Spielzeit (abhāngig von Lautstärke und Inhalt der Wiedergabe) 再生可能時間(音量や内容により異なる) Autonomie (varie selon le volume et le contenu) Tempo di riproduzione (varia a seconda del volume e del contenuto della riproduzione) Tiempo de reproducción (variable según volumen y contenido) 播放时间(根据音量和播放内容而异) Время воспроизведения (В зависимости от уровня громкости и воспроизведимого материала) се шта имерата и потериала (сета и потериала)	4-5 hours
Size	54 × 54 × 33 mm
Größe   サイズ   Dimensions   Dimensioni Medidas   尺寸   Размер   الحجم	2.1 × 2.1 × 1.3 in
Weight	
Gewicht   重さ   Poids   Peso   Peso   重量 Bec   الوزن	82 g / 2.9 oz
Range	
Reichweite   動作範囲   Portée   Raggio Rango   范围   Диапазон работы   النطاق	10 m / 33 ft

### Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención 注意 | Внимание | نحذیر ات



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel 純正または認証されたケーブルをご使用下さい N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés Utilizzare cavi originali e/o certificati Usar cables originales y/o certificados 使用原装或者通过认证的线材 Используйте исходные или сертифицированные кабели



### Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus 水分に触れないようにして下さい Ne pas exposer à des liquides Evitare il contatto con liquidi

Evitar el contacto con líquidos 请勿接触液体

Не подвергайте воздействию влаги

لا تعرضه للسوائل

استخدم كابلات أصلية أو معتمدة

#### Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander 危険ですので分解しないで下さい Ne pas désassembler Non smontare No desarmar 请勿拆卸 Не разбирайте

لا تقم بالتفكيك



### Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen 過度な衝撃を与えないで下さい Ne pas faire tomber Non far cadere Evitar caídas 避免跌落产品 Избегайте падений

تجنب اسقاطه

تجنب الحرارة المرتفعة



#### Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen 極端な温度下では使用しないで下さい Eviter les températures extrêmes Tenere Iontano da temperature estreme Mantener alejado de temperaturas extremas 避免在过高或过低温环境使用 Избегайте воздействия экстремальных температур

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

### **Customer Service**

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | 客服支持 خدمة العملاء | Обслуживание клиентов



### 18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie 18ヶ月保証 Garantie limitée de 18 mois Garanzia limitata 18 mesi Garantía limitada de 18 meses 18个月质保期 Ограниченная гарантия на 18 месяцев

ضمانة 18 شهراً محدودة



### Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support テクニカルサポート Support technique à vie Supporto tecnico a vita Asistencia técnica de por vida 终身客服支持 Техническая поддержка на весь срок эксплуатации

الدعم الفنى مدى الحياة

### For FAOs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker @Anker Japan 



@AnkerOfficial 



@Anker



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US) 03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本) 069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE) 01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK) 400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)