Welcome Guide

SoundCore mini

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones | 使用说明书 دلیل التر حیب ا Начальное руководство




What's Included

Packungsinhalt | パッケージ内容 | Contenu du pack Contenuto della confezione | Contenido | 包装清单 اللوازم المتضمنة | Комплект поставки



At a Glance

Auf einen Blick | 外観 | Aperçu | Sintesi | Síntesis | 概观 نظرة سريعة | Краткий обзор

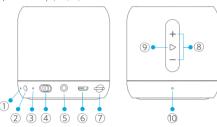

English				
1	Microphone	6	Micro USB charging port	
2	Mode button	7	SD card slot	
3	Battery indicator	8	Volume buttons	
4	Power switch	9	Multi-function button	
5	3.5mm Aux input	10	Status indicator	

Deutsch				
1	Mikrofon	6	Micro-USB-Ladeport	
2	Modustaste	7	SD-Kartenschlitz	
3	Akkuanzeige	8	Lautstärkeregler	
4	Ein-/Ausschalter	9	Multifunktions-Knopf	
5	3.5mm Aux-Input	10	Statusindikator	

日	本語		
1	マイク	6	Micro USB充電ポート
2	モードボタン	7	SDカードスロット
3	バッテリー表示	8	音量調節ボタン
4	電源ボタン	9	多機能ボタン
5	3.5mm AUX入力	10	状態表示

	3.311111710717 (7)	10	.n.c.c.z.c.z.			
=						
Fra	Français					
1	Microphone	6	Port de charge Micro USB			
2	Bouton mode	7	Port carte SD			
3	Indicateur de batterie	8	Boutons de volume			
4	Interrupteur	9	Bouton Multi-fonction			
5	Entrée Aux 3,5 mm	10	Indicateur de statut			

4	Interrupteur	9	Bouton Multi-fonction
5	Entrée Aux 3,5 mm	10	Indicateur de statut
Ita	liano		
1	Microfono	6	Porta di ricarica micro USB
2	Pulsante modalità	7	Porta SD card
3	Indicatore di batteria	8	Pulsanti volume
4	Interruttore	9	Pulsante multi-funzione
5	Entrata Aux 3,5 mm	10	Indicatore di stato

Est	<u>-</u> spañol				
1	Micrófono	6	Puerto de carga micro USB		
2	Botón de modo	7	Ranura tarjeta SD		
3	Indicador de batería	8	Botones de volumen		
4	Interruptor	9 Botón multifunción			
5	Entrada Aux 3,5 mm	10	Indicador de estado		

		ETITIOGG / GAX 5,5 TTITT	10	Indicador de estado		
1	简体中文					
	1	麦克风	6	USB充电口		
Ì	2	模式按键	7	SD卡插槽		
Ì	3	电源指示灯	8	音量调节键		
Ì	4	电源开关	9	多功能按键		
	5	音频输入	10	状态指示灯		

Py	Русский					
1	1 Микрофон 6 Входной разъем micro-USB					
2	Кнопка "Режим"	7	Слот SD-карты			
3	Индикатор аккумулятора	8	Кнопки регулировки громкости			
4	Переключатель питания	9	Многофункциональная кнопка			
5	Входной разъем AUX 3,5 мм	10	Индикатор состояния			


		ية	الغزيا
إدخال USB من نوع ميكرو	6	ميكروفون	1
فتحة بطاقة SD	7	زر الوضع	2
زرًا ضبط مستوى الصوت	8	مؤشر البطارية	3
زر متعدد الوظائف	9	مفتاح الطاقة	4
مؤشر الحالة	10	إنخال كيل Aux بقياس 3,5 مم	5

Using Your SoundCore

Verwenden Sie Ihren SoundCore | SoundCoreの使用方法 Utilisation de votre SoundCore | Utilizzare il tuo SoundCore Usar Tu SoundCore | SoundCore使用方法 Использование SoundCore | SoundCore


1. Turn on / off

Ein-/Ausschalten | 電源オン/オフ | Allumer/Eteindre Accendere / Spegnere | Encender/apagar | 开机/关机 تشغيل / إيقاف تشغيل | Включение | выключение

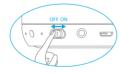

2. Select mode

Modus auswählen | モードを選択 | Sélection du mode Selezione modalità | Seleccionar modo | 选择模式 تحدید الوضع | Выбрать режим

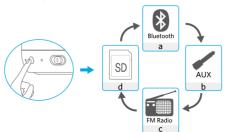

Plugging in an audio cable or inserting an SD card will automatically switch to Aux or SD card mode.

Wenn Sie ein Audio-Kahel einstecken oder eine SD-Karte einführen wird. automatisch in den ALIX- heziehungsweise SD-Karten-Modus gewechselt. オーディオケーブルを差し込んだ時およびSDカードを挿入した時は、自動的に対 応するモードに切り替わります。

-----,

Brancher un câble audio ou insérer une carte SD fera automatiquement basculer l'enceinte vers le mode concerné.

Il collegamento di un cavo audio o l'inserzione di una scheda SD attiveranno automaticamente la modalità Aux o scheda SD.

Cuando se conecta un cable aux o tarieta SD el modo se ajustará automáticamente segrin la friente de sonido

当连接音频线或者插入SD卡时,SoundCore会自动切换到AUX或者SD卡模式。

При подключении аудиокабеля или SD-карты автоматически включается режим Aux или режим SD-карты.

أ سيؤدّي توصيل كبل صوت أو إدخال بطاقة SD إلى التبديل إلى وضع Aux أو إلى وضع بطاقة SD تلفاتيًا.

a. Bluetooth mode

Bluetooth-Modus | Bluetooth∓-F Mode Bluetooth | Modalità Bluetooth Modo Bluetooth I 蓝牙模式 Режим Bluetooth | Bluetooth



Rapidly flashing blue

Schnell blau blinkend 青色ライトの早い点滅 Voyant bleu clignotant rapideme Blu lampeggiante (rapido) Azul intermitente rápido 蓝色IFD快速闪烁 Мигает синим пветом

الوميض باللون الأزرق بشكل سريع

Steady blue Durchgehend blau 青色ライトの点灯 Vovant bleu fixe Blu fisso

蓝色LÉD常亮 Горит синим цветом ضاءة ثابتة باللون الأزرق

Flashing white Weiß blinkend 白色ライトの点滅

Voyant blanc clignotant Bianco lampeggiante Blanco intermitente 白色LED闪烁 Мигает белым

Pairing-Modus ペアリングモード

Mode jumelage Modalità accoppiamento Modo emparejamiento 配对模式 Режим сопряжения

وضع الاقتران Connected to a device

Mit Gerät verbunden 機器と接続 Connectée à un appareil Collegato ad un dispositivo Conectado a un dispositivo 设备配对成功 подключены к устройству

Low power

Niedriger Energiestand 要充電 Batterie faible Batteria quasi scarica Batería baia 电量低

Низкий уровень заряда

Play / Pause | 再生 / 一時停止 | Lecture / Pause Play / Pausa | Reproducir / pausa | 播放 / 暂停 تشغيل / ابقاف موقت | Воспроизвеление / пауза

Answer / end call

Anruf annehmen / beenden | 電話に出る / 終了 Décrocher / Raccrocher × 1 Rispondere / terminare la chiamata Responder / terminar llamada | 接听 / 挂断 Ответить / завершить вызов

د على المكالمة / انهاء المكالمة

Activate Siri / other voice control software



Siri / andere Sprachkontrolle aktivieren Siriや音声認識ソフトの記動 Activer Siri / autres commandes vocales Attivare Siri / altri controlli vocali Activar Siri / otros mandos de voz 打开Siri或其他声控软件 Активация Siri / другого ПО голосового управления تنشيط Siri / بر نامج أخر ُ للتحكم في الصوت

Volume up / down



Lautstärke hoch / runter | 音量アップ / ダウン Augmenter / Baisser le volume Alzare / abbassare il volume | Subir / bajar volumen 育量调高 / 调低 | Увеличение / уменьшение громкости

ر فع مستوى الصوت / خفضه



Next track

Nächster Titel | 次の曲 | Morceau suivant Traccia successiva | Pista siguiente | 下一曲 Следующий трек | المقطع الصوتي التالي ا

Previous track Vorheriger Titel | 前の曲 | Morceau précédent

Traccia precedente | Pista anterior | 上一曲 المقطع الصوتى السابق | Предыдущий трек

,----, When turned on, SoundCore will automatically connect to the last connected device if available. If not, SoundCore will enter

Sobald der SoundCore eingeschaltet ist, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Ist das zuletzt verbundene Gerät nicht verfügbar. schaltet er sich in den Pairing-Modus.

SoundCoreは電源をオンにしたとき、自動的に最後に接続した機器と接続します。 そうでない場合、SoundCoreはペアリングモードになります。

Une fois allumée, la SoundCore se connectera automatiquement au dernier appareil associé si celui-ci est disponible. Sinon, elle entrera en mode iumelage. Al momento dell'accensione, il SoundCore si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile, Altrimenti, entrerà in modalità

Al encenderse, SoundCore se conecta automáticamente al último dispositivo, en caso de estar disponible. Si no, entra automáticamente en modo empareiamiento. 开机后SoundCore会自动连接上一次所连设备,如果连接不成功,则会进入配

При включении SoundCore автоматически подключаются к последнему подключенному устройству, если оно доступно. В противном случае SoundBuds переходят в режим сопряжения. عند تتمغيل SoundCore ، ستتصل تلقاتيًا بآخر جهاز تم وصله إذا كان متوفرًا. وإن لم يتوفر أي جهاز ، فستنخل ! SoundCore في وضع الافتران.

To pair a different device, first disable Bluetooth on the connected device or press the Mode button for 3 seconds to re-enter pairing mode. Then repeat the pairing steps.

Um ein anderes Gerät zu verbinden, deaktivieren Sie zuerst Bluetooth am bereits verbundenen Gerät oder drücken Sie die Modustaste für 3 Sekunden um wieder in den Pairingmodus einzutreten. Wiederholen Sie dann die Pairinganweisungen. その他の機器と接続したい場合、接続していた機器との接続を解除、またはモー ドボタンを3秒間押すと再度ペアリングモードになります。

Pour connecter un appareil différent, éteignez d'abord le Bluetooth de l'appareil connecté ou appuyez 3 secondes sur le bouton Mode. Répétez ensuite les étapes de iumelage.

Per collegare un dispositivo differente, disabilitare il Bluetonth nel dispositivo connesso oppure tenere premuto il pulsante modalità per 3 secondi per rientrare in modalità accoppiamento

Para cambiar dispositivo emparejado, mantener presionado el botón Modo por 3 segundos o desactivar Bluetooth en el dispositivo conectado. Luego, volver a emparejar.

连接其他设备时,请先关闭当前所连设备的蓝牙功能或者按住Mode键三秒钟再次 进入配对模式,然后重新配对。

Чтобы выполнить сопряжение с другим устройством, сначала отключите Bluetooth на подключенном устройстве или нажмите и удерживайте кнопку Режим в течении 3 секунд для повторной активации режима сопряжения. Затем выполните указанные выше действия для сопряжения с устройством.

اً للاقتر ان بجهاز آخر ، عليك أو لا تعطيل Bluetooth على الجهاز المتصل أو الضغط على زر الوضع لمدة 3 ثوان إ لإعادة الدخول في وضع الاقتران. بعد ذلك، كزّر خطوات الاقتران.

Having connection problems? Remove SoundCore from your device's Bluetooth history, ensure it's less than 3 feet away then try pairing again.

Bitte löschen Sie bei Verbindungsproblemen den SoundCore-Pairingeintrag auf Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher weniger als 90 cm von Ihrem Gerät entfernt ist und wiederholen Sie den Pairingvorgang.

ペアリングが出来ない場合、ペアリングの履歴を一度削除し、お使いの機器と SoundCoreの距離が90cm以内であることを確認した上で、再度ペアリングを行

Vous avez des problèmes de connexion ? Supprimez l'enceinte SoundCore des périphériques Bluetooth enregistrés sur votre appareil, assurez-vous qu'elle est à moins d'un mètre de celui-ci et réessavez.

Problemi di connessione? Rimuovi il SoundCore dalla cronologia bluetooth del dispositivo. Assicurati che lo speaker sia a meno di un metro di distanza dal disnositivo e riprova


¿Problemas de conexión? Elimina tu SoundCore del registro de conexión Bluetooth de tu dispositivo, acerca el dispositivo a menos de 90 cm y empareja de nuevo. 连接不上? 删除SoundCore的配对记录,确保SoundCore和设备距离不超1米再

Возникли проблемы с подключением? Удалите SoundCore из истории сопряжения Bluetooth устройства убелитесь что устройство и SoundCore находятся на расстоянии менее 90 см (3 футов) друг от друга, и повторите попытку.

هل تواجه مشاكل في الاتصال؟ أزل SoundCore من محفوظات Bluetooth في جهازك وتأكد من ا أنه على بعد أقل من 3 أقدام، ثم حاول الاقتران من جديد.

b. AUX-In mode

AUX-In-Modus | AUX∓-F | Mode câble Aux Modalità AUX-in | Modo AUX-in | AUX连接模式 Режим Aux-In | AUX-In

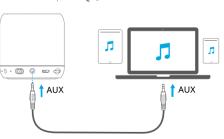

* SoundLine AUX cable sold separately.

SoundLine AUX-Kabel werden separat verkauft. | SoundLine AUX ケーブルは別売です。 Câble SoundLine AUX vendu séparemment, I Cavo SoundLine AUX venduto separatamente. Cables SoundLine AUX en venta por separado. | SoundLine音频线另售。 Кабель SoundLine AUX приобретается отдельно.

یتم بیم کیل SoundLine AUX بشکل متفصل

رقم المنتج Product Number A3101 Bluetooth Speaker SM-A382-V01

Steady white Durchgehend weiß 白色ライトの点灯 Voyant blanc fixe Bianco fisso Blanco fijo 白色LFD常亮

Горит белым

AUX mode AUX-Modus AUX∓-ド Mode AUX Modalità AUX Modo AUX AUX模式

Режим AUX

When using AUX mode, control audio playback via the

Steuern Sie die Audio-Wiedergabe über das verbundene Gerät, wenn Sie den SoundCore im AUX-Modus verwenden.

AUXモードを使用時は、接続機器側の再生機能を操作して下さい。

En mode AUX, utilisez les boutons de contrôle de lecture de l'appareil connecté. In modalità AUX controllare la riproduzione audio attraverso il dispositivo connesso En modo AUX, controlar la reproducción desde el dispositivo conectado.


使用音频线连接时,请直接在所连设备上控制音频播放。

В режиме AUX управление воспроизвелением выполняется с помощью подключенного устройства.

عند استخدام وضع AUX، يمكنك التحكم بالتشعيل الصوئي عبر الجهاز المتصل.

c. SD card mode

SD-Karten-Modus | SDカードモード | Mode carte SD Modalità scheda SD | Modo tarieta SD | SD卡模式 Режим SD-карты | SD وضع بطاقة

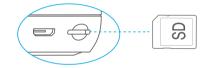

Play / pause

Play / Pause | 再生 / 一時停止 | Lecture / Pause Play / Pausa | Reproducir / pausa | 播放 / 暂停 تشغيل / إيقاف مؤقت | Воспроизведение / пауза

Volume up / down

Lautstärke hoch / runter | 音量アップ / ダウン Augmenter / Baisser le volume Alzare / abbassare il volume | Subir / baiar volumen 音量调高/调低 | Увеличение/уменьшение громкости

ر فع مستوى الصوت / خفضه



Next track

Nächster Titel | 次の曲 | Morceau suivant Traccia successiva | Pista siguiente | 下一曲 المقطع الصوتي التالي | Следующий трек

Previous track

Vorheriger Titel | 前の曲 | Morceau précédent Traccia precedente | Pista anterior | F-# المقطع الصوتى السابق | Предыдущий трек

* Support a class 4 or above micro SD card, up to 32GB.

Unterstützt eine Micro-SD-Karte der Klasse 4 oder hesser his zu 32 GE 対応カード: class 4またはそれ以上のmicro SDカードに対応(最大32GB)。 Prend en charge les cartes SD de classe 4 ou supérieure, jusqu'à 32 GB. Supporta schede micro SD di classe 4 o superiori, fino a 32 GB. Soporta tarietas micro SD de hasta 32GB clase 4 o superiores 支持4级或以上micro SD卡、最高支持32GB。

対応フォーマット: MP3、WMA、WAV等

Поддерживаются карты miscro SD класса 4 или выше объемом до 32 ГБ. يدعم بطاقة SD صغيرة من الفئة 4 أو أحدث ذات سعة تصل إلى 32 جيجابايت

* Supported audio formats: MP3, WMA, WAV etc. Unterstützte Audio-Formate: MP3, WMA, WAV etc


Formats audio supportés : MP3, WMA, WAV, etc Formati audio supportati: MP3, WMA, WAV etc. Formatos de sonido soportados: MP3, WMA, WAV, etc. 支持的音频格式· MP3、 WMA、 WAV等 Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, WAV и т.д.

التنسيقات الصوتية المدعومة: WAV، WMA، MP3، إلخ

d. FM radio mode

وضع AUX

FM-Radio-Modus | FMラジオモード | Mode radio FM Modalità radio FM | Modo radio FM | FM收音机模式 ежим FM-радио | FM وضع راديو

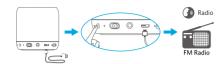

,----, The provided Micro USB cable acts as an antenna, to ensure the best reception insert cable before use.

Das mitgelieferte Micro-USB-Kabel dient als Antenne. Stecken Sie das Kabel vor Verwendung ein, um besten Empfang sicherzustellen.

付属のMicro USBケーブルがアンテナ代わりとなるので、電波を最適化するため に、ご使用前に接続して下さい。

Le câble Micro USB inclus agit comme une antenne, insérez-le avant utilisation nour améliorer la récention radio

Il cavo Micro USB in dotazione agisce in funzione di antenna. Si raccomanda pertanto di collegarlo prima dell'uso ai fini di una migliore ricezione radio.

El cable Micro USB incluido sirve como antena, concetarlo antes de usar para asegurar buena recepción

提供的Micro USB线可充当天线使用,为确保信号最佳使用前请先插入线。

Предоставленный кабель Micro-USB работает как антенна. Для лучшего приема подсоедините кабель перед использованием. ، يعمل كبل Micro USB المُزوَّد كهوائي، ولذلك أدخل الكبل قبل الاستخدام لصمان أفضل استقبال

Play / pause

Play / Pause | 再牛 / 一時停止 | Lecture / Pause Play / Pausa | Reproducir / pausa | 播放 / 暂停 تشغيل / إيقاف موقت | Воспроизведение / пауза

(P)2s

Scanning

Suchend | スキャン | Scan Ricerca | Buscando | 搜索 Сканирование | جار المسح



Volume up / down

Lautstärke hoch / runter | 音量アップ / ダウン Augmenter / Baisser le volume Alzare / abbassare il volume | Subir / bajar volumen 音量调高/调低 | Увеличение/уменьшение громкости رفع مستوى الصوت / خفضه

(P)

Next station

Nächste Stelle | 次の曲 | Station suivante Stazione successiva | Próxima estación | 下一电台 Постующая станция | المحطة التالية




Previous station

Vorherige Stelle | 前の曲 | Station précédente Stazione precedente | Estación anterior | 上一电台 Предыдущая станция | المحطة السابقة

3. Charge your SoundCore

Ihren SoundCore aufladen | SoundCore本体の充電 Chargez votre SoundCore | Ricarica il tuo SoundCore Carga tu SoundCore | 给SoundCore充电 Зарядка SoundCore | SoundCore شحن

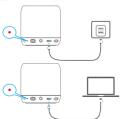

Steady red Charging

Durchgehend rot Voyant rouge fixe Rosso fisso Rojo fijo 红色I FD常亮

Off

Aus

オフ

Spento

恒亚

Apagado

Не горит

Vovants éteints





Ladend 充雷中 En charge n carica Cargando は中山 Выполняется зарялка

Fully charged Voll geladen 滞充雷 Charge complète

Carica completa Carga completa Аккумулятор заряжен полностью

Use the included USB cable to charge your SoundCore and make sure it is fully charged before first use.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel um Ihren SoundCore zu laden. Stellen Sie sicher, dass er voll geladen ist, bevor Sie den SoundCore das erste Mal verwenden. 初回ご利用前に、SoundCoreを同梱のUSBケーブルで満充電してからご利用下さい。 Utilisez le câble USB inclus pour charger votre SoundCore et assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant la première utilisation.

Utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il SoundCore ed assicurarsi che sia nionamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta

Usar el cable USB incluido para cargar SoundCore. Cargar totalmente antes de usar. 请使用提供的USB线进行充电、第一次使用时请确保充满电。

Для зарядки SoundCore используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки, Перед первым использованием убедитесь, что Это полностью запяжены

استخدم كيل USB المتضمن لشحن SoundCore احرص على أنه تم شحنها بالكامل قبل بدء استخدامها اً للمرة الأولى.

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche | Especificaciones 产品参数 | Технические характеристики | لم اصفات

Input	
Input 入力 Entrée Entrata Entrada 输入 Входная мощность إبخال	5V/1A
Charging Time	
Ladezeit 充電時間 Temps de charge Tempo di carica Tiempo de carga 充电时间 Время зарядки (وقت الشحن)	2-3 hours
Audio Output	
Audio Output オーディオ出力 Sortie Audio Uscita Audio Salida de Sonido 音頻輸出 Аудиовыход إخراج الصوت	5 W
Battery Capacity	
Akkukapazitāt バッテリー容量 Capacité de la batterie Capacità della batteria Capacidad de batería 电池容量 EMKOCTS AKKYMYJRTOPA سعة البطارية	1800 mAh
Play Time (varies by volume level and content)	
Spielzeit (abhāngig von Lautstärke und Inhalt der Wiedergabe) 再生可能時間(音量や内容により異なる) Autonomie (varie selon le volume et le contenu) Tiempo di riproduzione (varia a seconda del volume e del contenuto della riproduzione) Tiempo de reproducción (variable según volumen y contenido) 播放时间(根据音量和播放内容而异) Время воспроизведения (в зависимости от уровня громкости и воспроизводимого материала) (е قد الشغل (ختلف بحب منوی ضبط الصوت و المحتوی)	16 hours

Size	
Größe サイズ Dimensions Dimensioni Medidas 尺寸 Размер ルショ	67 × 67 × 67 mm 2.6 × 2.6 × 2.6 in
Weight	
Gewicht 重さ Poids Peso Peso 重量 Bec しらし	215 g / 7.6 oz
Range	
Reichweite 動作範囲 Portée Raggio Rango 范围 Диапазон работы النطاق	20 m / 66

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención 注意 | Внимание | تحذیر ات



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel 純正または認証されたケーブルをご使用下さい N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés Utilizzare cavi originali e/o certificati Usar cables originales y/o certificados 使用原装或者通过认证的线材 Используйте исходные или сертифицированные кабели

استخدم كابلات أصلية أو معتمدة

Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus 水分に触れないようにして下さい Ne pas exposer à des liquides Evitare il contatto con liquidi Evitar el contacto con líquidos 请勿接触游休 Не подвергайте воздействию влаги





Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander 危険ですので分解しないで下さい Ne pas désassembler Non smontare No desarmar 请勿拆卸 Не разбирайте



Avoid dropping Lassen Sie das Gerät nicht fallen 過度な衝撃を与えないで下さい Ne pas faire tomber Non far cadere Evitar caídas 避免跌落产品 Избегайте падений



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen 極端な温度下では使用しないで下さい Eviter les températures extrêmes Tenere Iontano da temperature estreme Mantener aleiado de temperaturas extremas 避免在过高或过低温环境使用 Избегайте воздействия экстремальных температур تجنب الحرارة المرتفعة

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | 客服支持 خدمة العملاء | Обслуживание клиентов



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie 18ヶ月保証 Garantie limitée de 18 mois Garanzia limitata 18 mesi Garantía limitada de 18 meses 18个月质保期 Ограниченная гарантия на 18 месяцев

ضمانة 18 شعر أ محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support テクニカルサポート Support technique à vie Supporto tecnico a vita Asistencia técnica de por vida 终身客服支持 Техническая поддержка на весь срок эксплуатации

الدعم الفنى مدى الحباة

For FAOs and more information, please visit:



anker.com/suppor









support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US) 03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本) 069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE) 01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK) 400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)