




Liberty

Owner's Manual

© Anker Technology Co., Limited. All rights reserved. ZOLO
and the ZOLO logo are trademarks of Anker Technology Co.,
Limited, registered in the United States and other countries.
Model: Z2000

51005000653 VOI

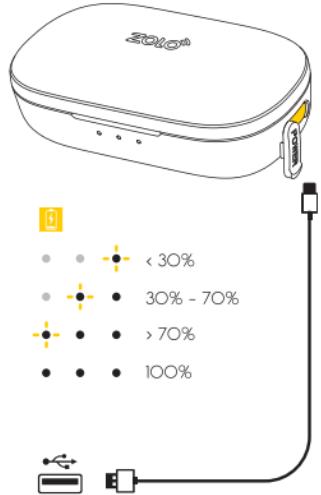

EN Charging

Fully charge the earbuds along with the charging case before the first use. Please check battery level and charging status as indicated left.

CS Nabijení

Před prvním použitím plně nabijte sluchátka v nabíjecím pouzdře. Úroveň nabíjení baterie a stav nabíjení viz nalevo.

DA Opladning

Oplad øretelefonerne sammen med opladeretuet. Inden de tages i brug første gang. Kontroller batteriniveau og opladningsstatus som vist til venstre.

DE Laden


Laden Sie die Ohrhörer und die Ladehülle vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Überprüfen Sie Akkustand und Ladestatus wie links abgebildet.

ES Carga

Cargue completamente los auriculares con el estuche de carga antes del primer uso. Compruebe el nivel de la batería y el estado de carga según se indica a la izquierda.

FI Lataaminen

Lataa kuulokkeet täyteen latauskotelossa ennen ensimmäistä käyttöä. Voit tarkistaa akun varauksen ja latauksen tilan vasemmalla olevasta taulukosta.

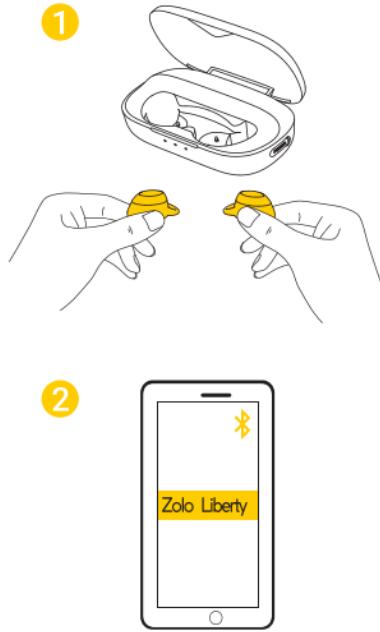

EN Pairing

- ① Open the charging case and take the earbuds out. Zolo Liberty turns on automatically.
- ② Enable Bluetooth on your device and select "Zolo Liberty". You will hear the pairing chime once connected.
- The earbuds turn off automatically when you put them back to the charging case. To manually power on/off, long press the touchpad for 5 seconds.

Reset

- Reset the earbuds if you can hear one side only:
- ① Put the earbuds back to the charging case and take them out again.
 - ② Double tap both earbuds simultaneously.
 - ③ Go to the Bluetooth menu on your device and select "Zolo Liberty".

CS Pairing

- ① Otevřete nabíjecí pouzdro a vytáhněte sluchátka Zolo Liberty, zapnou se automaticky.
- ② Zapněte na svém zařízení funkci Bluetooth a vyberte položku „Zolo Liberty“. Po připojení uslyšíte tón pro spárování.
- Sluchátka se automaticky vypnou, jakmile je vložíte zpět do nabíjecího pouzdra. Pokud je chcete ručně zapnout nebo vypnout, podržte na 5 sekund touchpad.

Resetování

- Resetujte sluchátka, pokud slyšíte hrát jen jedno z nich:
- ① Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zase je vytáhněte.
 - ② Puklejte na obě sluchátka najednou.
 - ③ V nabídce funkce Bluetooth na vašem zařízení vyberte položku „Zolo Liberty“.

DA Parring

- ① Åbn opladeruetiet og tag øretelefonerne ud. Zolo Liberty tændes automatisk.
- ② Aktiver Bluetooth på din enhed, og vælg "Zolo Liberty". Du vil høre en ringelyd, når parringen er gennemført.
- Høretelefonerne slukker automatisk, når du sætter dem tilbage i opladeruetiet. For manuelt at tænde/slukke skal du holde nede på berøringspladen i 5 sekunder.

Nulstil

- Nulstil in-ear-øretelefonerne, hvis du kun kan høre på den ene side:
- ① Sæt øretelefonerne tilbage i opladeruetiet, og tag dem ud igen.
 - ② Tryk to gange på begge in-ear-øretelefoner samtidigt.
 - ③ Gå til Bluetooth på enheden, og vælg "Zolo Liberty".

DE Koppeln

- ① Öffnen Sie die Ladehülle und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Zolo Liberty schaltet sich automatisch ein.
- ② Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Zolo Liberty“ aus. Sobald das Koppeln erfolgt ist, hören Sie den Signalton.
- Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn Sie sie zurück in die Ladehülle legen. Zum manuellen Ein-/Ausschalten halten Sie das Touchpad 5 Sekunden lang gedrückt.

Reset

- Falls Sie nur auf einer Seite Ton hören, nehmen Sie ein Reset der Ohrhörer vor:
- ① Legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladehülle und nehmen Sie sie wieder heraus.
 - ② Doppeltippen Sie auf beide Ohrhörer gleichzeitig.
 - ③ Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Zolo Liberty“ aus.

ES Emparejamiento

- ① Abra el estuche de carga y saque los auriculares. Zolo Liberty se encenderá automáticamente.
- ② Active el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "Zolo Liberty". Una vez conectado, escuchará un sonido que indica que se ha emparejado correctamente.
- Los auriculares se apagan inmediatamente al volver a colocarlos en el estuche de carga. Para encenderlos o apagarlos manualmente, mantenga pulsado el panel táctil durante 5 segundos.

Restablecimiento

- Restablezca los auriculares si solo se escucha un lado:
- ① Coloque los auriculares en el estuche de carga y vuelva a cerrarlos.
 - ② Toque dos veces ambos auriculares al mismo tiempo.
 - ③ Vaya al menú de Bluetooth en el dispositivo y seleccione "Zolo Liberty".

Ripristino

- Ripristinare gli auricolari se l'audio proviene solo da un lato:
- ① riporre gli auricolari nell'astuccio di ricarica ed estrarli nuovamente.
 - ② Toccare due volte gli auricolari simultaneamente.
 - ③ Aprire il menu del Bluetooth sul dispositivo e selezionare "Zolo Liberty".

NL Koppelen

- ① Open het oplaadtasje en neem de oordopjes eruit. Zolo Liberty wordt automatisch ingeschakeld.
- ② Schakel Bluetooth in op uw apparaat en selecteer Zolo Liberty. U hoort het koppelingsgeluid wanneer de koppeling is voltooid.
- De oordopjes schakelen automatisch uit wanneer u ze terugplaats in het oplaadtasje. Voor handmatig in-/uitschakelen drukt u 5 seconden op de touchpad.

Resetten

- Reset de oordopjes als u maar één kant hoort:
- ① Plaats de oordopjes terug in het oplaadtasje en haal ze er weer uit.
 - ② Dubbelklik gelijktijdig op beide oordopjes.
 - ③ Ga naar het Bluetooth-menu op uw apparaat en selecteer Zolo Liberty.

NO Paring

- ① Åpne ladeenheden og ta ut ørepropene. Zolo Liberty slås på automatisk.
- ② Aktiver Bluetooth på enheten og velg Zolo Liberty. Du hører parelyden når tilkoblingen er opprettet.
- Ørepropene slår seg av automatisk når du setter dem tilbake i ladeenheten. Hvis du vil slå av/på manuelt, holder du nede på pekeplaten i fem sekunder.

Tilbakestille

- Tilbakestill ørepropene hvis du bare hører på én side:
- ① Sett ørepropene tilbake i ladeenheten og ta dem ut igjen.
 - ② Dobbelttrykk på begge ørepropene samtidig.
 - ③ Gå til Bluetooth-menyen på enheten og velg Zolo Liberty.

PT Emparelhamento

- ① Abra o estojo de carregamento e tire os auriculares. O Zolo Liberty irá ligar-se automaticamente.
- ② Ative o Bluetooth no seu dispositivo e selecione "Zolo Liberty". Irá ouvir o aviso sonoro de emparelhamento assim que estiver ligado.
- Os auriculares desligam-se automaticamente quando voltam a ser colocados no estojo de carregamento. Para ligar/desligar manualmente, prima continuamente o touchpad durante 5 segundos.

Reposição

- Se apenas conseguir ouvir de um lado, reponha as definições dos auriculares:
- ① Coloque os auriculares no estojo de carregamento e refire-os novamente.
 - ② Toque duas vezes em ambos os auriculares em simultâneo.
 - ③ Aceda ao menu de Bluetooth no seu dispositivo e selecione "Zolo Liberty".

RU Сопряжение

- ① Откройте зарядный футляр и выньте наушники. Zolo Liberty включается автоматически.
- ② Включите Bluetooth на устройстве и выберите «Zolo Liberty». После подключения прозвучит звуковой сигнал сопряжения.
- Наушники выключаются автоматически, когда вы поместите их обратно в зарядный футляр. Чтобы включить или выключить наушники вручную, нажмите и удерживайте сенсорную панель нажатой в течение 5 секунд.



Сброс

- Выполните сброс наушников, если звук воспроизводится только с одной стороны:
- ① Поместите наушники в зарядный футляр и извлеките их снова.
 - ② Коснитесь дважды обоих наушников одновременно.
 - ③ Перейдите в меню Bluetooth на устройстве и выберите «Zolo Liberty».

SV Ihopparning

- ① Om du öppnar laddningsfodralet och tar ut öronsnäckorna slås Zolo Liberty på automatiskt.

- ② Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "Zolo Liberty". Du hör då ljudsignalen som bekräftar anslutningen.
- Öronsnäckorna slås automatiskt av när du lägger tillbaka dem i laddningsfodralet. Om du vill sätta på/stänga av manuellt tycker du på musplattan i fem sekunder.

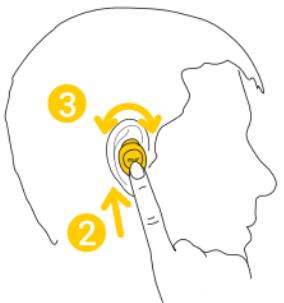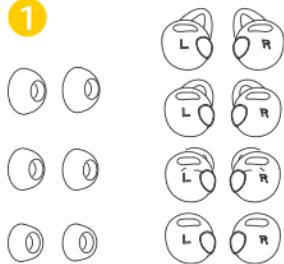

EN Wearing

- ① Choose GripFit™ eartips and jackets to fit your ears the best.
- ② Insert the earbuds into the inner canal of your ears.
- ③ Turn and lock.
- * If all jackets are too large, Liberty can be used with no jacket.

CS Používání

- ① Vyberte si špunty do uší a držáky GripFit™, které do vašich uší padnou nejlépe.
- ② Zastrčte každé sluchátko dovnitř do ucha.
- ③ Otočte a zajistěte.
- * Jeou-li všechny držáky příliš velké, pak lze sluchátko Liberty používat bez držáku.

DA Brug

- ① Vælg GripFit™-oretelefoner og omslag, der passer bedst til dine ører.
- ② Sæt oretelefonerne i den indvendige ørekanal.
- ③ Drej og lås.
- * Hvis alle kapperne er for store, kan du bruge Liberty uden kappe.

DE Tragen

- ① Verwenden Sie die passenden GripFit™ Ohrstücke und Überzüge für Ihre Ohren.
- ② Setzen Sie die Ohrhörer in den Gehörgang ein.
- ③ Drehen Sie sie sicher in Position.
- * Wenn alle Hüllen zu groß sind, kann das Liberty ohne Hülle verwendet werden.

ES Uso

- ① Consiga las fundas y puntas para los oídos GripFit™ para una mayor comodidad.
- ② Inserte los auriculares en el canal auditivo interno.
- ③ Gírelos y bloquéelos.
- * Si todas las fundas son demasiado grandes, el Liberty se puede utilizar sin funda.

FI Käyttö

- ① Valitse korviisi parhaiten sopivat GripFit™-korvasovititteet ja suojukset.
- ② Aseta kuulokseen sovitte korvakäytävään.
- ③ Lukitse käänämällä.

• Jos kaikki suojukset ovat liian suuria, Liberty-kuulokkeita voi käyttää ilman.

FR Insertion

- ① Choisissez les coussinets et les enveloppes GripFit™ qui s'adaptent mieux à vos oreilles.
- ② Insérez les écouteurs dans le conduit auditif de vos oreilles.
- ③ Tournez pour verrouiller.
- * Si toutes les enveloppes sont trop grandes, Liberty peut être utilisé sans enveloppe.

IT Vestibilità

- ① Scegliere i copriauricolari e i rivestimenti GripFit™ per la migliore vestibilità.
- ② Inserire gli auricolari nel canale interno delle orecchie.
- ③ Ruotare e bloccarli in posizione.
- * Se non sono disponibili rivestimenti adeguati, è possibile usare Liberty anche senza.

NL Draagcomfort

- ① Kies GripFit™-oordopjes en -kapjes die het beste bij uw oren passen.
- ② Steek de oordopjes in uw gehoorkanaal.
- ③ Draai en klem ze vast.
- * Als alle kapjes te groot zijn, kan Liberty zonder kapje worden gebruikt.

NO Bruk


- ① Velg de GripFit™-ørepropene og -dekslene som passer til ørene dine.
- ② Sett inn ørepropene i den indre kanalen i ørene dine.
- ③ Drei og lås.
- * Hvis alle dekslene er for store, kan Liberty brukes uten deksel.

PT Utilização

- ① Escolha as pontas para os auriculares e as proteções GripFit™ que melhor se adaptam a si.
- ② Insira os auriculares no seu canal auditivo.
- ③ Rode-os e fixe-os.
- * Se todas as capas forem demasiado grandes, o Liberty pode ser utilizado sem capa.

RU Ношение

- ① Подберите насадки на наушники и наушные крепления GripFit™, которые идеально подойдут именно вам.
- ② Вставьте наушники в ушной канал.
- ③ Поверните и зафиксируйте.
- * Если все наушные крепления слишком большие, то можно использовать Liberty без наушного крепления.

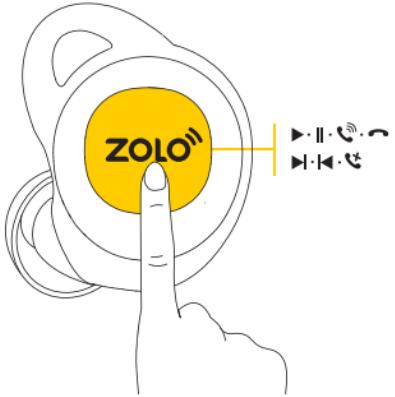

EN Controls

Tap to answer/end a call or pause/resume music.
Long press for 1 second to reject a call, to transfer a call between earbuds and phone, or to switch between held call and active call.
Long press for 1 second to skip to previous track (L)/next track (R).

CS Ovládání

Klepnutím můžete přijmout nebo ukončit hovor a pozastavit nebo znovu spustit hudbu.
Podřízením po 1 sekundě můžete odmítnout hovor, přepnout hovor mezi sluchátky a telefonem nebo přepnout mezi podřízeným a aktivním hovorem.
Podřízením po 1 sekundě přeskocíte na předchozí (levé) nebo další skladbu (pravé).

DA Kontrolelementer

Tryk for at besvare/afslutte et opkald eller standse/genoptage afspilning af musik.
Med et langt tryk i 1 sekund kan du avise et opkald, viderestille et opkald mellem in-ear-pretelefoner og telefonen eller skifte mellem opkald på pause og aktivt opkald.
Med et langt tryk i 1 sekund kan du springe til forrige nummer (venstre) / næste nummer (højre).

DE Steuerung

Zum Annehmen/Beenden von Anrufen oder Unterbrechen/Fortsetzen von Musik tippen.
1 Sekunde lang gedrückt halten, um einen Anruf abzulehnen, einen Anruf zwischen Ohrhörern und Telefon durchzustellen oder zwischen einem Anruf in der Warteschleife und einem aktiven Anruf umzuschalten.

1 Sekunde lang gedrückt halten, um zum vorherigen (L) / nächsten (R) Titel zu wechseln.

ES Controles

Toque para responder o finalizar una llamada, o bien para pausar o reanudar la música.
Mantenga pulsado durante 1 segundo para rechazar una llamada, para transferir una llamada entre los auriculares y el teléfono o para cambiar entre llamada en espera y llamada activa.
Mantenga pulsado durante 1 segundo para saltar a la pista anterior (I) o siguiente (D).

FI Ohjaimet

Vastaa puheluun / lopeta puhelu tai keskeytä/jatka musiikin soittoa napauttamalla.
Hylkää puhelu, siirrä puhelu kuulokkeiden ja puhelimen välillä tai vaihda pidossa olevaan ja aktiiviseen puhelun välillä painamalla yhden sekunnin ajan.

Siliry edelliseen kappaleeseen (L) / seuraavaan kappaleeseen (R) painamalla yhden sekunnin ajan.

FR Commandes

Appuyez pour décrocher / raccrocher lors d'un appel téléphonique ou mettre en pause / reprendre de la musique.
Maintenez le doigt appuyé pendant 1 seconde pour rejeter un appel, le faire basculer des écouteurs à votre téléphone ou pour passer d'un appel en attente à un appel actif.
Maintenez le doigt appuyé pendant 1 seconde pour passer à la piste précédente (G) / piste suivante (D).

IT Comandi

Toccare per rispondere/terminare una chiamata o per mettere in pausa/riavviare la riproduzione musicale.
Premere a lungo per 1 secondo per rifiutare la chiamata, far trasferire tra gli auricolari e il telefono oppure per passare tra chiamata in attesa e chiamata attiva.
Premere a lungo per 1 secondo per passare al brano precedente (L)/brano successivo (R).

NL Bedieningselementen

Tik om een gesprek te beantwoorden/beëindigen of om muziek te onderbreken/hervatten.
Druk lang (1 seconde) om een gesprek te weigeren, een gesprek door te schakelen tussen oordopjes en telefoon, of om te schakelen tussen een gesprek in de wachttijd en een actief gesprek.
Druk lang (1 seconde) om naar de vorige track (L)/volgende track (R) te gaan.

NO Kontroller

Trykk for å svare på et anrop / avslutte eller sette et anrop på pause / fortsette musikkspillingen.
Hold nede i ett sekund for å avvise en samtale, overføre en samtale mellom ørepropene og telefonen eller for å veksle mellom ventende samtale og aktiv samtale.
Hold nede i ett sekund for å gå til forrige spor (L) / neste spor (R).

PT Controlos

Toque para atender/terminar uma chamada ou para reproduzir/colocar a música em pausa.
Prima durante 1 segundo para rejeitar uma chamada, para transferir uma chamada entre os auriculares e telefone, ou para alternar entre uma chamada em espera e uma chamada ativa.
Prima durante 1 segundo, para navegar para a faixa anterior (esquerda)/faixa seguinte (direita).

RU Элементы управления

Коснитесь, чтобы ответить/завершить вызов или приостановить/возобновить воспроизведение музыки.
Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы отклонить вызов, перевести вызов с наушников на телефон или чтобы переключиться между вызовом на удержании и текущим вызовом.

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы перейти к предыдущему треку (L) / следующему треку (R).

SV Kontroller

Tryck för att svara på/avsluta ett samtal eller pauza/teruppta musik.
Tryck en längre stund (1 sekund) för att avvisa ett samtal, flytta ett samtal mellan öronsnäckorna och telefonen eller för att växla mellan parkerat och aktivt samtal.
Tryck en längre stund (1 sekund) för att gå till föregående spår (L)/ nästa spår (R).



EN Controls

Double tap to activate Siri or other voice assistant.
Control volume by using voice assistant or by pressing volume buttons on the connected Bluetooth device.

CS Ovládání

Poklepáním aktivujete Siri nebo jinou hlasovou asistentku. Hlasitost můžete ovládat pomocí hlasové asistentky nebo prostřednictvím tlačítka ovládání hlasitosti na zařízení připojeném přes Bluetooth.

DA Kontrolelementer

Tryk to gange for at aktivere Siri eller et andet program med stemmeassistent.
Du kan justere lydstyrken ved hjælp af stemmestyring eller ved at trykke på lydstyrkeknapperne på den tilsluttede Bluetooth-enhed.

DE Steuerung

Zweimal tippen, um Siri oder einen anderen sprachgesteuerten Assistenten zu aktivieren.
Die Lautstärkeregelung erfolgt über den sprachgesteuerten Assistenten oder durch Drücken der Lautstärketasten am angeschlossenen Bluetooth-Gerät.

ES Controles

Toque dos veces para activar Siri u otro asistente de voz.
Controle el volumen mediante el asistente de voz o pulsando los botones de volumen del dispositivo Bluetooth conectado.

FI Ohjaimet

Aktivoi Siri tai muu puheavustaja kaksoisnapauttamalla.
Säädä äänenvoimakkuutta puheavustajalla tai painamalla liitetyn Bluetooth-laitteesi äänenvoimakkuuspainikkeita.

FR Commandes

Appuyez deux fois pour activer Siri ou un autre assistant vocal.

Réglez le volume à l'aide de l'assistant vocal ou en appuyant sur les boutons de volume de l'appareil Bluetooth connecté.

IT Comandi

Toccare due volte per attivare Siri o un altro assistente vocale.
Controllare il volume utilizzando l'assistente vocale o premendo i pulsanti dedicati sul dispositivo Bluetooth collegato.

NL Bedieningselementen

Dubbeltik om Siri of een andere spraakassistent te activeren.
Regel het volume via uw spraakassistent of door op de volumeknoppen op het verbonden Bluetooth-apparaat te drukken.

NO Kontroller

Dobbeltrykk for å aktivere Siri eller en annen taleassistent.
Kontroller volumet med taleassistenten eller ved å trykke på volumknappene på den tilkoblede Bluetooth-enheten.

PT Controlos

Toque duas vezes para ativar o Siri ou outro assistente de voz.
Controle o volume através do assistente de voz ou premindo os botões de volume no dispositivo de Bluetooth ligado.

RU Элементы управления

Коснитесь дважды, чтобы активировать Siri или другого голосового помощника.
Регулировка громкости с помощью голосового помощника или нажатием кнопок громкости на подключенном устройстве Bluetooth.

SV Kontroller

Tryck två gånger för att aktivera Siri eller någon annan röstassistent.

Kontrollera volymen med hjälp av röstassistenten eller genom att trycka på volymknapparna på den anslutna Bluetooth-enheten.



Important Safety Information

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water.
- The product shall not be exposed to dripping or splash.
- Avoid extreme temperatures.
- The product shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Use original or certified cables.
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- Do not use the product outdoors during thunderstorms.
- Keep out of reach of children. Small parts included may be a choking hazard.



Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
- Do not use earphones while driving.
- You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

© Anker Technology Co., Limited. All rights reserved. ZOLO and the ZOLO logo are trademarks of Anker Technology Co., Limited, registered in the United States and other countries. Model: Z2000

51005000654 VOI

Notice



Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Technology Co., Limited declares that the radio equipment type Z2000 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://zoloaudio.com>
Maximum output power: 2.8 dBm
Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and

receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Attention California Residents:

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.

Trademark



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Anker Technology Co., Limited. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Customer Service



12-Month Limited Warranty



Lifetime Technical Support

* Additional Legal Rights for Consumers

For consumers, who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by Zolo's Limited Warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations, including but not limited to these additional rights.

For FAQs and more information, please visit <https://zoloaudio.com>.

Specifications

* Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V = 1.5 A
Impedance	16 Ω
Dynamic driver	6 mm x 2
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Bluetooth version	V4.2
Bluetooth range	≥ 10 m / 33 ft
Play time	3.5 hours (per charge); 24 hours (with charging case's support)
Charging time	1.5 hours (earbuds); 2.5-3 hours (charging case)
Waterproof	IPX5
Weight	228 g / 8 oz

Důležité bezpečnostní informace

- Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili na zem.
- Zařízení nerozebírejte.
- Neumisťujte zařízení pod vodu.
- Nevystavujte zařízení kapkám vody.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám.
- Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu, např. slunečnímu svitu, ohni apod.
- Používejte originální nebo certifikované kably.
- Čistěte suchým měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani benzín.
- Nepoužívejte zařízení venku během bouřek.
- Udržujte mimo dosah dětí. Malé části mohou způsobit udušení.



Ochrana sluchu

- Pokud chcete zabránit poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka po delší dobu při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost tak, že neuslyšíte, co se děje ve vašem okolí.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte opatrnosti nebo sluchátka na chvíli přestaňte používat.