



- User Manual
- **Bedienungsanleitung**
- Mode d'emploi
- Manuale d'uso



France

tuit depuis un poste fixe et dé- santé de bébé, il est important compté des forfaits mobiles) ou d'utiliser une eau adéquate, un consultez babvnes.com.

Pour le Service Après Vente produit. BabyNes, appelez le 0800 036 036 (Appel gratuit depuis un poste fixe et décompté des forfaits mobiles).

Avertissements

Cette préparation infantile (pour nourrissons) reconstitué est un milieu fragile qui peut facilement s'altérer.

eau de source convenant aux indication movenne. Le volume nourrissons.

La préparation infantile BabyNes peut être consommée à température ambiante ou tiède.

Préparez un seul biberon à la fois Avis important et donnez-le immédiatement à reste d'un biberon non terminé. Conservez les capsules dans leur vez pas ou ne souhaitez pas poche d'origine et dans leur boîte

et frais, pas plus de 3 semaines votre enfant. N'en changez pas après ouverture.

Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour évile risque d'étouffement.

Pour plus d'information, appelez Préparez le biberon juste avant le le 0800 036 036 (Appel gra-repas. Attention: pour la bonne biberon stérile et de manipuler et de stocker correctement le

> Suivez exactement le mode de préparation indiqué. Lavez-vous soigneusement les mains et installez vous dans un endroit propre avant de préparer le repas de votre bébé.

Une quantité inappropriée de poudre peut conduire à la déshydratation ou priver votre enfant d'une nutrition adéquate. La Utilisez une eau minérale ou une fréquence des biberons est une et le nombre de biberons sont à adapter par le Corps Médical aux besoins de chaque enfant.

Le lait maternel est, pour chaque votre bébé. Jetez sans hésiter le nourrisson. l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouallaiter, le corps médical vous bien fermée dans un endroit sec conseillera un lait infantile pour sans demander l'avis de votre médecin.

For information call **0800 800 036** or visit babynes.com.

Für Informationen **0800 800 036** anrufen oder babynes.com besuchen.

Pour information appellez le **0800 800 036** ou consultez babynes.com. Per informazioni chiamare il numero **0800 800 036** o visitare babynes.com.

WARNING: For infants, tap water or bottled water not suitable for infant formula preparation, unboiled baby bottles, incorrect capsule storage or handling, incorrect dilution, preparation and feeding can potentially lead to adverse effects for the health of your baby. Only prepare one bottle at a time. Feed immediately and follow the instructions carefully. Do not keep milk left over. Always refer to instructions on infant formula pack. Always hold baby while feeding. Leaving baby unattended may cause choking.

WARNUNG: Bei Säuglingen können Leitungswasser oder Mineralwasser, das für die Flaschenzubereitung ungeeignet ist, nicht sterilisierte Flaschen, falsche Aufbewahrung oder Handhabung der Kapseln, falsche Zubereitung und Verfütterung zu Beeinträchtigung der Gesundheit Ihres Kindes führen. Bereiten Sie jeweils nur eine Flasche gemäss der Anleitung zu und verfüttern Sie diese unmittelbar.

Keine Milch übrig lassen. Immer die Anweisungen auf der Verpackung der Säuglingsnahrung beachten. Halten Sie Ihr Kind während der Fütterung. Ein unbeaufsichtigter Säugling kann in Atemnot kommen.

AVERTISSEMENT: Pour les nourrissons. la consommation d'eau du robinet ou d'eau minérale non adaptées à la préparation des formules infantiles. de biberons non bouillis, un mauvais stockage des capsules ou leur manipulation incorrecte, une préparation, une dissolution et une alimentation inappropriées sont susceptibles d'affecter la santé de votre bébé. Préparez un seul biberon à la fois. Donnez le biberon tout de suite en suivant minutieusement les instructions. Ne conservez pas les restes de lait. Veuillez vous référer aux instructions indiquées sur les emballages de formules infantiles. Tenez toujours le bébé quand vous lui donnez le biberon. L'absence de surveillance peut aboutir à un étouffement.

AVVERTENZA: Per i lattenti, acqua del rubinetto o di bottiglia non adatta per le preparazioni per neonati, biberon non sterilizzati con acqua bollente, conservazione o trattamento non corretti delle capsule, diluizione, preparazione e somministrazione non corrette possono causare potenziali effetti avversi per la salute del neonato.

Preparare solo un biberon per volta. Riempire immediatamente e seguire esattamente le istruzioni. Non lasciar fuoriuscire il latte. Riferirsi sempre alle istruzioni sull'imballaggio sulla formula per lattanti. Tenere sempre il bambino durante l'alimentazione. Lasciare il bambino senza custodia puo causare rischi di soffocamento.

Important Advice:

Breastfeeding is best for your baby. Speak with a health care professional should your baby need complemetary feeding or if you do not breastfeed.

Wichtiger Hinweis:

Stillen ist ideal für Ihr Kind. Informieren Sie sich beim Fachpersonal des Gesundheitswesens, wenn Ihr Baby eine Zusatznahrung benötigt oder Sie nicht stillen.

Avis important:

L'allaitement au sein est idéal pour votre enfant. Demandez conseil au personnel qualifié des services de santé si votre enfant a besoin d'un aliment complémentaire ou si vous n'allaitez pas.

Avviso importante:

Il latte materno è l'alimento ideale per il vostro bambino.

Informatevi presso il personale qualificato del servizio sanitario se il vostro bambino avesse bisogno d'un alimento complementare o se voi non allattaste al seno.



(EN) Table of Contents

- (DE) Inhalt
- ® Sommaire
- (IT) Indice



For information call **BabyNes** or visit **www.babynes.com**.

Für Informationen
BabyNes anrufen oder
www.babynes.com
besuchen.

Pour information appellez **BabyNes** ou consultez

www.babynes.com.

Per informazioni chiamare il numero **BabyNes** o visitare

www.babynes.com

Safety precautions Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Precauzioni di sicurezza	5-13	Cleaning/using the capsule opener Reinigung/Verwendung des Kapselöffners Nettoyage/utilisation de l'ouvre-capsule Pulizia/utilizzo dell'apricapsule	21-22
Overview / Front panel Übersicht / Frontblende Vue d'ensemble / Panneau avant Vista d'insieme / Pannello frontale	14-15	Cleaning the machine Reinigung der Maschine Nettoyage de la machine Pulizia dell'apparecchio	23-24
First use Erste Benützung Première utilisation Primo utilizzo	16	Rinsing the machine Spülen der Maschine Rinçage de la machine Risciacquo dell'apparecchio	25
Use in WiFi mode Verwendung im WiFi-Modus Utilisation en mode WiFi Utilizzo in modalità WiFi	17-18	Descaling the machine Entkalken der Maschine Détartrage de la machine Decalcificazione dell'apparecchio	26-2
Bottle preparation Zubereitung einer Flasche Préparation du biberon Preparazione del biberon	19-20	Troubleshooting Fehlerbehebung Dépannage Risoluzione dei guasti	[

This machine may become a the cable to dangle (risk of trip- vent you from reaching the desafety hazard, if these instruc- ping up). Never touch the cable sired bottle temperature. tions and safety precautions are with wet hands. Do not unplug When the machine is started ignored. Keep this instruction by pulling the cable. In case of with hot water in the tank (above manual.

Important

plug from power socket immedi- Service Centre only. Please con- Safe Bottle Preparation ately.

for domestic use only. In case of for replacement. any commercial use, inappropri- Do not place the machine on a sule holder cannot be removed. er accepts no responsibility and flame. and unplugged; water tank be Centre. emptied and drved inside.

Electrical Connection and Placement

as the details on the rating plate. low 6 months of age, always fill and do not put anything into Connect the machine to power the water tank with bottled wa- openings. Any operation, cleansockets with an earth connec- ter suitable for infant formula ing and care other than normal tion. The use of incorrect con- preparation. For infants above 6 use must be undertaken by the nection voids guarantee.

Always use the machine on a **potable tap water**. flat, stable, heat resistant sur- Always fill the tank with the rec- Centre. face away from sources of heat ommended water at ambient In case of intensive use without or water splashes. Do not place temperature as warm or hot wa- allowing sufficient cooling time, the electric cable close to heat, ter might damage the machine the machine will stop functionsharp edges, etc. Do not allow and water below 15°C might pre- ing temporarily with the red

repairs and/or replacement of an error message. In case of an emergency remove the electric cable by BabyNes®

ate use or failure to comply with hot surface (e.g. heating plate). Do not put fingers under the the instructions, the manufactur- and never use it close to an open capsule outlet during beverage

only BabyNes® capsules. If the operating perfectly or if there is ing for the capsule holder. Never machine is not used for a pro-evidence of damage. In such cas-leave the machine while preparlonged period, it must be cleaned es inform the BabyNes® Service ing a bottle. Do not use the ma-

Type of Water for Safe Use

wash vour hands before bot- children. Mains voltage must be the same tle preparation. For infants be- Do not dismantle the machine months of age you can use fresh after-sales service centres ap-

damage, do not use the machine. 40°C), it will automatically stop In order to avoid danger, arrange after a few seconds and display

tact the manufacturer or its ser- The machine will not work if no This product has been designed vice agent to buy this cord set capsule holder is inserted. During bottle preparation, the cappreparation. To avoid injury, do the guarantee will not apply. Use Do not use the machine if it is not not touch the needle in the openchine for hot water preparation. Do not overfill the water tank. Keep machine, electric cable and For hygienic reasons always capsule holder out of reach of

proved by the BabyNes® Service

indicator light blinking. This is Cleaning and Maintenance to protect your machine from Before cleaning/care unplug the Packaging is made of recyclaoverheating. Switch the ma- machine and let it cool down, ble materials. Contact your local chine off for 30 minutes to let it Empty and clean the capsule council/authority for further incool down.

Restrictions in Use

This appliance can be used by or immerse plug, electrical cable will automatically turn off. Please children aged from 8 years and or machine in any fluid. Never be aware that the machine is usabove and persons with re- clean the machine with running indelectricity even in ready mode duced physical, sensory or men- water, do not hose it down and (0.4 W/hour). tal capabilities or lack of expe- do not dip it into water. Never rience and knowledge if they use detergents to clean the ma- Environment protection first! have been given supervision chine.
or instruction concerning use Clean the machine only using Your machine contains valuable materials which can be **volved.** Children should not play with fresh water. with the appliance. Cleaning and Do not put any part of the ma-labelled in accordance with Eusupervision.

with permanent magnets.

and objects that can be damaged descaling agent. by magnetism, e.g. credit cards. After use of the machine always and loud speakers.

Patients with pacemakers or de- hold refuse. **fibrillators: Do not hold capsule** When the machine has not been holder, bottle holder or water used for more than 2 days pertank directly over a pacemaker form rinsing cycle before preparor defibrillator.

holder daily and dry it with a soft formation on recycling.

of the appliance in a safe way soft and clean towels. The water recovered or recycled. Leave and understand the hazards in- tank is cleaned by daily rinsing

user maintenance should not be chine or the tool in the dishwasher, ropean Directive 2002/96 EC undertaken by children without After descaling rinse the water concerning used electrical and tank with fresh water and clean electronic machines equipment -The capsule holder, the bottle hold- the capsule holder, the cleaning WEEE). The directive determines er and the water tank are equipped tool and the opening for the cap- the framework for the return and sule holder with a soft and clean recycling of used machines as Avoid placing them near machines towel to remove any residual applicable throughout the EU.

diskettes and other data devices, remove the capsule and clean video tapes, television and com- the opening for the capsule puter monitors with picture tubes. holder according to the cleaning mechanical clocks, hearing aids procedure. Dispose of used capsules along with general house-

ing baby bottle.

Environment

and clean towel. Never clean/wet Ecomode.after5minutesmachine

it at a local civic waste collection point. This machine is

FCC Interference Statement

FCC ID: 2ABBQ9310B

that changes or modifications can be determined by turning not expressly apported by the the equipment off and on, the party responsible for compliance user is encouraged to try to corcould void the user's authority to rect the interference by one or operate the equipment.

This applicance complies with ing antenna. Part 15 of the FCC rules. Opera- - Increase the separation betwo conditions: (1) this appli- ceiver. cance may not cause harmful - Connect the equipment into an ence received, including interfer- nected. operation.

Note: This equipment has been is no guarantee that interference ing its handset) and users.

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to ra-Caution: The user is cautioned dio or television reception, which more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiv-
- tion is subject to the following tween the equipment and re-
- interference, and (2) this appli- outlet on a circuit different from cance must accept any interfer- that to which the receiver is con-
- ence that may cause undesired Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

tested and found to comply with This equipment complies with the limits for a Class B digital ap- FCC's RF radiation exposure limplicance, pursuant to part 15 of its set forth for an uncontrolled the FCC Rules. These limits are environment. The antenna(s) designed to provide reasonable used for this transmitter must be protection against harmful in- installed and operated to provide terference in a residential instal- a separation distance of at least lation. This equipment gener- 20 cm from all persons and must ates, uses and can radiate radio not be collocated or operating in frequency energy and, if not in-conjunction with any other anstalled and used in accordance tenna or transmitter. Installers with the instructions, may cause must ensure that 20 cm separaharmful interference to radio tion distance will be maintained communications. However, there between the applicance (excludVon dieser Maschine kann eine Ge- von Wärmeguellen oder scharfkan- temperatur hat, füllen, da warmes fährdung ausgehen, wenn Bedie- tigen Gegenständen bringen. Netz- oder heisses Wasser die Maschine nungsanleitung und Sicherheits- kabel nicht herabhängen lassen beschädigen kann bzw. bei Wasser hinweise nicht beachtet werden. (Stolpergefahr), Kabel niemals mit unter 15°C möglicherweise die ge-Bedienungsanleitung aufbewahren. nassen Händen berühren. Stecker wünschte Flaschentemperatur nicht

Wichtia

der Steckdose ziehen.

Diese Maschine wurde nur für den einem Wird die Maschine während einer offenen Feuers verwenden. längeren Zeit nicht gebraucht, muss sie gereinigt und vom elektrischen Maschine bei Funktionsstörungen Nadel in der Öffnung für den Kap-Netz getrennt werden: der Wassertank muss geleert und inwendig getrocknet werden.

Elektrische Verbindung und Aufstellungsort

ben auf dem Typenschild entspre- **Zubereitung einer Flasche immer** kabel und Kapselhalter von Kindern chen. Maschine nur an geerdete, die Hände waschen. Für Säuglinge 3-polige Steckdosen anschliessen. unter 6 Monate füllen Sie den Was- und nichts in die Öffnungen stecken. Bei falschem Anschluss erlischt die sertank immer mit Mineralwasser, Alle Betriebs-, Reinigungs- und War-Garantie.

che in sicherer Entfernung von Wär- der Leitung verwendet werden. me- und Spritzwasserguellen auf- Wassertank immer mit dem empstellen. Netzkabel nicht in die Nähe fohlenen Wasser, das Umgebungs-

nicht am Kabel aus der Steckdose erreicht wird. Wird die Maschine ziehen. Maschine bei Beschädigun- mit heissem Wasser (über 40°C) im Im Notfall sofort Netzstecker aus gen nicht benutzen. Reparatur und Wassertank eingeschaltet, stoppt sie Austausch des Netzkabels nur von nach einigen Sekunden automatisch privaten Gebrauch entwickelt. Bei durchführen lassen, um Gefährdunkommerzieller Nutzung, unsachge- gen zu vermeiden. Zum Erwerb ei- Sichere Zubereitung von Flaschen mässer Verwendung oder Nichtein- nes Ersatzkabelsets wenden Sie sich Die Maschine funktioniert nicht, haltung der Bedienungsanleitung bitte an den Hersteller oder an einen wenn sich kein Kapselhalter darübernimmt der Hersteller keinerlei Servicepartner. Maschine nicht auf in befindet. Der Kapselhalter kann Haftung und die Garantie verfällt, eine heisse Oberfläche (z.B. Koch- während der Zubereitung einer Fla-Nur BabyNes®-Kapseln verwenden, platte stellen) oder in der Nähe eines sche nicht entfernt werden.

> oder sichtbaren Beschädigungen selhalter nicht berühren, um Vernicht in Betrieb nehmen.

> Wenden Sie sich in einem solchen Fall während der Zubereitung einer Flaan ein BabvNes®-Servicezentrum.

Zu verwendendes Wasser

das für die Flaschenzubereitung tungsvorgänge ausserhalb des nor-Maschine immer auf einer ebenen, **geeignet ist. Für Kinder über 6 Mo-** malen Gebrauchs sind von durch stabilen, hitzebeständigen Oberflä- nate kann frisches Trinkwasser aus das BabyNes®-Servicezentrum au-

BabyNes®-Servicezentrum und zeigt eine Fehlermeldung an.

Während der Zubereitung keine Finger unter den Kapselauslauf halten. letzungen zu vermeiden. Maschine sche niemals unbeaufsichtigt lassen. Maschine nicht zum Frhitzen von Wasser verwenden. Wassertank Die Netzspannung muss den Anga- Aus hygienischen Gründen vor der nicht zu stark füllen. Maschine. Netzfernhalten. Maschine nicht zerlegen torisierten Kundendienststellen durchzuführen.

Bei intensiver Nutzung der Maschi- Patienten mit Herzschrittmachern wie beschrieben. Gebrauchte Kapne ohne ausreichende Abkühlzeit oder Defibrillatoren: Kapselhalter, seln im Hausmüll entsorgen. wird der Betrieb vorübergehend Flaschenhalter oder Wassertank Wenn die Maschine während mehr unterbrochen. Dabei blinkt die nicht unmittelbar über einen Herz- als 2 Tage nicht benützt wurde, führote Indikatorleuchte. Durch die schrittmacher oder Defibrillator ren Sie einen Spülvorgang durch, Betriebsunterbrechung wird eine halten. Überhitzung der Maschine vermieden. Maschine zum Abkühlen 30 Reinigung und Wartung Minuten lang ausschalten.

Einschränkungen

Das Gerät kann genutzt werden ren reinigen und mit einem weichen, cycling erhalten Sie bei den zustänvon Kindern ab dem 8 Lebensiahr sauberen Tuch trocknen. Stecker. digen Behörden. und Personen mit eingeschränk- Netzkabel oder Maschine niemals Die Maschine verfügt über einen ten physischen, sensorischen oder nass reinigen oder in eine Flüssig- Sparmodus und schaltet sich nach 5 geistigen Fähigkeiten, mangelnder keit eintauchen. Maschine niemals Minuten Inaktivität automatisch ab. Erfahrung oder Kenntnis, insofern mit fliessendem Wasser reinigen. Die Maschine verbraucht auch im sie beaufsichtigt oder zum sicheren abspritzen oder in Wasser tauchen. Sparmodus Strom (0.4 W/Stunde). Gebrauch des Gerätes angewiesen vollziehen können. Kinder sollten mitteln säubern. nicht mit dem Gerät spielen. Die Rei- Maschine nur mit sauberen, weichen nigung und Pflege des Gerätes solldurchgeführt werden.

Der Kapselhalter, der Flaschenhal- Weder Bestandteile der Maschine Dauermagneten ausgestattet. Die- ler waschen. Videobänder, Fernseher und Compu- Entkalkerrückstände zu entfernen. sprecher).

VorderReinigungderMaschineNetz- Die Verpackung ist aus wiederverstecker ziehen und Maschine abküh- wertbaren Materialien hergestellt. len lassen. Kapselhalter täglich lee- Weitere Informationen über das Re-

werden und mögliche Risiken nach- Maschine niemals mit Reinigungs- Umweltschutz hat Vorrang!

Tüchern reinigen. Der Wassertank te nicht von Kindern ohne Aufsicht wird durch tägliches Ausspülen mit frischem Wasser gereinigt.

ter und der Wassertank sind mit noch das Werkzeug im Geschirrspü-

Disketten und andere Datenträger, sauberen weichen Tuch reinigen, um Elektronik-Altgeräten in der EU. terbildschirme mit Bildröhren, mecha- Nach der Verwendung der Maschine nische Uhren, Hörgeräte und Laut- Kapsel immer entnehmen und Öffnung für den Kapselhalter reinigen

bevor eine Flasche zubereitet wird.

Umweltschutz

Diese Maschine enthält Wertstoffe, die wiederverwendet oder aufbereitet werden können. Entsorgen Sie es daher ordnungsgemäss über eine offizielle Wertstoffsammelstelle. Diese Maschine verfügt über eine Kennzeichnung gemäss Richtlinie 2002/96/EG se Teile sollten nicht neben Maschien Wassertank nach dem Entkalken mit über Elektro- und Elektronik-Altgeund Gegenstände plazier werden, frischem Wasser spülen. Kapselhal- räte (WEEE). Diese Richtlinie schafft die durch Magnetismus beschädigt ter, Reinigungswerkzeug und Öff- den Rahmen für die Rückgabe und werden können (z.B. Kreditkarten, nung für den Kapselhalter mit einem Wiederverwertung von Elektro- und

Cette machine peut faire courir un de bords tranchants. Ne laissez pas ture élevée, elle peut endommager risque de sécurité en cas de non- pendre le câble (risque de trébuche- la machine. Si elle a moins de 15°C. respect des présentes instructions ment). Ne touchez pas le câble avec elle peut empêcher le biberon d'atet consignes de sécurité. Conser- des mains humides. Ne débranchez teindre la température souhaitée. vez ce mode d'emploi.

Important

courant.

ment à un usage domestique.

toute responsabilité et n'accorde jamais à côté d'une flamme nue. reservoir et débranchez la machine.

Branchement électrique et installation

pondre avec les données du fabri- vous toujours les mains avant de machine pour chauffer simplement cant sur la plaque machine. Bran- préparer le biberon. Pour les en- de l'eau. Ne remplissez pas excessichez la machine sur une prise de fants de moins de 6 mois: remplis- vement le réservoir d'eau. Conservez courant munie d'une terre. L'utilisa- sez toujours le réservoir avec de la machine, le câble d'alimentation tion d'une alimentation incorrecte l'eau minérale adaptée à la prépa- et le porte-capsule hors de porannule la garantie.

Posez toujours la machine sur une les enfants de plus de 6 mois: vous pas la machine et n'introduisez rien surface plane, stable, résistante à la **pouvez utiliser de l'eau du robinet** dans les ouvertures. Toute opérachaleur et située à l'écart de sources potable fraîche. de chaleur et de projections d'eau. Remplissez toujours le réservoir avec dépassant le cadre d'utilisation nor-Ne posez pas le câble d'alimentation de l'eau à température ambiante male doit être confié au centre SAV à côté d'une source de chaleur ou (15-25°C). Si l'eau a une tempéra- BabyNes®.

mettez pas en service. Pour exclure rage la machine s'arrête automa-En cas d'urgence, débranchez im- tout risque, confiez les réparations tiquement au bout de quelques médiatement le câble de la prise de ou le remplacement du câble d'ali-secondes et affiche un message mentation seulement au centre SAV d'erreur. Cet appareil est destiné exclusive- BabyNes®. Contactez le centre SAV BabyNes® pour acheter les pièces Préparation sûre du biberon En cas d'utilisation commerciale, de rechange. Ne placez pas la manon appropriée ou de non-respect chine sur une surface brûlante (par des instructions, le fabricant décline ex. plaque chauffante) et ne l'utilisez porte-capsule est impossible à enle-

pas de garantie. Utilisez seulement Ne mettez pas la machine en service ron. les capsules BabyNes®. Si vous pré- si elle ne fonctionne pas correcte- Ne mettez pas les doigts sous l'orivoyez une période de non-utilisation ment ou si elle présente des signes fice de la capsule pendant la prépade plus de 2 jours, videz et séchez le d'endommagement. Adressez-vous dans ce cas au centre SAV BabyNes[®]. blessures, ne touchez pas l'aiquille

Type d'eau pour une utilisation sûre

La tension du réseau doit corres- Pour des raisons d'hygiène, lavez-

pas la machine en tirant sur le câble. Si le réservoir est rempli d'eau très Si la machine est endommagée, ne la chaude (plus de 40°C), au démar-

La machine ne fonctionne pas si le porte-capsule n'est pas inséré. Le ver pendant la préparation du bibe-

ration du biberon. Pour éviter des située dans l'ouverture du portecapsule. Ne laissez iamais la machine sans surveillance pendant la préparation d'un biberon. N'utilisez pas la ration des formules infantiles. Pour tée des enfants. Ne désassemblez tion, tout nettoyage et tout entretien temps de refroidissement approclianote.

Cette mesure de sécurité vise à machine. Mettez la machine hors cardiaque ou d'un défibrillateur. tension pendant 30 minutes pour la laisser refroidir.

Restrictions d'utilisation

fants sans surveillance.

ron et le réservoir à eau sont mu- ou l'ouvre capsule au lave-vaisselle, ni bancaires, disquettes et autres sup- porte-capsule avec un chiffon doux cables dans toute l'UE. ports de stockage, magnétoscopes, et propre pour enlever tout reste de téléviseurs et écrans d'ordinateur à détartrant. Après l'emploi de la matubes cathodiques, d'horloges mé-chine, enlevez toujours la capsule et

de hautparleurs.

certain temps et le témoin rouge cardiague ou d'un défibrillateur : ne tenez pas le porte capsule, le porte biberon ou le réservoir à eau direcempêcher une surchauffe de la tement au-dessus d'un stimulateur

Nettovage et maintenance

Avant le nettoyage/l'entretien, dé- L'emballage est constitué de ma-L'appareil peut être utilisé par des refroidir. Videz et nettovez le portesont réduites, ou avec un manque de courant, le câble d'alimentation d'expérience et de connaissances, ou la machine dans un liquide. Ne en mode veille (0.4 W/heure). à condition qu'elles soient sous nettoyez jamais la machine sous surveillance ou aient recu des ins- l'eau du robinet, ne la lavez pas au tructions concernant l'utilisation de jet et ne la trempez pas dans l'eau. l'appareil et qu'elles aient compris N'utilisez jamais de détergents pour les risques encourus. Les enfants nettoyer la machine. Nettoyez la mane doivent pas jouer avec l'appareil, chine uniquement avec un chiffon L'entretien et le nettoyage de l'appa- propre non abrasif. Pour nettover le

En cas d'utilisation intensive sans caniques, de prothèses auditives et nettoyez l'ouverture pour le portecapsule suivant les instructions de prié, la machine stoppe pendant un Patients munis d'un stimulateur nettoyage. Jetez les capsules usagées avec les ordures ménagères. Quand la machine est restée inutilisée pendant plus de 2 jours, faites un rincage avant la préparation d'un biberon.

Environnement

branchez la machine et laissez-la tériaux recyclables. Contactez les autorités locales pour plus d'inforenfants de plus de 8 ans et par des capsule tous les jours avec un chif- mations sur le recyclage. Mode éco: personnes dont les capacités phy- fon doux et propre. Ne nettoyez, ne après 5 minutes, la machine s'arrête sigues, sensorielles ou mentales lavez ou ne trempez jamais la fiche toute seule. Veuillez noter que la machine consomme aussi du courant

> Priorité à la protection de l'environnement!

Cette machine est constituée A de matériaux récupérables ou recyclables. Déposez-les dans un point local de colreil ne doit pas être fait par des en- réservoir d'eau, rincez-le quotidien- lecte de déchets prévu à cet effet. nement avec de l'eau fraîche. Ne Le marquage de cette machine est Le porte capsule, le porte bibe- mettez aucune pièce de la machine conforme à la directive européenne 2002/96 CE relative aux équipenis d'aimants permanents. Evitez au micro-onde. Après le détartrage, ments électriques et électroniques de les placer à côté d'appareils et rincez le réservoir d'eau avec de l'eau DEEE). La directive définit les presd'objets pouvant être endomma- fraîche et nettoyez le porte-capsule, criptions de retour et de recyclage gés par magnétisme, par ex. cartes l'outil de nettoyage et l'ouverture du d'équipement usagés qui sont appli**L'apparecchio può essere pericolo-** di inciampo). Non toccare in nessun temperatura inferiore ai 15 °C non so se non si rispettano le istruzioni caso il cavo con le mani bagnate, consentirebbe di raggiungere la e le precauzioni di sicurezza. Con- Non disinserire tirando il cavo. Non temperatura desiderata per il bibeservare il presente manuale d'uso.

Importante

zione dalla presa.

Il prodotto è destinato esclusiva- di servizio per acquistare il set del Preparazione sicura del biberon mente per uso domestico. Il fabbri- cavo di sostituzione. me o mancato rispetto delle istruzio- cino a una fiamma viva. ni. Utilizzare esclusivamente capsule dell'acqua.

Collegamenti elettrici e posiziona- Tipo di acqua per un uso sicuro mento

annulla la garanzia.

su una superficie piana, stabile e rubinetto. ti di calore o spruzzi d'acqua. Non il quantitativo di acqua a tempera- In caso di utilizzo intensivo senza posizionare i cavi elettrici vicino a tura ambiente indicato, in quanto un tempo di raffreddamento suffonti di calore, spigoli vivi ecc. Im- l'acqua calda potrebbe danneg- ficiente, l'apparecchio smetterà

re il fabbricante o il rappresentante

cante declina ogni responsabilità e la Non posizionare l'apparecchio su supporto per capsule inserito. Tale garanzia decade in caso di utilizzo a una superficie calda (p.es. una pia- supporto non può essere asportato scopi commerciali, uso non confor- stra riscaldante) e non utilizzarlo vi- durante la preparazione del bibe-

BabyNes®. In caso di inutilizzo pro- Non utilizzare l'apparecchio se non rante la preparazione. Per evitare lungato dell'apparecchio, pulir-funziona correttamente e in presenlo e disinserire la spina, svuotare za di danni evidenti. In questi casi, e asciugare all'interno il serbatojo informare il centro di assistenza BabvNes®.

Per questioni di igiene, pulire sem-La tensione di alimentazione deve pre le mani prima di preparare il corrispondere a quella indicata sulla biberon. Per i bambini di meno di supporto per capsule fuori portata targhetta. Collegare l'apparecchio a 6 mesi, riempire sempre il serba- dei bambini. prese elettriche con messa a terra. toio con acqua in bottiglia adatta. Non smontare l'apparecchio e non L'utilizzo di un collegamento errato alle preparazioni per neonati. Per i infilare nessun oggetto nelle aperbambini di più di 6 mesi è possibile ture. Ogni operazione, pulizia e ma-Utilizzare in ogni caso l'apparecchio utilizzare acqua fresca potabile di nutenzione diversa dall'uso norma-

utilizzare l'apparecchio se è dan- ron. Se l'apparecchio viene avviato neggiato. Per evitare rischi, far ef- con acqua calda nel serbatojo (sufettuare le riparazioni e/o sostituire periore a 40 °C), si arresterà auto-In caso di emergenza, togliere im- il cavo elettrico solo da un centro maticamente dopo alcuni secondi e mediatamente la spina di alimenta- di assistenza BabyNes®. Contatta- visualizzerà un messaggio di errore.

L'apparecchio non funziona senza il ron.

Non infilare le dita sotto l'ugello duferimenti, non toccare l'ago nell'apertura del supporto per capsule. Non allontanarsi dall'apparecchio durante la preparazione del biberon. Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di acqua calda. Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua. Tenere l'apparecchio, il cavo e il

le deve essere effettuata da centri termoresistente e lontano da fon- Riempire sempre il serbatoio con di assistenza BabyNes® autorizzati.

pedire al cavo di penzolare (rischio giare l'apparecchio e l'acqua a una temporaneamente di funzionare

e la spia rossa lampeggerà. In tal Pulizia e manutenzione modo. l'apparecchio è protetto Disinserire e lasciar raffreddare l'apberon. contro le temperature eccessive, parecchio prima di pulirlo. Vuotare Spegnere l'apparecchio e lasciarlo e pulire quotidianamente il suppor- Ambiente raffreddare per 30 minuti.

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio può essere in liquidi la spina, il cavo elettrico o gio. Modalità di risparmio: l'appausato da bambini con età superiore a 8 anni e da persone con ca- chio con acqua corrente, non stac- dopo 5 minuti di non utilizzo. L'appacità mentali, fisiche o sensoriali care i tubi e non immergerlo nell'ac- parecchio utilizza dell'elettricità anridotte solo nel caso in cui abbiano qua. Non utilizzare detergenti per che quando è pronto all'uso (0.4 W/ ricevuto assistenza o formazione comprendendo i rischi inerenti. bambini non dovranno giocare con deve essere lavato quotidianamenl'apparecchio. La pulizia e la manu- te con acqua fresca. tenzione non dovrà essere fatta da bambini senza una supervisione.

Il supporto per capsule, il supporto te dell'apparecchio o lo strumento per biberon e il serbatoio dell'ac- nella lavastoviglie. potrebbero danneggiarsi in presenschermi di computer tubo catodico. te. orologi meccanici, apparecchi acu- Dopo l'utilizzo dell'apparecchio tostici e altoparlanti).

Pazienti con stimolatori cardiaci lo del supporto per capsule conforo defibrillatori: non posizionare il supporto per capsule, il supporto Le capsule usate possono essere per biberon e il serbatojo dell'acqua direttamente sopra lo stimola- l'apparecchio non viene usato per tore cardiaco o il defibrillatore.

to per capsule e asciugarlo con uno L'imballaggio è in materiale riciclapanno morbido e pulito. In nessun bile. Contattare le autorità locali per caso lavare, bagnare o immergere maggiori informazioni sul riciclagl'apparecchio. Non pulire l'apparec-recchio si spegne automaticamente pulire l'apparecchio. Pulire l'appa- ora). per un uso sicuro dell'apparecchio, recchio unicamente con panni morbidi e puliti. Il serbatoio dell'acqua Protezione dell'ambiente innanzi-

Non inserire nessuna componen-

qua sono muniti di magneti per- Dopo la decalcificazione, lavare il manenti. Evitare di posizionarli vi- serbatojo dell'acqua con acqua frecino ad apparecchi e oggetti che sca e pulire il supporto per capsule, relativa alle apparecchiature elettrilo strumento per pulizia e il ricettaza di campi magnetici (p.es. carte colo del supporto per capsule con La direttiva determina la procedudi credito, dischetti e altri supporti uno panno morbido e pulito al fine ra di riconsegna e riciclaggio degli di dati, videocassette, televisori e di eliminare i residui di decalcifican-

> aliere la capsula e pulire il ricettacomemente alla procedura di pulizia. eliminate con i rifiuti domestici. Se più di 2 giorni, effettuare un ciclo di

risciacquo prima di preparare il bi-


tutto!


L'apparecchio contiene ma-teriali pregiati che possono essere recuperati o riciclati. Consegnarlo a un punto di

raccolta comunale. L'apparecchio è contrassegnato in conformità con la Direttiva europea 2002/96 CE che ed elettroniche usate - WEEE). apparecchi usati applicabile in tutta l'Unione europea.



- Overview
- (DE) Übersicht
- R Vue d'ensemble
- (IT) Vista d'insieme

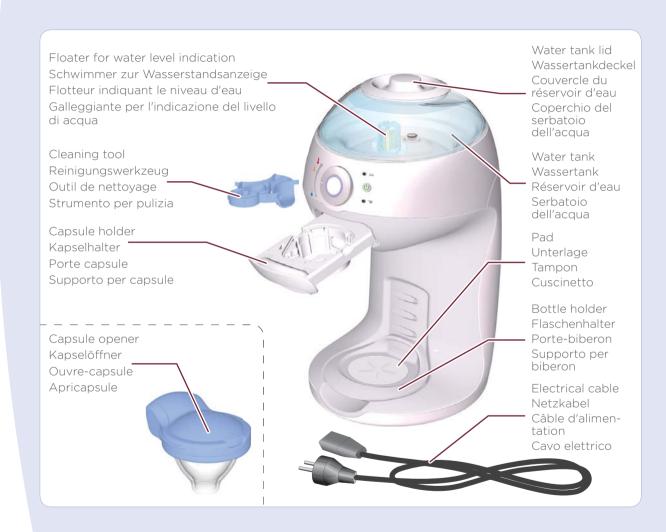

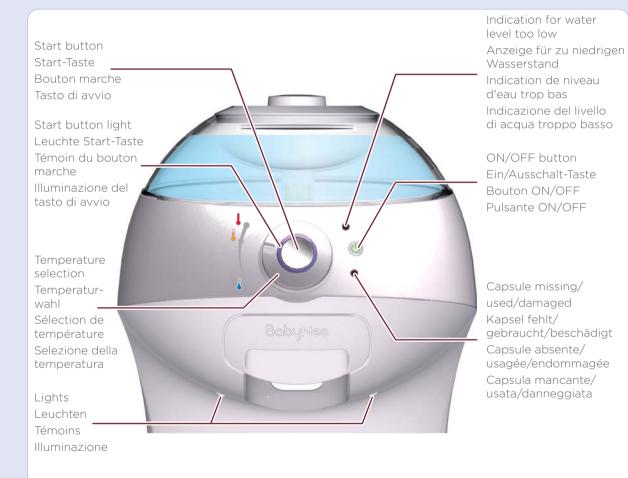



Front panel

(EN)

Frontblende

(DE)

Panneau avant

(FR)

Pannello frontale

(IT)



After 5 minutes economy mode starts and the machine switches off.

Nach 5 Minuten wechselt die Maschine in den Energiesparmodus und schaltet sich aus.

Le mode éco est activé au bout de 5 minutes et la machine s'arrête.

Dopo 5 minuti si attiva la modalità di risparmio energetico e l'apparecchio si spegne.



- First use
- Erste Benützung
- (FR) Première utilisation
- (IT) Primo utilizzo



Repeat rinsing procedure when the machine has not been used for more than 2 days.

Wiederholen Sie den Spülvorgang, wenn die Maschine während mehr als 2 Tage nicht benützt wurde.

Répétez le rinçage de la ma-chine chaque fois qu'elle n'a pas été utilisée pendant plus de 2 jours.

Ripetere la procedura di risciacquo se l'apparecchio non viene usato per oltre 2 giorni.



Potable water Trinkwasser Eau potable Acqua potabile











inserted. Sicherstellen, dass Reinigungswerkzeug eingelegt ist. Vérifiez si l'outil de nettoyage est inséré.

Check cleaning tool is

Verificare se lo strumento per pulizia è inserito.



Press to start rinsing process.

Zum Starten des Spülvorgangs drücken.

Pressez pour démarrer le rinçage.

Premere per avviare la procedura di pulizia.



When cycle is finished, machine will stop automatically.

Am Ende des Spülvorgangs stoppt die Maschine automatisch.

Quand le cycle est fini, la machine s'arrête automatiquement.

La macchina si arresta automaticamente al termine del ciclo.







Connect your WiFi machine to your My BabyNes account and benefit from exclusive services.



WiFi-Maschine mit Ihrem My BabyNes-Konto verbinden und von exklusiven Vorteilen profitieren.



Connectez la machine WiFi à votre compte My BabyNes et bénéficiez de services exclusifs.

Collegare il proprio WiFi all'acconto My BabyNes per beneficiare di servizi esclusivi.





The machine uses your home WiFi network. you will need your WiFi password to set it up. Die Maschine nutzt Ihr heimisches WiFi-Netzwerk, deshalb wird Ihr WiFi-Passwort benötigt.

La machine utilise votre réseau WiFi local. Vous devez entrer votre mot de passe WiFi pour la configurer.

La macchina utilizza la rete WiFi domestica. basta inserire la propria WiFi password.

Best use with iPhone / iPad. Compatible with Android / Windows Mobile / PCs.

Am besten geeignet für iPhone / iPad. Kompatibel mit Android / Windows Mobile / PCs.

Meilleure utilisation avec iPhone / iPad. Compatible avec Android / Windows Mobile / PCs.

Utilizzo migliore con iPhone / iPad. Compatibile con Android / Windows Mobile / PCs.





www.babynes.com - FAQ

Contact My BabyNes team My BabyNes Team kontaktieren

Contactez l'équipe My BabyNes Contattare il team My BabyNes

0800 800 036

0800 036 036



Use in WiFi mode - part 1/2



Verwendung im WiFi-Modus - Teil 1/2



Utilisation en mode (FR)



WiFi - partie 1/2 Utilizzo in modalità





The WiFi option is not enabled by default.

Die WiFi-Option ist standardmäßig nicht aktiviert

L'option WiFi n'est pas activée par défaut.

L'opzione WiFi non è attiva per default.