


Welcome

English • Deutsch • Italiano • Français • Español • 中文 • हिन्दी • Dansk

Nederlands • Português • Пло-русски • 日本語 • 한국어 • العربية

Nixplay Quick Start Guide

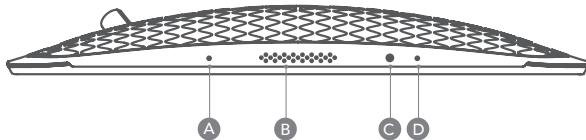

EN Get to know your frame

- A** Voice-Activated
Turn frame on/off and display photos using voice commands
- B** Speaker
Built in speakers
- C** Light Sensor
Adjusts the screen brightness based on ambient light levels in the room
- D** Reset Button
Reset your frame

DE Überblick über den Rahmen

- A** Sprachaktiviert
Mit Hilfe von Sprachbefehlen Bilderrahmen ein-/ ausschalten und Fotos anzeigen
- B** Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
- C** Lichtsensor
Passt die Helligkeit des Bildschirms an die Lichtverhältnisse im Raum an
- D** Reset-Knopf
Zurücksetzen des Bilderrahmens

IT Scopri la tua cornice

- A** Attivazione vocale
Accendere/spegnerne la cornice e visualizzare le foto utilizzando i comandi vocali
- B** Cassa
Casse integrate
- C** Sensore luce
Regola la luminosità dello schermo in base al livello di luce nella stanza
- D** Pulsante di ripristino
Ripristina le impostazioni della cornice

FR Faites connaissance avec votre cadre

- A** À commande vocale
Allumer/éteindre le cadre et afficher les photos par commande vocale
- B** Haut-parleur
Haut-parleurs intégrés
- C** Capteur de lumière
Ajustez la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante de la pièce
- D** Bouton de réinitialisation
Réinitialisez votre cadre

ES Conozca su marco de fotos digital

- A** Activado por voz
Encienda/apague su marco y proyecte fotos por medio de comandos de voz
- B** Altavoces
Altavoces incorporados
- C** Sensor de Luz
Ajusta la iluminación de la pantalla según la luz ambiental
- D** Botón para reiniciar el marco
Reinicie su marco

CN 了解您的相框


- A** 语音启动
利用语音命令来启动相框和显示相片
- B** 扬声器
内置扬声器
- C** 光线感应
根据室内的环境光线强度调节屏幕亮度
- D** 重置按钮
重置您的相框

HI अपने फ्रेम के बारे में जानें

- A** ध्वनि सक्रिय किया गया
रेम को चालू/बंद करें और ध्वनि कमांड का उपयोग करके फ़ोटो प्रदर्शित करें
- B** स्पीकर
अंतर्निहित स्पीकर
- C** प्रकाश संवेदक
कमरे में परिवेश प्रकाश स्तर के अनुसार स्क्रीन चमक को समायोजित करता है
- D** रीसेट बटन
आपके फ्रेम को रीसेट करता है

DK Lær din ramme at kende

- A** Stemmeaktivitet
Sluk/Tænd for rammen, og vis fotos vha. stemmekommandoer
- B** Højtaler
Indbyggede højttalere
- C** Lyssensor
Justerer skærmens lysstyrke baseret på rummets omgivende lysniveauer
- D** Knappen Nulstil
Nulstil din ramme

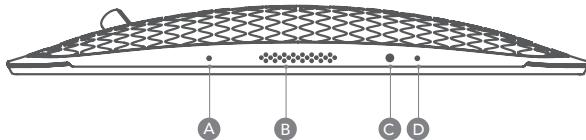

NL Je lijst beter leren kennen

A Spraakgeactiveerd

Schakel de lijst in/uit en geef foto's weer met stemopdrachten

B Luidspreker

Ingebouwde luidsprekers

C Lichtsensor

Past de helderheid van het scherm aan de hoeveelheid licht in de kamer aan

D Resetknop

Stel je frame opnieuw in

RU Подробнее о рамке

A Голосовое управление

Включение-выключение рамки и управление отображением фотографий с помощью голосовых команд

B Динамик

Встроенные динамики

C Датчик освещенности

Регулирование яркости экрана в зависимости от уровня освещения в помещении

D Кнопка сброса

Сброс настроек рамки

PT Conheça a sua moldura digital

A Ativado por voz

Ligue/desligue a moldura e mostre fotos utilizando comandos de voz

B Altifalantes

Altifalantes incorporados

C Sensor de Luz

Ajusta a luz do ecrã conforme a luz ambiente do quarto

D Botão para reiniciar

reinicia a sua moldura

JP フレームの概要

A 音声作動式

フレームをオン/オフにしてボイス コマンドを使って写真を表示します

B スピーカー

内蔵スピーカー

C ライト センサー

部屋の周囲光レベルに基づいて画面の輝度を調整します

D リセット ボタン

フレームをリセットします

KO 프레임 구성

A 음성 작동

음성 명령으로 프레임을 커거나 끄고 사진을 표시할 수 있습니다

B 스피커

내장 스피커

C 광센서

실내 주변 광량에 따라 화면 밝기를 조정

D 리셋 버튼

프레임을 리셋



تعرف على الإطار الخاص بك

(A) التفعيل الصوتي

يعدل على تشغيل/إيقاف تشغيل الإطار وعرض الصور
باستخدام الأوامر الصوتية

(B) السماعة


السماعات المدمجة

(C) مستشعر الموضع

ضبط سطوع الشاشة وفقاً لمستويات الإضاءة المحيطة بالغرفة

(D) زر إعادة الضبط

إعادة ضبط الإطار الخاص بك

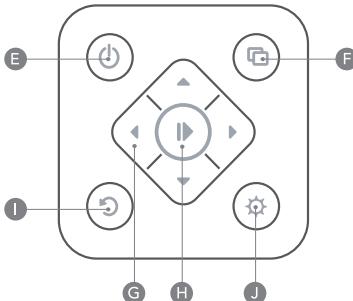

EN Remote Control

- E** On / Off
- F** Display Playlists
- G** Navigation Menu
- H** Select / Play / Pause
- I** Back
- J** Settings

IT Telecomando

- E** Accesso / spento
- F** Mostra le playlist
- G** Navigazione del menu
- H** Seleziona / Play / Pausa
- I** Indietro
- J** Impostazioni

ES Mando a distancia

- E** Encendido / Apagado
- F** Mostrar listas de reproducción
- G** Menú de navegación
- H** Seleccionar / Reproducir / Pausa
- I** Atrás
- J** Ajustes

DE Fernbedienung

- E** Ein / Aus
- F** Zeigt die Wiedergabeliste an
- G** Navigationsmenü
- H** Auswahl / Wiedergabe / Pause
- I** Zurück
- J** Einstellungen

FR Télécommande

- E** Marche/arrêt
- F** Affichage des listes de lecture
- G** Menu de navigation
- H** Sélectionner / Lire / Pause
- I** Retour
- J** Réglages

CN 遥控器

- E** 开机/关机
- F** 显示播放列表
- G** 导航按钮
- H** 选择/播放/暂停
- I** 返回
- J** 设定

► रिमोट कंट्रोल

- E** चालू / बंद करें
- F** प्लॉयलिस्ट प्रदर्शित करें
- G** नेविगेशन मेनू
- H** चयन करें / चलाएँ / रोकें
- I** पिछला
- J** सेटिंग्स

► Comando à distância

- E** Iniciar / apagar
- F** Lista de reproduccão
- G** Menu de Navegação
- H** Selecionar/ Reproduzir/ Pausa
- I** Para trás
- J** Configurações

► 리모컨

- E** 온 / 오프
- F** 재생 목록 표시
- G** 탐색 메뉴
- H** 선택 / 재생 / 일시정지
- I** 뒤로
- J** 설정

► Fjernbetjening

- E** Taend/ Sluk
- F** Vis spillelister
- G** Navigationsmenu
- H** Vælg / Afspil / Pause
- I** Tilbage
- J** Indstillinger

► Пульт дистанционного управления

- E** Вкл. / Выкл.
- F** Отображение плей-листов
- G** Меню навигации
- H** Выбор / воспроизведение / пауза
- I** Назад
- J** Настройки

► جهاز التحكم عن بعد


- E** تشغيل/إيقاف
- F** عرض قوائم التشغيل
- G** قائمة التنقل
- H** تحديد/تشغيل/إيقاف مؤقت
- I** الرجوع
- J** الإعدادات

► Afstandsbediening

- E** Aan/Uit
- F** Afspelelisten weergeven
- G** Navigatiemenu
- H** Selecteren/Afspelen/Pauzeren
- I** Terug
- J** Instellingen

► リモート コントロール

- E** オン/オフ
- F** プレイリストの表示
- G** ナビゲーション メニュー
- H** 選択/再生/一時停止
- I** 戻る
- J** 設定

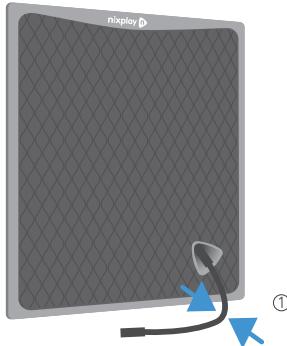

EN Position the frame in either ① portrait or ② landscape orientation, bend the power cable to stand and to support the frame.

DE Positionieren Sie den Bilderrahmen entweder im ① Hochformat oder ② Querformat und biegen Sie das Stromkabel so, dass es den Rahmen stützt.

IT Posiziona la cornice ① in verticale o ② in orizzontale, piega il cavo di alimentazione per posizionare e sostenerne la cornice.

FR Positionnez le cadre au format portrait ① ou paysage ②, pliez le câble de façon à soutenir le cadre en position debout.

ES El marco puede colocarse vertical ① o horizontal ②, curve el cable de alimentación y úselo como soporte del marco.


CN 以 ① 纵向或 ② 横向方向放置相框，弯曲电源线以支撑相框。

HI फ्रेम को ① पोर्ट्रॅट या ② लैंडस्केप की स्थिति में रखें, फ्रेम को खड़ा रखने और सहारा देने के लिए पावर केबल को मोड़ें।

DK Stil rammen i enten ① staende eller ② liggende retning, bøj strømkablet, så det står og støtter rammen.

NL Zet de lijst in de ① staande of ② liggende richting en buig het stroomsnoer om de lijst neer te zetten en ondersteunen.

PT A moldura pode ser posicionada ① na vertical ou ② na horizontal, Curve o cabo de alimentação para suportar e apoiar a moldura.

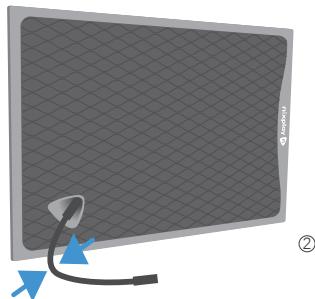


RU Поставьте рамку в вертикальное ① или горизонтальное ② положение и согните кабель так, чтобы он поддерживал рамку.

JP フレームを ① 縦向きまたは ② 横向きに配置し、電源ケーブルを曲げてフレームを立てて支えます。

KO 프레임을 ① 가로 방향 또는 ② 세로 방향으로 배치하고, 전원 케이블을 구부려 프레임을 세우고 받침니다.

AR ضع الإطار في الوضع ① العمودي أو ② الأفقي، قم بثني وصلة الطاقة لتساعد في وضع الإطار بشكل قائم ودعمه.

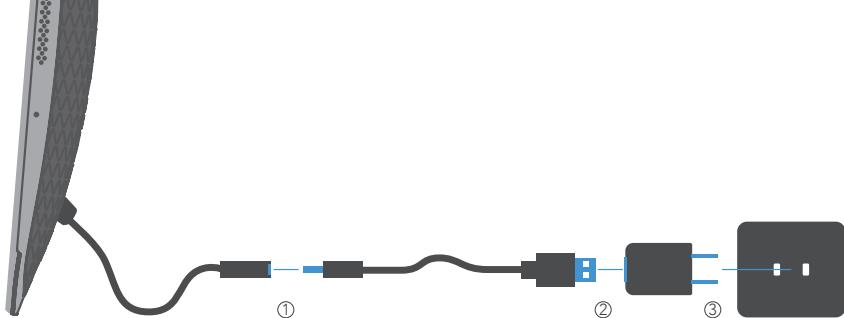

EN ① Connect the frame into the DC connector.
 ② Plug the USB into the power adaptor.
 ③ Plug the power adaptor into the wall socket.
 * The USB cable can only be powered from the supplied power adaptor (5V, 2A). It cannot be plugged into a computer, laptop or tablet device.

DE ① Schließen Sie den Rahmen am DC-Stecker an.
 ② Stecken Sie den USB-Anschluss in das Netzteil.
 ③ Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
 * Das USB-Kabel funktioniert nur mit dem mitgelieferten Netzadapter (5 V, 2 A). Es kann nicht an einen Computer, Laptop oder ein Tablet angeschlossen werden.

IT ① Collega la cornice al connettore CC.
 ② Inserisci il cavo USB nell'adattatore di corrente.
 ③ Inserisci l'adattatore di corrente nella presa a muro.
 * Il cavo USB può essere alimentato solo con l'adattatore fornito (5V, 2A). Non può essere collegato a un computer fisso, un portatile o un tablet.

FR ① Branchez le cadre au connecteur CC.
 ② Insérez l'USB dans l'adaptateur.
 ③ Branchez l'adaptateur à la prise murale.
 * Le câble USB peut être branché seulement dans l'adaptateur (5 V, 2 A). Ne le branchez pas sur un ordinateur, un ordinateur portable ou une tablette numérique.

ES ① Conecte el marco al cable USB.
 ② Conecte el cable USB al adaptador de corriente.
 ③ Enchufe el adaptador de alimentación a la toma de corriente.
 * Conecte el cable USB sólo al adaptador de corriente suministrado (5V, 2A). No lo conecte a un ordenador o tableta.

CN ① 将相框连接到直流接头。
 ② 将 USB 插头插入电源适配器。
 ③ 将电源适配器插头插入墙上的插座。
 * USB 线缆只能通过附带的电源适配器供电 (5V, 2A)。不能将其插入计算机、笔记本电脑或平板电脑。

- IN**
- ① फ्रेम को DC कनेक्टर से कनेक्ट करें।
 - ② USB को पावर अडैप्टर में लगाएँ।
 - ③ पावर अडैप्टर को वॉल सॉकेट में लगाएँ।
 - * USB केबल को केवल आपूरित पावर अडैप्टर (5V, 2A) से संचालित किया जा सकता है। इसको कंप्यूटर लैपटॉप या टैबलेट डिवाइस में नहीं लगाया जा सकता है।
- DK**
- ① Sæt rammen i DC-stikket.
 - ② Sæt USB-stikket i strømadapteren.
 - ③ Sæt strømadapteren i vægstikket.
 - * USB-kablet kan kun tilføres strøm via den medfølgende strømadapter (5V, 2A). Kablet kan ikke tilsluttes en computer, laptop eller tablet.
- NL**
- ① Sluit de lijst aan op de DC-connector.
 - ② Steek de USB-kabel in de stroomadapter.
 - ③ Steek de stroomadapter in een stopcontact.
 - * De USB-kabel kan alleen worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde stroomadapter (5V, 2A). Gebruik deze niet voor een computer, laptop of tablet.
- PT**
- ① Ligue a moldura ao connector DC.
 - ② Conecte a tomada USB ao adaptador de energia.
 - ③ Ligue o adaptador de alimentação a tomada na parede.
 - * O cabo USB só pode ser alimentado a partir do adaptador de alimentação fornecido (5V, 2A). Ele não pode ser conectado a um dispositivo de computador, laptop ou tablet.
- RU**
- ① Подсоедините рамку к соединителю питания.
 - ② Вставьте USB-кабель в адаптер питания.
 - ③ Включите адаптер питания в настенную розетку.
 - * USB-кабель можно подключать только к адаптеру питания, который входит в комплект поставки (5В, 2А); его нельзя подключать к компьютеру, ноутбуку или планшету.
- JP**
- ① フレームをDCコネクタに接続します。
 - ② USBを電源アダプターに接続します。
 - ③ 電源アダプターをウォールソケットに接続します。
 - * USBケーブルは、付属の電源アダプター（5V、2A）にのみ接続できます。USBケーブルをコンピューター、ラップトップ、またはタブレットデバイスに接続することはできません。
- KO**
- ① 프레임을 DC 커넥터에 연결합니다.
 - ② USB를 전원 어댑터에 연결합니다.
 - ③ 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.
 - * USB 케이블은 제공된 전원 어댑터를 통해서만 전력을 공급 받을 수 있습니다(5V, 2A). USB 케이블을 컴퓨터, 노트북 또는 태블릿 기기에 연결할 수 없습니다.
- AR**
- ① قم بتوسيب الإطار بموصى التيار المباشر.
 - ② قم بتراكيب وصلة USB بمحول الطاقة.
 - ③ قم بتراكيب محول الطاقة بمأخذ التيار.
 - * يجب إمداد وصلة USB بالطاقة عن طريق محول الطاقة المرفق فقط (٥ فولت، ٢ أمبير). ولا يمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو الأجهزة اللوحية.



EN To control the activity of the frame, point the remote control towards the centre of the frame.

DE Um die Aktivität des Rahmens zu steuern, richten Sie die Fernbedienung auf die Mitte des Rahmens.

IT Per controllare l'attività della cornice, punta il telecomando verso il centro della cornice.

FR Pour contrôler l'activité du cadre, pointez la télécommande vers le centre de celui-ci.

ES Para controlar el marco, apunte el mando a distancia hacia el centro del marco.

CN 要控制相框的行为, 请将遥控器指向相框的中心。

HI फ्रेम की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए रिमोट कंट्रोल को फ्रेम के केंद्र की ओर निर्देशित करें।

DK Rammens aktivitet betjenes ved at pege fjernkontrollen mod midten af rammen.

NL Als je de activiteiten van de lijst wilt regelen, richt je de afstandbediening op het middelpunt van de lijst.


PT Para controlar a actividade na moldura, Aponte o comando à distância para o centro da moldura.

RU Управление рамкой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, направленного в центр рамки.

JP フレームのアクティビティをコントロールするには、リモコンをフレームの中央に向けます。

KO 프레임 작동 상태를 제어하려면, 리모컨으로 프레임의 가운데를 가리킵니다.


AR للتحكم في وظائف الإطار، وجه جهاز التحكم عن بعد نحو منتصف الإطار.

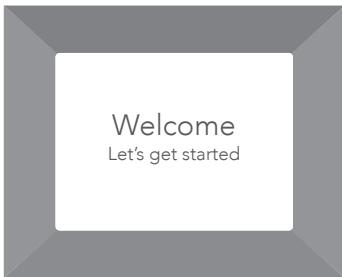

- EN** A welcome message will appear on the screen. Using the remote, press **▶** to continue.
- DE** Es erscheint eine Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm. Drücken Sie mit der Fernbedienung auf **▶**, um fortzufahren.
- IT** Un messaggio di benvenuto comparirà sullo schermo. Utilizzando il telecomando, premi **▶** per continuare.
- FR** Un message de bienvenue s'affiche à l'écran. À l'aide de la télécommande, appuyez sur **▶** pour continuer
- ES** Un mensaje de bienvenida aparecerá en la pantalla. Haga clic en el botón **▶** en el mando a distancia para continuar.
- CN** 一条欢迎信息将出现在屏幕上。按遥控器上的 **▶** 继续。
- HI** स्क्रीन पर स्वागत संदेश प्रदर्शित होगा। रिमोट के उपयोग से, जारी रखने के लिए **▶** दबाएँ।
- NL** En velkomstbesked vises på skærmen. Tryk på **▶** på fjernbetjeningen for at fortsætte.
- PT** Uma mensagem de boas-vindas aparecerá no ecrã. Clique no seguinte botão **▶** no comando para continuar.
- RU** После того, как на экране появится приветственное сообщение, нажмите кнопку **▶** на пульте.
- JP** ウエルカムメッセージが画面に表示されます。続けるには、リモコンを使い **▶** を押します。
- KO** 화면에 환영 인사말이 나타납니다. 리모컨을 사용하여, **▶** 을 눌러 계속합니다.
- AR** سنتهہ رسالت ترحیب علی الشاشة. بجهاز التحكم عن بعد **▶** للاستمرا. اضغط على رمز **▶** للاستمرا.



- EN** Using the remote, select your WiFi network, enter the associated WiFi password and select Connect.
- DE** Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk mit der Fernbedienung, geben Sie das WLAN-Passwort ein und wählen Sie Connect (Verbinden).
- IT** Con il telecomando, seleziona la rete WiFi, inserisci la password del WiFi e seleziona Connect (Connetti).
- FR** Utilisez la télécommande, sélectionnez votre réseau WiFi, saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi, et sélectionnez Se connecter.
- ES** Utilizando el mando a distancia, seleccione una red WiFi, introduzca la contraseña y seleccione conectar.
- CN** 使用遥控器选择您的 WiFi 网络，输入相关的 WiFi 密码，然后选择 Connect（连接）。
- HI** रिमोट के उपयोग से, अपने WiFi नेटवर्क का चयन करें, संबंध WiFi पासवर्ड दर्ज करें और Connect (कनेक्ट करें) का चयन करें।
- DK** Brug fjernbetjeningen til at vælge WiFi-netværk. Indtast adgangskoden til WiFi-netværket, og vælg Connect (Etabler forbindelse).
- NL** Selecteer met de afstandbediening het wifi-netwerk, voer het bijbehorende wifi-wachtwoord in en selecteer Connect (Verbinden).
- PT** Usando o control remote, selecione a sua rede WiFi e digite a sua senha de internet associada e selecione conectar.
- RU** С помощью пульта выберите сеть Wi-Fi, введите нужный пароль для подключения к сети и выберите команду Connect (подключить).
- JP** リモコンを使い、WiFiネットワークを選択し、WiFiパスワードを入力し、「Connect」(接続)を選択します。
- KO** 리모컨을 사용하여 WiFi 네트워크를 선택하고, 관련 WiFi 비밀번호를 입력하고 Connect (연결)를 선택합니다.
- AR** باستخدام جهاز التحكم عن بعد، حدد شبكة WiFi، وادخل كلمة المرور الخاصة بشبكة WiFi ثم اختر WiFi (توصيل). Connect

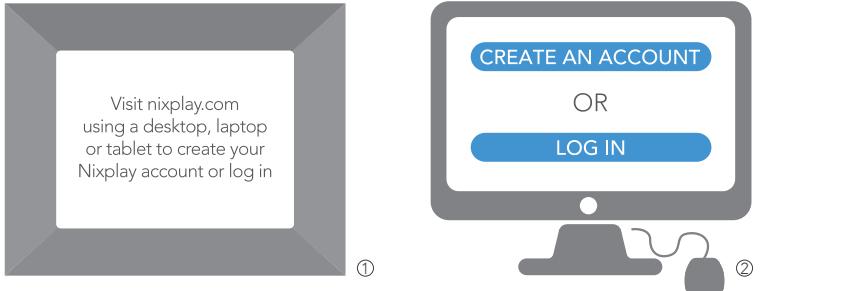

- EN**
- Once your frame is connected to WiFi, follow the screen display.
 - Visit www.nixplay.com using a desktop, laptop or tablet to create your Nixplay account or log in.

- DE**
- Sobald Ihr Rahmen mit dem WLAN verbunden ist, folgen Sie der Bildschirmanzeige.
 - Besuchen Sie www.nixplay.com mit einem Desktop, Laptop oder Tablet, um Ihr persönliches Nixplay Konto zu erstellen oder melden Sie sich an.

- IT**
- Una volta collegata la cornice al WiFi, segui le indicazioni sullo schermo.
 - Visita www.nixplay.com da un computer fisso, un portatile o un tablet per creare un account Nixplay o per accedere al tuo account.

- FR**
- Une fois votre cadre connecté au réseau WiFi, suivez l'affichage à l'écran.
 - Visitez www.nixplay.com sur votre ordinateur, ordinateur portable ou tablette pour créer votre compte Nixplay ou vous connecter.

- ES**
- Una vez que el marco esté conectado a internet, siga las instrucciones en la pantalla.
 - Visite www.nixplay.com en su ordenador o tableta para crear o acceder a su cuenta.

- CN**
- 当您的相框连接到 WiFi 后, 请按照屏幕上的指示操作。
 - 使用台式机、笔记本电脑或平板电脑访问 www.nixplay.com, 创建您的 Nixplay 帐户或登录。

- HI**
- जब आपका फ्रेम WiFi से कनेक्ट हो जाता है, तो स्क्रीन प्रदर्शन का अनुसरण करें।
 - अपना Nixplay खाता बनाने या लॉग इन करने के लिए किसी डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट का उपयोग करके www.nixplay.com पर जाएं।

- DK**
- Når din ramme har etableret forbindelse til WiFi, skal du følge anvisningerne på skærmen.
 - Besøg www.nixplay.com på en PC, laptop eller tablet for at oprette din Nixplay-konto eller logge ind.

- ▶ ① Nadat de lijst is verbonden met wifi, volg je de aanwijzingen op het scherm.
② Ga op een desktop, laptop of tablet naar www.nixplay.com om een Nixplay-account te maken of om je aan te melden.

- ▶ ① Assim que a sua moldura esteja conectada a internet, siga as instruções no ecrã.
② Visite www.nixplay.com através do seu computador, laptop ou tablet para criar ou para entrar na sua conta Nixplay.

- ▶ ① После подключения к беспроводной сети следуйте указаниям на экране.
② Зайдите на сайт www.nixplay.com с компьютера, ноутбука или планшета, чтобы создать учетную запись Nixplay или войти в нее.

- ▶ ① フレームが WiFi に接続されたら、画面の表示に従います。
② デスクトップ、ラップトップ、またはタブレットで www.nixplay.com にアクセスし、Nixplay アカウントを作成するかログインします。

- ▶ ① 프레임이 WiFi에 연결되면 화면의 지시를 따릅니다.
② 데스크톱, 노트북 또는 태블릿을 사용하여 www.nixplay.com을 방문하여 Nixplay 계정을 만들거나 로그인합니다.

- ▶ ① بمجرد توصيل الإطار بشبكة WiFi، اتبع العرض الظاهر على الشاشة.
② يرجى زيارة www.nixplay.com باستخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو الأجهزة اللوحية لإنشاء حساب Nixplay الخاص بك أو تسجيل الدخول.

- EN** Nixplay tutorial videos are available to watch on our Nixplay YouTube channel:
- DE** Nixplay Tutorial-Videos sind auf unserem Nixplay YouTube-Kanal zu sehen:
- IT** Video tutorial di Nixplay sono disponibili sul canale YouTube Nixplay:
- FR** Des vidéos de tutoriel Nixplay peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de Nixplay :
- ES** Nixplay tutorials de video están disponibles en nuestro canal Nixplay en you tube:
- CN** 现在可以在我们的 Nixplay YouTube 频道观看 Nixplay 视频教程:
- HI** Nixplay ट्रेयटोरियल वीडियो हमारे Nixplay YouTube चैनल पर देखे जाने के लिए उपलब्ध हैं:
- NK** Nixplay-selvstudievideoer finder du på vores Nixplay-kanal på YouTube:
- NL** Op het YouTube-kanaal van Nixplay kun je instructievideo's van Nixplay bekijken:
- PT** Tutoriais em video de Nixplay estão disponíveis no nosso canal Nixplay no You Tube:
- RU** Обучающие видео Nixplay можно посмотреть на канале Nixplay YouTube:
- JP** Nixplay YouTubeチャンネルで Nixplayチュートリアル・ビデオをご覧いただけます。
- KO** Nixplay 자습서 동영상은 당사 Nixplay YouTube 채널에서 보실 수 있습니다.
- AR** مقاطع فيديو التعلمية متوفرة للمشاهدة على قنات YouTube الخاصة بنا على Nixplay



Nixplay YouTube

- EN** For full details and support please refer to:
- DE** Ausführliche Informationen und Unterstützung finden Sie unter:
- IT** Per maggiori dettagli e assistenza visita:
- FR** Pour connaître tous les détails et obtenir de l'aide, prière de se reporter à :
- ES** Para más detalles y soporte, por favor consulte:
- CN** 完整信息及寻求支持, 请参阅:
- HI** पूर्ण विवरण और सहायता प्राप्त करने के लिए कृपया देखें:
- DK** Find alle oplysninger og support på:
- NL** Ga voor meer informatie en support naar:
- PT** Para obter detalhes completos e suporte, por favor consulte:
- RU** Подробная информация и поддержка доступны на сайте:
- JP** 詳細とサポートについてはこちらをご覧ください。
- KO** 자세한 내용 및 지원은 다음을 참조하십시오.
- AR** للحصول على التفاصيل الكاملة والدعم يرجى الرجوع إلى:



support.nixplay.com

