


FUNCTIONALITY & CONTROLS

⚠ Controls are disabled when earpieces are inside charging case.

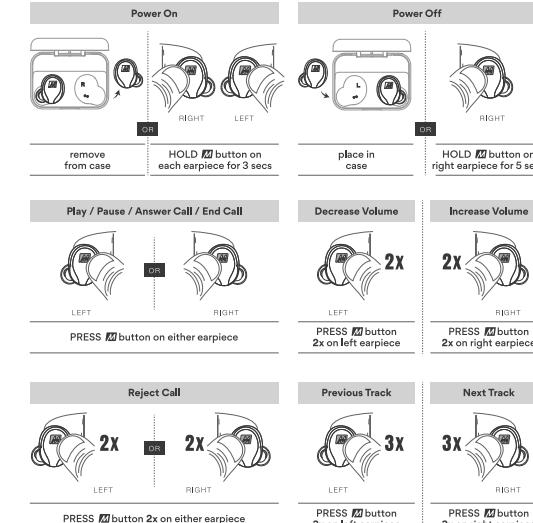

RECHTSFUNKTIONEN & STEUERUNG:
Einschalten: Ohrenstecker aus der Ladestation nehmen oder die Taste an jedem Ohrring 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Ausschalten: Ohrenstecker in die Ladestation stecken oder die Taste am rechten Ohrring 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Wiedergabe/Pause: Drücken Sie die Taste an einem der beiden Ohrenstecker.
Anrufen/Beenden eines Anrufs: Drücken Sie die Taste an einem der beiden Ohrenstecker.
Abhören/Beenden eines Anrufs: Ziehen Sie wieder die Taste an einem der beiden Ohrenstecker.
Lautstärke erhöhen: Drücken Sie zweimal die Taste am linken Ohrring.
Lautstärke verringern: Drücken Sie zweimal die Taste am rechten Ohrring.
Hörer: Drücken Sie dreimal die Taste am linken Ohrring.
Vorherige Wiedergabe: Drücken Sie dreimal die Taste am rechten Ohrring.
FUNKTIONALIDAD BÁSICA Y CONTROL:
Encendido: retire el auricular o mantenga presionado el botón en cada uno de los auriculares durante 3 segundos.
Apagado: coloque el auricular en la estación de carga o mantenga presionado el botón en el auricular derecho durante 3 segundos.
Reproducir/pausa: presione la tecla en cada auricular.
Responder/finalizar una llamada: presione el botón en cualquier auricular.
Aumentar volumen: presione el botón en el auricular izquierdo 2 veces.
Bajar volumen: presione el botón en el auricular derecho 2 veces.
Rechazar una llamada: presione el botón en el auricular izquierdo 3 veces.
Pausa anterior: presione el botón en el auricular izquierdo 3 veces.

기능 및 제어:
▶ 헤드폰을 충전하는 경우 헤드폰을 충전 케이스에서 빼거나 오른쪽 헤드폰에 3초 이상 누르면 헤드폰이 켜집니다.
▶ 헤드폰을 충전하는 경우 헤드폰을 충전 케이스에 넣거나 왼쪽 헤드폰에 3초 이상 누르면 헤드폰이 끄집니다.
▶ 재생/정지: 각 헤드폰의 터치 패드를 누릅니다.
▶ 전화 음성응답/종료: 각 헤드폰의 터치 패드를 누릅니다.
▶ 볼륨 증가: 왼쪽 헤드폰 터치 패드를 2번 누릅니다.
▶ 볼륨 감소: 오른쪽 헤드폰 터치 패드를 2번 누릅니다.
▶ 거절: 왼쪽 헤드폰 터치 패드를 3번 누릅니다.
▶ 이전 트랙: 왼쪽 헤드폰 터치 패드를 3번 누릅니다.
▶ 다음 트랙: 오른쪽 헤드폰 터치 패드를 3번 누릅니다.
▶ 헤드폰은 왼쪽 헤드폰 터치 패드를 2번 누릅니다.
▶ 헤드폰은 오른쪽 헤드폰 터치 패드를 2번 누릅니다.

FAQ

Q: 基本機能について
A: ヘッドセットを充電する場合は、ヘッドセットを充電ケーブルで接続して充電ケーブルをUSB端子に差し込むか、または各オーディオボタンを3秒間以上押すと、ヘッドセットが起動します。ヘッドセットを充電する場合は、ヘッドセットを充電ケーブルで接続して充電ケーブルをUSB端子に差し込むか、または各オーディオボタンを3秒間以上押すと、ヘッドセットが起動します。

Q: 電池の充電について

A: 月日を経てヘッドセットの内部バッテリーは徐々に消耗するため、充電が必要になります。ヘッドセットを充電する場合は、ヘッドセットを充電ケーブルで接続して充電ケーブルをUSB端子に差し込むか、または各オーディオボタンを3秒間以上押すと、ヘッドセットが起動します。

Q: 電池の残量表示について

A: ヘッドセットを充電する場合は、ヘッドセットを充電ケーブルで接続して充電ケーブルをUSB端子に差し込むか、または各オーディオボタンを3秒間以上押すと、ヘッドセットが起動します。

Q: 電池の充電について

A: ヘッドセットを充電する場合は、ヘッドセットを充電ケーブルで接続して充電ケーブルをUSB端子に差し込むか、または各オーディオボタンを3秒間以上押すと、ヘッドセットが起動します。

TROUBLESHOOTING

Factory Reset

A factory reset can be used to restore all features to their factory settings and delete all previous Bluetooth pairings from memory. Before the X10 can be used again, a new pairing will be created.

1) Place both earpieces in the case. Next, remove the right earpiece from case.

2) Press and hold the button for 6 seconds to power it off, then press and hold the button for 5 seconds again until the blue and white lights flash in an alternating manner, indicating pairing mode.

3) Once the right earpiece is in pairing mode, press the button 6 times rapidly to reset the earpiece. A white light will come on indicating that it was reset.

4) Put the right earpiece back in the case.

5) Take left earpiece out of the case.

6) Press the button on the left earpiece 6 times rapidly to reset the earpiece. A white light will come on indicating that it was reset.

7) Put the left earpiece back in the case and follow the instructions in the "PAIRING" section to create a new pairing with your device.

8) Take both earpieces out of the case and follow the instructions in the "PAIRING" section to create a new pairing with your device.

9) Put both earpieces back in the case.

10) Remove the earpieces from the case and follow the instructions in the "PAIRING" section to create a new pairing with your device.

PROBLEMLÖSUNG:

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Funktionen auf ihre Werkseinstellung zurückgesetzt. Dies kann bei Problemen mit dem Gerät hilfreich sein. Um die Werkseinstellungen zu ändern, drücken Sie den Tasten auf dem Kopfhörer abwechselnd 6 Sekunden lang, bis ein blauer LED-Lichtschleifenzyklus beginnt. Halten Sie die Tasten weiter gedrückt, bis ein weißes LED-Lichtschleifenzyklus beginnt. Danach können Sie die Tasten wieder loslassen.

PROBLEMLOÖSUNG:
Parámetros de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fabrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES:
Réinitialisation des paramètres d'usine: une réinitialisation des paramètres d'usine peut être utile pour remettre toutes les fonctions à leurs configurations d'usine. Cela peut être utile si vous avez des problèmes avec votre appareil. Appuyez sur les boutons de l'auriculaire de manière alternée pendant 6 secondes. Si le LED bleu commence à clignoter dans un cycle constant, relâchez les boutons et appuyez sur les boutons de l'autre auriculaire de manière alternée pendant 6 secondes. Si le LED blanc commence à clignoter dans un cycle constant, relâchez les boutons et appuyez sur les boutons de l'autre auriculaire de manière alternée pendant 6 secondes. Répétez ce procédé pour tous les deux.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimiento de fábrica: Una reinicialización de los parámetros de fábrica puede ser útil para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica. Esto es útil si tiene problemas con su dispositivo. Pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED azul comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Si el LED blanco comienza a destellar en un bucle constante, suelte las teclas y pulse las teclas de su auricular alternativamente durante 6 segundos. Repita este procedimiento para ambos auriculares.

FOR ADDITIONAL SUPPORT

VIEW OUR VIDEO SETUP GUIDE

Scan QR code or enter the URL below into your web browser:

MEEaudio.com/X10Support

QUESTIONS?
WE'RE HERE TO HELP!

Phone Support: 626-965-1008
Monday ~ Friday 9:00 am to 5:00 pm PST

Email Support: support@MEEaudio.com
All emails are responded to within 2 business days

FÜR ZUSATZLICHE HILFE: Seien Sie sich unserer Video-Einrichtungsanleitung bedankt. Hier finden Sie die Schritte zur Installation Ihres X10. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns über support@MEEaudio.com.

PARA SOPORTE ADICIONAL: Visite nuestra guía de configuración de video en línea. Aquí encontrará las instrucciones para instalar su dispositivo. Si necesita más ayuda, comuníquese con nosotros a través de support@MEEaudio.com.

ВАРУДОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ: Используйте нашу инструкцию по установке. На странице описаны шаги для установки вашего устройства. Если вам потребуется дополнительная поддержка, свяжитесь с нами на support@MEEaudio.com.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une conversation ou écouter une histoire. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pour écouter de la musique dans un environnement bruyant ou pour faire une conversation dans un environnement bruyant. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas vos écouteurs à un niveau élevé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'écouteurs à un niveau élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Nous recommandons de porter le volume à un niveau moyen pour écouter de la musique, faire une