PACKAGING SPECIFICATION ESSENTIAL WIRELESS HEADPHONES

\*ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW

## MOCK UP Essential Wireless Headphones Instruction Manual.



PG 02



arning & Precautions
are read this instruction manual and keep for future use.
Anen in use do not have volume too high. direct sunlight or high dust areas as these may damage.
Any repairs need to be carried out by a professional.
Clean with damp cloth only. Protect power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the

 A) Volume up/Next song
 B) Power ON/OFF/Play/Pause/Answer Calls
 C) Volume Down/Previous song
 D) Microphone E) Micro USB charging port Package Includes 1 x Essential Wireless Headphones 1 x AUX cable

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

Do not use alcohol or any harsh chemicals to clean this product.

PG 03

iring your Headphones to your device urn your headphones on by holding down the Power button (See 'B' on diagram) for 2 seconds.

Wireless function will be automatically activated. You will see the LED indicator (See 'G' on diagram) flash red and blue when headphones are trying to pair with a device.

Enable wireless function on your chosen device and choose TYPOESSENTIAL to connect to your headphones.

When successfully connected to your device, you will hear a chime. The LED indicator (See 'G' on diagram) will light up blue.

PG 24

PG 04

Turn On: Hold down the Power button (See 'B' on diagram) for 2 seconds or until LED lights begin to flash red and blue.

Turn Off: Hold down the Power button (See 'B' on diagram) until ED lights turn off.

Inswering Calls: When you get a call, quick press the Power

utton (See'B' on diagram) to answer phone calls. Quick press

the Power button again to end calls. Quick press two times to

PG 05

PG 25

folume Decrease/Previous song: Long press the Volume Down jutton (See 'C' on diagram) to decrease volume. Short press to o to previous song. folume Increase/Next song: Long press the Volume Up button See 'A' on diagram) to increase volume. Short press to go to

3.5mm (1/8) male to male AUX • Plug one side of the AUX cable into the AUX port (See 'F' on diagram function is disabled when you use the AUX cord. To charge device, plug the small end of the Micro USB cable into the icro USB Cable into the icro USB Charging port (See 'E' on diagram) on your headphones. Plug the USB end of the cable into USB port on computer or adapter

PG 06

PG 27

PG 07

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to
the following two conditions: Product Disposal Where you see either symbol on any of our electrical products, tteries or packaging, it indicates that the relevant electrical prod

PG 08



PG 09

A) เพ็มระดับเสียง/เพลงถัดไป B) พาวเวอร์ เบ็ด/บ็ด/เล่น/หยุดชีวคราว/รับโทรศัพท์ C) ลดระดับเสียง/เพลงก่อนหน้านั้น E) พอร์ตชาร์จไมโคร USB

PG 30

PG 10

**รวมแพคเกจ** หูฟังไร้สายเอสเซ็นเชียล 1 สาย สายเคเบิล AUX 1 สาย

งานอยาปรับระดับเสียงสูงเกินไป •ป้องกันสายไฟจากการเดินหรือการบีบอัดโดยเฉพาะที่ปลั๊กไฟที่ใช้สะดวก ะจุดที่ออกจากเครื่อง ชั่เฉพาะอุปกรณ์ที่ให้มา/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น ห์ถอดปลักอุปกรณ์นี้เมื่อเกิดพายุ ฟ้าฝาหรือเมื่อไม่ไดใช้งานเป็นเวลานาน

เตรบคา มเลอหาย เต • การช่อมแชมใดๆ จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ข่านาญ • ทำความสะอาดด้วยผ้าชุปน้ำหมาดๆ เท่านั้น • อย่าใช้แอลกอฮอล์หรือสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้

PG 31

جراء تغييرات أو تعديلات دون اعتمادها صراحة من قبل الطرف المسئول عن توافق هذه التغييرات

أو التعديلات مع المواصفات المطلوبة قد يؤدي إلى إلغاء حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

PG 11

จนคู่อุบกรณหพ่าของคุณ คนุฟังของคุณโดยกดปุ่มพาวเวอร์ค่างไว้เป็นเวลา 2 วินาที (ดูแผนภาพ 'B') เก็ชันไร้สายจะเปิดใช้งานดดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นไฟลัญญาณ กระพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน (ดูแผนภาพ 'G′) หูฟังพยายามจับคู่กับตัวอุปกรณ์ เลื่อนสำคัญเพื่นของคุณ เรื่อนสำคัญเพื่นของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับหูฟังของคุณ

• เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณสำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงระฆัง ไฟสัญญาณ
LED สีน้ำเงินจะส่วางขึ้น (ดูแผนภาพ 'G')

PG 12

PG 32

ฟังก์ชันคีย์
• เปิด: กดปุ้มพาวเวอร์เป็นเวลา 2 วินาที (ดูแผนภาพ 'B') หรือกดจนกระทั่งไฟ
LED เริ่มกระพริบเป็นสีแดงและเป็นสีสีน้ำเงิน • ปีด: กดปุ่มพาวเวอร์ (ดูแผนภาพ 'B') จนกระทั่งไฟ LED ปีดลง • การรับไทรศัพท์: เมื่อคุณได้รับสาย ให้กดปุ่มพาวเวอร์อย่างรวดเร็ว (ดูแผนภาพ 'B') โหกดปุ่มพาวเวอร่อย่างรวดเร็ว (ดูแผนภาพ 'B')
 เพื่อรับโทรศัพท์ กดปุ่มพาวเวอร์อย่างรวดเร็วอีกครั้งเพื่อวางสาย กดปุ่มอย่างรวดเร็วสองครั้งเพื่อโทรซ้าเลขหมายสุดท้าย
 เล่นเพลง/หยุดเล่นเพลงชั่วคราว: ให้กดปุ่มพาวเวอร์อย่างรวดเร็ว (ดูแอบุกาพ 'B') เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว:

PG 13

เหกตบุมพาวเวอรอยจรวตเรวสหรองเพลง - ลดระดับเสียง/เพลงก่อนหน้านั้น: ให้กดปุ่มลดระดับเสียงนานๆ (ดูแผนภาพ `C') เพื่อลดระดับเสียง ให้กดปุ่มลดระดับเสียงสั้นๆ เพื่อไปยังเพลงก่อนหน้านั้น • เพิ่มระดับเสียง/เพลงถัดไป: ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงนานๆ (ดูแผนภาพ `A') เพื่อเพิ่มระดับเสียง ให้คดปุ่มเพิ่มระดับเสียงสั้นๆ เพื่อไปยังเพลงถัดไป • โหมด MP3: ใส่การ์ด TF เพื่อให้ MP3 เล่นโดยอัตโนมัติ - - เมลตาการ - เนาเวต กา เพียงทำการ เนนเพยยตเนมต ดับเบิลดลิกที่ปุ่นที่มระดับเสียง (ดูแผนภาพ 'A') เพื่อสลับไปมาระหว่างโหมด TF และโหมด Bluetooth

PG 33

3.5 มม. (1/8) ตัวผู้ต่อสาย AUX ตัวผู้ • ูเลียบสายเคเบิล AUX ด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต AUX (ดูแผนภาพ `F´ งของกุล ขึ้ยบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ที่คุณเลือก ั เอลาอ Ao∧ ในขณะที่หูฟังของุคณปิดฟังก์ชันไร้สายถูกปิดการใช้งานเมื่อคุณใช้สาย AUX

PG 14

PG 34

มอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับประกันว่า อุปก เนิ้จะไม่เกิดการรบกวนจากการติดตั้งในพื้นที่บางแห่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อ ไมโคร USB, DC 5V/200mAh

• ในการชาร์จอุปกรณ์ ให้เสียบปลายสายเคเบิลไมโคร USB
เข้ากับพอร์ตการชาร์จไมโคร USB (ดูแผนภาพ 'E') ที่หูฟังของคุณ
• เสียบปลายสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB

PG 16

รรู้ใต้โดยการเปิดและปัดอุปกรณ์ที่ใช้ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ใขสัญญาณ รบกวนโดยใช้มาตรการดังต่อไปนี้: • ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ การปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้อุปกรณ์เป็นโมฆะ

PG 35

PG 15

说明手册

PG 17

**Essential** 

PG 37

"A" no diagrama) para alternar entre o modo Micro SD e o mo

A) 调高音量/下一首歌 B) 打开电源/关闭电源/播放/暂停/接听电话 C) 调低音量/上一首歌 D) 麦克风

D) 安克风 E) 微型USB充电端口 F) AUX端口 G) LED指示灯 H) TF卡端口 **包装盒内物件** 1个Essential无线耳机 1根AUX线

PG 18

電子高温潮湿的环境或碰到水,切勿让阳光直射或置于尘土飞扬 ,否则可能会损坏设备。

使电源线免受踩踏或挤压,特别是插头、便利插座以及本品与其他产 干燥雷暴或长期不用时拔下插头。

PG 39

Conectar o equipamento a unia toniada em unic circuito diferent daquele onde o receptor está conectado.
 Para obter ajuda, consulte o revendedor ou um técnico experiente em TV/r Alterações ou modificações que não forem expressamente aprovadas p parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do

usuário de operar o equipamento.

PG 19

Essential耳机使用说明 耳机与设备配对 • 按住电源按钮(图中"B")两秒钟,打开耳机。 • 无线功能将自动激活。耳机尝试与设备配对时,会看到LED指示灯 (图中"G")红色蓝色交替闪亮。 • 打开选定设备的无线功能,选择将TYPOESSENTIAL连接到耳机。 • 成功连接设备后,会听到钟鸣声。LED指示灯(图中"G")也会亮蓝色。

PG 20

7开:按住电源按钮(图中"B")两秒钟,或者直至LED灯开始红色蓝


PG 21

雪停播放音乐:快速按下电源按钮(图中"B")暂停播放音乐。 再次快速按下电源按钮播放音乐。


• 调低音量/上一首歌:长时间按住调低音量按钮(图中"C")
调低音量。稍稍按住按钮转到上一首歌。

• 调高音量/下一首歌:长时间按住调高音量按钮(图中"A")
调高音量。稍稍按住按钮转到下一首歌。

• MP3模式:将TF卡插入TF端口,自动播放MP3。双击调高音量(图中"A")按钮,在TF模式与蓝牙模式之间来回切换。

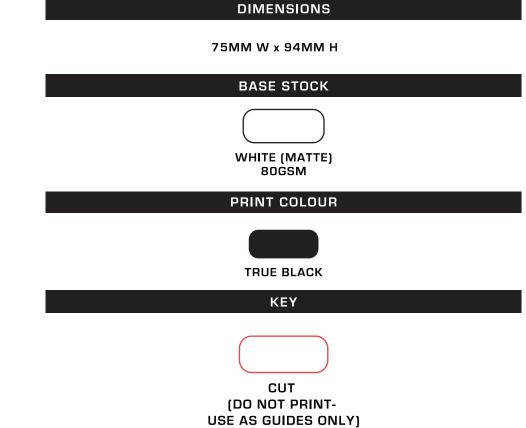



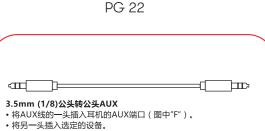

1 x Micro USB charging cable 1 x Instruction Manual

耳机关闭时请使用AUX线。使用AUX线时,无线功能是关闭的。


微型USB线,DC 5V/200mAh • 要给SB Area,将微型USB线小的一头插入耳机上的微型USB充电端 • 将USB线的USB端插入计算机或适配器(须另外购买)的USB端口。 未经合规性负责方的明确批准而进行变更或改造,可导致用户丧失操作

PG 23

将设备连接到与接收器不同的电路的插座上求助于经销商或有经验的无线电/电视技师。

产品处置
如果您在我们的任一电子产品、电池或包装上看到这一标志,即表。相关电子产品或电池不得作为普通家庭废物在欧洲进行处置。为确。对产品和电池采用正确的废物处理方式,请按照适用于电子设备/电池处置的当地法律或要求,对其进行处置。正确处置电池和电子废物,您就是在帮助保护自然资源,改进环保标准。



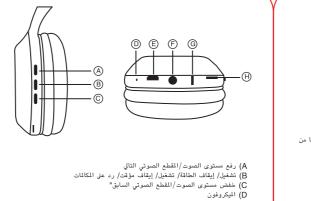

PG 26

. شحن USB مصغر محتويات العبوة سماعة الرأس اللاسلكي Essential

1 كابل AUX 1 كبل شحن USB مصغر 1 دليل تشغيل واحد

| Le | Duadro | Duad

كيفية استخدام سماعات Essential إقران سماعة الرأس بجهازك حسر به به المنطق على زر التشغيل لدة ثانيتين (انظر B على المخطط).
 بتشغيل السماعة بالضغط على زر التشغيل لدة ثانيتين (انظر B على المخطط) باللون
 مالاًدة عن إقال السماعة المحلف به بالله على المخطط) باللون • قم بتنشيط وظيفة اللاسلكي على الجهاز المراد واختر TYPOESSENTIAL لتوصيله

PG 28

.ي. ... ادة مستوى الصوت/المقطع الصوتي التالي: اضغط لفترة طويلة على زر رفع مستوى الص

PG 29


ين كابل USB مصغرة، 5 فولت تيار مستمر/200 ملي أمبير • لشحن الجهاز، قم بتوصيل الطرف الصغير لكابل USB المصغر بمنفذ شحن USB المصغر (انظر E علم المخطط) على سفاعة الـ أس. (انظر A على المخطط) لرفع مستوى الصوت اضغط لفترة قصيرة للانتقال إلى القطع الصوتي اساني. • وضع MP3: أدخل بطاقة TF في منفذ TF كي يعمل الـ MP3 القائكًا. انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر رفع مستوى الصوت (انظر A على المخطط) للانتقال للخلف والأمام بين وضع TF ووضع Bluetooth. ر روح على الكالل الكابل بمنفذ USB على الكمبيوتر أو المهايئ (غير مرفق).

ملاحظة: أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع حدود المواصفات القياسية للفنة غير نشطة. B من الأجهزة الرقمية، وفقاً للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُصدر ويستخدم هذا الجهاز،

● إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه. قم بزيادة المسأقة القاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربية مختلفة عن تلك الموصل بها جهاز الاستقبال. • استشارة التاجر أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.

ouvido sem fio Essential المحافظة على الموارد الطبيعية ويعزز معايير المحافظة على البيئة.




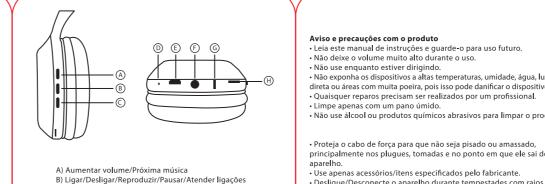

B) Ligar/Desligar/Reproduzir/Pausar/Atender ligações
C) Abaixar volume/Música anterior E) Porta de carregamento micro USB H) Porta para cartão Micro SD

A embalagem contém
1 Fone de ouvido sem fio Essential

1 Cabo de força micro USB 1 Manual de instruções

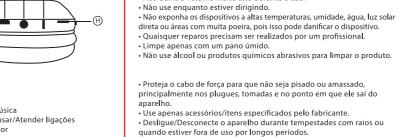

sinal sonoro. O indicador LED (vide "G" no diagrama) acenderá em azul.

Como usar o fone de ouvido Essential Como parear seu fone de ouvido com seu dispositivo oidamente para voltar para a musica anterior. umentar volume/Próxima música: pressione e segure o botão mentar volume (vide "A" no diagrama) para aumentar o volume. essione rapidamente para passar para a próxima música. Iodo MP3: insira o cartão Micro SD na porta micro SD para reproduz

PG 36

LED (vide "G" no diagrama) piscar em vermelho e azul quando o fone de ouvido estiver tentando parear com um dispositivo.

- Ative a função sem fio no dispositivo escolhido e escolha a opção TYPOESSENTIAL para se conectar ao fone de ouvido. Quando a conexão for estabelecida com seu dispositivo, você ouvirá um

PG 38

encerrar ligações. Pressione rapidamente duas vezes para rediscar o Liga/Desliga novamente para reproduzir a música.

adaptador (não incluído).

Descarte do produto

Ao ver um desses símbolos em qualquer um de nossos produtos elétricos, baterias ou embalagens, isso indica que a bateria ou produto elétrico relevante não deve ser descartado como lixo doméstico na Europa. Para garantir o tratamento correto de descart do produto e das baterias, descarte-os de acordo com as leis ou elétricos. Ao descartar baterias e resíduos elétricos corretament você ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os pad de proteção ambiental.

PG 40

Instruction Manual.



PG 01

