
MODEL: BM-148

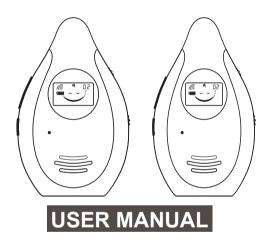

Reliable & Secure Connection to your Baby

TABLE OF CONTENTS

Congratulations	4
Safety Precautions	4
Adult Supervision	5
Cleaning and Maintenance	5
Storage Precautions	5
Privacy Protection	5
FCC Statement	6
Content and Features	7
AC Adaptor	11
Supplied Re-chargeable Batteries (Parent unit Only)	11
Preparing for Use	14
Operations Procedure of Parent Unit and Baby Unit	16
Trouble Shooting	19
Technical Specifications	20

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	.22
Sicherheitshinweise	.22
Beaufsichtigung Durch Erwachsene	.23
Reinigung und Pflege	.23
Hinweise zur Lagerung	.23
Schutz der Privatsphäre	.24
FCC Erklärung	.24
Producten en Kenmerken	.26
AC Adaptor	.30
Mitgelieferte aufladbare Batterien (nur Elterngerät)	.30
Vorbereitung der Nutzung	.33
Bedienung des Eltern- und Babygeräts	.35
Problembehandlung	.39
Technische Eigenschaften	.40

Congratulations

You have just purchased a quality Audio Baby Monitor. Please read the detailed instructions before using the monitor system and keep it for future reference

Safety Precautions:

When using this unit, basic Safety Precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury.

- 1.Keep, read and follow all warnings and instructions marked on this unit or mentioned in this User Manual.
- 2.Clean only with dry cloth. Do not use this apparatus near water such as bathtub, shower or pool. Immersion of this unit in water could cause an electrical shock.
- 3.Do not block slots and ventilation openings on the unit or install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. This may result in the risk of overheating.
- 4.To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this unit. Take the unit to authorized service center or qualified technician when service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the unit is subsequently used.
- 5.Place the apparatus securely on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the unit falls.
- Unplug this apparatus during lightning or when unused for long periods of time.
- 7.Do not place lighted objects such as candles, cigarettes on the unit.

WARNING: STRANGULATION HAZARD. Children may have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 meter/3.5 feet away).

Adult Supervision:

This product cannot replace responsible adult supervision.

- 1. This Baby Monitor is intended as an aid. Do not use it as a medical monitor or a substitute for responsible and proper adult supervision.
- 2.Make sure the Parent unit and adaptor cable are always out of child's reach. Do not place the Baby unit inside the baby's crib or playpen!
- 3. For their safety, do not allow children to touch and play with the Baby monitor, adapters and all the accessories. THIS IS NOT A TOY.

Cleaning and Maintenance:

- 1. Do not use cleaning spray or liquid cleaners.
- Unplug the Parent unit and Baby unit if they are connected to a power outlet.

Storage Precautions:

- 1.Use and store the Baby Monitor between 5°C (40°F) and 40°C (104°F).
- 2.Do not expose the Baby unit and Parent unit to extreme cold or heat or to direct sunlight.
- 3.Do not put the Baby unit and the Parent unit close to a heating source.

Privacy Protection:

Always remember that you are using public airwaves when you use the Wireless 2.4GHZ Digital Baby Monitor. Sound may be broadcast to other receiving devices. Conversations, even from rooms near the Baby unit, may be broadcast as well.

Note: To protect your privacy, always turn the system off when not in use. It is possible that the Parent unit may be interfered from other devices on the 2.4GHZ frequency range. To minimize this potential problem, more than 65,000 ID code had been provided for your use. If you experience interference

while using one ID code setting, simply select to another ID code.

FCC Statement:

CAUTION: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operations is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference;
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.


Content and Features:


AC Adaptor for Baby unit

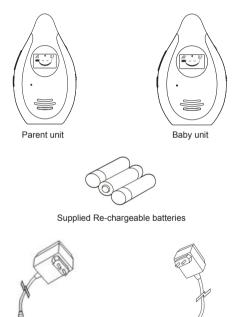


AC Adaptor for Parent unit

Baby unit overview:







- 1.LCD Display
- 2.Microphone
- 3.Speaker
- 4.Belt Clip
- 5.LOCK / UNLOCK Button
- 6.Battery Compartment



- 7. Power and Volume Control
- 8. AC / DC Power Supply Socket
- 9. PAGE Button
- 10. Lullaby Play and Control
- 11. LINK Button

Parent unit overview:






- 1.LCD Display
- 2.Microphone
- 3.Speaker
- 4.Belt Clip
- 5.LOCK / UNLOCK Button
- 6.Battery Compartment





- 7 Power and Volume Control
- 8. AC / DC Power Supply Socket
- 9.TALK Button
- 10.PAGE Button
- 11.Lullaby Play and Control
- 12.LINK Button

Main LCD Screen

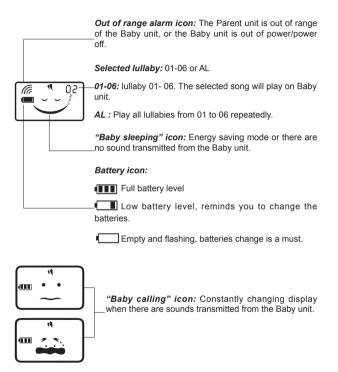

AC Adaptor:



The AC Adapters are low voltage power source that allow you to use your household electricity to run the Baby Monitor. Connect the AC Adapters to the AC Adaptor Jack in the unit. Both plug into any standard volt electrical outlet in your home. It is recommended to turn off the units before plug in or unplug the Adapters.


NOTE: These Adapters were made with a specific design for this product. They cannot be used with any other appliance.

Never use a different type of adaptor with this Baby Monitor.

Supplied Re-chargeable Batteries (Parent unit Only)

Battery installation:

- 1. Ensure the unit is off. Press the button on the belt clip and rotate it clockwise or counterclockwise for 90°.
- 2. Open the battery compartment door.
- Insert 3 * AAA batteries into the Baby unit and Parent unit according to the +/signs shown in the battery compartment, respectively.
- 4. Replace battery compartment door. Press and rotate the belt clip to its normal position.

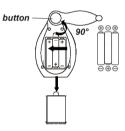

Battery Tips:

- If the product is not in use for a long time, disconnect both units from the household electrical outlet. And remove the batteries or the exhausted batteries from the units, otherwise battery leakage and corrosion can damage them.
- 2. Dispose of batteries properly in accordance with your local town suggested.

- 3. Non-rechargeable battery is not to be recharged.
- 4. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Battery Charging

The Parent unit start to charging after you have installed the Parent unit battery and connected the Parent unit to AC power.

Charging the batteries

- 1. Use only the AC Adapters which are included in the package, plug into any nearby standard household electrical outlet.
- 2. Once connect them with the Parent units, charging automatically begins.
- 3. The charging time for completely charging empty battery takes 8 hours when the unit is turned off.

Charging and Fully charged Indication:


	LCD version
In charging	
(Unit is turned on)	or
	Animates when the battery is charging.
In charging	
(Unit is turned off)	
·	Animates when the battery is charging.
Fully charged	(CEX * * *
(Unit is turned on)	or "
	Displays solid when the battery is fully charged.
Fully charged	
(Unit is turned off)	411
	Displays solid when the battery is fully charged.

Note:1. Please charge the rechargeable batteries before first time usage.

- 2. The rechargeable batteries to the Parent unit must not be taken out of the units for charging.
- 3. User can also install 3 *AAA alkaline batteries batteries instead of the supplied re-chargeable batteries.
- 4. Or directly operated by the supplied Adapters.

Help protect the environment

Batteries with symbols shown opposite must not be disposed in general domestic waste



Instead, take them to a collecting point for old batteries or special waste products (as your local authority for details) or return them to the dealer you bought them from. They will ensure batteries are disposed safely.

Preparing for Use

Note: Read the safety instructions carefully before you use the Baby monitor and keep them for future reference.

Baby unit

We advise you to use the Baby unit on electrical power. To guarantee automatic power backup in case of a power failure, you can insert 3 *AAA alkaline batteries (not included). Do not use rechargeable batteries. The Baby unit DOES NOT have a charging function and rechargeable batteries discharge slowly when they are not in use.

Parent unit

The Parent unit runs on three rechargeable batteries that are supplied with the Baby monitor. Charge the Parent unit before you use it for the first time and when the batteries are low.

Linking Baby unit and Parent unit

It is important to test the audio monitor before it is installed initially, and at regular times thereafter. Test your Parent units and Baby unit if they have not been used for a long time or you suspect they are defective.

Note: For the first time usage, turn on both units, the Baby unit and Parent unit can automatically scan the corresponding code at once without press any Button. If no connection can be established, the Parent unit alert with "Bi-Bi" sound and displays for flashes.

To test your audio monitor:

- 1. Place the Parent unit and Baby unit in room where you intend to use it.
- Connect the Parent unit and Baby unit with the AC adaptor, turn on the Baby unit and Parent until the LCD display lights up.
- 3. The Baby unit and Parent unit will connect automatically.
- 4. To ensure privacy, set the Baby unit and Parent unit by pressing the LINK key at the bottom of the units for different ID code (There are more than 65000 ID codes user selection).

What to do if no link is established:

- 1. Restart the Parent unit and Baby Unit by pressing the *LINK* key at the bottom of the units for 2 seconds at the same time. The "Bi---" sound will be heard after successful code pairing.
- 2. If the Parent unit is out of range, place it closer to the Baby unit, but not closer than 1 meter/3.5 feet.
- 3. If the Baby or Parent unit is too close to another 2.4GHz appliance, switch off this appliance or move the unit away from this appliance.
- 4. If the Baby unit is switched off, switch it on.

Operating range

The operating range is 330 meters/1000 feet outdoors and up to 50 meters/150 feet indoors.

The operating range of the Baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference. Wet and moist materials cause so much interference that the range loss is up to 100%.

Operations Procedure of Parent Unit and Baby Unit

A Power On / Off

- 1. Insert the 3 supplied AAA re-chargeable batteries or connect the Parent unit with the AC adaptor. Plug it into the nearby standard electrical outlet.
- 2. Scroll up the "Power and Volume Control button" at the right side, a click sound to be heard indicates the unit is turned on.
- 3. Scroll down the "Power and Volume Control button" , a click sound indicates the unit is off.

B. Volume Adjustment

Scroll the "Power and Volume Control button" for adjusting the desired

- 1. Scroll it upward for increasing volume level;
- 2. Scroll it downward for decreasing volume level.

C. Talk function (Only for Parent unit)

- 1.If you want to comfort your Baby, press and hold the TALK button on the right side of the Parent unit and talk clearly into the microphone on the front from a distance of 15-30cm (0.5-1ft).
- 2. Release TALK when you have finished talking.

Note: If you have set the volume higher on the Baby unit, the sound will also be louder when you use the talk function on the Parent unit.

D. Lullaby Playing & Select Iullaby

Press the "lullaby Play and Control button" **b**() on the Parent unit to play/

select a desired lullaby for Baby unit. There are six lullaby for selecting.

- 1. Press the "Iullaby Play and Control button" **5** for 3 seconds to activate the Iullaby Playing function, and the Iullaby 01 will play automatically.
- 2. Press the "lullaby Play and Control button" (b) to select another lullaby from the list 01-06 /AL.

Note: Selected lullaby will be shown on the top right corner of the LCD screen.

3. To stop lullaby playing, press the "lullaby Play and Control button" **b** for 3 seconds.

Note: 1.Baby unit can play lullaby when the Parent unit is turned off.But lullaby play function of Parent unit is not available when Baby unit is turned off.

- 2. When press the "TALK" Button of Parent unit, the lullaby will stop playing.
- 3. The out of range alert will stop lullaby playing.

E. Low Battery Indicator (Only for Parent unit)

When the batteries are low, the "Battery status indicator" is empty and flashes on the display and the Parent unit beeps every 5 or 6 seconds. The remaining operating time is at most 30 minutes.

F. Battery Charging (Only for Parent unit)

- 1. Insert 3 *AAA rechargeable batteries.
- 2. Use only the AC Adapters and plug into any nearby standard household electrical outlet.



G. Out of range alert (Only for Parent unit)

- 1. The Parent unit will alert with "BI, BI" sound under such circumstances
- 2. The units are detected out of communication range.
- 3. Either of the Parent or Baby unit is in low battery or turned off



H. Button Lock / Unlock

- Slide the "LOCK/UNLOCK Button" NLOCK Lock" position, the talk, page and lullaby functions are not available for use.
- 2. Slide to "UNLOCK" position to active these functions.

I. Page/Find function

Use this feature to find misplaced Baby/Parent unit.

- 1. Press PAGE Button on the Baby/Parent unit.
- 2. The Parent/Baby unit will alert "Bi-Bi-Bi" sound 3 times.

Note: The Baby unit can not page any Baby unit that is turned off or out of range.

J. Sensitivity Level Adjustment (Only for Baby unit)

This option allows you to set the microphone sensitivity of the Baby unit. The microphone sensitivity determines what range distance the Baby unit picks up.

Lo: Normal sensitivity, detecting cry sound 1-2 meters

Hi: High sensitivity, detecting cry sound 2-6 meters

Note: The default setting of sensitivity level is Hi.



Trouble Shooting

Problems	Solutions
1. No power	- Unit is turned off.
	- Check if the batteries are installed properly.
	 Make sure the adaptor is connected to the Unit properly if using the adaptor instead of batteries.
	- The Unit may be in low battery status, change new batteries.
2. No sound signal	 Volume level on Parent unit is set too low. Adjust it to higher volume.
	 Sound sensitivity level of Baby unit is too low, turn the sound sensitivity switch to "HI" position.
	 Units are out of range or lost connection. Ensure the distance between the units within communication range.
	Note: Communication range varies depending on surrounding conditions such as physical obstructions, interference.
	 Make sure the TALK Button of Parent unit is not pressed.
	- Make sure the unit is unlocked.
	- Ensure both units have already linked successfully.
3. Received	- Signal interference due to other nursery monitor on the same ID Code or cordless phone used.
Conversation or sound	- Change both units to another ID code by pressing LINK Button.
from neighbors	The best well- are resident day of the state
from Parent unit	- The both units are positioned too close to each other. Keep not closer than 1 meter/3.5 feet.
	- The volume is set too high. Lower the volume at the Parent unit.
	- Replace batteries.

Technical Specifications

Power Supply Voltage:

Parent unit: 3 *AAA batteries or rechargeable batteries &

Adaptor: AC 100V - 240V- DC 5V 1000mA


Baby unit: 3 *AAA batteries or rechargeable batteries &

Adaptor: AC100-240V, DC 5V 1000mA

Operation Frequency: 2400MHz ~ 2483.5MHz

Communication range (open area): ≥300M;

Mic Sensitivity: 1 to 2 meter

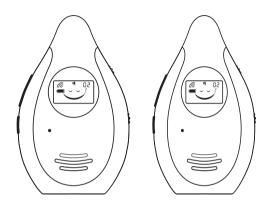

BM-148BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres qualitativ hochwertigen Baby Monitors. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor das Überwachungssystem nutzen. Bewahren Sie die Anleitung auch gut auf, um sich auch in Zukunft auf diese beziehen zu können.

Sicherheitshinweise:

Bei der Verwendung dieses Geräts sollten Sie auf folgende Sicherheitshinweise achten, um Brände, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

- 1.Lesen Sie sich alle Warnungen und Nutzungshinweise dieser Anleitung oder auf dem Produkt selbst gut durch und halten Sie sich an diese.
- 2.Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (wie etwa Badewannen, Duschen oder Pools). Das Eintauchen des Geräts in Wasser kann zu Stromschlägen führen.
- 3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts und nutzen Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Öfen oder anderen Heizkörpern (auch Verstärkern), die Hitze entwickeln. Dies könnte zur Überhitzung führen.
- 4.Um das Risiko für Stromschläge zu minimieren, nehmen Sie dieses Gerät nicht auseinander. Bringen Sie das Gerät in ein Service-Center oder zum Fachmann, wenn eine Reparatur notwendig ist. Das Öffnen oder Entnehmen des Deckels kann zu gefährlichen Spannungen oder weiteren Risiken führen. Die inkorrekte Zusammensetzung kann zu Stromschlägen führen, wenn das Gertä in diesem Zustand verwendet wird.
- 5.Platzieren Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Oberfläche. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt. Es kann hierbei auch zu Verletzungen kommen.
- 6.Ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt werden wird.
- 7.Platzieren Sie keinerlei Gegenstände wie Kerzen oder Zigaretten auf oder in die Nähe des Geräts.

WARNUNG: STRANGULATIONSGEFAHR. Kinder haben sich in der Vergangenheit schon an Kabeln selbt ERWÜRGT. Bitte bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite des Kindes auf (mehr als 1 Meter entfernt).

Beaufsichtigung Durch Erwachsene:

Dieses Produkt ersetzt nicht die Beaufsichtigung und die Verantwortung Erwachsener.

- Dieser Baby Monitor ist als Hilfsmittel gedacht. Nutzen Sie es nicht als medizinisches Überwachungssystem oder als Ersatz für eine adequate und verantwortungsbewusste Beaufsichtigung von Kleinkindern.
- Stellen Sie sicher, dass das Elterngerät und das Adapterkabel immer außerhalb der Reichweite des Kindes sind. Platzieren Sie das Babygerät nicht in das Kinderbett oder in den Krabbelstall!
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder nicht mit dem Baby Monitor spielen und diesen nicht berühren. Das gilt auch für den Adapter und alle anderen Accessoires. ES IST KEIN SPIELZEUG!

Reinigung und Pflege:

- 1. Verwenden Sie kein Reinigungsspray oder flüssige Reinigungsmittel.
- Ziehen Sie das Kabel des Elterngeräts und des Babygeräts, wenn diese an eine Steckdose angeschlossen sind.

Hinweise zur Lagerung:

- 1. Nutzen und lagern Sie den Baby Monitor bei 5°C bis 40°C.
- 2.Setzen Sie das Gerät keiner extremen Kälte, extremer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- 3. Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen.

Schutz der Privatsphäre:

Denken Sie immer daran, dass Sie öffentliche Wellen nutzen, wenn Sie diesen kabellosen digitalen 2,4 GHz Baby Monitor verwenden. Der Ton könnte an andere Empfangsgeräte gesendet werden. Gespräche (selbst in der Umgebung des Geräts) könnten ebenso übertragen werden.

Hinweis: Um Ihre Privatsphäre zu schützen, schalten Sie das System immer aus, wenn Sie es nicht verwenden. Es ist möglich, dass das Elterngerät Interferenzen von anderen Geräten empfängt, welche die 2,4 GHz Frequenzspanne nutzen. Um dieses potentielle Problem zu minimieren, wurden Ihnen mehr als 65.000 ID-Codes bereitgestellt. Wenn Sie Interferenzen bei Ihrer aktuellen ID-Code Einstellung feststellen, wählen Sie schlicht einen anderen ID-Code.

FCC Erklärung:

ACHTUNG: Dieses Gerät erfüllt den Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, selbst jene, die zu Fehlfunktionen führen könnten.


Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden, führen dazu, dass dem Anwender die Nutzungserlaubnis des Geräts entzogen werden könnte.

FCC Erklärung zur Strahlungsaussetzung:


Dieses Gerät erfüllt die FCC Strahlungsaussetzungsgrenzen, die für unkontrollierte Umgebungen festgelegt wurden.

Dieses Gerät und dessen Antenne dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern genutzt oder positioniert werden.

Producten en Kenmerken

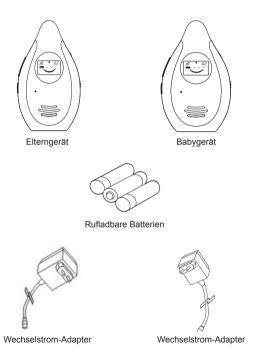


Overzicht babyeenheid:







- 2. Microphone
- 3. Speaker
- 4. Belt Clip
- 5. Lock / Unlock key
- 6. Battery Compartment



- 7. Power and Volume Control
- 8. AC / DC Power Supply Sock
- 9. PAGE key
- 10. Music Play and Control
- 11. LINK key


Overzicht Elterngerät:








- 2. Microphone
- 3. Speaker
- 4. Belt Clip
- 5. Lock / Unlock key
- 6. Battery Compartment





- 7. Power and Volume Control
- 8. AC / DC Power Supply Sock
- 9.TALK key
- 10.PAGE key
- 11. Music Play and Control
- 12.LINK Key

LCD scherm

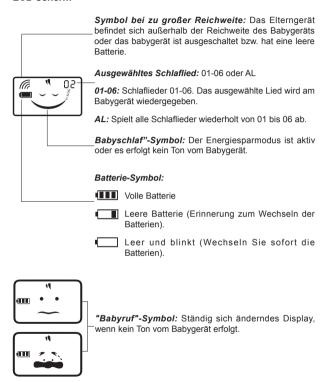

AC Adaptor:




Der Wechselstrom-Adapter ist eine Stromquelle mit Niedrigspannung, mit der Sie dank Ihrer haushaltsüblichen Elektrizität den Babymonitor betreiben können. Schließen Sie den Wechselstrom-Adapter an das Gerät an. Schließen Sie beide Stecker in eine Standard-Steckdose in Ihrer Wohnumgebung. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auszuschalten, bevor Sie den Stecker ziehen.

HINWEIS: Diese Adapter verfügen über ein entsprechendes Produkt-Design und können nicht mit anderen Geräten verwendet werden. Nutzen Sie niemals andere Adapter für diesen Baby Monitor.

Mitgelieferte aufladbare Batterien (nur Elterngerät)

Batterie-Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste an der Gürtelclip und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn jeweils um 90°.
- 2. Öffnen Sie das Batteriefach.
- 3. Legen Sie 3 AAA Batterien in das Babygerät und das Elterngerät je nach +/-Symbolen im Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach und drehen
 Sie den Gürtelclip zurück zu seiner Ausgangsposition.



Batterie-Tipps:

 Falls das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Entnehmen Sie auch die Batterien (auch leere Batterien), damit diese nicht auslaufen und das Gerät beschädigen können.

- 2. Entsorgen Sie die Batterien entsprechend Ihrer lokalen Gesetzgebung.
- 3. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- 4. Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

Batterien aufladen

Das Elterngerät lädt sich auf, wenn Sie die Batterie in das Elterngerät eingelegt und das Elterngerät selbst an eine Steckdose angeschlossen haben.

Batterien aufladen

- Verwenden Sie nur die Wechselstrom-Adapter im Lieferumfang und schließen Sie den Stecker in die n\u00e4chste Standard-Steckdose in Ihrem Haushalt an.
- 2. Sobald Sie das Elterngerät angeschlossen haben, beginnt der Ladevorgang völlig automatisch.
- 3. Die Ladezeit zum Aufladen einer komplett leeren Batterie dauert etwa 8 Stunden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Lade- und Geladen-Symbol:


	LCD version
Ladesymbol (Gerät ist eingeschaltet.)	or Dia
	Zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.
Ladesymbol (Gerät ist ausgeschaltet)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.
Volledig opgeladen (Gerät ist eingeschaltet.)	OL and with the state of the st
	Das Display leuchtet konstant, wenn die Batterie völlig aufgeladen wurde.
Volledig opgeladen (Gerät ist ausgeschaltet)	GEER .
	Das Display leuchtet konstant, wenn die Batterie völlig aufgeladen wurde.

Hinweis: 1. Bitte laden Sie aufladbare Batterien vor der erstmaligen Verwendung auf.

- 2. Die aufladbaren Batterien im Elterngerät dürfen zum Laden nicht aus dem Gerät entnommen werden.
- 3. Anwender können auch 3 AAA Alkaline Batterien statt der mitglieferten aufladbaren Batterien verwenden.
- 4. Oder verwenden Sie das Gerät direkt mit dem Wechselstrom-Adapter.

Umweltschutz

Batterien mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Entsorgen Sie diese an einem Sammelpunkt für alte Batterien oder Sondermüll (je nach Gesetzgebung) oder bringen Sie diese zurück zum Händler. Diese werden Sie korrekt entsorgen.

Vorbereitung der Nutzung

Hinweis: Lesen Sie sich die Bedienhinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Baby Monitor verwenden und bewahren Sie diese Anleitung auch gut auf.

Babygerät

Wir empfehlen Ihnen, das Babygerät mit dem Strom zu betreiben, den Ihnen der Adapter bereitstellt. Um die Leistung im Falle eines Stromausfalls zu garantieren, sollten Sie 3 Alkaline Batterien einlegen (nicht enthalten). Nutzen Sie keine aufladbaren Batterien. Das Babygerät hat KEINE Ladefunktion und aufladbare batterien entleeren sich langsam, wenn sie nicht genutzt werden.

Elterngerät

Das Elterngerät wird durch drei aufladbare Batterien betrieben, die zusammen mit dem Baby Monitor geliefert werden. Laden Sie das Elterngerät auf, bevor Sie es erstmalig nutzen beziehungsweise, wenn die Batterien leer sind.

Babygerät und Elterngerät miteinander verbinden

Es ist wichtig, den Ton zu überprüfen, bevor Sie das Gerät installieren (und diesen auch anschließend regelmäßig zu überprüfen). Überprüfen Sie auch Ihr Eltern- und Babygerät (besonders, wenn diese länger nicht genutzt wurden oder Sie von Defekten ausgehen).

Hinweis: Bei der erstmaligen Nutzung schalten Sie beide Geräte an. Das

Babygerät und das Elterngerät scannen automatisch den jeweiligen Code, ohne dass Sie eine Taste betätigen müssen. Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, piept das Elterngerät und das Display

Zum Testen des Tons:

- 1. Platzieren Sie das Elterngerät und das Babygerät in den Raum, wo Sie das Gerät nutzen werden.
- Schließen Sie das Elterngerät und das Babygerät mit dem Wechselstrom-Adapter an und schalten Sie das Babygerät sowie das Elterngerät an, bis das LCD Display aufleuchtet.
- 3. Das Babygerät und das Elterngerät werden sich automatisch miteinander verbinden
- 4. Um die Privatsphäre sicherzustellen, drücken Sie am Babygerät und Elterngerät die *LINK* Taste für verschiedene ID-Codes (Es gibt mehr als 65.000 ID-Codes zu Ihrer Auswahl).

Was zu tun ist, wenn keine Verbindung besteht:

- Starten Sie das Elterngerät und das Babygerät neu, indem Sie die LINK Taste an der Unterseite der Geräte für 2 Sekunden gleichzeitig drücken. Der Piepton ertönt, wenn eine Verbindung besteht.
- 2. Falls das Elterngerät außer Reichweite ist, platzieren Sie es näher am Babygerät, aber nicht näher als 1 Meter.
- 3. Falls das Babygerät oder Elterngerät zu nah an einem 2,4 Ghz Gerät steht, schalten Sie dieses Gerät aus oder positionieren es woanders.
- 4. Falls das Babygerät ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.

Reichweite

- 1. Die Reichweite beträgt 330 Meter im Freien und bis zu 50 Meter im Gebäudeinneren.
- Die Reichweite des Baby Monitors hängt auch von der Umgebung ab und ob Interferenzen vorliegen. Feuchte und nasse Materialien verursachen sehr viele Interferenzen, sodass die Reichweite quasi um 100% verschlechtert wird.

Bedienung des Eltern- und Babygeräts

A. Ein- und ausschalten

- Legen Sie die 3 mitgelieferten aufladbaren AAA Batterien ein oder schließen Sie das Elterngerät mit dem Wechselstrom-Adapter an. Nutzen Sie dabei die nächste Standard-Steckdose in Ihrem Haushalt.
- 2. Aktivieren Sie die "Power und Lautstärketaste" auf der rechten Seite und ein Klickgeräusch wird Ihnen signalisieren, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 3. Deaktivieren Sie die "Power und Lautstärketaste" \$\frac{1}{8}\$ und ein Klickgeräusch wird Ihnen signalisieren, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

B. Lautstärke anpassen

Betätigen Sie die "Power und Lautstärketaste" , um die gewünschte Lautstärke einzustellen

- 1. Drehen Sie es hoch, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2. Drehen Sie es runter, um die Lautstärke zu verringern.

C. Sprechfunktion (nur für Elterngerät)

- Wenn Sie Ihr Baby beruhigen möchten, drücken und halten Sie TALK Taste auf der rechten Seite des Elterngeräts und sprechen klar und deutlich in das Mikrofon auf der Vorderseite bei einer Entfernung von 15-30cm.
- Lassen Sie die TALK Taste los, wenn Sie fertig sind.

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärker höher als beim Babygerät eingestellt haben, wird der Ton auch lauter sein, wenn Sie die Sprechfunktion am Elterngerät nutzen.

D. Schlaflied-Wiedergabe und Schlaflied-Auswahl

Drücken Sie auf die "Schlaflied-Wiedergabe und Kontrolltaste" **b** auf dem Elterngerät, um das gewünschte Schlaflied am Babygerät auszuwählen/wiederzugeben. Es gibt insgesamt sechs Schlaflieder zur Auswahl.

- Betätigen Sie die "Schlaflied-Wiedergabe und Kontrolltaste" > () für 3
 Sekunden, um die Schlaflied-Wiedergabe zu aktivieren. Das Schlaflied 01 wird automatisch abgespielt.
- Betätigen Sie die "Schlaflied-Wiedergabe und Kontrolltaste"

 on weiteres Schlaflied aus der Liste auszuwählen (01-06 / AL).

Hinweis: Das ausgewählte Schlaflied wird auf der oberen rechten Ecke des LCD Displays angezeigt.

- 3. Um die Schlaflied-Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie drei Sekunden lang auf die "Schlaflied-Wiedergabe und Kontrolltaste"
- Hinweis: 1.Das Babygerät kann Schlaflieder wiedergeben, wenn das Elterngerät ausgeschaltet ist. Aber die Schlafliedfunktion des Elterngeräts ist nicht verfügbar, wenn das Babygerät ausgeschaltet ist.
 - 2. Wenn Sie die "TALK" Taste am Elterngerät betätigen, wird das Schlaflied stoppen.
 - 3.Der Alarm bei zu großer Reichweite stoppt die Schlaflied-Wiedergabe.

E.Lage batterij-indicator (nur beim Elterngerät)

Wenn die Batterien fast leer sind, wird diese Anzeige Ihnen dies anzeigen. Das Display wird gleichzeitig blinken. Das Elterngerät piept alle 5-6 Sekunden. Die Batterien reichen nun noch für etwa 30 Minuten.

F. Batterien aufladen (nur beim Elterngerät)

- 1. Legen Sie 3 aufladbare AAA Batterien ein.
- 2. Verwenden Sie nur den originalen Wechselstrom-Adapter und schließen Sie diesen an die nächste Standard-Steckdose Ihres Haushalts an

G. Alarm bei zu großer Distanz (nur beim Elterngerät)

- 1. Das Elterngerät wird piepen, wenn die Distanz zu groß ist.
- 2. Die Geräte können nicht mehr miteinander kommunizieren.



Entweder das Eltern- oder Babygerät ist ausgeschaltet oder die Batterien sind fast leer.

H. Taste sperren/entsperren

- Positionieren Sie die "SPERR/ENTSPERR" UNLOCK UP LOCK Taste auf die "SPERREN" Position. Die Talk, Seiten und Schlaflied-Tasten sind nun nicht mehr verfügbar.
- 2. Positionieren Sie die Taste auf die "ENTSPERREN"Position, um diese Funktionen wieder zu aktivieren

I. Seite/Finden-Funktion

Nutzen Sie diese Funktion, um das Baby- oder Elterngerät zu finden, wenn Sie es nicht finden können

- 1. Drücken Sie die PAGE Taste auf dem Baby- oder Elterngerät.
- 2. Das Baby- oder Elterngerät wird dreimal dreifach piepen.

Hinweis: Das Babygerät kann kein Elterngerät finden, dass ausgeschaltet ist oder zu weit weg ist.

J. Sensibilitäts-Anpassung (nur beim Babygerät)

Diese Option erlaubt es Ihnen, die Sensibilität des Babygeräts anzupassen. Die Mikrofon-Sensibilität bestimmt die Distanz, ab der das Babygerät Geräusche wahrnimmt und erkennt.

Lo: Normale Sensibilität erkennt Weingeräusche in einer Distanz von 1-2 Metern.

Hi: Hohe Sensibilität erkennt Weingeräusche in einer Distanz von 2-6 Metern.

Hinweis: Die Standardeinstellung ist Hi.



Problembehandlung

Problem	Lösung
1. Kein Strom	- Das Gerät ist ausgeschaltet.
	- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
	 Stellen Sie sicher, dass der Adapter richtig am Gerät angeschlossen ist und ob Sie den Adapter statt Batterien benutzen.
	- Das Gerät könnte leere Batterien nutzen. Tauschen Sie die Batterien aus.
2. Kein Ton	- Die Lautstärke am Elterngerät ist zu niedrig. Passen Sie diese an.
	- Die Ton-Sensibilität des Babygeräts ist zu gering. Wechseln Sie zur "HI" Position.
	 Die Geräte sind zu weit voneinander entfernt oder die Verbindung ist gestört. Stellen Sie sicher, dass die Distanz innerhalb der Kommunikationsreichweite liegt.
	Hinweis: Die Kommunikationsreichweite hängt je nach Umgebung ab und ob Hindernisse oder Interferenzen vorliegen.
	- Stellen Sie sicher, dass die TALK Taste des Elterngeräts nicht gedrückt wird.
	- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsperrt ist.
	- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte miteinander verbunden sind.
	- Signalstörung durch andere Geräte auf dem gleichen ID-Code oder durch kabellose Telefone im Hintergrund.
	- Ändern Sie den ID-Code, indem Sie die LINK Taste betätigen.
	 Beide Geräte befinden sich zu nah aneinander. Positionieren Sie diese nicht näher als 1 Meter zueinander.
	- Die Lautstärke ist zu hoch. Verringern Sie die Lautstärke des Elterngeräts.
	- Ersetzen Sie die Batterien

Technische Eigenschaften

Stromzufuhr / Spannung:

Elterngerät: 3x AAA Batterien oder aufladbare Batterien und Adapter: AC 100V-240V DC 5V. 1000mA

Babygerät: 3xAAA Batterien oder aufladbare Batterien und Adapter: AC100-240V DC 5V1000mA

Betriebsfrequenz: 2400MHz $\,\,\,\,\sim$ 2483.5MHz

Reichweite: Bis zu 300m in Idealumgebung

Mikrofon-Sensibilität: 1 bis 2 Meter



Manufactured By: Guangzhou Si Bao Jian Electronics Co.,Ltd. No.7 Nanbei Main Road,Shitan Town,Zengcheng, Guangzhou City,China