


English User Manual

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use. Lezyne LED lights do not conform to the German road traffic regulation StVZO.

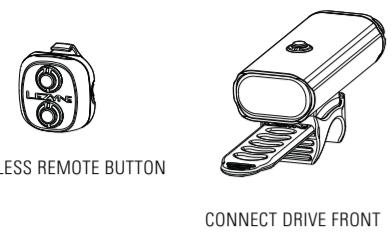

WIRELESS REMOTE BUTTON



CONNECT DRIVE FRONT



LED CONNECT DRIVE REAR

Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

Lezyne Lights have a water resistance rating of IPX7 under IEC standard 60529. Submerging the device is not recommended. If moisture does enter the casing, air out until completely dry. DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.




Warranty

In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include: normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect. For all warranty issues worldwide, please contact the retailer that sold the product.

Lezyne USA, Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the improper use or improper installation of this product in any circumstance.

For any warranty questions contact: warranty@lezyne.com

Mounting

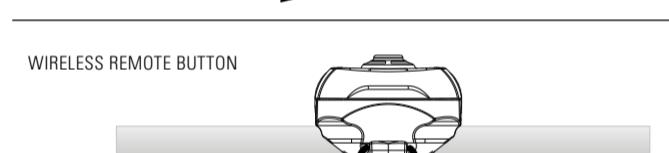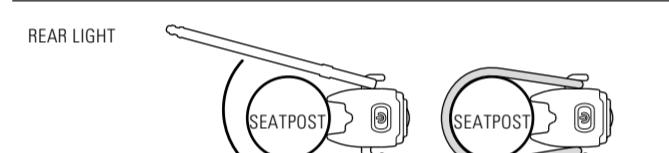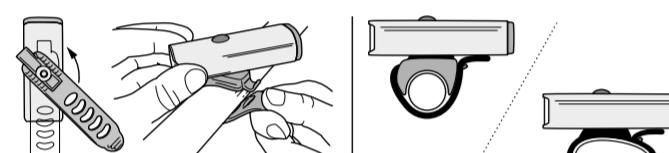

Run Times and Modes

Connect Drive Front

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	EMERG.	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2	OVERDRIVE
(1)	5:15 h:min	9:00 h:min	150 LUMENS	76:00 h:min	8:45 h:min	150 LUMENS	150 LUMENS	150 LUMENS	150 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS	1:20 h:min

Connect Drive Rear

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2	OVERDRIVE	
(1)	4:30 h:min	8:00 h:min	15 LUMENS	5:00 h:min	5:00 h:min	5:00 h:min	6:00 h:min	17:45 h:min	20 LUMENS	3:00 h:min	3:15 h:min	4:45 h:min

Operation

FRONT LIGHT

1. On/Off: hold button two (2) sec.
2. Mode cycle: click button

RACE MODE: With the light OFF, hold button for five (5) seconds, until light flashes. The light is now in Race Mode where only Overdrive and Economy outputs are selectable. The light will remain in Overdrive Race Mode even when switched OFF. Repeat the step above to return to the normal mode set.

MODE MEMORY: The light remains in the output setting it is switched OFF in.


THERMAL PROTECTION: If the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

REAR LIGHT

1. On/Off: hold button two (2) sec.
2. Mode cycle: click button

WIRELESS REMOTE BUTTON

Once Paired with Front / Rear light:
1. Button ① functions the same as Front Light button ②.
2. Button ② functions the same as Rear Light button ③.

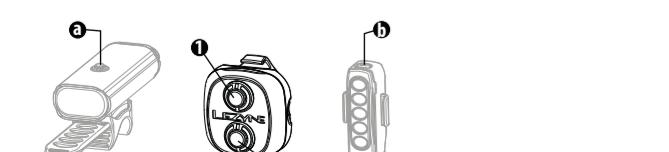

Under certain circumstances, the wireless remote button may take up to 5 seconds to turn lights on.

English User Manual

Pair the Wireless Remote Button with LED Light

NOTE: Lights and wireless remote button must be within 1 meter of each other to successfully pair.

PAIR FRONT LIGHT

1. Hold front light button two (2) sec to switch power on.
2. Hold Wireless Remote button ① three (3) or more sec until front light automatically switches off.
3. Pair complete when the front light automatically switches off.



PAIR REAR LIGHT

1. Hold rear light button two (2) sec to switch power on.
2. Hold Wireless Remote button ② three (3) sec until rear light automatically switches off.
3. Pair complete when the Rear light automatically switches off.




TRANSPORT MODE

With the light OFF, hold Front / Rear light button twenty (20) sec until Front / Rear light fast flashes. Then release the button. The light is now in Transport Mode.


Transport Mode disables all wireless function and is intended for airplane travel and long term storage. To re-enable the wireless function, follow the pairing procedure.

Battery Indicator

FRONT LIGHT

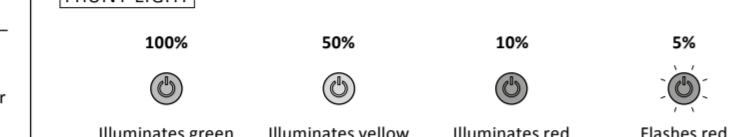

REAR LIGHT

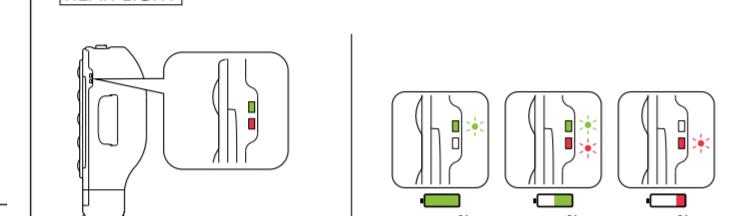


Charging

FRONT LIGHT

Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge battery. To charge your light:

1. Switch light OFF
2. Remove USB protective cover
3. Connect micro USB cable and light to powered USB port
4. Once charging, button will flash green; if USB port is capable, light will use High Efficiency (HE) charging and button will flash blue

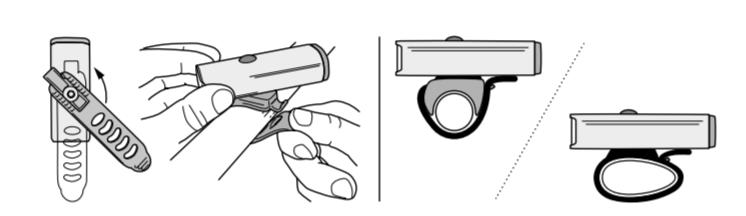

If button does not flash when plugged in, selected USB port may not be powered—try another USB port.

Light will be charged after 5–8.5 hours (4–6 with HE charging) or when button illuminates solid green or blue.

5. Remove light from charger and reinstall USB protective cover—ensure USB protective cover is fully installed for water resistance




Charging

Fully Charged



CAMBIO A CONTROL REMOTO

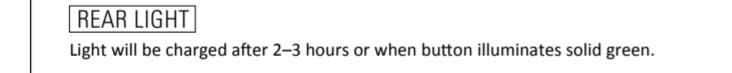

Modos y Tiempos

Conexión delantera

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2	OVERDRIVE
(1)	4:00 LUMENS	400 LUMENS	250 LUMENS	150 LUMENS	800 LUMENS	800 LUMENS	150 LUMENS	150 LUMENS	800 LUMENS	800 LUMENS	400 LUMENS

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2	OVERDRIVE	
(1)	3:00 h:min	5:15 h:min	9:00 h:min	18:00 h:min	5:00 h:min	5:00 h:min	6:00 h:min	17:45 h:min	20 LUMENS	3:00 h:min	3:15 h:min	4:45 h:min


Conexión trasera

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2	OVERDRIVE
(1)	45 LUMENS	400 LUMENS	25 LUMENS	15 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	15 LUMENS	15 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	45 LUMENS

Modo de operar

Luz delantera

1. On / Off sostenga el botón por dos (2) segundos.
2. Modo ciclo: presione el botón

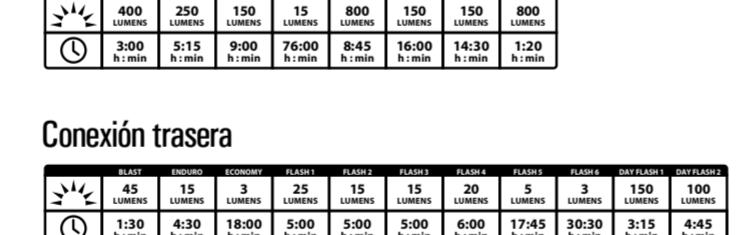

MODO CARRERA

Con la luz apagada, sostenga el botón por cinco (5) segundos, hasta que la luz destelle. La luz está ahora en modo carrera donde solo son seleccionables las opciones Overdrive y Económica. La luz se mantendrá en Overdrive modo carrera aunque se cambie a Apagado. Repita el paso arriba para volver al modo normal.

MODO MEMORIA

La luz se mantiene en la configuración de salida estable en modo apagado.

PROTECCIÓN TÉRMICA

Si la temperatura de funcionamiento de la luz es muy alta, la luz de salida se disminuye automáticamente.



Luz trasera


1. On / Off: sostenga el botón por dos (2) segundos.
2. Modo ciclo: botón de reloj



BOTÓN PARA EL CONTROL REMOTO WIRELESS

Una vez sincronizado con la luz delantera / trasera:

1. Botón ① funciona igual que el botón de la luz delantera ②.
2. Botón ② funciona igual que el botón de la luz trasera ③.

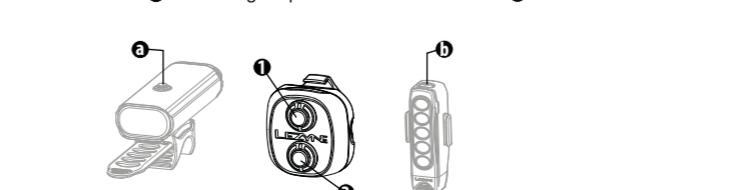

Once Paired with Front / Rear light:
1. Button ① functions the same as Front Light button ②.
2. Button ② functions the same as Rear Light button ③.



Under certain circumstances, the wireless remote button may take up to 5 seconds to turn lights on.

English User Manual

Manual del usuario en español

Sincronice el control remoto con la luz LED light


SINCRONICE LA LUZ DELANTERA

1. Sostenga el botón de la luz delantera dos (2) segundos para encender.
2. Sostenga el botón del control remoto ① for tres (3) segundos hasta que la luz delantera se apague automáticamente.
3. La sincronización se completa cuando la luz delantera se apaga automáticamente.




Deutsche Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie unsere LED-Lampe benutzen um eine sachgemäße Benutzung zu gewährleisten. Die Straßenverkehrserordnung unterscheidet sich von Land zu Land. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Richtlinien. Nur entsprechend gekennzeichnete Lezyne-LED-Lampen entsprechen der deutschen StVZO.

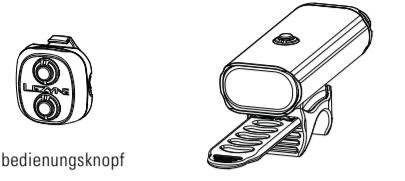

Fernbedienungsknopf

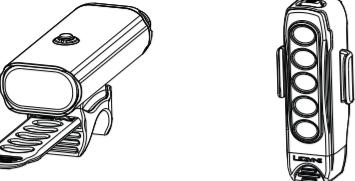

CONNECT DRIVE FRONT

LED STRIP CONNECT DRIVE

Warnung

Sehen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie nicht in die Augen anderer Personen.

Lezyne LED Lampen sind wasserfest nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Das Gerät sollte nicht untergetaucht werden. Wenn Feuchtigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist sollte das Gerät vollständig an der Luft trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte einen Erlöschen der Garantie zur Folge.

Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.


Garantie

In den USA und im U.K. bietet Lezyne zwei (2) Jahre Garantie auf Lezyne LED-Lampen, gültig ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material-, und Herstellungsfehler ab. Fälle die nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch auf die Elektronik zuzugreifen, modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Für alle Garantieansprüche weltweit, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an: warranty@lezyne.com

Montage

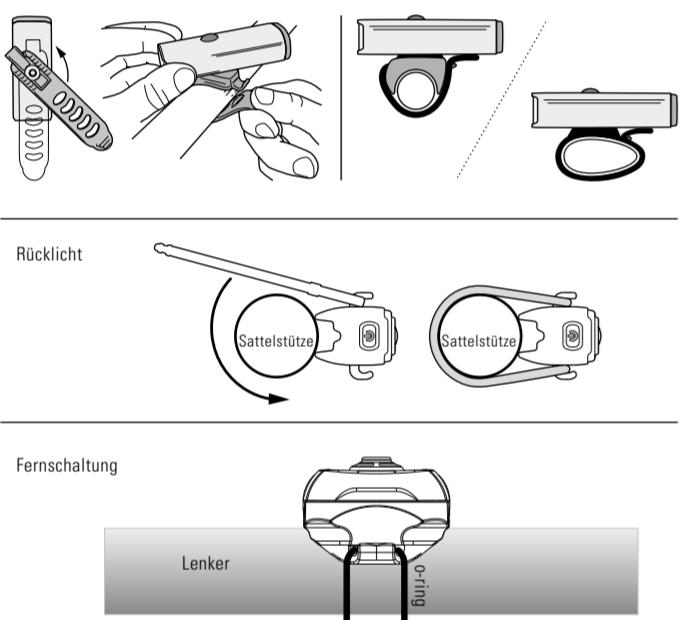

Modi und Laufzeiten

Connect Front

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLIGHT	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	FLASH 6	OVERDRIVE	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2	
(1)	3:00 h:min	4:15 h:min	4:30 h:min	4:45 h:min	5:00 h:min	5:15 h:min	5:30 h:min	5:45 h:min	5:50 h:min	5:55 h:min	6:00 h:min	17:45 h:min	30:30 h:min	31:45 h:min

Connect Rear

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	FLASH 4	FLASH 5	FLASH 6	OVERDRIVE	DAY FLASH 1	DAY FLASH 2		
(1)	1:30 h:min	4:30 h:min	18:00 h:min	5:00 h:min	17:45 h:min	30:30 h:min	31:45 h:min							

Bedienung

Vorderlicht

- An/Aus Knopf zwei (2) Sek. drücken
- Modi Zyklus: Knopf drücken

RACE MODE: Wenn das Licht AUS ist, drücken und halten Sie den Knopf für fünf (5) sekunden, das Licht blinkt. Das Licht befindet sich jetzt im "Race Mode" und kann nur noch zwischen dem "Overdrive" und "Economy" Modus wechseln. Das Licht bleibt im "Overdrive Race Mode", auch wenn das Licht ausgeschaltet wird. Um aus dem "Race Mode" wieder rauszukommen bitte die Schritte wiederholen.

MODE MEMORY: Das Licht bleibt in dem zuletzt verwendeten Modus.

Thermische Schutzfunktion: Wenn die Temperatur der LED zu hoch ist, wird der Lumenoutput automatisch gedimmt.


Rücklicht

- An/Aus Knopf zwei (2) Sek. drücken
- Modi Zyklus: Knopf drücken

Fernbedienung Schalter

Sobald das Licht einmal mit dem Front-/Rücklicht verbunden ist:

- Knopf ① funktioniert genauso wie Knopf ② auf dem Vorderlicht
- Knopf ② funktioniert genauso wie Knopf ① auf dem Rücklicht

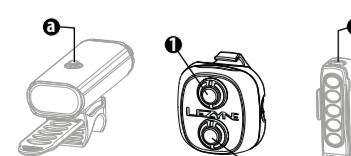

Deutsche Bedienungsanleitung

Verbindung zwischen Fernbedienungsknopf und der LED

Paarung Vorderlicht

- Drücken Sie den Knopf am Vorderlicht für zwei (2) Sek. bis es angeht.
- Drücken Sie Knopf ① des Fernschalters für drei (3) oder mehr Sekunden, bis sich das Vorderlicht automatisch ausschaltet.
- Die Paarung ist fertig wenn sich das Vorderlicht automatisch ausschaltet hat.

Paarung Ruecklicht

- Drücken Sie den Knopf ② für zwei (2) Sekunden bis es angeht.
- Drücken Sie Knopf ② des Fernschalters für drei (3) oder mehr Sekunden, bis sich das Vorderlicht automatisch ausschaltet.
- Die Paarung ist fertig wenn sich das Rücklicht automatisch ausschaltet hat.


Transport Modus

Bei ausgeschaltetem Licht, drehen Sie den Schalter für Vorder- und Rücklicht für zwanzig (20) Sekunden, bis beide Lichter blitzen. Danach den Schalter loslassen. Das Licht befindet sich nun im Transport Modus.


Der Transport Modus schaltet alle Drahtlosfunktionen aus und ist für Reisen mit dem Flugzeug und langen Lagerungszeiten gedacht. Um die Drahtlosfunktionen wiederherzustellen, folgen Sie den Paarungs Anweisungen.

Akku Ladeanzeige

Vorderlicht

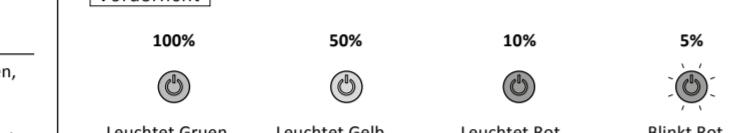

Ruecklicht

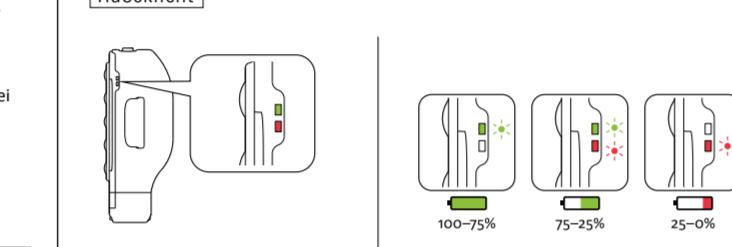

Laadt

Vorderlicht

Bevor Sie Ihre Lezyne LED zum erstenmal benutzen, laden Sie diese komplett auf. Um Ihr Licht zu laden:

- Schließen Sie das Licht an.
- Entfernen Sie die USB Schutzkappe
- Verbinden Sie das Micro USB Kabel mit dem Licht
- Beim Laden leuchtet der Knopf auf der LED grün; Bei Möglichkeit wird das Licht "High Efficiency" (HE) Laden benutzen und der Ladeknopf blau blinken.


Sollte dieser Knopf nicht blinken während des Ladevorgangs, hat der USB Port eventuell keinen Strom- benutzen Sie einen anderen USB Port.

Das Licht ist nach 5 - 8 Stunden voll geladen (4-6 mit "HE" Ladung). Der Knopf leuchtet dauerhaft grün oder blau.

- Entfernen Sie das Licht vom Ladegerät und setzen Sie die USB Schutzkappe wieder auf, um optimalen Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit zu bieten.


Laden

Komplette Aufladung

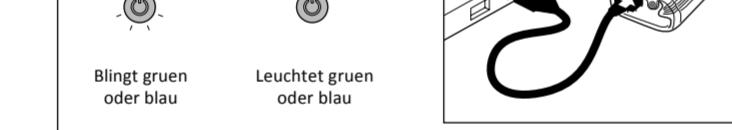


Ruecklicht

Licht wird nach 2 - 3 Stunden aufgeladen bzw. wenn der Knopf dauerhaft grün leuchtet.

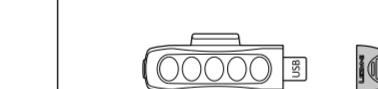

お使いになる前にマニュアルを全て必ず読み、Lezyne LED ライトを正しく使用および保管します。ライトの点灯を義務付ける道路交通法は国により異なります。お住いの国のライトに関する法律や規則を確認してください。Lezyne LED ライトはドイツの道路規則StVZOで許可されていません。

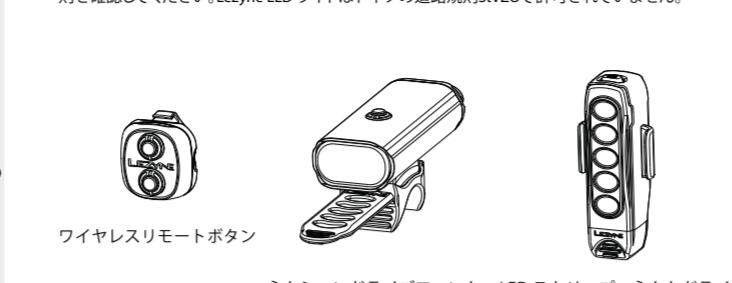

警告

ライトのビームを直視したり、誰かの目に向けてはいけません。

Lezyne LED ライトは、IEC 基準60529の耐水指標PXR仕様です。本デバイスを水没させることは推奨しません。水分が一ヶス内に入った場合、完全に乾くまで外気に触れさせてください。

電子部品を取り外さないでください。保証対象となる恐れがあります。

Lezyne USA社は、いかなる状況においても、本製品の使用により生じた怪我またはその他損傷の責任を一切負いません。

保証

アメリカおよびイギリスでは、Lezyne LED ライトは、元の所有者に対して元の購入日から2年間の保証が付いています（レシート等の購入証明が必要です）。Lezyne バッテリーは、元の購入日から6ヶ月の保証が付いています。Lezyneの保証は、材料または製造上の欠陥を含みます。保証対象外となる問題には、通常の消耗、不適切な取り付け、電子機器の分解または改造、誤用、乱用およびまたは放置による損傷または故障が含まれます。

それ以外の国での保証に関しては、本製品を販売した販売店にお尋ねください。 warranty@lezyne.com

保証に関してご質問がある場合は、こちらまでご連絡ください: warranty@lezyne.com

それ以外の国での保証に関しては、本製品を販売した販売店にお尋ねください。 warranty@lezyne.com

保証に関してご質問がある場合は、こちらまでご連絡ください: warranty@lezyne.com