



For questions/replacement parts, call our customer service department at 1-866-897-2098, 9:30am–6:30pm EST, Monday–Friday or email: customerservice@jiaweitech.com.

#### **Package contents**

Part	Description	Quantity
Α	Lamp head	2
В	Power supply compartment	1
С	Mounting plate	1
D	Locking switch	1
Е	Control compartment	1
F	Camera	1
G	PIR compartment	1

#### Hardware included

Part	Description	Quantity
Н	Mounting bracket	1
1	Connector	2
J	M5 screw	1
K	M4 screw	1
L	Mounting bracket screw	2
М	Ground connection screw	1

# Planning your installation

Before assembly, turn power off at the circuit breaker or fuse. Ensure that all parts are present. Compare parts with the "Hardware Included" and "Package Contents" sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate this fixture.

# Safety information

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.


Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator your body.

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture. This light fixture should be installed outdoors to a wall or eave.

The light fixture should be mounted approximately 8 ft (2.4m)

above the ground. If the light fixture is mounted higher than recommended, aiming the sensor down will reduce the coverage area.

Many states regulate the use of security cameras and other recording devices. It is the purchaser's sole responsibility to ensure compliance with all applicable laws and to provide any legally required notices. Check local laws regulating the use of any recording devices and cameras prior to installation.

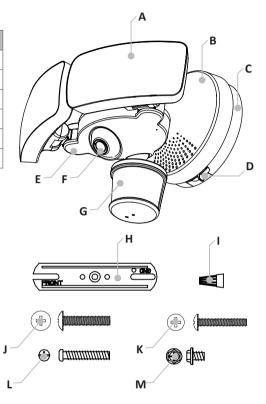

#### Installation

#### Step 1 (Fig. 1)

Determine desired mounting location on a wall or an eave.

#### Step 2 (Fig. 2)

Unlock the locking switch (D).

#### Step 3 (Fig. 3)

Remove mounting plate (C) from fixture by turning plate clockwise.

#### Step 4 (Fig. 4)

Remove the existing light fixture and install the mounting bracket (H) with the stamped word "FRONT" facing away from the junction box. Use the mounting bracket screw (L) to fix the mounting bracket. Firmly pull on the mounting bracket to verify it is securely mounted to the junction box.

#### Step 5 (Fig. 5)

Use connector (I) to complete wiring, and use ground connection screw (M) to connect ground wire with mounting bracket (H).

#### Step 6 (Fig. 6)

Use M5 screw (J) to link the mounting plate (C) with mounting bracket (H), the screw should not be fixed too tight.


## Step 7 (Fig. 6)


Adjust the mounting plate (C) to make sure the air bubble in air level is in the middle. Link the M4 screw (K) on mounting bracket (H). Tighten M4 screw (K) and M5 screw (J).


#### Step 8 (Fig. 7)


Align the bottom edge of the power supply compartment (B) with the bottom edge of the mounting plate (C). Insert the conducting post on power supply compartment (B) into the holes on mounting plate (C). Tilt and lock the locking switch (D).


CAUTION: Read how-to section before turning power back on at circuit breaker or fuse.











# How to: adjust lamps

(Fig. 8) If needed, gently grasp the lamp heads (A) and tilt them up or down or side to adjust the light coverage area. The control compartment (E) is also available for limited horizontal rotation.

# How to: adjust direction of camera

Gently press the camera ball and change the direction of lens to get the best view.

#### How to: aim motion sensor

(Fig. 9) Rotate the PIR compartment to direct lens to desired target area.


# How to: download mobile app


Download the Kuna app, follow the in-app instructions or visit Kuna website for further information about how to connect the light to the mobile app and how the light works.


Users can download APP and learn how to use the APP through the following web site: www.getkuna.com


# Warranty

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims. This guarantee does not include repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience , installation, setup time, loss of use, unauthorized service , or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

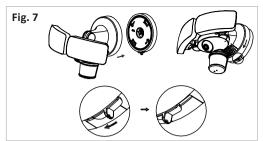

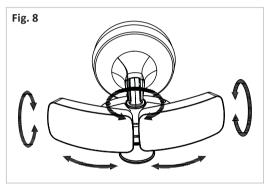

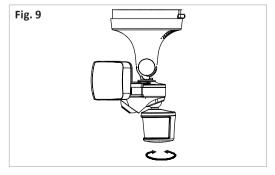

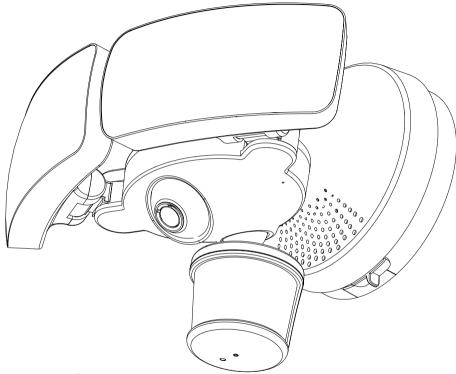



Pour de l'assistance, téléphonez au : 866-897-2098, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30 (HNE) ou envoyez un courriel au : customerservice@jiaweitech.com.

### Contenu de l'emballage

			• • • •	•
ISE	ıncı	erie	caill	Quin
aЭ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ciic	caiii	Quiii

Pièce	Description	Quantité
Α	Tête de lampe	2
В	Compartiment d'alimentation	1
С	Plaque de montage	1
D	Commutateur de verrouillage	1
Е	Compartiment de commande	1
F	Caméra	1
G	Compartiment IRP	1

Pièce	Description	Quantité
Н	Support de montage	1
I	Connecteur	2
J	Vis M5	1
K	Vis M4	1
L	Vis du support de montage	2
М	Vis de raccord de mise à la terre	1

# E F D


# Planification de l'installation

Avant l'assemblage, débrancher l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible. Avant d'installer le luminaire, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces. Comparez les pièces avec les sections Quincaillerie incluse et Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, renoncez à assembler, installer ou utiliser le luminaire.

#### Informations relatives à la sécurité

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES D'INSTALLATION APPLICABLES PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE DU PRODUIT, DE SON FONCTIONNEMENT ET DES DANGERS QUI LUI SONT ASSOCIÉS.

Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable J de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil



doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux radiations établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

#### Veuillez lire et comprendre ce manuel en entier avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser le luminaire.

Ce luminaire doit être installé à l'extérieur sur un mur ou sous un avant-toit. Le luminaire doit être monté à environ 8 pi (2,4 m) au-dessus du sol. Si le luminaire est monté plus haut que recommandé, diriger le capteur vers le bas réduira la zone de couverture. De nombreux États ou provinces réglementent l'utilisation de caméras de sécurité et d'autres dispositifs d'enregistrement. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de s'assurer qu'il respecte toutes les lois applicables et de fournir tout avis légalement requis. Vérifiez les lois locales régissant l'utilisation des appareils d'enregistrement et des caméras avant l'installation du luminaire.

#### Installation

#### Étape 1 (Fig. 1)

Déterminez l'emplacement de montage. Le luminaire peut être fixé sur un mur ou sous un avant-toit.

#### Étape 2 (Fig. 2)

Déverrouillez le commutateur de verrouillage (D).

#### Étape 3 (Fig. 3)

Faites tourner la plaque de montage (C) dans le sens horaire pour la retirer de l'appareil.

#### Étape 4 (Fig. 4)

Retirez le luminaire existant. Installez le support de montage (H) en posant le mot estampillé « FRONT » à l'opposé de la boîte de jonction. Utilisez la vis du support de montage (L) pour fixer le support de montage. Tirez fermement sur le support de montage pour vérifier qu'il est solidement monté sur la boîte de jonction.

### Étape 5 (Fig. 5)

Utilisez le connecteur (I) pour terminer le câblage et utilisez la vis de raccord de mise à la terre (M) pour connecter le fil de mise à la terre avec le support de montage (I).

#### Étape 6 (Fig. 6)

Utilisez la vis M5 (J pour fixer la plaque de montage (C) au support de montage (H). Ne serrez pas la vis.


#### Étape 7 (Fig. 6)


Réglez la plaque de montage (C) pour vous assurer que la bulle d'air du niveau est au milieu. Fixez la vis M4 (K) sur le support de montage (H). Serrez la vis M4 (K) et la vis M5 (J).


#### Étape 8 (Fig. 7)


Alignez le bord inférieur du compartiment d'alimentation (B) avec le bord inférieur de la plaque de montage (C). Insérez le poteau conducteur sur le compartiment d'alimentation (B) dans les trous de la plaque de montage (C). Inclinez et verrouillez le commutateur de verrouillage (D). Incliner et verrouiller le commutateur de verrouillage (D).


Attention : Avant de réalimenter le disjoncteur ou le fusible, lire la section des instructions.











### Instructions: ajustement des lampes

(Fig. 8) Au besoin, empoignez délicatement les têtes de lampe (A) et inclinez-les vers le haut, vers le bas ou vers les côtés afin d'ajuster la zone couverte par l'éclairage. Il est également possible d'utiliser le compartiment de commande (F) pour une rotation horizontale limitée.

# Instructions : ajustement de l'orientation de la caméra

Appuyez délicatement sur la tête de la caméra et modifiez l'orientation de la lentille afin d'obtenir la meilleure vue.

# Instructions : orientation du capteur de mouvements

(Fig. 9) Tournez le compartiment IRP afin de diriger les lentilles vers la zone ciblée.


# Instructions : téléchargement de l'application mobile


Téléchargez l'application mobile, suivez les instructions dans l'application ou visitez le site Web pour en savoir plus sur le branchement de la lampe à l'application et son fonctionnement.


### www.getkuna.com


#### Garantie

Ce produit est garanti contre les défaillances en raison d'une pièce d'usine et de la fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toutes les réclamations en vertu de la garantie. Cette garantie ne comprend pas le service de réparation, le réglage et l'étalonnage en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence. Un service ou une modification non autorisé du produit annulera la présente garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, l'installation, le temps de configuration, la perte d'usage, le service non autorisé ou les frais d'expédition de retour. La présente garantie ne s'étend pas à d'autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

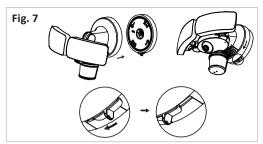

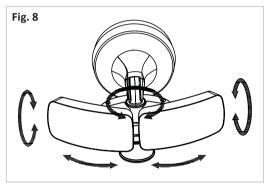

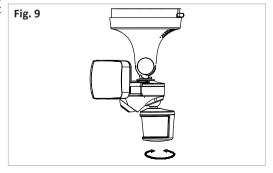

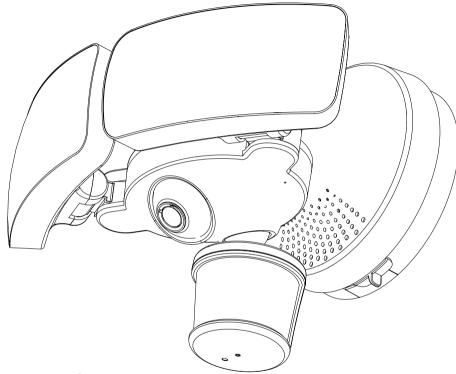




En caso de preguntas/repuestos, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente llamando al 1-866-897-2098, de lunes a viernes entre las 9 30 y las 18 30, hora del este o por correo electrónico: customerservice@jiaweitech.com.

#### Contenido del empaque

Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Lámpara	2
В	Compartimento de suminis- tro de energía	1
С	Placa de montaje	1
D	Interruptor de bloqueo	1
Е	Compartimento de control	1
F	Cámara	1
G	Compartimento PIR	1

## Tornillería incluida

Pieza	Descripción	Cantidad
Н	Soporte de montaje	1
I	Conector	2
J	Tornillo M5	1
K	Tornillo M4	1
L	Tornillo del soporte de montaje	2
М	Tornillo de conexión a tierra	1

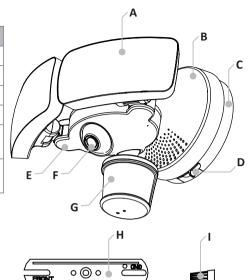


#### Planificación de su instalación

Antes del armado, apague el interruptor o el fusible. Antes de la instalación del artefacto de iluminación, asegúrese que todas las piezas se encuentren presentes. Compare las piezas con el contenido de las secciones de Tornillería y Empaque. Si falta una pieza o se encuentra dañada, no intente armar, instalar u operar el artefacto de iluminación.

# Información de seguridad

EL PRODUCTO DEBE INSTALARSE CONFORME CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE, POR UNA PERSONA FAMILIAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS INVOLUCRADOS

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la ISEDC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar un



dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado. Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de la ISEDC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo el radiador al menos a 20 cm de distancia o más de su cuerpo.

Lea y comprenda el manual completo antes de intentar armar, instalar u operar el artefacto de iluminación.

Este artefacto de iluminación debe instalarse en el exterior a una pared o un alero. Este artefacto de iluminación debe montarse aproximadamente a 8 pies (2.4 m) sobre el suelo. Si el artefacto de iluminación se encuentra montado más alto que lo recomendado, la colocación del sensor a menor altura reducirá el área de cobertura. Muchos estados regulan la utilización de cámaras de seguridad y otros dispositivos de grabación. Es la responsabilidad exclusiva del comprador garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables y proporcionar los avisos requeridos por la ley. Consulte las leyes locales que regulan la utilización de dispositivos de grabación y las cámaras antes de la instalación.

#### Instalación

#### Paso 1 (Fig. 1)

Determine la ubicación de montaje. El artefacto puede montarse en una pared o un alero.

#### Paso 2 (Fig. 2)

Desbloqueo del interruptor de bloqueo (D).

#### Paso 3 (Fig. 3)

Rote la placa de montaje (C) en dirección de las manecillas del reloj para retirarla del artefacto.

#### Paso 4 (Fig. 4)

Retire su actual aparato de iluminación Instale el soporte de montaje (H) con la palabra estampada "FRONT" de espaldas a la caja de conexión. Utilice el tornillo del soporte de montaje (L) para fijar el soporte de montaje. Tire firmemente del soporte de montaje para verificar que se encuentra montado de forma segura a la caja de conexión.

#### Paso 5 (Fig. 5)

Utilice el conector (I) para completar el cableado y utilice el yornillo de conexión a tierra (M) para conectar el cable de conexión a tierra con el soporte de montaje (H).

#### Paso 6 (Fig. 6)

Utilice el tornillo M5 (J) para vincular la placa de montaje (C) con el soporte de montaje (H). No apriete el tornillo.


#### Paso 7 (Fig. 6)


Ajuste la placa de montaje (C) para asegurar que la burbuja de aire en el nivel se encuentra en el medio. Vincule el tornillo M4 (K) sobre el soporte de montaje (H).


#### Paso 8 (Fig. 7)


Apriete el tornillo M4 (K) y el tornillo M5 (J). Alinee el borde inferior del compartimento de suministro de energía (B) con el borde inferior de la placa de montaje (C). Inserte el poste de conducción sobre el compartimento de suministro deenergía (B) en los orificios de la placa de montaje (C). Incline y bloquee el Interruptor de bloqueo (D). Incline y bloquee el Interruptor de Bloqueo (D).


Precaución: Lea la sección de guía básica antes de conectar la energía nuevamente en el disyuntor o el fusible.



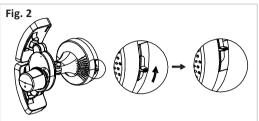







# Guía básica: ajuste de las lámparas

(Fig. 8) Si se necesita, agarre las cabezas de las lámparas (A) y muévalas arriba, abajo o de forma lateral para ajustar el área de cobertura de la iluminación. El compartimento de control (F) también se encuentra disponible para la rotación horizontal limitada.

# Guía básica: ajuste la dirección de la cámara

Presione suavemente la bola de la cámara y cambie la dirección de los lentes para obtener la mejor visión.

# Guía básica: Dirija el sensor de movimiento

(Fig. 9) Rote el compartimento del PIR a los lentes directos al área objetivo deseada.

# Guía básica: Descargue la aplicación móvil

Descargue la aplicación móvil, siga las instrucciones en la aplicación o visite el sitio web para información adicional acerca de cómo conectar la lámpara a la aplicación y cómo la lámpara funciona. www.getkuna.com

#### Garantía

El producto se encuentra garantizado como libre de piezas defectuosas de fábrica y mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Se requiere el recibo de compra para todas las solicitudes de garantía. Esta garantía no incluye servicio de reparación, ajuste y calibración debido al uso incorrecto, abuso o negligencia. El servicio no autorizado o la modificación del producto invalidará integralmente la garantía. Esta garantía no incluye reembolso por inconvenientes, instalación, tiempo de configuración, pérdida de uso, servicio no autorizado o cargos por envíos de retorno. Esta garantía no se extiende a otros equipos y componentes que el cliente utilice de forma conjunta con este producto.

