

Package contents L'emballage contient Contenidos del paquete Packungsinhalt



Rechargeable control hub Centre de contrôle rechargeable Centro de control recargable Wiederaufladbares Kontrollzentrum



DC neck cou DC Cuello DC DC-Hals




Micro USB charging cable câble de recharge Micro USB Cable de carga Micro USB Mikro USB-Ladekabel Micro USB



3.5mm audio cable Prise jack 3.5mm Cable de audio 3.5mm 3,5 mm-Audiokabel 3.5mm

Product diagram Schéma du produit Diagrama de product Producktabbildung

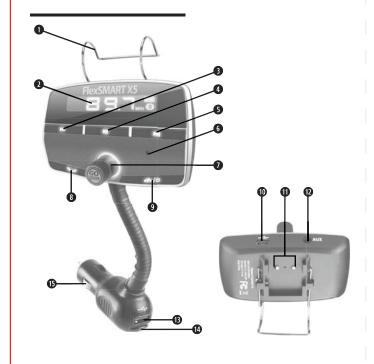

6 0 0 8 4 LCD display Play / Pause Next track Visor mount Previous track Affichage LCD Montage de visière Piste précédente Jouer / Mettre sur pause Piste suivante Montaje de visera Pantalla LCD Pista anterior Reproducción / Pausa Pista siguiente Visierhalterung LCD-Display Vorherige Spur Wiedergabe/Pause Nächste Spur LCD

Microphone Volume / FM tuning knob Call / Answer

Microphone Volume / Bouton de réglage FM Appel / Répondre

Micrófono Volume / Mando de sintonización FM Llamar / Reciba

Mikrofon Lautstärke-/FM-Knopf zur Frequenzabstimmung Wählen / Annehmen

End call / Power

Terminez l'appel / D'alimentation
Fin de llamada / Pienso

Anruf beenden / Zuführung


Micro USB charging port

port de chargement Micro USB
Puerto de carga Micro USB
Mikro USB-Ladekabel
Micro USB
Micro USB

(3.5mm AUX port USB charging port Power button DC barrel port AUX 3.5mm Port de charge USB Bouton de mise en marche montage DC Puerto de AUX 3.5mm Puerto de carga USB Botón de encendido Monte DC 3.5 mm AUX-Anschluss USB-Ladeanschluss Power-Taste DC-Anbringung 3.5mm USB

Operating instructions Mode d'emploi Instrucciones de Operación Bedienungsanleitung

Assemble Assembler Ensamblar Montieren

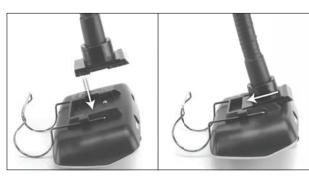

Connect the Rechargeable control hub to the DC neck
Connecter le Centre de Contrôle Rechargeable au cou DC
Conectar el centro de control recargable en el cuello de DC
Verbinden Sie die wiederaufladbare Steuerzentrale mit dem DC-Hals

Powering the FlexSMART X5 Allumer le FlexSMART X5 Encender el FlexSMART X5 Schließen Sie den FlexSMART X5 an FlexSMARTX5





If powering by DC, simply connect the FlexSMART X5 to your vehicle's DC power outlet. Press the Power button on the DC neck

Si vous alimentez par le DC, connectez simplement le FlexSMART X 5 à la sortie d'alimentation DC de votre véhicule. Appuyez sur le bouton de Mise en marche sur le cou DC

Si alimentar por DC, simplemente conectar el FlexSMART X 5 a DC corriente su vehículo. Presione el botón de encendido del cuello DC

Bei Stromversorgung über DC, schließen Sie den Flexsmart XS einfach an die DC-Steckdose in Ihrem Fahrzeug an. Drücken Sie die Power-Taste am DC-Hals

FlexSMART X5



If using the control hub only, press and hold the END CALL / POWER button to power the control hub.

***The FlexSMART X5 goes into "power saving" mode after 5 minutes of non-usage

Si vous utilisez seulement le moyeu de réglage, pressez et maintenez appuyé le bouton « TERMINER L'APPEL/ ALIMENTER » pour alimenter le moyeu de réglage.

**** Le FlexSMART X 5 entre dans le mode "économie d'énergie" après 5 minutes de non-usage

Si utiliza el centro de control sólo, presione y sostenga el END CALL / POWER botón de encendido para encender el centro de control.

*** El FlexSMART X 5 entra en modo de "ahorro de energía" después de 5 minutos de no uso

Wenn Sie nur das Steuerzentrum benutzen, drücken und halten Sie die Taste ANRUF BEENDEN / POWER, um das Steuerzentrum einzuschalten.

*** Der FlexSMART X5 geht nach 5 Minuten Nichtnutzung in den "Stromsparmodus"

Pairing the FlexSMART X5 Appairage du FlexSMART X5 Sincronizando el FlexSMART X5 Koppeln des FlexSMART X5 FlexSMART X5



FlexSMART X5 automatically enters pairing mode when powered ON
FlexSMART X5 entre automatiquement dans le mode appairage quand vous l'allumez
FlexSMART X5 entra automáticamente en modo de sincronización cuando enciende
Der Flexsmart X5 koppelt sich automatisch bei eingeschaltetem Strom
FlexSMART X5

Auto-Seek and Manual Tuning Recherche-Automatique et Réglage manuel Sintonización búsqueda automática y manual Autosuche und manuelle Sendereinstellung



Auto-Seek - Press and hold the Volume / FM tuning knob for 3 seconds. "SCH" will appear on the LCD display before finding the clearest station

Recherche Automatique — Appuyez et maintenez appuyé le bouton de réglage du volume / FM pendant 3 secondes. "SCH" apparaîtra sur l'écran d'affichage LCD avant de trouver la station la plus nette

Búsqueda automática - Presione y mantenga presionado el botón de sintonización volumen y FM durante 3 segundos. "SCH" aparecerá en la pantalla antes de encontrar la estación más clara

Auto-Suche – Drücken und halten Sie die Lautstärke/FM-Tuner-Knopf für 3 Sekunden. "SCH" erscheint auf dem LCD-Display, bevor die klarsten Stationen gefunden werden



Manual Tuning - If manually searching for an available station, first quickly press the Volume / FM tuning knob, then turn the Volume / FM tuning knob. The station will adjust by 0.1MHz steps in either direction

Réglage manuel – Si vous cherchez manuellement une station disponible, commencez par appuyer rapidement sur le volume/ bouton de réglage FM. La station s'ajustera par étape de 0.1MHz dans les deux directions

Manual Tuning - si busca manualmente una estación disponible, primero presione rápidamente el volumen / botón de sintonización de FM. La estación se ajustará en pasos de 0,1 MHz en cualquier dirección

Manuelle Abstimmung - Wenn Sie manuell nach einer verfügbaren Station suchen, drücken Sie zuerst kurz den Lautstärke-/FM-Tuning-Knopf, dann drehen Sie die Lautstärken-/FM-Tuning-Regler. Die Station wird sich innerhalb von 0,1 MHz-Schritten in beide Richtungen einstellen





Tune your car's FM stereo to the same station as the X5. If you have found a suitable station, you will hear little or no static feedback. If you experience too much static, re-tune the X5. If Auto-Seek is not successful, manually tune until finding a clear station

Réglez la stéréo FM de votre voiture sur la même station que le X5. Si vous trouvez une station qui convient, vous entendrez peu ou aucune génération de parasites. Si vous entendez trop de parasites, réglez à nouveau le X5. Si la Recherche-Automatique ne fonctionne pas, réglez manuellement jusqu'à ce que vous trouviez une station nette

Afine FM estéreo su coche a la misma estación como el X5. Si usted ha encontrado una estación conveniente, usted oirá poca o ninguna regeneración estática. Si usted experimenta demasiado estática, volver a sintonizar el X 5. Si no tiene éxito búsqueda automática, sintonizar manualmente hasta encontrar una estación de clara

Bringen Sie Ihre FM-Stereo im Auto auf die gleiche Station wie den X5. Wenn Sie einen geeigneten Sender gefunden haben, werden Sie wenig oder gar kein statisches Feedback hören. Wenn Sie zu viel Statik erleben, stellen Sie den X5 erneut ein. Wenn die Auto-Suche nicht erfolgreich ist, stellen Sie ihn manuell ein, bis Sie eine klare Station finden

Х5

Control hub functions

| Control | Action | Result | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Call / Answer | Press during incoming call | Answer call | |
| Call / Answer | Press twice | Redial last number | |
| End Call / Power | Press and hold (when powered off) | Power on | |
| | Press during call | End call | |
| | Press and hold (when powered on) | Power off | |
| Volume / FM tuning knob | Quickly press once, then turn clockwise or counter clockwise | Manually find FM station | |
| | Press and hold for 3 seconds | Auto-seek FM station | |
| | Turn clockwise or counter clockwise | Volume UP / Volume DOWN | |
| Previous track | Press during music | Previous track | |
| Play / Pause | Press during music | Play / Pause track | |
| Next track | Press during music | Next track | |

ı

Fonctions de Centre de contrôle

| Contrôle | Action | Résultat |
|----------------------------------|--|--|
| Appelez/ Répondez | Appuyez pendant les appels entrants | Répondez au téléphone |
| | Appuyez deux fois | Recomposez le dernier numéro |
| Terminer l'appel / Alimenter | Pressez et maintenez appuyé (en mode éteint – OFF) | Allumez -ON |
| | Appuyez durant l'appel | Terminez l'appel |
| | Pressez et maintenez appuyé (en mode allumé –ON) | Eteignez - OFF |
| Volume / bouton de réglage FM | Appuyez rapidement une fois, puis tournez à gauche ou à droite | Recherchez manuellement la station FM |
| | Appuyez et maintenez pendant 3 secondes | Recherche automatique de la station FM |
| | Tournez à gauche ou à droite | Augmentez le volume / Diminuez le volume |
| Piste précédente | Appuyez durant la musique | Piste précédente |
| Jouer / Mettre sur pause | Appuyez durant la musique | Jouez / Mettez sur pause la piste |
| Piste suivante | Appuyez durant la musique | Piste suivante |

Funciones de centro de control

1

| Control | Acción | Resultado |
|--|--|-----------------------------------|
| Llamada / Respuesta | Presione durante la llamada entrante | Contestar llamada |
| | Presione dos veces | Remarcar el último número |
| Finalizar Ilamada / Alimentación | Presione y mantenga presionado (cuando está apagado) | Encendido |
| | Presione durante llamada | Finalizar la llamada |
| | Presione y mantenga presionado (cuando está encendido) | Apagado |
| Volumen / Mando de sintonización FM | Presione rápidamente una vez y, a continuación, gire a la derecha o a la izquierda | Buscar manualmente la estación FM |
| | Presione y mantenga por 3 segundos | Búsqueda automática de FM |
| | Gire a la derecha o hacia la izquierda | SUBIR volumen y BAJAR volumen |
| Pista anterior | Presione durante la música | Pista anterior |
| Reproducción / Pausa | Presione durante la música | Reproducción / Pausa |
| Pista siguiente | Presione durante la música | Pista siguiente |

Kontrollzentrumsfunktionen

| Steuerung | Handlung | Ergebnis |
|-----------------------------------|--|--|
| Anrufen / Abnehmen | Drücken während eines eingehenden Anrufs | Anruf beantworten |
| | Zweimal drücken | Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer |
| | Drücken und halten Sie (vom ausgeschaltenen Zustand) | Gerät schaltet sich ein |
| Anruf beenden / Power | Drücken während des Anrufs | Gesprächsende |
| | Drücken und halten Sie (wenn eingeschaltet) | Gerät schaltet sich aus |
| Lautstärke-/ FM- Einstelltaste | Schnell einmal drücken, dann gegen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen | Manuelles Finden einer FM-Station |
| | Drücken und halten für 3 Sekunden | Auto-Suche der FM-Station |
| | Drehen gegen oder mit dem Uhrzeigersinn | Lautstärke erhöhen / Lautstärke ver- ringern |
| Vorheriger Titel | Drücken, während Musik läuft | Vorheriger Titel |
| Wiedergabe / Pause | Drücken, während Musik läuft | Wiedergabe / Pause Titel |
| Nächster Titel | Drücken, während Musik läuft | Nächster Titel |

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.


This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1

- 1 Amp USB Charging
- 1 Amp de charge pour USB
- 1 Amp de carga por USB
- 1 Amp Aufladung über USB
- 1Amp USB

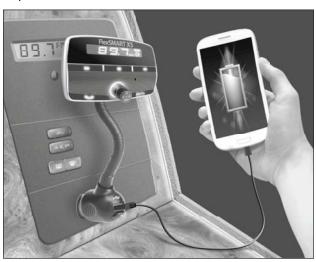

Connect your device's USB charging cable to the USB charging port on the DC neck Connectez le câble de charge USB de votre appareil au port de charge USB sur le cou DC Conecte el cable de carga USB de su aparato en el puerto de carga USB en el cuello de DC Schließen Sie das USB-Ladekabel des Geräts an den USB-Ladeanschluss vom DC-Hals an 3.5mm AUX Connection Connexion AUX 3.5mm Conexión AUX 3.5 mm 3,5 mm AUX-Verbindung 3.5mm 音频线连接



Use the 3.5mm cable and AUX port for non-Bluetooth audio devices
Utilisez le câble de 3.5mm et le port AUX pour appareils audio sans Bluetootth
Utilice el cable de 3.5mm al puerto AUX para aparatos de audio sin Bluetooth
Verwenden Sie das 3,5-mm-Kabel und den AUX-Anschluss für Audiogeräte ohne Bluetooth
3.5mm

L

Product specifications Spécifications du produit Especificaciones del producto Produktspezifikationen

Bluetooth version: 2.1+EDR Bluetooth protocols: A2DP, AVRCP, HSP, HFP Bluetooth signal range: 33 feet

Display type: LCD

FM radio frequency: 88.1-107.9 MHz

Audio input: Bluetooth ; 3.5mm audio port Audio output: FM signal Charging time: 2 hours Talk and music runtime: 4.5-5 hours

Standby time: 5 hours
Battery: Li-Poly 310 mAh
Power input: 5V == 1.0 A
USB power output: 5V == 1.0 A

Weight: 4.5 ounces

Dimensions: 11 x 3.1 x 3.5 inches



Version du Bluetooth : 2.1+EDR

Protocoles du Bluetooth : A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Entrée Audio: Bluetooth; port audio de 3.5mm

Gamme de Signal Bluetooth : 10,06m

Type d'affichage : LCD

Fréquence radio FM: 88.1-107.9 MHz

Sortie Audio : signal FM Temps de charge : 2 heures

Temps d'autonomie de conversation et de la musique :

4.5-5 heures Temps de veille : 5 heures

Batterie : Li-Poly 310 mAh Entrée d'alimentation : 5V = 1.0 A Sortie d'alimentation USB : 5V = 1.0 A

Poids: 125g

Dimensions: 23 x 8 x 9 cm

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can beused in portable exposure condition without restriction.