# www.emoi.com



This manual is printed with soy ink and environment-friendly paper. 此說明會采用環保紙張,并以大豆油墨印制,利于紙張回收。 此说明书采用环保纸张,并以大豆油墨印制,利于纸张回收。

© 2015 EMOI LIFESTYLE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

# emoi

# SMART MUSHROOM LAMP SPEAKER

Operation Manual

Manuel d'Utilisation

Benutzerhandbuch

Istruzioni d'uso

Manual de operación

Manual de operação

Инструкция по эксплуатации

تعليمات الاستخدام

使用说明书

使用説明書

取扱説明書


사용설명서

- 1 ENGLISH
- 6 FRANÇAIS
- 11 DEUTSCH
- 16 ITALIANO
- 21 ESPAÑOL
- 26 PORTUGUÊS
- 31 РУССКИЙ
- لغة عربية 36
- 41 简体中文
- 46 繁體中文
- 51 日本語
- 56 한국어

Thank you for choosing our product.

Please read this manual and safety instruction before usage.

Please keep the manual for future reference.

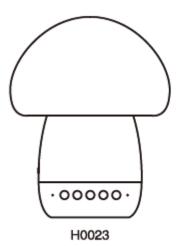


- · A perfect combination of Bluetooth speaker and mood light.
- · Playing music from Bluetooth enabled devices, like smart phones, tablet and computer.
- · Slightly tapping the lamp to adjust brightness or turn it on/off.
- · App control all functions, play music, resume and shutdown the speaker automatically, change the light color.
- · Build- in Li-polymer battery.

# Specifications

- Name: Smart Mushroom Lamp Speaker Item No. H0023
- Input: DC5V 1000mA
- Speaker power: 3W
- Frequency range: 70HZ 18KHZ
- SNR: >60dB
- · Speaker size: 2"
- Product size: Φ132 x165mm
- · Weight: 480g

- LED power: 0.6W Distortion: <0.5%</li>
- Battery: 3.7V/1750mAH
- Bluetooth version: 4.0
- Material: Silicone/ABS
- Charging Time: 2.5-4 hours

 Battery information: When fully charged, it can work for up to 7 hours of music; up to 3.5 hours of music and light simultaneously (music at 70% volume and light at maximum intensity) Work for up to 5 hours when using bright lighting and up to 10 hours when using dim lighting,

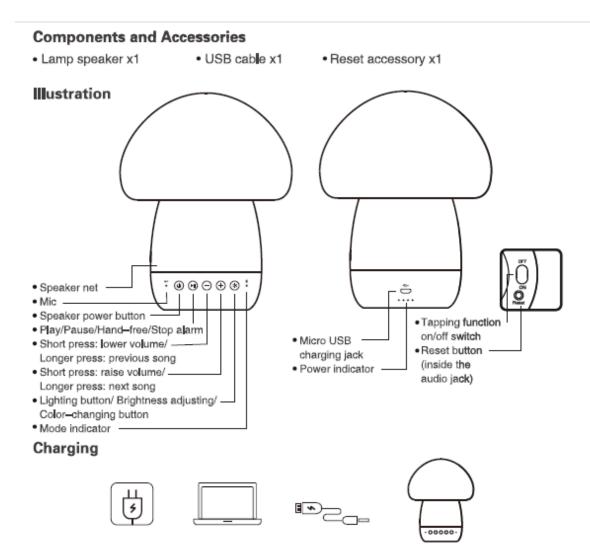

- Please make sure that the smart lamp speaker is fully charged before first use.
- Connect the USB cable with the product and power supply for charging (choice of power from USB or connect with AC adapter to power from AC supply).

- The indicator will show white light when charging. The first indicator lighting means the battery is charged to 0–25% of its full capacity. The second indicator lighting, 25%–50% battery capacity is charged. The third indicator lighting, 50%–75% battery capacity is charged. The fourth indicator lighting, battery is fully charged.
- When in use (no charging), the first indicator lighting means 0–25% of the battery capacity remains. The second indicator lighting, 25%–50% of battery capacity remains. The third indicator lighting, 50%–75% of battery capacity remains. The fourth indicator lighting, the battery is full.

# Play music

 Play music from Bluetooth enabled devices, like smart phones, computer and etc.



- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the unit and enter Bluetooth mode, indicator flashing with white light.
- Search "emoi mushroom lamp speakeri" on your devices' Bluetooth list, and select it to pair with the speaker. When paired successfully, there is a sound prompt and the mode indicator will stay white.
- After paired, please select and play songs from the Bluetooth enabled device, any songs of your choice.


# Hands free calling

- · Short press the hands free button to answer the call.
- Long press the hands free button to reject the call, a beep will prompt.
- If your want to end the talk during the call, short press the hands free button, a beep will prompt

# F @ @ ⊝ ⊕ @ !

#### Reset

 If crash or other abnormal occurs, please restart the product. When the lamp speaker is on, put the pin into the bottom hole inside which the reset button is, so you can reset the product to factory settings.



# Normal light



- Press the lighting button for 1.5 seconds or tapping the lamp for the first time to get light with normal intensity.
- Short press the lighting button or tapping the lamp for the second time to decrease the light intensity.
- . Short press the lighting button or tapping the lamp for the third time to turn off light.


#### Color light

- When the lamp is turned off, long press the lighting button for 3 seconds to enter color—light mode, the light will be red. Or you can press the button for 1.5 seconds to enter color—light mode when the white light is on.
- Short press the lighting button or tap the lamp cover slightly to change the light color. The
  alternative light color is red, orange, yellow, green, blue and purple.
- Long press the lighting button for 1 second to quit color-light mode.

- . Note that the tapping time interval is more than 0.5 seconds.
- . On/off switch for this tapping function is at the bottom.
- The sensitivity of tapping function is determined by tapping speed, force and direction. Please
  tap the silicone cover downward with a 45 degree or tap it from the side slightly. If you have
  difficulty in controlling light with tapping function, please switch off this function and use lighting
  button to turn on/off the light.

# **APP**


 Download and install the app from emoi official website (http://www.emoi.com/support/) in order to enjoy a better user experience. Apple smart phone user can download the app from iTunes store.

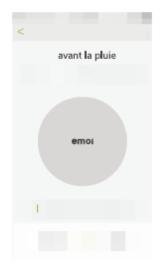



Nous vous remercions de votre achat.

Avant l'utilisation, veuillez lire ce manuel, et ainsi bien que le guide de sécurité attaché dans la boîte d'emballage. Veuillez garder bien ce manuel pour la consultation ultérieure.

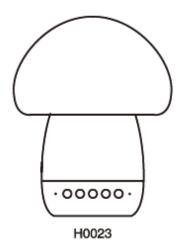

- Ayant la fonction de haut-parleur Bluetooth et l'éclairage d'ambiance.
- Possible de connecter via le bluetooth de téléphone portable intelligent, de l'ordinateur à écran plat et de l'ordinateur etc pour lire la musique.
- Possible de régler l'ouverture et la fermeture de l'éclairage en frappant doucement la couverture de la lampe.
- Il permet de jouer de la musique, d'allumer et d'éteindre la lumière à l'heure fixe et de controller des couleurs de la lumière par APP.
- Pile au lithium intégrée.

#### Spécifications du produit

Nom du produit: Haut-parleur d'éclairage inte∎igent

• Entrée: DC5V 1000mA

· Puissance de haut-parleur: 3W

Réponse en séquence: 70HZ – 18KHZ

Rapport signal/bruit: supérieur à 60dB

• Dimension de haut-parleur: 2"

Dimension du produit: Φ132x165mm

· Poids du produit: 480g

· Modèle du produit: H0023

· Puissance de la lampe LED: 0.6W

• Distorsion : inférieur à 0.5%

Pile au lithium: 3.7V/1750mAH

Version de bluetooth: 4.0

· Matériel principal: silicon/ABS

• Temps de chargement: 2.5 - 4 heures


Après le chargement de la pile, mettre en marche seulement le haut-parleur, ceci peut durer 7 heures, si la lumière et le haut-parleur sont mis en marche en même temps, alors ceci dure seulement 3.5 heures (condition :70% de volume, la lumière à l'éclairage haut). La mise en marche seule de peut durer 5 heures pour l'éclairage haute, alors 10heures pour l'éclairage bas.

# Composants de haut parleur

éclairage de haut-parleurx1
 câble USBx1

· Accessoire de remise à zérox1



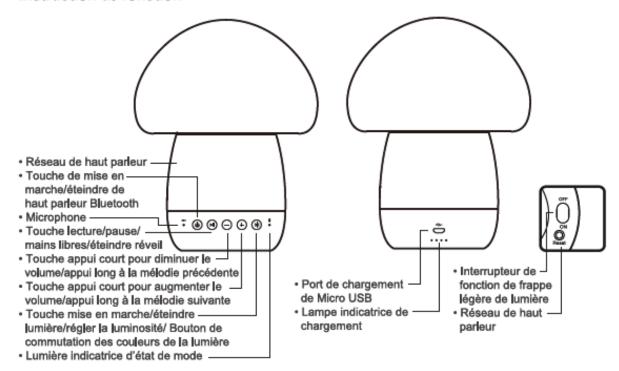

# Chargement



- · Avant la première utilisation de haut-parleur d'éclairage intelligent, veuillez charger complètement à ce produit.
- Insérer le câble USB dans le port de source d'électricité et brancher la source d'électricité, commencer le chargement (possible de sélectionner à alimenter directement par USB ou par l'adaptateur de source d'électricité pour charger)

- En cours de chargement, la lumière indicatrice de chargement clignote blanc; la première lampe indicatrice s'allume longuement signifie 0-25% d'énergie; la deuxième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 25%-50% d'énergie; la troisième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 50%-75% d'énergie; la quatrième lampe indicatrice s'allume longuement signifie que le chargement est fini.
- En cours de non chargement ; la première lampe indicatrice s'allume longuement signifie 0-25% d'énergie; la deuxième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 25%-50% d'énergie; la troisième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 50%-75% d'énergie ; la quatrième lampe indicatrice s'allume longuement signifie l'énergie pleine.

#### Lecture

Lecture par le lecteur des équipements avec le bluetooth tell que le téléphone portable ou l'ordinateur etc.




- Maintenir le bouton d'interrupteur de haut-parleur Bluetooth pour 2 secondes, l'appareil est mis en marche, l'état bluetooth par défaut, la lumière indicatrice d'état de mode s'allume blanc.
- Mettre en marche le Bluetooth de l'équipement à connecter, diquer sur rechercher, lorsque "emoi lamp speaker plus "apparaît, cliquer sur au pair, dès lors si le pairage est terminé, l'éclairage de haut-parleur va donner le son d'indication correspondant, la lumière indicatrice de l'état de mode va s'allumer blanc.
- Lorsque l'équipement Bluetooth est connecté, ouvrir le lecteur de l'équipement, cliquer sur la lecture, dès lors la chanson est transférée dans l'éclairage de haut-parleur, l'éclairage de haut-parleur va mettre en lecture la musique.


#### Appel par mains libres

- Réception d'appel entrant, appui courtement sur le bouton mains libres, entrer en état de communication.
- Rejeter l'appel entrant, maintenir le bouton de mains libres, un bip sonore va apparaître.
- Raccrocher l'appel, appuyer courtement sur le bouton mains libres en cours de communication, un bip sonore va apparaître,

# Appel par mains libres

- Si le blocage ou autres anomalies se produisent, redémarrez le produit. Bouton de réinitialisation est à l'intérieur du trou \ inférieur.
- Mettez la goupille dans le trou du bas et appuyez sur la goupille, vous pouvez le produit aux réglages d'usine



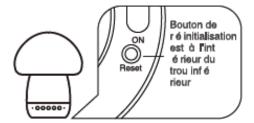

# Clairage normal



- Maintenir le bouton d'interrupteur de lumière pour 1.5 secondes ou frapper doucement la couverture de la lampe, le produit va donner l'éclairage doux.
- Appuyer courtement une fois sur le bouton d'interrupteur de lumière ou frapper doucement la couverture de la lampe, la luminosité de l'éclairage du produit va diminuer.
- Puis appuyer courtement sur le bouton d'interrupteur de la lampe ou frapper doucement la couverture de la lampe,
   la lampe s'éteint.


#### Clairage color é

- Dans le mode de l'éclairage éteint, appuyez sur le bouton d'interrupteur pour 3 secondes pour entrer le mode de la lumière versicolore, la lumière rouge s'allume; ou appuyez sur le bouton pour 1.5 secondes dans le mode de l'éclairage normal pour entrer le mode de la lumière versicolore.
- Appuyez court sur le bouton d'interrupteur ou tapotez l'abat-jour pour changer les couleurs des lumières y compris
  rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.
- Appuyez pour une seconde pour éteindre les lumières versicolores.

- Remarque : l'intervalle de deux frappes douces doit être supérieure à 0.5 secondes.
- · Le bouton d'appui en bas est l'interrupteur de la fonction de frappe douce.
- La sensibilité de la fonction de frappe douce de ce produit est liée directement à la vitesse, la force, et l'orientation de frappe douce de l'utilisateur, veuillez frapper doucement la couverture de silicium de la lampe d'un angle de 45 degrés, ou frapper doucement de côté. Veuillez ne pas frapper avec force la couverture de la lampe, si cette fonction de frappe douce ne peut vous apporter la facilité, veuillez utiliser la fonction en bas pour éteindre, utiliser le bouton pour mettre en marche et éteindre la lumière.

#### APP

 Veuillez télécharger le logiciel d'app correspondant dans le site internet official de vie de base d'emoi (http://www.emoi.com/support/) et installer selon l'indication pour avoir la meilleure expérience d'utilisateur. Télécharger sur iTunes store pour les iPhones.

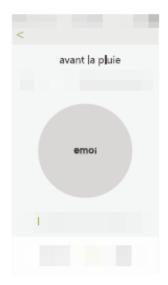




Vielen Dank f ü r Ihren Einkauf,

Vor der Benutzung bitte lesen Sie auf jeden Fall dieses Handbuch und Sicherheitshinweise, was in der Packung mitgeliefert.

Bitte nehmen Sie dieses Merkblatt in Treuhand,

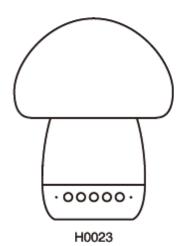

- Mit Bluetooth-Sprecher und Atmosphäre-Lampe.
- Durch Smartphones, Tablet PC, Computer oder anderen Bluetooth-Geräten verbinden und Musik abspielen.
- Der Lampenschirm leicht schlagen, damit k\u00f6nnen Sie die Lichtst\u00e4rke verstellen und die Lampe ein/aus schalten,
- Sie können durch die APP die Musik spielen, die Lampe zu einer festgelegten Zeit ein/ausschalten und die Farbe der Licht wechseln.
- . Eingebaut Lithium-Akku.

# Produktspezifikation

· Produktname: Intelligent Lampe-Sprecher

Input: DC5V 1000mA
 Musikleistung: 3W

Frequenzgang: 70HZ-18KHZ.

Signal/Rausch-Verhältnis: mehr als 60dB

Hupemaß: 2"

Produktmaß: Φ132x165mm

Produktgewicht: 480g

Produktcode: H0023

LED Lampenleistung: 0.6W

Verzerrung: weniger als 0,5 %

Lithium-Akku: 3.7V/1750mAH
Bluetooth Version: 4,0

· Hauptmaterial: Silikon/ABS

· Ladezeit: 2.5-4 Stunden

Nachdem die Batterie voll aufgeladen ist, kann der Lampe-Sprecher 7 Studen laufen, wenn nur die Funktion des Sprechers eingeschaltet ist. Wenn die Funktion des Sprechers und der Licht beide gleichzeitig eingeschaltet ist, kann der Lampe-Sprecher nur 3,5 Stunden laufen (Bedingungen: 70 % Lautstärke, alle Licht eingeschaltet). Nur Licht mit voller Helligkeit kann der Lampe-Sprecher 5 Stunden halten, mit weniger Licht kann er 10 Stunden halten.

# Produktkomponenten

• Ton Licht X 1 • USB-Kabel X 1 • Zubehör für Zurücksetzen X1

# **Funktionsanweisung** · Sprecher Netzwerk - Mikrofon ≟⊛⊛⊝⊕⊛∶ · Bluetooth Sprecher-Schalter · Spiel/Pause/Freisprech/ein-· Leicht Schlagen und Ausschalten des Weckers Funktionsschalter Drücken Sie Druckknöpfe kurz, – Micro USB · Rücksetztaste auf -Lautstärke Minus/ lang, vorheriger Ladebuchse dem Boden Tite Ladeanzeige Drücken Sie Druckknöpfe kurz, Lautstärke Plus/lang, nächsten Titel Lampe Schalter/Anpassen von Helligkeit · Modus-Status-Anzeige

#### Aufladen



- Zum ersten Mal verwenden, bitte laden Sie den Intelligenten Lampe-Sprecher voll.
- Stecken Sie das USB-Kabel ins Steckdose und schließen Sie die Stromversorgung zum Laden (entweder direkt mit USB oder mit Power Adapter durch AC Netzteil).

- Die Ladeanzeige blinkt w\u00e4hrend des Aufladens wei\u00e4; falls die erste Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 0-25% ist; falls die zweite Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 25 % -50%; falls die dritte Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 50 % -75%; falls die vierte Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie voll aufgeladen ist.
- Wenn das Produkt w\u00e4hrend des Aufladens ist, falls die erste Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 0-25% ist; falls die zweite Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 25 % -50%; falls die dritte Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 50 % -75%; falls die vierte Anzeige st\u00e4ndig leuchtend ist, bedeutet die Batterie voll ist,

#### Spielen

Spieler Mit Bluetooth-Geräten wie Handys,
Computer-Spieler usw.

ModusStatus
-Anzeige


- Die Taste des Bluetooth-Sprechers 2 Sekunden lang drücken, um die Maschine zu einzuschalten.
   Der Status ist danach automatisch mit Bluetooth und der Statusanzeiger blinkt weiß.
- Bluetooth in dem zum verbindenden Gerät einschalten, auf suchen klicken. Wenn "emoi mushroom lamp speaker" zeigt, auf Paare klicken. Nach der erfolgreichen Verbindung, meldet der Sprecher entspricht mit Ton und der Anzeiger des Status leuchtet andauernd weiß.
- Wenn das Bluetooth-Gerät mit dem Spieler verbunden ist, klicken Sie auf das Spielentaste. Die Musik ist dadurch auf dem Lampe-Sprecher geleitet und gespielt.

# Freisprechen

- Wenn Sie ein Anruf nehmen wollten, bitte die Freisprechstaste kurz drücken, dann geben Sie auf dem Zustand zu sprechen.
- Wenn Sie ablehnen wollten, bitte die Freisprechstaste lang drücken bis ein "Beep" klingt,
- drücken während eines Bespreches bis ein "beep" klingt.

#### Wenn Sie auflegen wollten, bitte die Freisprechstaste kurz Spiel/Pause/Freisprech/ ein-und Ausschalten des Weckers Meustart

- · Wenn das Funktionsproblem oder die Betriebsunterbrechung auftreten, bitte fahren Sie das Produkt wieder hoch. Die Rücksetztaste ist im Loch auf dem Boden des Produktes.
- Stecken Sie die Nadel in das Loch auf dem Boden des Produktes, damit können Sie das Produkt wieder hochfahren und die Einstellung zum Fabrikstand zurücksetzen.



:00⊝⊝⊕:

# Normales Licht



- Den Lichtschalter 1.5 Sekunden lang drücken oder den Lampenschirm leicht schlagen, dann leuchtet der Lampe-Sprecher sanft.
- Den Lichtschafter ein Mal kurz drücken oder den Lampenschirm leicht schlagen, dann verringert die Helligkeit der Licht.
- Den Lichtschalter noch mal kurz drücken oder den Lampenschirm leicht schlagen, dann schaltet der Lampe-Sprecher aus.

# Farbige Beleuchtung

- Drücken Sie auf der Schaltfläche "Lichtschalter" unter 3 Sekunden auf dem ausgeschalteten Zustand. Es geht zum Farbmodus und das Licht zeigt in Rot. Oder Drücken Sie auf der Schaltfläche "Lichtschalter" unter 1,5 Sekunden auf dem normalen und es geht zum Farbmodus.
- Drücken Sie auf der Schaltfläche "Lichtschalter" kurz oder tippen Sie auf dem Lampenschirm, dann wird die Farbe des Lichtes wechseln. Die Farbe sind: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila.
- · Das Licht wird ausgeschaltet mit 1 Sekunde lange Zeit Drücken.

- Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Schlagen sollte größer als 0,5 Sekunde sein.
- · Der Schalter der Schlagenfunkion ist auf dem Boden.
- Die Empfindlichkeit der Schlagenfunktion entscheidet sich von der Geschwindigkeit, Intensität und Richtung des Schlagens von dem Benutzer. Bitte schlagen Sie leicht nach der Richtung um 45 Grad auf dem Lampenschirm aus Silikon oder schlagen Sie darauf von der Seite. Bitte schlagen Sie den Lampenschirm aus Silikon nicht mit viel Kraft. Falls die Schlagenfunkion für Sie unbequem ist, dann können Sie durch den Schalter auf dem Boden diese Funktion deaktivieren und die Taste benutzen um das Licht einzuschalten.

# **APP Anwendung**

 Bitte auf der Emoi offizieller Website (http://www.emoi.com/support/) der entsprechenden APP-Software unterladen. Anhand der Anweisung können Sie die Software installieren und damit eine bessere Benutzererfahrung genießen. Apple-Handy lass sich aus dem iTunes Store heruntergeladen.






Ti ringraziamo per la scelta del nostro prodotto.

Prima dell'uso leggere e comprendere con massima attenzione il presente manuale istruzioni, inoltre bisgona leggere e osservare il libretto di avvertenza della sicurezza fornito insieme nell'imballaggio.

Si prega di conservare il manuale per riferimento futuro.

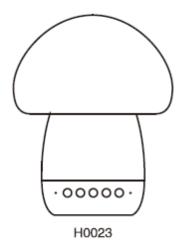

- Perfetta combinazione di stereo bluetooth e creazione di luce di atmosfera,
- Può riprodurre musica attraverso la connessione apparecchi quali con bluetooth come smart phone, tablet e computer.
- Regolare la luminosità o effettuare spegnimento/accensione della luce attraverso picchiettato il paralume.
- Si può giocare la musica attraverso l'APP, accendere e spegnere la luce con temporizzazione e controllare il colore della luce.
- · Batteria a litio inseribile.

#### Specifiche

· Nome: Smart Stereo con illuminazione

Ngresso: DC5V 1000mA
 Potenza del suono: 3W

Frequenza audio: 70HZ – 18KHZ

• SNR: >60dB • Dim altoparlante: 2\* • Dim prodotto: Φ132x165mm

· Peso: 480g

• Mod.: H0023

• Potenza de∎a lampada a LED: 0.6W

Distorsione: <0.5%</li>

· Batteria a litio: 3.7V/1750mAH

Ver.blu.; 4.0

Materiale prin.: Silicone/ABS
 Tem. caricabatteria: 2.5 - 4 ore

Quando le batterie sono caricate, la durata sarà: 7 ore se si accende solo l'altoparlante; 3.5 ore se si accendono le luci e l'altoparlante contemporaneamente (illuminazione massima e volume dell'altoparlante al 70%); 5 ore se si accendono le luci (illuminazione massima) e 10 ore per l'illuminazione bassa,

# Componenti e accessori

- Luce stereo x1
   Cavo USB x1
   Accessori di reset x 1
- Indicazioni sulle funzioni Pulsante accensione/ spegnimento stereo bluetooth · Rete altoparlante · Microfono ∵ છં⊙⊙⊕⊛∶ • Pulsante per Play/Pausa\ /Mani libere/Chiusura sveglia Precedente canzone con Interrutore funzione pressione a lungo/Abbassamento picchiettamento volume con pressione a breve · Connettore carica sulla paralume per Micro USB · Successiva canzone con pressione a lungo · Pulsante di reset sul Indicatore carica /Aumento volume con pressione a breve fondo Pulsante per accensione luce/regolazione luminosita' luce Indicatore modo

#### Carica



- · Prima di usare tale prodotto per la prima volta bisogna caricare completamente la batteria inserita,
- Inserire prima il cavo USB nell'alloggiamento di carica poi collegare all'alimentatore elettrico, inizia
  immediatamente la carica. (è possibile caricare direttamente la batteria attraverso il cavo USB o
  attraverso un adeguato adattatore DC per esecuzione della carica.).

- Indicatore luminoso di carica lampeggia in bianco durante la carica; se il primo indicatore è costante indica che carica 0-25%; se il secondo indicatore è costante indica che carica 25%-50%; se il terzo indicatore è costante indica che carica 50%-75%; se il quarto indicatore è costante indica che la carica è terminata.
- Quando non carica, se il primo indicatore è costante indica che carica 0-25%; se il secondo indicatore è costante indica che carica 25%-50%; se il terzo indicatore è costante indica che carica 50%-75%; se il quarto indicatore è costante indica piena potenza.

#### Riproduzione musica

 Si opera la riproduzione della musica direttamente attraverso il riproduttore installato nel cellulare o computer quali configurati all'unità.



- Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi, si accende l'unità e entra automaticamente nel modo bluetooth, l'indicatore modo lampeggia di bianco.
- Attivare il bluetooth dell'apparecchio quale vuole collegare con il presente prodotto, premere "ricerca", quando vedi il titolo emoi mushroom lamp speaker "premere "configura", in questo caso se è riuscita a configurare con l'unità, quest'ultima appare un messaggio acustico, l'indicatore modo lampeggia di bianco.
- Quando è risciuto il collegamento con l'apparecchio con bluetooth, accendere il riproduttore dell'apparecchio, premere "Play", in tale caso lo smart stereo con alluminazione riceve segnale musica e la riproduce attraverso l'unità.


# Chiamata a mani libere

- Premere a breve il pulsante a mani libere per rispondere alla telefonata
- Premere a lungo il pulsante a mani libere per rifiutare la chiamata e appare un messaggio acustico come "Du".
- Premere a breve il pulsante a mani libere per chiudere la chiamata durante la telefonata e appare un messaggio acustico come "Du",

# Pulsante per Play/Pausa\ /Mani libere/Chiusura sveglia



- Quando ci sono i problemi funzionali del prodotto od il fenomeno di blocco, si prega di riavviare. Il pulsante di reset è nell'interno del foro sul fondo.
- Nello stato di avvio, si prega di inserire gli accessori di riavvio nell'interno del foro sul fondo, questo può riavviare la macchina e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

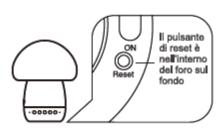

#### Luce normale



- Premere a lungo il pulsante accensione per 1.5 secondi o picchiettare il paralume, la luce da una intensità cromatica leggera.
- · Premere a breve per una volta il pulsante accensione o picchiettare il paralume, la luminosità della luce si abbassa.
- · Premere a breve di nuovo il pulsante accensione o picchiettare il paralume, si spegne la luce.


# Illuminazione colorata

- Nello stato di spegnere la luce, premere a lungo il pulsante di interruttore della luce per 3 secondi può entrare nella modalità delle luci colorate, illuminando la luce rosso; oppure quando la luce normale è accesa, premere il pulsante per 1,5 secondi può entrare nella modalità delle luci colorate.
- Premere brevemente il pulsante di interruttore della luce o dare una pacca delicatamente alla paralume può convertire il colore della luce. I colori delle Luci colorate: rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola.
- · Premendo 1 secondo può spegnere la luce.

- · Note: itervallo tra due volte di picchiettamento deve essere superiore a 0,5 secondo.
- L'interrutore a spinta situato nella parte inferiore del supporto del prodotto è per attivare e disattivare la funzione del picchiettamento.
- La sensibilità del picchiettamento sul paralime dipende da la velocità, forza direzione dell'utente, bisogna picchiettare il paralume in silicone con angolo di 45 gradi dall'alto verso il bassoo effettuare il picchiettamento laterale. Ricordati di non picchiare il paralume troppo forte. Se la funzione di picchiettamento non ti dà una adeguata comodità puoi disattivare questa funzione attraverso una spinta all'interrutore situato nella parte inferiore del supporto del prodotto e utilizzare il pulsante di accensione (spegnimento). Nello stato di luce, premere brevemente il pulsante di conversione del colore di luce in basso per cambiare il colore delle luci. Colori: rosso, arancio, giallo, verde, blu e viola.

#### Applicazione APP

 Scaricare l'APP necessaria dal web-sito ufficiale dell'emoi (http://www.emoi.com/support/) e installarla seguendo le indicazioni relative per avere una meglio esperienza utente. Cellulare iphone apple può essere scaricato da lTunes store.

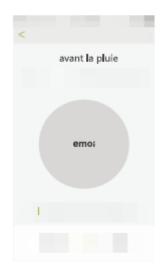




Muchas gracias por su compra.

Antes de usar el producto, haga el favor de leer este manual y guía de seguridad adjunta de la caja.

Por favor, guarde este manual para la consulta en el futuro.

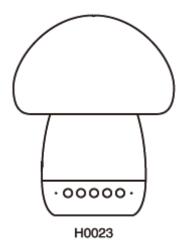

- Con función de Equipo de Sonido Bluetooth y Lámpara de Ambiente.
- Se puede escuchar la música conectando con los dispositivos Bluetooth como teléfono inteligente, tableta y computador, etc.
- Se puede ajustar la iluminación, encender o apagar la luz tocando la pantalla de la lámpara.
- Se puede emitir músicas por APP, encender y apagar la luz en tiempo fijo, controlar los colores de la luz.
- Batería de Litio incorporada.

#### Especificación

Nombre: Lámpara de Audio Inteligente

Input: DC5V 1000mA
 Potencia de Audio: 3W

• Rango de frecuencia: 70HZ - 18KHZ

SNR: >60dB

• Tamaño de altavoz: 2"

Tamaño de producto: Φ132x165mm

Peso: 480g

Modelo: H0023

Potencia de Luz LED: 0.6W

Distorsión: <0.5%</li>


Batería de litio: 3,7V/1750mAH
Versión de Bluetooth: 4.0
Material principal: Silicona/ABS
Tiempo de carga: 2.5 – 4 horas

Después de que la batería está completamente cargada, para audio solo se puede utilizar 7(ocho)horas, al mismo tiempo para la luz y sonido, se puede utilizar 3,5(tres punto cinco) horas(CONDICION: el volumen de música es 70% y la iluminación de luz con su máxima intensidad). Para luz sola se puede utilizar 5(cuatro punto cinco)horas con iluminación máxima, se puede utilizar 10(doce)horas con iluminación normal.

# Componentes del producto

- · Lâmpada de alto-falante x1
- Cabo USB x1
- Accesorio de Reinicio X1

#### Instrucción

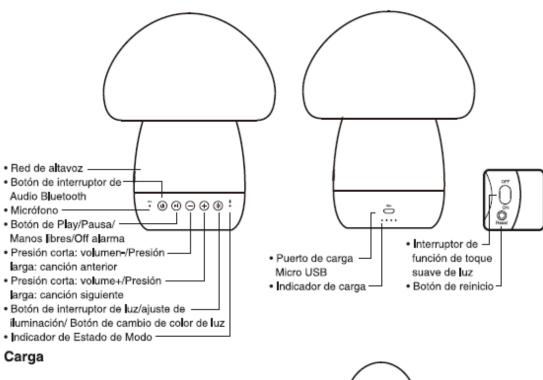



- Antes de usar la lámpara de audio inteligente por primera vez, haga el favor de cargar batería 100%.
- Conectar USB cable con Puerto de carga y fuente alimentadora de corriente para empezar la carga (se puede sunimistrar la electricidad usando USB directamente o AC de adaptador de corriente)

- El indicador de carga brilla con la luz blanca cuando se carga; La primera luz brilla con tiempo largo significa que hay 0-25% volumen de batería; La segunda luz brilla con tiempo largo significa que hay 25%-50% volumen de batería; La tercera luz brilla con tiempo largo significa que hay 50%-75% volumen de batería; La cuarta luz brilla con tiempo largo significa que se carga completamente.
- Cuando no está cargando; La primera luz brilla con tiempo largo significa que hay 0-25% volumen de batería; La segunda luz brilla con tiempo largo significa que hay 25%-50% volumen de batería; La tercera luz brilla con tiempo largo significa que hay 50%-75% volumen de batería; La cuarta luz brilla con tiempo largo significa que hay 100% volumen de batería

# Play Música

Reproducir música usando los dispositivos Bluetooth como celulares y computadores, etc.



- Mantenga pulsado el botón de interruptor de Audio Bluetooth por 2(tres) segundos para encender la máquina y entrar el modo Bluetooth, el indicador de estado de modo tiene luz blanca intermitente.
- Acitvar Bluetooth del dispositivo por conectar, click buscar y seleccionar"emoi mushroom lamp speaker "para conectar. Si se conectan exitosamente, la lámpara de audio va a emitar un tono correspondiente, el indicador de estado de modo va a tener luz blanca continua.
- Al conectar los dispositivos de Bluetooth, abrir el reproductor del dispositivo y seleccionar la música, la máquina va a transmitir la canción a la lámpara de audio para reproducir.


#### Llamda de forma de mano libre

- Recibir la llamada: pulse el botón de mano libre para contestar la llamada.
- Rechazar la llamada: mantenga pulsado el botón de mano libre con el tono"Du".
- Colgar la llamada: cuando está llamando, pulse el botón de mano libre con el tono"Du".

#### Reinicio

- Cuando el producto tiene problema funcional o cáida, por favor reanude. El botón de reinicio está dentro del agujero en el fondo.
- Por favor: Insertar accesorio de reinicio al agujero en el fondo para reanudar la máquina y restaurar la configuración original.





#### Luz normal



- Mantenga pulsado el botón de interruptor por 1.5(dos)segundos o toque la pantalla de lámpara por primera vez, se emite una luz suave.
- · Pulse el botón de interruptor o toque la pantalla de lámpara por segunda vez, se reduce la iluminación.
- Pulse el botón de interruptor o toque la pantalla de lámpara por segunda vez por tercera vez, se apaga la luz.

#### Iluminación coloreada

- En estado de apagar la luz, presiona el botón de luz 3s para entrar en el modo de la luz colorada, se ve la luz roja; o cuando la luz normal está encendida, presiona 1.5s para entrar en el modo de la luz colorada.
- Presiona poco tiempo el botón de luz o toca suavemente la pantalla para cambiar los colores de la I uz, los cuales son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.
- Presiona 1s para apagar la luz colorada.

- Atención: intervalo entre dos toques debe ser más de 0.5 segundos.
- · Interruptor de la función Toque está en el fondo.
- La sensibilidad de la función Toque es determinada por la velocidad, fuerza y dirección del toque. Toque la pantalla de luz de silicona con la dirección de 45 grados o desde el lado. No golpee la pantalla con fuerza. Si no te conviene la función de Toque, puedes apagar la función cerrando interruptor del fondo y solamente usas botón normal.

# Aplicación

 Descargar la aplicación correspondiente de la página web oficial de emoi (http://www.emoi.com/support/), instalar según la guía para disfrutar experiencia de usuario. Celulars de iPhone podem ser baixado na iTunes store,






Obrigado por escolher nosso produto.

Por favor, leia este manual de instruções e segurança antes do uso.

Guarde o manual bem reservada.

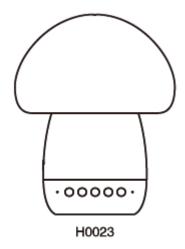

- Uma combinação perfeita de humor leve e alto-falante Bluetooth.
- Reprodução de música a partir de dispositivos habilitados para Bluetooth, como telefones inteligentes, tablet e computador.
- Ligeiramente tocando a lâmpada para ajustar a claridade ou transformá-lo ligar / desligar.
- Pode tocar músca, ligar e desligar luz em certo tempo, e controlar cor de luz através de APP.
- Instalando internamente a bateria de lítio –fon.

# Especificações

• Nome: Lâmpada de Alto-falante Inteligente

Entrada : DC5V 1000mA
 Potência de áudio : 3W

• Faixa de freqüência: 70HZ - 18KHZ

· Sinal Ruído: >60dB

Tamanho do alto-falante: 2°

Tamanho do produto: Φ132x165mm

· Peso do produto: 480g

Item No.: H0023

· Potência de LED luzes: 0.6W


Distorção: < 0.5%
 Bateria: 3.7V/1750mAH
 Bateria: 3.7V/1750mAH
 Material: Silicone/ABS

• Tempo de carregamento: 2.5 - 4 horas


Informações sobre a bateria : Acústica individuais abertas pode utilizar7 horas depois de uma carga complete, de luz e som aberto ao mesmo tempo, pode utilizar 3,5 horas (condições : 70 % do volume , ilumina toda a luz ) . Abrir as luzes podem utilizar 10 horas , com pouca luz pode ser utilizado durante 10 horas .

#### Componentes e Acessórios

- Lâmpada de alto-falante x1
   Cabo USB x1
   Reposição peça X1
- Ilustração

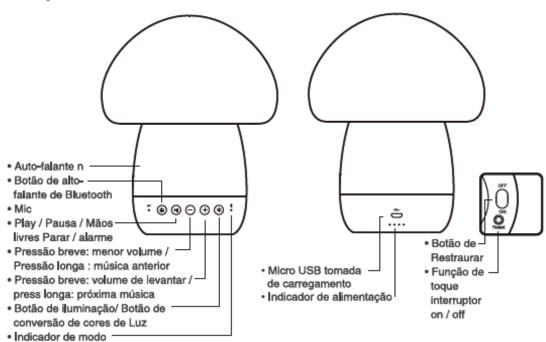


# Carregamento



- Por favor, certifique-se de que a Lâmpada de Alto-falante Inteligente está totalmente carregada antes da primeira utilização.
- Conecte o fio USB com o produto e fonte de alimentação para carregar ( capaz de escolher diretamente o poder de USB ou conectar-se com adaptador AC para energia de alimentação AC )

Благодарим Вас за выбор нашего продукта.

Прочитайте данное руководство и инструкцию по технике безопасности перед использованием. Сохраняйте данное руководство, чтобы удобно проводить присмотр в будущем.

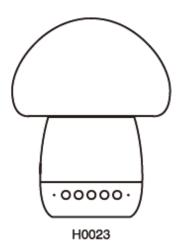

- Идеально сочетаться функции Блютус Спикер и Лампа Настроения.
- Воспроизводить музыки с поддержкой Блютус устройств, так как смартфоны, планшетный компьютер и компьютер.
- Регулировать или включать/выключать лампу тычком лампового колпака.
- Воспроизведение музыки, установка таймера для подсветки, контроль цвета подсветки осуществляются посредством АРР приложения.
- Встроенная литиевая батарея.

# Спецификация

• Наименование: Интеллигентная Лампа Спикера

Вход: DC5V 1000mA
 Мощность спикера: 3W

Частотный диапазон: 70HZ – 18KHZ
 Отношение сигнал/помеха: выше 60dB

• Размер спикера: 2\*

Размер продукта: Ф132х165mm

Вес продукта: 480g

• Тип продуктов: Н0023

• Мощность светодиодного света: 0.6W

• Степень искажения: ниже 0.5%

• Литиевая батарея: 3,7V/1750mAH

• Версия Блютус: 4.0

• Материал: силикагель/ABS

Время зарядки: 2.5 – 4 часа

Информация об аккумуляторах: После полной зарядки батареи, при только открытии спикера может работать 7 часов; при открытии лампы и спикера одновременно, может работать 3.5 часов (Условие: громкость музыки 70% от его полной громкости, освещения лампы с максимальной интенсивностью). Только открыть лампы при освещении лампы с максимальной интенсивностью, может работать 5 часов, освещение лампы со слабой интенсивностью, то может работать 10 часов.

- Quando o carregamento,indicador de carga piscar branco luz; O luminosodade do primeiro indicador, representa ainda ter 0-25% de electricidade; O luminosodade do segundo indicador, representa ainda ter 25%-50% de electricidade; O luminosodade do terceiro indicador, representa ainda ter 50%-75% de electricidade; O luminosodade do quarto indicador, representa acabar de carregar.
- Quando n\u00e3o a carregamento, O luminosodade do primeiro indicador, representa ainda ter 0-25% de electricidade;
   O luminosodade do segundo indicador, representa ainda ter 25%-50% de electricidade;
   O luminosodade do quarto indicador, representa ainda ter 50%-75% de electricidade;
   O luminosodade do quarto indicador, representa o carregamento estar completo.

#### Tocar música

Reprodução de música por dispositivos habilitados para Bluetooth , como telefones inteligentes , computadores e etc.



- Pressione e segure o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar o aparelho e e ntrar no modo Bluetooth, o indicador piscar com luz branca.
- Procure "emoi mushroom lamp speaker" na lista dos seus dispositivos Bluetooth, e selecione-o para emparelhar com o alto-falante. Quando emparelhado com êxito, há um aviso sonoro e o indicador do modo vai ficar branco.
- Depois de emparelhado, por favor, selecionar e reproduzir músicas do dispositivo habilitado para Bluetooth, qualquer música que você gosta.


#### Mãos -livres

- Pressione rapidamente as mãos livres botão para atender a chamada.
- Prima o botão mãos livres para rejeitar a chamada , um bip irá pedir .
- Se o seu desejo de acabar com a conversa durante a chamada, pressione rapidamente o botão mãos livres, um bip irá pedir.

# Play / Pausa / Mãos

#### reiniciar

- Quando o produto encontrado problemas ou encerramento, reinicie. Botão de Restraurar está na parte inferior do buraco interno.
- No estado ligado, insira chave de reiniciação no buraco pequeno no fundo para iniciar o dispositivo de novo e restraurar configuração padrão.

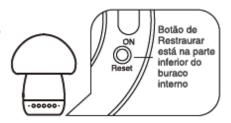

#### Luz normal



- Pressione o botão de iluminação por 1.5 segundos ou toque a luz pela primeira vez para obter a luz com intensidade normal.
- Pressione rapidamente o botão de iluminação ou toque a luz pela segunda vez para diminuir a intensidade da luz.
- · Pressione rapidamente o botão de iluminação ou tocando a lâmpada pela terceira vez para desligar as luzes.

#### Luz colorida

- No estado desligado, pressione o botão de ligar/desligar por 3 segundos para entrar no modo de cor colorida, e a luz vermelha pisca; ou, no estado desligado, pressione o botão de ligar/desligar por 1.5 segundos para entrar no modo de luz colorida.
- Pressione por curto tempo o botáo de ligar/desligar ou bate levemente cobertura de luz pode alterar cor de luz colorida, as cores da luz são: vermelha, cor de laranja, amarela, verde, azul, e roxo.
- Pressione por 1 segundo pode desligar luz colorida.

- Note-se que o intervalo de tempo de toque é mais de 0.5 segundos.
- Botão liga / desliga para esta função é bater no fundo.
- A sensibilidade da função de toque é determinada tocando velocidade, força e direção. Por favor, toque na capa de silicone para baixo, com um grau de 45 ou toque =a do lado um pouco. Se você tem dificuldade em controlar a luz, com função de toque, por favor, desligue essa função e usar o botão de iluminação para ligar / desligar a luz.


# APP

 Baixe e instale o aplicativo do emoi site oficial
 ( http://www.emoi.com/support/ )
 , a fim de desfrutar de uma melhor experiência de uso.
 Celulars de iPhone podem ser baixado na iTunes store.





# Компонент и вспомогательные принадлежности

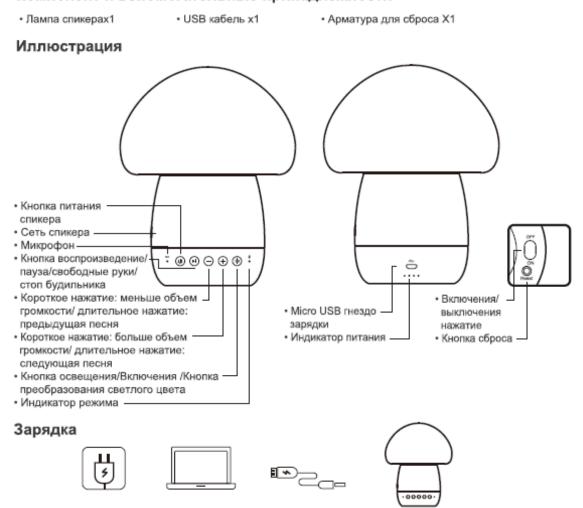

- Убедитесь, что лампа смарт-спикера полностью заряжена перед первым использованием.
- Подключите провод USB с продуктом и источником питания для зарядки (возможность выбирать непосредственно питание от USB или подключить с адаптером переменного тока для питания от сети переменного тока).

- При зарядке индикатор зарядки мигает белым; Первая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 0-25%; вторая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 25-50%; третья индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 50-75%; четвёртая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает выполнение зарядки.
- В условии без зарядки; Первая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 0-25%; вторая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 25-50%; третья индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 50-75%; четвёртая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает полное количество электричества.

# Воспроизведение музыки

Воспроизводить музыки с поддержкой устройств как смартфоны, компьютер с Блютус



- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство и войти в режим Блютус, индикатор мигает белым светом.
- Искатъ "emoi mushroom lamp speaker "в списке Блютус ваших устройств, и выбрать его в паре со спикером.
  При успешном соединении, спикер издавать соответствующий указательный звук, индикатор режима
  останется белым.
- После их в паре, открыть плеер, выберите песни через, и песня передается в лампу спикер, воспроизводить музыки в лампу спикера.

#### Гарнитура «свободные руки»


- Короткое нажатие кнопки «свободные руки» для ответа на вызов.
- Длительное нажатие кнопки «свободные руки», чтобы отклонить вызов, звуковой сигнал «бип» подскажет.
- Если хотите чтобы закончить разговор во время звонка, короткое нажатие кнопки «свободные руки», звуковой сигнал «бип» подскажет.

## Кнопка воспроизведение/ пауза/свободные руки/ стоп будильника

:0000000:



- Если происходит сбой или другая неисправность, перезагрузите устройство. Кнопка сброса находится внутри нижнего отверстия.
- В состоянии включения, вставите деталь в нижнее отверстие, может перезапустить устройство и восстановить заводскую настройку.



#### Обыкновенный свет



- Нажмите кнопку включения лампы на 1.5 секунды или слегка хлопнуть ламповый колпак, и лампа горит мягкий свет.
- Короткое нажатие кнопки включения лампы или слегка хлопнуть ламповый колпак, яркость лампы понизится.
- Короткое нажатие кнопки освещения или нажав лампу в третий раз, чтобы выключить свет.

#### Цветное освещение

- Если подстветка выключена, необходимо произвести нажатие на выключатель в течении 3сек, чтобы
  перейти в режим подсветки. Загорится ярко-красный цвет. Если устройство работает в режиме обыкновенного
  света, для перехода в режим подстветки необходимо наживать на кнопку в течении 1,5 сек.
- Переключать цвета можно коротким нажатием выключателя или легким постукиванием по цветовому стеклу.
   Имеющиеся оттенки: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.
- Подсветка выключается нажатием выключателя в течении одной секунды.
- Внимание: время интервала нажатия более 0,5 секунды.
- Включения/выключения для функции тычка находится в нижней части.

 Чувствительность функции тычка прямо определяется скоростью, силой, напряжением тычка, нажмите на крышку силикона вниз с 45 градусов или коснитесь ее в сторону немного. Не хлопнуть его с силой. Если у вас есть трудности в управлении светом с функции тычка, выключите эту функцию и использовать кнопку освещения, чтобы включить / выключить свет.

## АРР применение

• Скачать и установить соответствующее программное обеспечение в официальном сайте етоі (http://www.emoi.com/support/) для получения лучшего опыта использования. Мобильный телефон Apple может скачать в iTunes store.





شكرا لكم على الشراء.

قبل الاستخدام، يرجي التألد من قراءة هذا الدليل، و يرجى قراءة إرشادات السلامة المرفقة في صندوق التغليف و التعبنة.

يرجى الحفاظ على هذا الدليل جيدا.

يكون لديها وظيفة مكير الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد و مصباح الجو يمكن التوصيل و تشغيل الموسيقي من خلال الهواتف المحمولة الذآية و أجهزة الكمبيوئر اللوحي و أجهزة الكمبيونز و أجهزة بلوتوث الأخرى يمكن تعديل أضواء تشغيل و ايقاف تشغيل المصابيح من خلال صدمة غطاء المصابيح. يمكن تشغيل الموميقي و تشغيل و ايقاف تشغيل المصباح بلاموقت و التحكم في لون يطارية الليثيوم يمكن شحن المنتجات الرقمية المضمنة،. 00000

H0023

بطارية ليثيوم: 3.7 فوات / 1750 ملي أمبير ساعة

نموذج المنتج: H0023

التشويه: أقل من 0.5%

اصدار البلوتوث: 4.0

المواد الرئيمية: سيليكون/ABS

الطاقة: 3 واط

## مواصفات المنتج

المصداح من خلال APP.

اسم المنتج: مصابيح مكبر الصوت الذآية

الجهد الكهربائي للانخال: التيار المستمر 5 فولت 1000 مللي أمبير

الثردد: 70 مرتز - 18 آياو مرتز

نسبة الإشارة إلى الضجيج: أأبر من 60 dB

أبعاد مكبر الصوت 2 ."

أبعاد المنتج: 132\*165 ملم


وزن المنتج: 480g

وقت الشحن: 2.5 - 4 ساعات بعد شحن البطارية بلاكامل، يمكن تشغيل مكبر الصوت فقط لمدة 7 ساعات، و يمكن تشغيل مكبر الصوت و المصابيح معا لمدة 3.5 ساعات ( الشروط: مستوي صنوت الموميقي يكون 70% من الحد الأقصى من مستوي الصنوت لمكبر الصنوت و جميع المصابيح تضيىء) ، و يمكن تشغيل المصابيح بالضوء العلاي فقط لعدة 5 ساعات و تشغيل المصابيح بالاضوء المنخفض فقط لمدة 10 ساعة.

# مكونات المنتج

مصابيح مكير الصنوت \*1 ملحق اعادة الاعداد\*1 آبل 1°USB

## دلائللوظائف:

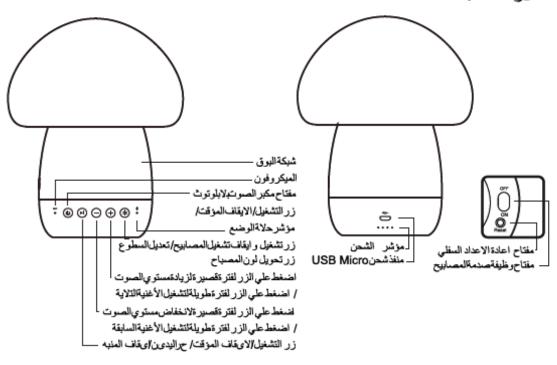




يرجي شحن هذا المنتج تماما قبل استخدام مصابيح مكبر الصوت الذاية لأول مرة. ويقوب ادخ البالبال USB الي مقبر الكهرب اء وتوص بالماكهرب اء وبدء الشحن (ويمكن الشحن عزطر وبق USB أو محول الطاقة الكهرب اي يق الاتوار الترددي). عند الشحن، مؤشر الشحن يومض الضوء الأبيض: المؤشر الأول يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 0-25%. و المؤشر الذ اني يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 25-50%. و المؤشر الثلاث يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 50-75%. و الم وشر الرابع يضيء دائما، ذلك يعني اأتمال الشحن.

عند عدم الشحن، المؤشر الأول يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 0 25%. و المؤشر الثاني يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 25-50%. و المؤشر الثلاث يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 50-75%. و المؤشر الرابع يضيء دائما، ذلك يعني الطاقة الكاملة

## التشغيل

التشغيل بواسطة الهوائف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة بلوتوث الأخرى

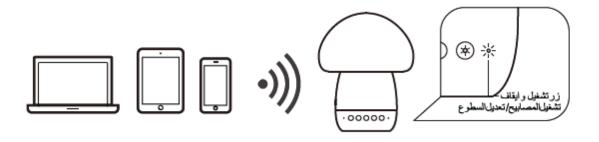

اضغط على زر مفتاح مكبر الصوت بلابلوتوث لمدة 2 ثوان، يتم تشغيل الجهاز، الوضع الافتراضي هو وضع البلوتوث، مؤشر حلاة الوضع يومض الضوء الأبيض.


يتم تشغيل البلوتوث للأجهزة المطلوبة للاتصال، و اضغط على البحث، و عند ظهور " emoi mushroom lamp speaker "، اضغط علي الوقت إذا تم الانتهاء من الاقتران، موف مصابيح مكبر الصوت تولد صوت التذاير المقابلة، و مؤشر حلاة الوضع يضيء الضوء الأبيض دائما الاقتران، و في هذا بعد توصيل جهاز البلوتوث، يشغل مشغل الجهاز، انقر فوق التشغيل، ثم يتم نقل الأغاني الي مصابيح مكبر الصوت، و يتم تشغيل الموسيقي من خلال مصابيح مكبر الصوت

## حر اليدين

الرد على المكلامة الواردة: اضغط على زر حر اليدين لمدة قصيرة للدخول الى حلاة المكلامة. رفض المكلامة الواردة: اضغط على زر حر اليدين لمدة طويلة، ينتج صوت التذاير " دو". انتهاء المكلامة: اضغط على زر حر اليدين لمدة قصيرة في عملية المكلامة، ينتج صوت التذاير " دو".

## إعادة التشغيل

إذا منشى بهيار أوغير مامرانا حو الغير فلابيعوقير جياعائية دقشغيز للمنتج ومفتاح عادة الاعداديقيم اخ للحفرة السفلي في حلا اقتشغيليور جيلار اجلحوًا عائية دفائشغيل الي جغر قالفا علمكنك عادقشغيل المنتج واستعادة الإداد الثلاثين أضية



حر اليدين/ايقافالمنبه

: @ ⊕ ⊝ ⊕ :

## الاضباءة الطبيعية



اضغط زر مقتاح الضوء لفترة طويلة لمدة 1.5 ثانية أو قم بصدمة غطاء المصابيح بلطف، سوف المنتج يصدر الإضاءة الناعمة. اضغط زر مفتاح الضوء لفترة طويلة لمدة قصيرة أو قم بصدمة غطاء المصابيح بلطف، سوف سطوع اضاءة المنتج ينخفض. اضغط زر مفتاح الضوء لفترة طويلة لمدة قصيرة أو قم بصدمة غطاء المصابيح بلطف مرة الحري، سوف المصابيح تطفئ.

### الإضاءة الملونة

في ُحلاة ايقاف تشغيل المصباح، اضغط على زر تشغيل و ايقاف تشغيل المصباح لمدة 3 ثانية للدخول الي وضع المصباح الملون، و المصباح الأحمر يضيء، أو في حلاة تشغيل المصباح، اضغط على زر تشغيل و ايقاف تشغيل المصباح لمدة 1.5 ثانية للدخول الي وضع المصباح الملون.

اضغط على زر تشغيل و ايقاف تشغيل المصباح لمدة قصيرة أو اضرب مظلة المصباح بلطف، يمكن تغيير ألوان المصباح الملون، و ألوان المصباح الملون تحتوي على الأحمر والبرتقلامي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني. اضغط على زر تشغيل و ايقاف تشغيل المصباح لمدة 1 ثانية لايقاف تشغيل المصباح الملون.

ملاحظة: يجب أن يكون الفاصل الزمني بين الاثنين من الصدمات يكون أأبر من 0.5 ثانية.

زر الدفع علي الأسفل مو مفتاح وظيفة الصدمة بلطف.

حساسية وظيفة الصدمة بلطف المنتج تتطق مع سرعة و قوة و اتجاه الصدمة للمستخدم علاقة مباشرة، و يرجي صدمة غطاء اللمصابيح المصنوع من السيليكون الي الأسفل بدرجة 45 درجة أو صدمة اللمصابيح المصنوع من السيليكون من الجانب. ويرجي عدم صدمة غطاء اللمصابيح المصنوع من السيليكون بقوة. و اذا وظيفة الصدمة بلطف لا يقوم بتوفير الراحة اليكم، يرجي ايقاف تشغيل هذه الوظيفة من خلال الزر علي الأسفل، و يقوم بتشغيل و ايقاف تشغيل المصابيح بشكل الزر

## تطبيق APP


يرجي تحميل برنامج APP المقابل من الموقع الرسمي الموقع الرسمي الموقع المسابقة (http://www.emoi.com/support/) و ترآييه للحصول علي أفضل تجربة للمستخدم يمكن تحميل برنامج شحن الهاتف المحمول أبل من متجر اي تيونز





#### 谢谢您的购买。

在使用前,请务必阅读此说明书及包装箱中随附的安全指南。 请保管好此说明书,以便日后查阅。

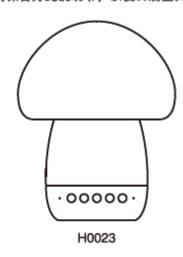

- •具有蓝牙音响与氛围灯功能。
- 可通过智能手机、平板电脑、电脑等蓝牙设备连接, 播放音乐。
- •可通过轻拍灯罩调节开关灯光。
- •可通过APP播放音乐、定时开关灯、控制灯光颜色。
- 内置聚合物锂电池。

## 产品规格:

•产品名称:智能蘑菇音响灯

•输入: DC5V 1000mA

●音响功率:3W

◆频响: 70HZ - 18KHZ

•信噪比:大于60dB

•喇叭尺寸: 2"

•产品尺寸:Φ132x165 mm

●产品重量: 480g

产品型号: H0023LED灯功率: 0.6W失真度: 小于0.5%

• 聚合物电池: 3.7V/1750mAH

蓝牙版本: 4.0 主要材质: 硅胶/ABS


• 充电时间: 2.5 - 4小时

•电池使用时长:电池充满电后单开音响可使用7小时,灯与音响同时打开可使用3.5小时(条件:70%音量,灯光全亮)。单独打开灯光全亮可使用5小时,低亮可使用10小时。




- 音响灯x1
- USB线 x1
- 复位配件x 1

## 功能指示

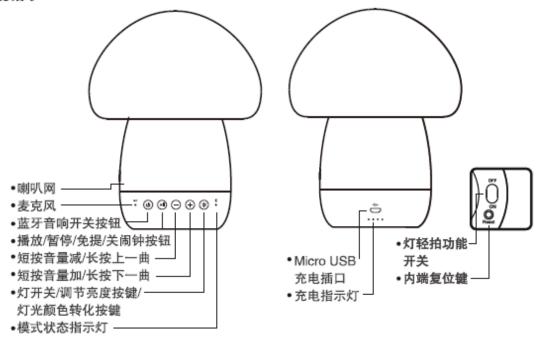

## 充电




- •首次使用智能音响灯前,请给本产品冲满电。
- 将USB线插入电源插口并连接电源,开始充电(可选择直接通过USB供电或者通过电源适配器由交流电供电)。

- •充电时充电指示灯闪烁白光;第一颗指示灯长亮表示电量0-25%;第二颗指示灯长亮灯表示电量 25%-50%;第三颗指示灯长亮表示电量50%-75%;第四颗指示灯长亮表示充电完成。
- 不充电时;第一颗指示灯长亮表示电量0-25%;第二颗指示灯长亮灯表示电量25%-50%;第三颗指示灯长亮表示电量50%-75%;第四颗指示灯长亮表示满电。

## 播放

用手机、电脑等有蓝牙设备的播放器播放

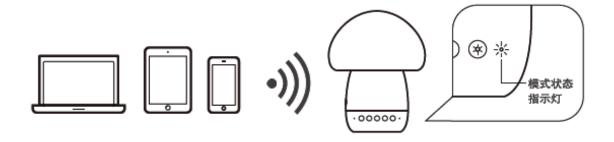

- •长按蓝牙音响开关按钮2秒,机器开启,默认蓝牙状态,模式状态指示灯闪动白光。
- •将需要连接的设备开启蓝牙,点击搜索,当出现 "emoi mushroom lamp speaker"时点击配对,此时如果配对完成,音响灯会发出相应提示音,模式状态指示灯长亮白光。
- 当蓝牙设备连接好后,打开设备播放器,点击播放,此时歌曲传送音响灯里,通过音响灯播放出音乐。


#### 免提通话

- •来电接听,短按免提按钮,进入通话状态。
- •来电拒绝,长按免提按钮,出现"嘟"提示音。
- •挂断电话,通话过程中短按免提按钮,出现"嘟"提示音。



#### 重新启动

- 产品遇到功能问题或死机现象时,请重新启动。复位键在 底部小孔内部。
- 在开机状态下,请用重启配件插入产品底部小孔内,以重启机器,恢复原厂设置。



#### 正常灯光



- •长按灯开关按键1.5秒或轻拍一下灯罩,产品会发出柔和的灯光。
- •短按一次灯开关按键或轻拍一下灯罩,产品灯光的亮度降低。
- 再次短按灯开关按键或轻拍一下灯罩, 灯光熄灭。

#### 彩灯灯光

- 关灯状态下长按灯开关按键3秒进入彩色灯模式,亮红色灯光;或在正常灯光亮时长按1.5秒进入彩灯模式。
- 短按灯开关按键或轻拍灯罩可以转换彩灯的颜色,彩灯颜色有:红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色。
- •长按1秒可以关闭彩灯。

- •注意:两次轻拍的时间间隔需大于0.5秒。
- •底部推键为此轻拍功能之开关。
- 本产品轻拍功能的灵敏度与使用者拍打的速度、力度、方向有直接的关系,请以45度方向向下 轻拍硅胶灯罩,或从侧面轻拍硅胶灯。请勿用力拍打硅胶灯罩,若轻拍功能未能给你带来便捷, 请通过底部关闭此功能,使用按键形式开关灯。

#### APP应用


 在emoi基本生活官网 (http://www.emoi.com/support/) 下载相应APP软件按照提示安装完成后,以获得更好用户的体验。 苹果手机可在 iTunes store 下载。





#### 謝謝您的購買。

在使用前,請務必閱讀此說明書及包裝箱中隨附的安全指南。 請保管好此説明書,以便日後查閱。

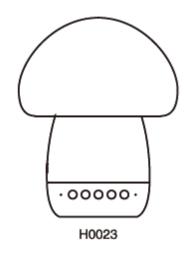

- •具有藍牙音響與氛圍燈功能。
- 可通過智能手機、平板電腦、電腦等藍牙設備連接, 播放音樂。
- 可通過輕拍燈罩調節開關燈光。
- •可通過APP播放音樂、定時開關燈、控制燈光顏色。
- 内置聚合物鋰電池。

## 産品規格:

•産品名稱:智能蘑菇音響燈

•輸入: DC5V 1000mA

•音響功率: 3W

◆頻響: 70HZ - 18KHZ

•信噪比:大于60dB

•喇叭尺寸:2"

•産品尺寸: Φ132x165 mm • 充電時間: 2,5 - 4小時

•産品重量: 480g

産品型號: H0023LED燈功率: 0.6W

• 失真度: 小于0.5%


聚合物電池: 3.7V/1750mAH

• 藍牙版本: 4.0

70%音量, 燈光全亮)。單獨打開燈光全亮可使用5小時, 低亮可使用10小時。

• 主要材質: 硅膠/ABS

■雇加量量: 4600g●電池使用時長:電池充滿電後單開音響可使用7小時,燈與音響同時打開可使用3.5小時(條件:

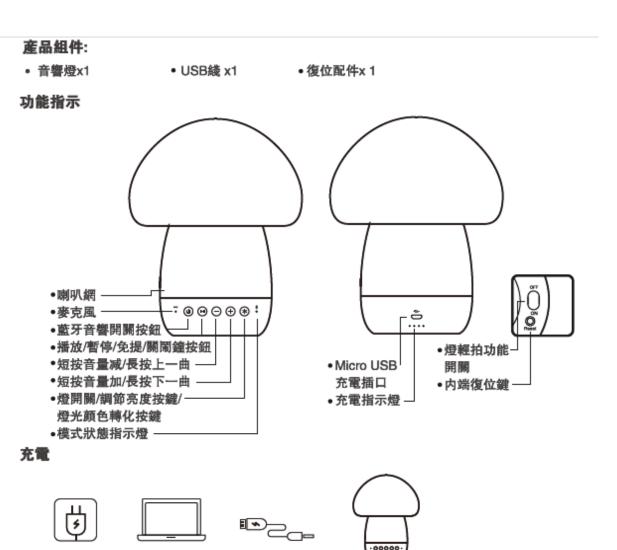


- •首次使用智能音響燈前,請給本產品衝滿電。
- 將USB綫插入電源插口并連接電源,開始充電(可選擇直接通過USB供電或者通過電源適 配器由交流電供電)。

- •充電時充電指示燈閃爍白光;第一顆指示燈長亮表示電量0-25%;第二顆指示燈長亮燈表示電量 25%-50%;第三顆指示燈長亮表示電量50%-75%;第四顆指示燈長亮表示充電完成。
- 不充電時;第一顆指示燈長亮表示電量0-25%;第二顆指示燈長亮燈表示電量25%-50%;第三 顆指示燈長亮表示電量50%-75%;第四顆指示燈長亮表示滿電。

#### 播放

用手機、電腦等有藍牙設備的播放器播放

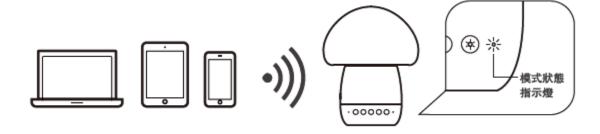

- •長按藍牙音響開關按鈕2秒,機器開啓,默認藍牙狀態,模式狀態指示燈閃動白光。
- 將需要連接的設備開啓藍牙,點擊搜索,當出現 "emoi mushroom lamp speaker"時點擊配對, 此時如果配對完成,音響燈會發出相應提示音,模式狀態指示燈長亮白光。
- 當藍牙設備連接好後,打開設備播放器,點擊播放,此時歌曲傳送音響燈裏,通過音響燈播放出音樂。


#### 免提通話

- •來電接聽,短按免提按鈕,進入通話狀態。
- •來電拒絕,長按免提按鈕,出現"嘟"提示音。
- •挂斷電話,通話過程中短按免提按鈕,出現"嘟"提示音。



### 重新啓動

- 產品遇到功能問題或死機現象時,請重新啓動。復位鍵在 底部小孔内部。
- 在開機狀態下,請用重啓配件插入産品底部小孔内,以重 啓機器,恢復原廠設置。



## 正常燈光



- •長按燈開闢按鍵1.5秒或輕拍一下燈罩,產品會發出柔和的燈光。
- •短按一次燈開開按鍵或輕拍一下燈罩,產品燈光的亮度降低。
- •再次短按燈開關按鍵或輕拍一下燈罩,燈光熄滅。

## 彩燈燈光

- 關燈狀態下長按燈開關按鍵3秒進入彩色燈模式,亮紅色燈光;或在正常燈光亮時長按 1.5秒進入彩燈模式。
- 短按燈開關按鍵或輕拍燈罩可以轉換彩燈的顏色,彩燈顏色有:紅色、橙色、黄色、緑色、藍色、紫色。
- •長按1秒可以關閉彩燈。

- •注意: 兩次輕拍的時間間隔需大于0.5秒。
- 底部推鍵爲此輕拍功能之開關。
- 本産品輕拍功能的靈敏度與使用者拍打的速度、力度、方向有直接的關系,請以45度方向向下 輕拍硅膠燈罩,或從側面輕拍硅膠燈。請勿用力拍打硅膠燈罩,若輕拍功能未能給你帶來便捷, 請通過底部關閉此功能,使用按鍵形式開關燈。

## APP應用


 在emoi基本生活官網 (http://www.emoi.com/support/) 下載相應APP軟件按照提示安裝完 成後,以獲得更好用户的體驗。 蘋果手機可在 iTunes store 下載。





お買い上げありがとうございます。

使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。カートンに添付される安全ガイドラインをお読みください。 今後参考できる為に、読み終わりました必ず保管して下さい。

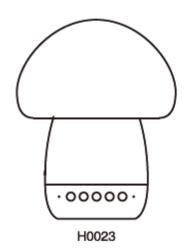

- ブルートゥースステレオと雰囲気ランブ機能を持っています。
- •スマートフォン、タブレットPC、PCなどブルートゥースデバイス を介して接続し、音楽を再生することができます。
- ・ランプシェードを軽く打つと、ライトを調整することができます。
- APPを通して音楽を再生し、定時にライトをオン/オフにして、照 明の色を制御することができます。
- 内蔵リチウム電池があります。

#### 製品仕様


- 製品名: スマートサウンドライト
- 入力: DC5V 1000mA 音響パワー: 3W
- 周波数特性: 70HZ = 18KHZ
- SN比: 60dB以上 ・スピーカーサイズ: 2"
- ・製品寸法: 44132x165mm
- ·製品重量: 480g

- 製品型番: H0023
- ・LEDライトパワー: 0.6W
- ・歪み: 0.5%未満
- ・リチウム電池: 3.7V/1750mAH
- ブルートゥースパージョン: 4.0
- 主要材質: シリコン/ABS
- 充電時間: 2.5 4小时


電池使用時間:電池が完全に充電した後、サウンドだけを開く場合、7時間使用できます。ライトとサウンド を同時に開く場合、3.5時間使用できます(条件: 70%ボリューム、ライトが全て点灯)。単独でライトを開き、 フル輝度の場合、5時間使用できます;低輝度の場合、10時間使用できます。

## 製品コンポーネント

・サウンドライトx1 ・USBケーブル x1 ・リセットアクセサリーX1

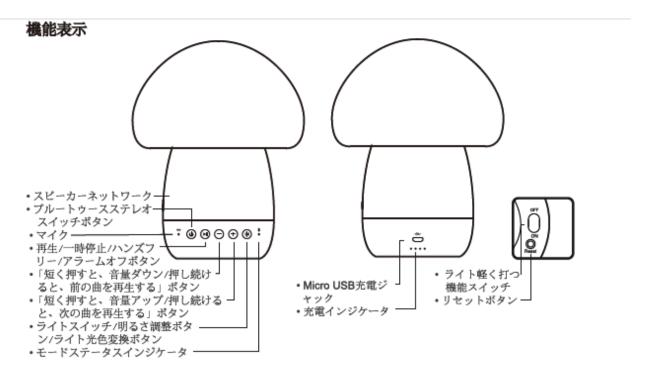

## 充電



- ・スマートサウンドライトを初めて使用する前に、本製品をフル充電してください。
- USBケーブルを電源ソケットに差し込み、電源に接続し、充電を開始します (直接にUSBを経由して給電し、または電源アダプタを介してAC給電することができます)。

- 充電する場合、充電インジケータは白い光を点滅します。一つ目のインジケータが点灯すれば、電量が0-25% です。二つ目のインジケータが点灯すれば、電量が25%-50%です。三つ目のインジケータが点灯すれば、電量が 50%-75%です。四つ目のインジケータが点灯すれば、充電完了しました。
- 充電しない場合、一つ目のインジケータが点灯すれば、電量が0-25%です。二つ目のインジケータが点灯すれば、 電量が25%-50%です。三つ目のインジケータが点灯すれば、電量が50%-75%です。四つ目のインジケータが点灯す れば、電量フルです。

#### 再生

携帯電話、PCなど、ブルートゥースデバイ ス付きのプレーヤーで再生してください。




- ブルートゥースステレオスイッチボタンを2秒押し続けると、機器は起動します。デフォルトはブルートゥースス
- テータスです。モードステータスインジケータは白色光を点滅します。 ・接続必要なデパイスでブルートゥースをオンにして、検索をクリックします。「emoi mushroom lamp speaker」が 表示される場合、ペアリングをクリックします。この際、ペアリングが完了したら、サウンドライトは関連の音を 出します。モードステータスインジケータは白色光を点灯します。
- ・ブルートゥースデバイスが接続した場合、デバイスプレーヤーを開いて、再生をクリックします。この際、曲が サウンドライトに伝送され、サウンドライトを通して音楽を再生します。


#### ハンズフリー通話

- 着信コールの場合、ハンズフリーボタンを押すと、通話 ステータスに入ります。
- 着信拒否の場合、ハンズフリーボタンを押し続けると、 「ビープ」音が出ます。
- 電話を切る場合、通話中にハンズフリーボタンを押すと、 「ピープ」音が出ます。

#### 再起動

- 機能上の問題やフリーズなど異常に遭われる場合、リスタ ートしてください。リセットボタンが裏側の小さい穴に設 置されてある。
- オン状態において、アクセサリーで裏側の小さい穴に差し 込み、機械をリセットして、工場出荷時の設定に戻ること ができる。



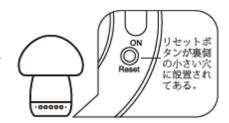

## 正常な照明



- スイッチボタンを1.5秒押し続け、またはランプシェードを軽く打つと、柔らかい光が出ます。
- ・スイッチボタンを押し、またはランプシェードを軽く打つと、光の輝度は下がります。 ・スイッチボタンを再び押し、またはランプシェードを軽く打つと、消灯します。 ・注意: 二回の軽く打ちの関隔は0.5秒より大きくする必要があります。

#### 色付きの照明

- オフ状態でライトスイッチを3秒長押しすると、カラーモードに入り、赤色点灯します。または正常ライト 点灯時、1.5秒長押しすると、カラーモードに入ります
- ・ライトスイッチを押し、またはライトのかさを軽くたたくと、カラーライトの色を変換することができます。 カラーライトの色は、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫です。 • 1秒長押しすると、カラーライトをオフにすることができます

下部の押しボタンはこの軽く打ち機能のスイッチです。

本製品の軽く打ち機能の感度は、使用者が軽く打つ時の速度、強さ、方向と直接に関連しています。シリコーンランプシェードを45 で下へ軽く打ち、または側面からシリコーンライトを軽く打ってください。シリコーンランプシェードを打つ場合、力を入れないでください。軽く打ち機能が便利性をもたらしていない場合、底部でこの機能をオフにして、ボタン形式のスイッチライトを使用してください。

## **APP**アプリ


・より良いユーザー体験を得るために、 emoi基本生活公式サイト (http://www.emoi.com/support/) で関連APPソフトウェアをダウンロード し、プロンプトに従ってインストールし てください。アップルの携帯電話は、 iTunes storeからダウンロードするこ とができます。





emoi H0023을 구매해 주셔서 감사합니다.

사용 전, 반드시 사용설명서와 안전지침을 숙지하여 주시고 원활한 사용을 위하여 사용설명서를. 본 설명서를 금후 열람용으로 참답게 보관하기.

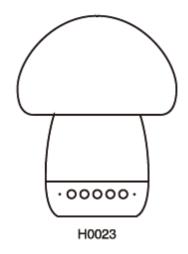

- 불루투스 오디오와 분위기 램프 기능.
- 스마트폰, 태블릿 PC, 컴퓨터 등의 불루투스 기기와 연결 하여 음악을 재생할 수 있습니다.
- 램프 커버를 가볍게 터치하여 불빛을 조절할 수 있습니다.
- APP를 통해 뮤직플레이, 타이밍 스위치램프, 조명컬러 제
- 리튬밧데리가 내장되어 있습니다.

## 제품 사양

• 제품명 : 스마트 오디오 램프

• 입력 : DC5V 1000mA

• 오디오 파워 : 3W

• 주파수 응답 : 70HZ - 18KH

신호대 잡음비: 60dB이상

스피커 사이즈: 2"

• 제품 사이즈: • 132x165mm

• 제품 중량: 480g

• 모델 : H0023

• LED 라이트 파워 : 0.6W

왜곡률: 0.5%미만

리튬밧데리: 3.7V/1750mAH

불루투스 버전: 4.0

주요 재질 : 실리콘/ABS

• 충전시간 : 2.5 - 4시간


5시간, 낮은 밝기로는 10시간 사용할 수 있습니다.

• 밧데리 사용시간이 길다 : 밧데리 충전 후 오디오는 7시간, 램프와 오디오를 동시 사용시 3.5시간(조건:70% 음량, 100% 라이트)를 사용할 수 있습니다. 램프 100% 밝기로 사용시

• 사용 시간이나 충전 시간, 지원 기능은 사용 방식이나 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

• 장시간 사용을 하지 않으면 전력소모를 줄이기 위하여 전원이 꺼질 수 있습니다.



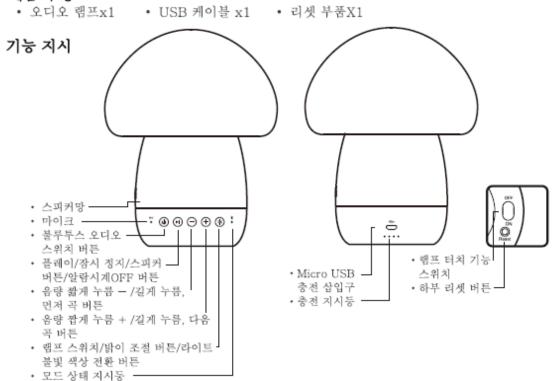

- 다기능 버튼으로 재생/일시정지/전화수신/전화 끊기/ 수신거절/알람 OFF 조절을 할 수 있습니다.
   "\_" 버튼을 짧게 누르면 불륨이 줄고 "\_" 버턴을 길게 누르면 이전 곡으로 이동합니다.
   "+" 버튼을 짧게 누르면 불륨이 커지고 "+" 버튼을 길게 누르면 다음 곡으로 이동합니다.


## 충전



- 제품 사용 전 제품을 완충 합니다.(베터리가 부족하면 불루트스 기능이 지원되지 않습니다.)
- USB 케이블을 전원의 소켓에 삽입하여 전원파 연결하면 충전이 시작됩니다.(직접 USB를 통하여 전원을 공급하거나 전원 커넥터를 사용하여 교류 전기로 전원을 공급할 수 있습니다).

- 충전 중에는 빨간색의 충전 LED표시동이 들어오며 완충 시 파란색으로 변경됩니다.
- 배터리 수명을 단축시킬 수 있으니 충전을 원치 않거나 완충 상태에서는 충전기에 연결하지 마십시오.
- 완충 후에 사용하지 않아도 전력은 자연적으로 줄어듭니다.
- 충전시에 충전 지시동이 흰 빛을 반짝입니다. 첫 지시동의 라이트가 켜지면 전기량 0=25%을 나타내고 두번째 라일가 켜지면 전기량 25%-50%를 나타내며 세번째 지시동이 켜지면 전기량 50%-75%을 표시합니다. 네번째 지시동이 켜지면 충전이 완성되었음을 표시합니다.
- 충전을 하지 않는 경우, ; 첫 지시등의 라이트가 켜지면 전기량 0-25%을 나타내고 두번째 라일가 켜지면 전기량 25%-50%를 나타내며 세번째 지시등이 켜지면 전기량 50%-75%을 표시합니다. 네번째 지시등이 켜진 경우에 는 전기량이 만부하임을 표시합니다.

## 음억재생

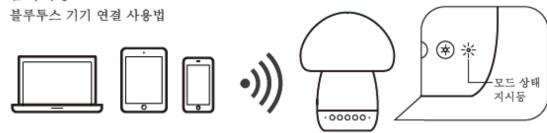

- 전원 버튼을 2초 정도 눌러 전원을 켜면 알림음과 함께 블루투스 페어링모드로 변경됩니다.
   (흰색의 모드 I고O표시등이 들어옵니다.)
- 연결하고자 하는 블루투스 기기에서 스피커를 검색 ^ 등록 합니다. (스피커는 emoi mushroom lamp speaker 로 표기됩니다.)
- 연결이 되면 알림음이 나며 다시 흰색의 모드 I포0 표시등이 들어옵니다.
- 연결된 블루투스기기내의 음악을 재생합니다.


## 핸즈프리(통화) 사용법

- 불루투스 연결된 기가에 전화가 올 때 다기능 버튼을 누르 면 전화를 받을 수 있고 통화중에 다기능 버튼을 누르면 전 화를 끊을 수 있습니다.
- 전화가 올 때 다기능 버튼을 길게 누르면 수신 거절을 할 수 있습니다. (뚜-하는 알림음 발생합니다.)

## 

## 디지털 제품을 위한 충전

- 제품의 기능 문제 또는 정지되는 현상이 나타나면 재 시동 하십시오. 리셋 버튼은 하부 작은 구멍내에 있습니다.
- 켜진 상태에서 재시동 부품 을 하부 작은 구멍내에 삽입하면 설비를 재 시동할 수 있으며 공장 설정으로 회복 시킵니다.

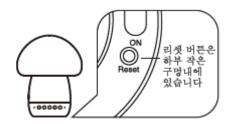

## 정상조명



- 램프 스위치를 1.5초간 누르거나 가볍게 램프 커버를 두드리면 제품이 부드러운 불빛을 발생합니다.
- 짧게 스위치 버튼을 누르거나 가볍게 램프 커버를 두드리면 제품의 불빛의 밝기가 낮아집니다.
- 다시 짭게 스위치 버튼을 누르거나 가볍게 램프 커버를 두드리면 불빛이 꺼집니다.

#### 컬러 조명

- 전등을 끈 상태하에서 롱프레스 램프 스위치 버튼은 3초 동안 누르면 채색등 모드로 진입되어, 리드 조명이 밝아지고; 정상적인 조명하에서 1.5초 동안 누르면 채색들 모드로 진입함.
- 짧게 램프 누르기 스위치 버튼 혹은 등갓을 눌러 채색등의 컬러 변환할 수 있으며, 채색등 컬러로는 : 리드, 오렌지, 옐로, 그린, 블루, 퍼플 등.
- 1초동안 눌러 채색등 닫기.

- 주의 : 2회 가볍게 두드리는 시간 간격은 0.5초 이상이어야 합니다.
- 하단의 밀기식 버튼은 가볍게 두드리는 기능의 스위치입니다.
- 본 제품을 가볍게 터치하는 기능의 감도는 사용자의 터치 속도와 힘, 방향과 직접적인 연관이 있습니다. 45도 방향으로 아래로 가볍게 실리콘 램프 커버를 터치하거나 측면으로 가볍게 실리콘 램프를 터치합니다. 큰 힘으로 실리콘 램프 커버를 두드리지 마십시요. 매회 터치 시간 간격은 0.5초입니다. 만약 가볍게 두드리는(터치) 기능이 고객님에게 편리하지 않으시다면 하단의 해당 기능 스위치를 꺼 주시고 버튼식 스위치를 사용하십시오.

## APP 응용

emoi 기본 생활 닷컴 (

http://www.emoi.com/support/) 에서 상응한 APP 소프트웨어를 다운로드하신 후 제시어에 따라 설치를 완성하여 더욱 좋은 사용자 체험을 할 수 있습니다. 애플 아이폰은 iTunes store에서 다운로드하 실 수 있습니다.





#### FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.