♦Polaroid







1	T	HE BASICS	7
	1.1	Overview	7
	1.2	SAFETY PRECAUTIONS	7
2	0	PERATION	. 15
	2.1	ICONS	. 15
	2.2	KEY EXPLANATIONS	. 16
	2.3	USING THE TOUCHSCREEN	. 17
	2.4	CONNECTING TO THE NETWORK	. 18
	2.	4.1 Inserting and removing the SIM card	. 18
	2.	4.2 Turning your phone on and off	. 18
	2.	4.3 Unlocking the SIM card	. 19
	2.	4.4 Unlocking your phone	. 20
	2.	4.5 Connecting to the network	. 20
	2.	4.6 Making a call	. 20
	2.	4.7 Making a domestic call	. 21
	2.	4.8 Making an international call	. 21
	2.	4.9 Making a call from the list	. 21
	2.	4.10 Making an emergency call	. 22
	2.	4.11 Call menu	. 22
3	F	UNCTIONAL MENU	. 23
	3.1	BACKUP AND RESTORE	. 23
	3.2	Browser	. 23
	3.3	CALCULATOR	. 23
	3.4	CALENDAR	. 24

	3.5	CAMERA	24
	3.6	CLOCK	24
	3.7	DOWNLOADS	24
	3.8	EMAIL	24
	3.9	FILE MANAGER	25
4.	0 F	M RADIO	25
	4.1 (GALLERY	25
	4.2	GMAIL	26
	4.3	LOCK	26
	4.4	MAPS	26
	4.5	MESSAGING	26
	4.6	Music	27
	4.7	PEOPLE	27
	4.8	PHONE	28
	4.9	PLAY STORE	28
	5.0	SEARCH	28
	5.1	SETTINGS	28
	5.2	SIM TOOLKIT	30
	5.3	SOUND RECORDER	30
	5.4	ГоDо	31
	5.5	TORCH	31
	5.6 \	/IDEOS	31
	6	TEXT INPUT	31
7	S	D CARD INTRODUCTION	32

O	FAQ5 AND SOLUTIONS	33
9	CAUTION	37
1	COMMENCER	45
	1.1 Presentation	45
	1.2 CONSIGNES DE SECURITE	45
2	MODE D'EMPLOI	54
	2.1 ICONES	55
	2.2 DESCRIPTION DES TOUCHES	56
	2.3 UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE	57
	2.4 CONNEXION AU RESEAU	57
	2.4.1 INSERER ET RETIRER LA CARTE SIM	57
	2.4.2 ALLUMER ET ETEINDRE VOTRE TELEPHONE	58
	2.4.3 DEVERROUILLER LA CARTE SIM	59
	2.4.4 DEVERROUILLER VOTRE TELEPHONE	59
	2.4.5 CONNEXION AU RESEAU	60
	2.4.6 PASSER UN APPEL	60
	2.4.7 PASSER UN APPEL DOMESTIQUE	60
	2.4.8 PASSER UN APPEL INTERNATIONAL	61
	2.4.9 PASSER UN APPEL DEPUIS UNE LISTE	61
	2.4.10 PASSER UN APPEL D'URGENCE	62
	2.4.11 OPTIONS EN APPEL	62
3	MENU UTILITAIRES	63
	3.1 SAUVEGARDE ET RESTAURATION	63

3.2 NAVIGATEUR	03
3.3 CALCULATRICE	63
3.4 AGENDA	64
3.5 APPAREIL PHOTO	64
3.6 HORLOGE	64
3.7 TELECHARGEMENTS	64
3.8 EMAIL	65
3.9 GESTIONNAIRE DE FICHIERS	65
4.0 RADIO FM	65
4.1 GALERIE	66
4.2 GMAIL	66
4.3 VERROUILLAGE	66
4.4 MAPS	66
4.5 MESSAGERIE	66
4.6 MUSIQUE	67
4.7 CONTACTS	67
4.8 TELEPHONE	68
4.9 PLAY STORE	69
5.0. RECHERCHER	69
5.1 PARAMETRES	69
5.2 BOITE D'OUTILS SIM	71
5.3 DICTAPHONE	71
5.4 TACHES	71
5.5 LAMPE TORCHE	72
5.6 VIDEOS	72
6 SAISIE DE TEXTE	72

7	UTILISATION D'UNE CARTE SD	73
8	FAQ ET SOLUTIONS	74
9	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	78

1 The Basics

1.1 Overview

Thank you for choosing the GSM/GPRS digital mobile phone. After reading this guide you will be able to fully master the use of your phone and appreciate all its functions and ease of use.

Not only does the smartphone provide you with basic call functions such as call Register, but also with many practical functions and services, to improve the time you spend working and playing.

The color screen mobile phone complies with the GSM/GPRS technology and has been approved by certification authorities both domestically and abroad.

The availability of some services and features described in this manual depends on the network and your subscription. Therefore, some menu items may not be available in your phone. The shortcuts to menus and features may also vary from phone to phone.

Our company reserves the right to revise this manual content without prior notice.

1.2 Safety precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference

BATTERY, CHARGER, AND OTHER ACCESSORIES

- If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The power supply must be replaced by a new one in case of malfunction, because this power supply is not repairable.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible
- The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.
- The charger should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.

- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis). So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio

Safety Instructions

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

volume.

Switch the phone off where the use of mobile telephones is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of mobile

phones in the areas where you drive.

- Do not handle the telephone when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Use a hands-free kit whenever possible
- Leave the road and park up before making or receiving a call, if the driving conditions allow.
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.
- If the car is equipped with an airbag, do not hinder its deployment with fixed or wireless equipment. This could result in serious injury due to inadequate performance.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not water proof. Keep it dry.

CHILDREN

Keep your phone in a safe place, out of the reach of young children. The telephone contains small parts that may present a choking hazard.

EMERGENCY CALLS

Emergency numbers may not be available on all cellular networks. Therefore you shouldn't solely depend on the mobile phone to make an emergency call.

Check with your local service provider.

Precautions for use

This mobile phone meets guidelines concerning the exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It was designed to meet the limits recommended by international guidelines to limit the exposure to radio waves. These guidelines were developed by and independent scientific organization, The ICNIRP; and include safety margins designed to ensure the protection of all, regardless of age and health.

The recommendations on exposure guidelines for mobile phones employ a unit of measure known as the Specific absorption rate or SAR. The SAR limit defined in the ICNIRP recommendations is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. In tests to determine the SAR, the equipment is used in standard usage positions at its highest certified power level in all tested frequency bands. The

actual SAR level of a device in use may be lower than the maximum value because the equipment is designed to only use the necessary power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as the distance from a network base station.

Radio frequency interference

Radio frequency output from electronic devices can interfere with other electronic equipment and cause malfunctions. Although this phone has been designed in accordance with EU regulations on radio frequency emission, telephone wireless transmitters and electrical circuits can cause interference with other electronic equipment. We therefore recommend taking the following precautions:

<u>Aircraft</u>: Wireless equipment can cause interference in aircraft.

- Turn off your telephone before boarding the aircraft
- Do not use on the ground until allowed to do so by the flight crew.

<u>Vehicles</u>: Telephone radio frequency emissions can affect the electronic systems of motor vehicles. In relation to your vehicle, check with the manufacturer or dealer.

Medical implants:

Medical equipment manufacturers recommend a minimum distance of 15 centimeters between a wireless device and an implanted medical device such as a pacemaker or defibrillator to avoid any interference with the medical device. It is recommended that people fitted with such devices:

- -Always keep wireless equipment more than 15cm away from the medical device.
- -Never carry wireless equipment in a breast pocket.
- -Place such equipment at the opposite ear to the medical device.
- -Turn off the wireless equipment if they think it is interfering with their device
- -Follow the instructions provided by the medical implant manufacturer.

If you are fitted with a medical implant and have any questions related to the use of your mobile/wireless equipment, you should consult your doctor.

Hearing:

Warning: Using a headset risks not be able to correctly hear outside sounds. Do not use a headset when it could endanger your safety. Some mobile devices can interfere with the proper operation of hearing aids.

Other medical devices: Radio transmitting equipment including mobile phones may interfere with the proper operation of insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the medical equipment manufacturer to find out out whether the equipment is sufficiently protected from external radio wave signals. Turn of your

device where required by regulations, particularly in hospitals.

<u>Health facilities:</u> Hospitals and health facilities may be using equipment which is particularly sensitive to external radio frequency emissions. Turn off the telephone when staff or notices tell you to.

Blasting sites and marked areas:

Turn off your device in potentially explosive areas. Follow all official instructions. Sparks in such areas can cause an explosion or a fire, resulting in serious injury or death. Turn off your equipment in petrol/gas stations, especially when near the fuel pumps. Strictly follow usage restrictions in fuel depots, chemical plants or in places using explosives. Potentially explosive areas are often, but not always, clearly signed. These include areas where it is normally considered advisable to turn of vehicle engines, the area below deck on ships, chemical storage or transfer plants, and areas where the air contains chemical products or particles, such as grain, dust and metal powder. Check with the makers of LPG (such as propane or butane) vehicles that the device can be used safely in their vicinity.

All our phones conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile phone and any adverse effects on health if the device is used in accordance with

standard practices.

However if you would like to reduce the level of exposure to radio frequency radiation you can follow the following rules:

- Call when reception conditions are good to lessen the amount of radiation. To do this, avoid calling from underground car parks or when travelling by train or car.
- Call when the telephone connection is at its best (displayed by maximum bars of network reception)
- Use a hands-free kit to ensure the phone is kept away from pregnant women's bellys and adolescents' lower abdomens.

Operating environment

This equipment conforms to the recommendations on the exposure to radio waves when it is used in its normal position next to the ear or at a minimal distance of 1.5cm. When a case, belt clip or holder is used to carry the phone on the body, these should not contain metal and should position the equipment slightly away from the body.

Sending data files or messages requires a good quality network connection. The sending of files or messages can be delayed until such a connection becomes possible. Follow the instructions according to the delay as the transmission hasn't been achieved.

2 Operation

2.1 Icons

In the standby mode, the following icons may appear in standby

screen:

Icon	Description	
.11	Indicate the intensity of network signals.	
×	Show missed calls.	
F-9)	Location by satellite.	
ت	Receive a new message.	
<u>+</u>	An application is being downloaded.	
1	The downloading is over.	
Q	The alarm clock has been set and activated.	
6	A call is in progress.	
	The phone is playing a song.	
	The application manager is on.	
E	Show battery level.	
Ψ	Enable USB.	
lack	The access is blocked.	
3	Get connected to the wireless network	
*	Turn on the Bluetooth.	
1	No SIM card is installed in the phone.	
	No storage card is installed in the phone.	

2.2 Key explanations

Key	Explanations
-----	--------------

Return		
key	Return to the previous menu.	
Menu key	Show options of current menu.	
Search key	•Generally press the key to open google	
9	screen.	
Home key	●At any status, press the key to return to	
	the standby screen.	
Power key	Hold down this key to turn your phone	
U	off and on.	
	Generally, press this key to lock the	
	mobile phone.	
Side volume	During the conversation, press the two	
keys	keys to adjust the volume.	
	While playing an audio file, press the	
	two keys to adjust the volume.	

Note: In this guide, the phrase "press the key" refers to pressing and thereafter releasing a key. "Hold down a key" refers to pressing a key and keeping it depressed for 2 seconds or longer.

The descriptions and functions of keys depend on the model of your phone.

2.3 Using the touchscreen

Your phone provides many touch keys in the Main screen. To use

these keys correctly, calibrate the touch screen in advance (see "Calibrator"). Meanwhile please follow the instructions:

- ■Do not touch the screen with wet hands.
- ■Do not touch the screen with great forces.
- ■Do not touch the screen with metallic or conductive objects.

2.4 Connecting to the network

2.4.1 Inserting and removing the SIM card

- Turn off the phone; remove the battery and unplug other external power supplies. Insert the SIM card into the SIM holder as shown in the phone.
- When you need to remove the SIM card, turn off the phone, remove the battery and then remove the SIM card from the holder.

Warning: Do turn off your phone before removing the SIM card. Never insert or remove the SIM card when an external power supply is connected, as this may cause damage to the SIM card.

2.4.2 Turning your phone on and off

To turn on the phone, hold down the **POWER key** on the top; to turn off the phone, hold down the **POWER key**.

If you have turned on your phone without inserting the SIM card, the phone will prompt you to install the SIM card. With the SIM card already inserted, your phone automatically verifies the availability of the SIM Card.

Then, the screen shows the following:

Enter PIN1 —— if your have set the SIM card password.

Enter phone password —— if you have set your phone password Search for network—— the phone searches for the appropriate

network.

Notes:

If when you turn on the mobile phone, an exclamation mark appears on the screen and does not disappear, this is possibly caused by misoperation, that is, you press the Power key and the Volume Up key at the same time. Such misoperation activates the recovery mode, hence the occurrence of exclamation mark. If you just turn off the phone, next time when you turn it on, it will still come to the recovery mode. Solution:

Press the Home key () when the exclamation mark and robot

appear, a menu will pop up. Use the Menu key () to select "reboot system now" to restart the phone.

2.4.3 Unlocking the SIM card

The PIN 1 (personal identification number) secures your SIM card from being misused by others. If you have selected this function, you must enter the PIN1 code each time you turn on the phone so that you may unlock the SIM card and then make or answer calls. You can deactivate SIM card protection (see "Safety settings"). In this case, the misuse of your SIM card cannot be prevented.

- Press the Hang Up key to turn on your phone;
- Enter your PIN1 code. Clear the incorrect digits by using the right soft key, and press OK for confirmation. e.g. if your PIN1 is 1234, please enter:

1234

If you enter incorrect numbers for three times in succession, your SIM card will be locked and your phone will ask you to enter PUK 1 number. If you do not know the PUK1 code, do not try. Instead, contact your network service provider. See "Safety settings".

Note: your network service provider sets a standard PIN1 code (4 to 8

digits) for your SIM card. You should immediately change this number. See "Safety settings".

2.4.4 Unlocking your phone

To prevent unauthorized use, you can set phone protection. If you have selected this function, you must draw unlocking pattern each time you turn on your phone, to unlock the phone and then make or answer calls. You may clear the unlocking pattern (see "Safety settings"). In this case, the unauthorized use of your phone cannot be protected.

If you forget your phone password, you must contact the retailer or local authorized service center to unlock your phone.

2.4.5 Connecting to the network

■ Once your SIM card is unlocked, your phone searches for available network automatically (the screen will show the network searching is underway). If your phone has found the available network, the name of network service provider appears at the center of screen.

Note: Making an emergency call. Note: If "only for emergency calls" appears on the screen, it indicates that you are beyond the network coverage (service area), and that you can still make emergency calls depending on the signal intensity.

2.4.6 Making a call

When the logo of network service provider appears on the screen, you can make or answer a call. The bars at the upper left corner of screen indicate the intensity of network signal.

Conversation quality is significantly affected by obstacles, thus moving within a small area while making or answering a call can improve the conversation quality.

2.4.7 Making a domestic call

In the Dial screen, enter a number, and press the **Dial** key to make a call. To change the number, delete the digits you have entered. During dialing, the animation appears on the screen. After the call is picked up, the screen will show call status information. If the connection alert tone has been set, your phone will ring the alert tone (network dependent).

To end a call, press the **Hang Up** key.

Zone code Phone number Dial key

2.4.8 Making an international call

To make an international call, hold down the **0** key on the Dialing screen until the international prefix "+" for appears. This allows you to dial an international number without knowing its international fix (e.g. 00 for China).

Following the entry of international prefix, enter the country code and complete phone number. For the country codes, follow the general conventions, for example, 49 for Germany, 44 for UK, and 46 for Sweden.

Like making an international call via a fixed telephone, omit the "0" at the head of a city code.

For example, to call our hotline from another country, you can dial:

+86 21 114

+ Country code Complete phone number Dial key

2.4.9 Making a call from the list

All calls dialed and received are stored within a list in your phone. Those dialed and received recently are exhibited at the top of the list (see "Call Register"). All the numbers are sorted by Dialed Calls, Received Calls and Missed Calls. Your phone also provides options for you to view all calls. When the call Register is full, the old numbers will

be deleted automatically. To view the list, do the following:

- To view the dialed calls, press the Dial key
- You can dial any number from the list by pressing the Dial key.

When the call list appears, press OK to see details, or go to

Options -> Save to place the number into your Phonebook.

2.4.10 Making an emergency call

If you are beyond the network coverage (see network-signal-intensity bars at the upper left corner of the screen), you can still make emergency calls. If your network service provider does not provide roaming service to the area, the screen will show "only for emergency calls", alerting you that you can only make such calls. If you are within the network coverage, you can also make emergency calls even without the SIM card.

2.4.11 Call menu

The Call menu is only visible during an active call, and features such as Call Waiting, Call Diverting, and Multiple-party Call are network dependent. Contact your network service provider.

The call options include:

Mute

Do not send local voice.

- Handsfree
 - Switch on the loudspeaker to amplify the voice.
- Hold

Put the current call on hold or retrieve the call on hold.

■ End a call.

End the current call.

More

^{*}Start voice recording Start voice recording.

^{*}Turn on Bluetooth

The Bluetooth device, if any, can be used.

*New call

Make another new call.

3 Functional Menu

(XThe following features depends on specific models)

3.1 backup and restore

This feature allows you to backup and restore.

notice, piease insert your SD card.

3.2 Browser

Browser enables you to surf the web via your phone, as if via a computer. You may create a bookmark on your phone and synchronize the bookmark with your computer. You can quickly go to your favorite websites from the Main screen. You may select from the horizontal and vertical modes to view a webpage. The phone automatically changes the screen orientation to suit the webpage, depending on how you are rotating your phone.

3.3 Calculator

Your phone provides a calculator with 4 basic functions so that you can perform some simple calculations.

To clear the latest input or result, press the "Clear" key.

Note: The calculator is limited in accuracy and will result in rounding error.

3.4 Calendar

Calendar allows you to view your schedules and events at any time. You may view schedules one by one or at the same time.

Select to show calendar by day, week or month. If "by week", the calendar will be shown by week. This application is convenient for you to add events or view schedule.

3.5 Camera

Your phone provides the camera and video recorder features. No matter where you will go, you can take high-resolution photos and videos. Press **Options** to set options.

3.6 Clock

■ clock

Enter the menu to display the current time

■ Alarms

Your phone provides many groups of alarm clocks. Select one of them to edit and customize alarm clock.

3.7 Downloads

Here you can see the download on the web browser download things, may cancel or suspend or delete etc.

3.8 Email

The Email application lets you to forward Emails to anyone who has an Email address.

Enable the application, set up an Email account, and then you can

edit, delete, receive or send Emails, as if via a computer. You can also add or enter another Email account. This application needs support from the network.

3.9 File Manager

Enter the file management for replication, move, delete operation

4.0 FM Radio


Wear your earpieces of radio before searching for channels.

Glossary:

Channel list: Display the list of FM radio channels. You can select to play one of them. (The list can contain 20 channels maximum.)

Search: Select this option to automatically search for channels and generate the list of channels.

Loudspeaker: Press the button to use the radio loudspeaker.

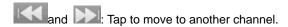

▶and II: Tap to broadcast and pause.

4.1 Gallery

Gallery is a picture manager that typically exhibitsminiatures. Thanks to the tool, you needn't page up or down several even dozens of times to find your favorite. Just a slight slide on the screen, lots of pictures appear in your sight. In addition, the tool displays pictures in 3D manner, and supports the features of "save picture", "set picture as desktop", and "share picture".

4.2 Gmail

The use of Google account synchronization to Google download application market

4.3 Lock

Click this function can quickly lock screen.

4.4 Maps

Into the map can be positioned.

4.5 Messaging

Messaging lets you send text and multimedia messages to any contact that has an SMS device. The multimedia messages include photos, video clips (for iPhone 3GS or other new style phones), contacts information, and voice memos. What's more, you can send messages to several contacts at the same time.

Note: Perhaps Messaging is not available in all countries and regions. Probably you need pay for using Messaging. For more information, consult your network operator.

As long as you are within the network, you can use "Messaging". As long as you can make a call, you can send messages. You probably have to pay for sending or receiving messages, depending on your network operator.

Send a message: Tap it, enter the number and name of the contact or select the contact from Contacts. Tap the text box above keypad, enter the information and then tap "Send".

After selecting the number, you can select such options as Call, Add subject, Attach, Insert facial expression, and more. Tap Settings to set ringtone, Delivery reports, and maximum quantity of messages.

4.6 Music

Enter a play list of songs to play music.

4.7 People

The "People" lets you easily call your colleagues or friends, or send emails or short messages to them. You may add contacts directly from your phone, or synchronize "Contacts" with any application on your computer. You may open "Contacts" directly from the Main screen, or open it via the "Dialing" application.

Add a People:

To add a contact, directly enter the name and phone number, or import the name and phone number from the SIM card. (The quantity of contacts you can add is limited by the memory of your phone.)

Search for People:

To search for a contact, press the Search key in search screen, and a search box will pop up. In the search box, enter the key words, such as first name, second name, and company name. While you are entering the key word, the matching contacts immediately appear.

Edit a People:

To edit details of a contact, select "Edit a contact".

Delete a People:

To delete the current contact, select "Delete a contact".

From the menu, you can also set the tone of incoming calls, synchronize with or share an account, or import or export a contact.

4.8 Phone

In the dialing interface to input the number and then click to dial. This interface can also view call records and set etc

4.9 Play Store

Play Store provides direct access to useful applications which you can download and install on your phone.

5.0 Search

Google can be used to search the information you want.

5.1 Settings

Reach the menu, customize your phone settings.

Dual-SIM settings: Select SIM card 1 or SIM card 2.

Wireless and network: Set and apply the fly mode, wireless network, Bluetooth, virtual

private network, and mobile network.

Call settings: Set some advanced features such as fixed dialing number, voicemail box, call diverting, call barring, and call cost, etc.

These features depend on the network operator.

Audio effect: Customized setting-up of the sound effects.

Audio profiles: General, Silent, Meeting

and Outdoor optional. In the meanwhile, customized setting-up of some scene modes are allowed.

Select one mode to enter the customized setting-up, operational are vibration, volume, ring tones, notifications and key beep, etc.

Display: Customized setting-up of the Phone Orientation, Luminance and Screen Time-Out is allowed.

Location and Safety: Activate or deactivate the connection to wireless network and GPS; set unlocking pattern; lock the SIM card: set the SD card.

Applications: View, manage and delete the applications on your phone.

Account and synchronization: Set the synchronization of your phone account with your phone.

Privacy: Set the google services on your phone. Back up the data of settings.

Restore factory settings to clear all personal data on your phone.

SD card and phone storage: Display the internal memory of the memory card and phone memory.

Language and keypad: Select a language and input method.

Voice input and output: Available by downloading and installing the voice data "Speech Synthesis Data Installer" from the e-market.

Accessibility: Turn on and off accessibility.

Date and time: Set current date and time.

Schedule power on/off: Set the time to turn on or off your phone.

About phone: View the signal intensity, battery level, service status, mobile software and hardware information, etc.

Wallpaper settings: Press the Menu key in the standby screen, and then select "Wallpapers". There are many pieces of wallpapers for you to select from. These wallwapers come from five sources.

5.2 SIM Toolkit

Insert the SIM card, can manipulate the related application

5.3 Sound Recorder

Voice Recorder is used for creating audio files.

To start voice recording: Tap.

To end voice recording: Tap.

To play back voice recording: Tap

The audio files are automatically stored on your phone. They can be viewed with ES browser. You can select from various players to play the voices recorded.

5.4 ToDo

Enter to-do editing text.

5.5 Torch

Click on the menu to open or close the flashlight

5.6 Videos

Enter the video playlist click on any video files.

6 Text Input

Enter text via the keypad. Examples of text include contact details, emails, short messages, and websites. The keypad provides the functions of spelling prediction, spelling correction and learning while using.

The smart keypad may give you prompts of correct spelling, depending on which application you are using.

Enter text:

1 Tap the text box (memo, or new contact) to call the keypad.

2 Tap the keys on keypad.

At the initial stage, you can tap keys using either of your index fingers. Once you get familiar with the keypad, you can try tapping keys using both of your thumbs.

While tapping a key, the corresponding letter will appear above your thumb or another finger. If you are tapping a wrong key, you may slide to the correct one. Only when your tapping finger leaves a key, can the corresponding letter be entered in the text box.



To delete a character Tap

To enter an upper-case letter Tap , and then tap that letter.

To enter a digit Tap ^{?123}, and then tap that digit.

To enter a symbol Tap ^{?123}, and then tap that

symbol.

Quickly enter a space Press the space key twice

successively.

To toggle between Tap "Chinese" key.

Chinese and English

input methods

7 SD Card Introduction

Your mobile phone supports SD card to expand the memory. Install the SD card according to the indication.

As one of storages for your phone, SD card has been set as the

default storage at factory. You can directly use it without making any settings.

Use as flash disk: If "Phone—Data Wire—PC" is well connected, the PC will prompt "New hardware is found", and "MT65xx Android Phone requires to be installed" will appear in the dialog box, see the figure below:

Check the relevant menus in the phone are opened or closed, selecting one by one as follows:

Main Menu - Settings - Application - Development - USB debugging. Uncheck "USB debugging".

After checking and confirmation, reconnect "Phone - Data Wire - PC", and make sure SD card has been inserted, the phone and SD Card trough are normal. Follow the prompts appearing in the phone to operate, so that data uploading and downloading with U disk can be achieved.

Note: The phone hard disk used as U disk not supported, SD card supported only.

Your mobile phone supports the plug-in feature. However, if you insert or remove the SD card without turning off your phone, we advise you to turn on and off your phone, to ensure its normal operation. Generally, it is not recommended to remove and install the SD card.

8 FAQs and Solutions

If you have any questions about the phone, please find the solutions from the table below.

FAQs	Causes	Solutions
Poor reception	When you use your phone at poor reception areas, for example, near high rise buildings or base rooms, the radio wave cannot be transmitted effectively.	Avoid this as far as you can.
	When you use your phone at network traffic congestion, such as working time and off-duty time, the congestion can result in poor reception.	Avoid this as far as you can.
	This is related to the distance to base station in question.	You may ask the network service provider to provide service coverage map.
Echoes or noises	The trunk line of network is in bad condition. It is a regional problem. In some areas, the call lines are in bad condition.	Hang off the call and dial again. Choose another better line.
Shorter standby time	The standby time is relevant to network settings. Replace the batteries	In poor reception areas, turn off your phone temporarily. Change with a new battery.

	When no signals are received, your phone will continue searching for base stations, thus consuming a large amount of battery power and reducing standby time.	Use your phone at strong signal areas or Turn off the phone temporarily.
Failed to turn on your phone	The battery power is used up.	Check the battery power level or charge the battery.
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider.
	The SIM card is not properly installed.	Ensure the SIM card is properly installed.
	The metallic face of the SIM card is contaminated.	Wipe the face with a clean cloth.
Failed to connect to the	The SIM card is invalid.	Contact your network service provider.
network	Beyond the GSM coverage.	Consult the network service provider for service areas.
	The signal is feeble.	Retry at a stronger signal area.
Failed to make a call	The call barring feature is used.	Cancel the call barring settings.
	The fixed dialing number feature is used.	Cancel the fixed dialing number settings.
PIN code error	Enter incorrect PIN codes for three times in succession.	Contact your network service provider.
Failed to charge the battery	The battery or the charger is damaged.	Change a new battery or charger.

	Change the battery when ambient temperature is lower than -10°C or above 55°C	Change the environment.
	Poor connection.	Check whether the plug is properly connected.
Failed to add contacts to phonebook	The storage space of phonebook is used up.	Delete some contacts from the phonebook.
Failed to set up some features	Your network service provider does not provide the services, or you haven't subscribed them.	Contact your network service provider.

Rated voltage : DC 5V 0.7A

Battery Capacity type and voltage: Li-ion 1800mAh 3.7V

Adaptor caracteristics: INPUT AC 100-240V 50/60Hz

OUTPUT DC 5V 0.7A

Memory: 4GB

Memory free for user: ±1.5GB

SAR Value:

9 Caution



EC Compliance Statement

Hereby, Market Maker Brand Licensing declares that the appliance, regarding to this user manual, complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. The declaration of conformity can be viewed at the following address:

Market Maker Brand Licensing 79/81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7 69570 DARDILLY

PLR IP Holdings, LLC, its licensees and affiliates, fully support all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.



THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a "recycling point" specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Polaroid, Polaroid & Pixel are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the

respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's warranty or support.

Copyright © 2015. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.









© 2015 All Rights Reserved



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classis Border lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Color Spectrum are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP Holdings,LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

www.polaroid.com

Market Maker Brand Licensing- 81 Route Nationale 7 - 69570 Dardilly, France

♦Polaroid







1		JMMENCER	. 45
	1.1 F	PRESENTATION	. 45
	1.20	Consignes de securite	. 45
2	MC	DDE D'EMPLOI	. 54
	2.1 10	CONES	. 55
	2.2 🛭	DESCRIPTION DES TOUCHES	. 56
	2.3 L	JTILISATION DE L'ECRAN TACTILE	. 57
	2.4 0	CONNEXION AU RESEAU	. 57
		2.4.1 INSERER ET RETIRER LA CARTE SIM	. 57
		2.4.2 ALLUMER ET ETEINDRE VOTRE TELEPHONE	. 58
		2.4.3 DEVERROUILLER LA CARTE SIM	. 59
		2.4.4 DEVERROUILLER VOTRE TELEPHONE	. 59
		2.4.5 CONNEXION AU RESEAU	. 60
		2.4.6 PASSER UN APPEL	. 60
		2.4.7 PASSER UN APPEL DOMESTIQUE	. 60
		2.4.8 PASSER UN APPEL INTERNATIONAL	. 61
		2.4.9 PASSER UN APPEL DEPUIS UNE LISTE	. 61
		2.4.10 Passer un appel d'urgence	. 62
		2.4.11 OPTIONS EN APPEL	. 62
3	MEI	NU UTILITAIRES	. 63
	3.1 S	Sauvegarde et restauration	. 63
	3.2	Navigateur	. 63
	3.3	CALCULATRICE	. 63
	3.4	AGENDA	. 64

	3.5 APPAREIL PHOTO	. 64
	3.6 HORLOGE	. 64
	3.7 TELECHARGEMENTS	. 64
	3.8 EMAIL	. 65
	3.9 GESTIONNAIRE DE FICHIERS	. 65
1	0 RADIO FM	65
4.	U RADIO FIVI	, 03
	4.1 GALERIE	. 66
	4.2 GMAIL	. 66
	4.3 VERROUILLAGE	. 66
	4.4 MAPS	. 66
	4.5 Messagerie	. 66
	4.6 MUSIQUE	. 67
	4.7 CONTACTS	. 67
	4.8 TELEPHONE	. 68
	4.9 Play Store	. 69
_	a prourpourp	<i>(</i> 0
5.	0. RECHERCHER	. 09
	5.1 PARAMETRES	. 69
	5.2 BOITE D'OUTILS SIM	. 71
	5.3 DICTAPHONE	. 71
	5.4 TACHES	. 71
	5.5 LAMPE TORCHE	. 72
	5.6 VIDEOS	. 72
6	SAISIE DE TEXTE	72
U		
7	UTILISATION D'UNE CARTE SD	. 73

8	FAQ ET SOLUTIONS	74
9	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	78

1 Commencer

1.1 Présentation

Merci d'avoir choisi le téléphone numérique mobile GSM/GPRS. Après avoir pris connaissance de ce guide, vous pourrez utiliser votre téléphone au maximum de ses capacités et apprécier sa simplicité d'utilisation.

En plus des fonctionnalités d'appel élémentaires comme l'historique, le smartphone offre une grande richesse de fonctionnalités et de services, pour votre vie professionnelle et votre divertissement. Ce téléphone à écran couleur est compatible avec la technologie GSM/GPRS et à été approuvé par les autorités locales et internationales.

La disponibilité de certains services ou fonctionnalités décrits dans ce manuel peuvent dépendre de votre fournisseur de services ou forfait. En conséquence, il se pourrait que certains éléments ne soient pas présents dans votre téléphone. Les raccourcis de menus et fonctionnalités peuvent aussi varier d'un téléphone à l'autre.

Notre compagnie se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

1.2 Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le chargeur n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.

Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.

Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.

ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.

La batterie doit être mise en place en respectant la polarité.

Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.

La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le baladeur à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- · Utilisez un kit mains libres, si possible.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ENFANT

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

APPELS D'URGENCE

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Précautions d'usage de l'appareil

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le

débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

Interférences de radiofréquence

Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres

appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Bien que ce téléphone ait été conçu, testé et fabriqué en accord notamment avec les réglementations sur les émissions de radiofréquence de l'Union européenne, les transmetteurs sans fil et circuits électriques de du téléphone peuvent causer des interférences avec

d'autres équipements électroniques. Nous vous recommandons donc de prendre les précautions suivantes :

<u>Avion</u>: Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

•Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un

avion.

 Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

<u>Véhicules</u>: Les émissions de radiofréquence du téléphone peuvent affecter le système électronique des véhicules motorisés. En ce qui concerne

votre véhicule, vérifiez avec le constructeur ou son représentant.

Implants médicaux :

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15 centimètres entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- -De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm de l'appareil médical.
- -De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- -De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- -D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- -De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant

l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin

Audition:

Avertissement : si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

<u>Autres dispositifs médicaux</u>: Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux.

Établissements de santé: Les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser des équipements particulièrement sensibles aux émissions de radiofréquence extérieures. Éteignez le téléphone lorsque le personnel ou des panneaux vous y invitent.

Zones à explosion et sites signalés : Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones

peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Tous nos téléphones sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

Cependant, si vous voulez réduire le niveau d'exposition aux

rayonnements radiofréquences vous pouvez appliquer les règles suivantes :

- -Téléphoner dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, éviter de téléphoner dans les parkings souterrains, lors de déplacement en train ou en voiture.
- -Téléphoner quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau)
- -Utiliser un kit main-libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

2 Mode d'emploi

2.1 Icônes

En veille, les icônes suivantes peuvent apparaître à l'écran.

Icône	Description
.11	Intensité du signal réseau
¥	Appels manqués
20	Localisation satellite
ت	Nouveau message reçu
+	Application en cours de téléchargement
7	Téléchargement terminé
Q	Alarme définie et activée
6	Appel en cours
	Musique en écoute
	Le gestionnaire d'applications est activé
	Niveau de batterie
Ψ	USB activé
A	Accès bloqué
3	Connexion au réseau mobile
*	Bluetooth activé
	Aucune carte SIM insérée dans le téléphone
a B	Aucune carte mémoire insérée dans le téléphone

2.2 Description des touches

Touche	Descriptions
Touche Retour	•Revenir au menu précédent
Touche Menu	Affiche les options du menu actuel.
Touche recherche	Une pression affiche l'écran d'accueil Google.
Touche Accueil	Depuis n'importe où dans l'interface, revient à l'écran d'accueil.
Bouton marche/arrêt	 Maintenez pour allumer ou éteindre votre téléphone. Appuyez sur cette touche pour verrouiller le téléphone mobile.
Boutons de volume	 Pendant un appel, appuyez sur les touches pour régler le volume de l'oreillette. Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur les touches pour régler le volume de l'oreillette.

Remarque: Dans ce mode d'emploi, « appuyer sur » veut dire que vous appuyez brièvement sur la touche en question. « Maintenir » veut

dire que vous maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes au moins.

La description et le type de touches dépend du modèle de votre téléphone.

2.3 Utilisation de l'écran tactile

Votre téléphone est utilisé **principalement** en touchant l'Écran d'accueil. Pour garantir le bon fonctionnement de l'écran, calibrez-le lors de la première utilisation (voir « **Calibration** »). Il est important de respecter ces règles d'utilisation générales :

- ■Ne pas toucher l'écran avec les mains mouillées.
- ■Ne pas exercer de force excessive en touchant l'écran.
- ■Ne pas toucher l'écran avec des objets métalliques ou objets conducteurs.

2.4 Connexion au réseau

2.4.1 Insérer et retirer la carte SIM

- Éteindre le téléphone, retirer la batterie et toute source d'alimentation externe. Insérer la carte SIM dans le logement SIM, comme illustré dans le téléphone.
- Pour retirer la carte SIM, éteindre le téléphone, retirer la batterie puis retirer la carte SIM de son logement.

Avertissement : éteindre le téléphone avant le retrait de la carte SIM. Ne jamais insérer ou retirer la carte SIM si une source d'alimentation externe est branchée. Cela pourrait entraîner des dommages à la carte SIM.

2.4.2 Allumer et éteindre votre téléphone

Pour éteindre votre téléphone, appuyez longuement sur la **touche d'alimentation** située en haut à droite de celui-ci. Pour l'éteindre, appuyez longuement sur la **touche d'alimentation**.

Si vous allumez votre téléphone sans avoir installé de carte SIM, celui-ci vous demandera de le faire. Une fois la carte SIM installée, votre téléphone en vérifiera la validité.

Ensuite, les écrans suivants apparaîtront dans l'ordre :

Saisir PIN1——si vous avez défini un code de carte SIM.

Saisir le mot de passe téléphone—si un mot de passe téléphone est défini.

Rechercher un réseau——le téléphone recherche un réseau approprié.

Remarques:

Si un point d'exclamation apparaît lorsque vous allumez le téléphone et ne disparaît pas, cela indique probablement une mauvaise manipulation de votre part, vous avez appuyé sur la touche de volume haut et d'alimentation en même temps. Cette manipulation permet de lancer le mode récupération (recovery), ce qui explique cet écran. Si vous éteignez le téléphone puis le rallumez et que le même écran recovery apparaît.

Solution:

Appuyez sur la touche d'accueil () lorsque le robot et le point d'exclamation sont affichés, et un menu apparaîtra. Appuyez sur la



touche Menu () pour sélectionner « redémarrer le système

maintenant » et redémarrer le téléphone.

2.4.3 Déverrouiller la carte SIM

Le PIN 1 (personal identification number) est une sécurité pour votre carte SIM et empêcher les utilisations non autorisées. Si cette fonction est sélectionnée, vous devrez saisir le PIN 1 à chaque fois que vous allumez le téléphone pour déverrouiller la SIM puis passer des appels ou décrocher le téléphone. Vous pouvez désactiver la protection de la carte SIM (voir "Sécurité") Dans ce cas, votre carte SIM pourra être utilisée librement.

- Appuver sur la touche Fin d'appel de votre téléphone :
- Saisir le code PIN. Effacer les numéros saisis par erreur à l'aide de la touche tactile droite, puis appuyer sur OK pour confirmer. Par exemple, si votre code PIN est 1234, saisissez : 1234

Si le code saisi est faux par 3 fois en succession, votre carte SIM sera verrouillée et votre téléphone vous demandera de saisir le code PUK 1. Si vous ne connaissez pas le code PUK 1, ne pas faire de tentative. Prenez contact avec votre fournisseur de services réseau. Voir "Sécurité"

Remarque: votre fournisseur de services réseau défini un code PIN 1 standard (4 à 8 chiffres) pour votre carte SIM. Vous devriez le modifier immédiatement. Voir "Sécurité"

2.4.4 Déverrouiller votre téléphone

Pour empêcher les utilisations non autorisées, vous pouvez définir des protections. Si cette fonction est sélectionnée, vous devrez dessiner le schéma de déverrouillage à chaque fois que vous allumez le téléphone pour déverrouiller celui-ci puis passer des appels ou décrocher le téléphone. Vous pouvez effacer le schéma déverrouillage (Voir "Sécurité") Votre téléphone n'est alors plus protégé contre les accès non autorisés.

Si vous oubliez votre mot de passe téléphone, vous devrez contacter le revendeur ou centre de services agréé local pour le faire déverrouiller.

2.4.5 Connexion au réseau

■ Une fois la carte SIM déverrouillée, votre téléphone recherche les réseaux disponibles automatiquement (l'écran indique que la recherche est en cours). Si votre téléphone à trouvé un réseau disponible, le nom du fournisseur de réseau apparaît alors au milieu de l'écran.

Remarque: Passer un appel d'urgence. Remarque: Si seule la mention "Appel d'urgence" apparaît à l'écran, cela veut dire que vous-vous trouvez en dehors de la zone de couverture réseau (zone de service), et que vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence selon l'intensité du signal.

2.4.6 Passer un appel

Lorsque le logo du fournisseur de services apparaît à l'écran, vous pouvez passer ou recevoir des appels. Les barres en haut à droite de l'écran indiquent l'intensité du signal réseau.

La clarté de la conversation est affectée très significativement par la présence d'obstacles, donc se déplacer sur une petite zone lors du passage ou réponse d'appel peut améliorer la qualité de l'appel.

2.4.7 Passer un appel domestique

Dans l'écran de composition, saisir un numéro, puis appuyer sur la touche **Composition** pour passer l'appel. Pour modifier le numéro, supprimer simplement les chiffres à modifier. Lorsque l'appel est en composition, une animation apparaît à l'écran. Une fois que votre correspondant à décroché, l'écran affichera le statut de l'appel. Si une tonalité de décrochage est définie, votre téléphone émettra un son lorsque votre correspondant à décroché (selon le réseau).

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche Fin d'appel.

Code pays numéro de téléphone touche d'appel

2.4.8 Passer un appel international

Pour passer un appel international, maintenez la touche 0 appuyée sur l'écran de composition jusqu'à apparition du préfixe international "+". Ceci vous permettra de passer un numéro international sans en connaître le code international (par exemple, 00 pour la Chine).

Après la saisie du code international, taper le code pays suivi du numéro de téléphone complet. Les codes pays sont toujours fixes, par exemple, 49 pour l'Allemagne, 44 pour l'Angleterre et 49 pour la Suède.

Identiquement à la composition internationale par téléphone fixe, omettre le "0" situé devant le code ville.

Par exemple, pour appeler notre ligne d'assistance depuis un autre pays, vous pouvez passer :

+86 21 114

+ Code pays numéro de téléphone complet touche d'appel

2.4.9 Passer un appel depuis une liste

Tous les appels passés et reçus sont enregistrés dans une liste dans votre téléphone. Les appels passés et reçus récemment sont affichés en haut de la liste (voir "Historique des appels"). Tous les numéros sont triés par Appels passés, Appels reçus et Appels manqués. Votre téléphone peut également afficher la totalité des appels. Lorsque l'historique des appels est plein, les plus vieux numéros seront effacés. Pour afficher la liste :

- Pour voir les appels passés, appuyez sur la touche Composition.
- Vous pouvez appeler n'importe que numéro de la liste à l'aide de la touche Composition.

Une fois que la liste apparaît, appuyez sur OK pour en voir les détails, ou allez dans Options, Enregistrer pour ajouter le numéro à votre liste de contacts.

2.4.10 Passer un appel d'urgence

Si vous-vous trouvez en dehors de la couverture réseau (voyez l'indicateur d'intensité du réseau dans le coin supérieur droit de l'écran), il est toujours possible d'effectuer des appels d'urgence. Si votre fournisseur de services réseau n'offre pas de couverture en itinérance dans la région, l'écran affichera "Appels d'urgence uniquement", vous indiquant ainsi que vous ne pouvez passer que des appels limités. Si vous-vous trouvez dans la zone de couverture réseau, vous pouvez passer des appels d'urgence même sans carte SIM.

2.4.11 Options en appel

Le menu Appel n'est disponible que pendant un appel en cours, et les fonctionnalités telles que Mise en attente, Transfert d'appel et Appel en conférence sont disponibles selon votre réseau. Prenez contact avec votre fournisseur de services réseau.

Les options en appels sont :

Muet

Pour couper le microphone.

- Mains libres
 - Active le haut-parleur pour amplifier la voix.
- Mise en attente

Pour mettre l'appel actuel en attente ou le reprendre.

- Raccrocher.
 Met fin à l'appel.
- Plus

*Lance l'enregistrement vocal. Lance l'enregistrement vocal.

*Activer le Bluetooth L'appareil Bluetooth, si présent, peut être utilisé.

*Nouvel appel Passer un nouvel appel.

3 Menu utilitaires

(%Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur certains modèles uniquement

3.1 Sauvegarde et restauration

Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder et de restaurer.

Remarque: insérez votre carte SD.

3.2 Navigateur

Le navigateur vous permet de naviguer sur internet depuis votre téléphone, comme si vous étiez sur votre ordinateur. Vous pouvez créer des favoris et les synchroniser avec votre ordinateur. Vous pouvez consulter rapidement vos sites préférés depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez basculer entre l'affichage horizontal et vertical lorsque vous consultez une page. Le téléphone adapte automatiquement l'orientation pour adapter l'affichage au site web, selon l'orientation réelle de votre téléphone.

3.3 Calculatrice

Votre téléphone comporte une calculatrice pratique avec 4 fonctions de base pour vous aider à effectuer des calculs simples.

Pour effacer la dernière saisie ou résultat, tapez sur « Effacer ».

Remarque : la calculatrice offre une précision limitée, et pourrait introduire des erreurs d'arrondissement.

3.4 Agenda

L'agenda vous permet de visualiser votre emploi du temps et événements à tout moment. Vous pouvez afficher les événements un par un, ou tous à la fois.

Sélectionner pour voir le calendrier en affichage Jour, Semaine ou mois. En sélectionnant « Semaine », l'agenda basculera en affichage hebdomadaire. Cette application est parfaite pour vous aider à organiser votre emploi du temps ou créer des événements.

3.5 Appareil photo

Votre téléphone comporte des fonctionnalités d'appareil photo et de caméscope. Vous pouvez ainsi prendre des photos et vidéos haute résolution où que vous soyez. Tapez sur **Options** pour configurer.

3.6 Horloge

■ horloge

Permet d'afficher l'heure actuelle.

■ Alarmes

Votre téléphone peut contenir plusieurs alarmes personnalisées. En sélectionner une pour la personnaliser.

3.7 Téléchargements

Vous pouvez ici consulter les téléchargements effectués depuis le navigateur, et les annuler, les mettre en pause, les supprimer, etc.

3.8 Email

L'application email vous permet d'écrire des emails à des correspondants disposant d'une adresse email.

Activez l'application, saisissez vos information de compte email, et vous pouvez modifier, supprimer ou envoyer des emails, comme sur votre ordinateur. Vous pouvez également ajouter ou saisir un autre compte email. L'application nécessite un accès au réseau.

3.9 Gestionnaire de fichiers

Lancez le gestionnaire de fichiers pour copier, déplacer ou supprimer des éléments.

4.0 Radio FM

Vous devez brancher le casque avant de pouvoir écouter la radio.

Glossaire:

Liste des fréquences : pour consulter la liste des chaînes radio FM. Vous pouvez en sélectionner une pour l'écouter. (la liste peut contenir 20 chaînes au maximum)

Rechercher : sélectionner cette option pour effectuer une recherche des chaînes automatique et en générer la liste.

Haut-parleur : appuyer sur ce bouton pour diffuser la radio via le haut-parleur.

et : appuyez pour pour écouter une autre chaîne.

▶et II: pour commencer et arrêter la diffusion.

4.1 Galerie

La galerie est un gestionnaire d'images qui affiche des miniatures. Avec cet outil, vous pouvez avoir une vue globale de toutes vos images et trouver rapidement votre favorite. Faites simplement défiler l'écran pour voir plus d'images. La Galerie est le gestionnaire d'images qui par défaut affiche des miniatures en 3D. Permet de « Sauvegarder l'image », « Utiliser l'image comme Fond d'écran » et « Partager ».

4.2 Gmail

Définissez la sunchronisation de compte Google pour pouvoir télécharger des images depuis le magasin en ligne.

4.3 Verrouillage

Tapez sur ce bouton pour verrouiller immédiatement l'écran.

4.4 Maps

Trouvez votre position via l'application Maps.

4.5 Messagerie

La messagerie vous permet d'envoyer des messages texte (SMS) et multimédia (MMS) à tout contact possédant un appareil capable de les recevoir. Les MMS peuvent comporter des photos, clips vidéo (pour iPhone 3GS ou téléphones plus récents), informations de contact et mémos vocaux. En outre, vous pouvez envoyer le message à plusieurs contacts à la fois.

Remarque : la fonction de messagerie pourrait ne pas être

disponible dans tous les pays et régions. Cela peut être un service payant. Pour de plus amples informations, contactez votre opérateur réseau.

Tant que vous-vous trouvez dans la zone de couverture réseau, vous pouvez utiliser la fonction de messagerie. Tant que vous pouvez recevoir des appels, vous pouvez envoyer des messages. L'envoi et la réception de messages peut être un service payant, selon l'opérateur réseau.

Envoyer un message : saisir le message, le numéro et le nom du contact, ou sélectionner depuis la liste des contacts. Taper dans la boîte texte au dessus du clavier, saisir les informations puis appuyer sur "Envoyer".

Une fois le numéro sélectionné, vous pouvez sélectionner des options comme Appel, Ajouter sujet, Attacher une pièce jointe, Insérer un émoticône, et plus encore. Taper sur Paramètres pour définir la sonnerie, accusé de réception et la quantité maximum de messages.

4.6 Musique

Choisissez le fichier désiré pour écouter de la musique.

4.7 Contacts

Les « contacts » vous permettent d'appeler aisément collègues ou amis, envoyer des emails ou SMS. Vous pouvez ajouter des contacts directement depuis votre téléphone, ou synchroniser les « contacts » depuis toute application sur votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir les « contacts » depuis l'écran d'accueil directement, ou l'ouvrir depuis

l'application « Téléphone ».

Créer un contact :

Pour ajouter un contact, saisir directement le nom et numéro de téléphone ou importer ceux-ci depuis la carte SIM. (Le nombre de contacts que vous pouvez ajouter est limité par la quantité de mémoire de votre téléphone).

Rechercher un contact :

Pour rechercher un contact, appuyer sur la touche Recherche, pour faire apparaître une fenêtre de recherche. Dans la boîte de recherche, saisir les mots clefs, comme le prénom, nom ou société. Les résultats de recherche apparaissent au fur et à mesure de votre saisie.

Modifier un contact :

Pour modifier les détails d'un contact, sélectionner « Modifier un contact ».

Supprimer un contact :

Pour supprimer le contact actuel, sélectionnez « Supprimer un contact ».

Dans le menu qui apparaît, vous pouvez également définir la sonnerie d'appel, et effectuer la synchronisation avec un compte ou exporter des contacts.

4.8 Téléphone

Dans l'interface du téléphone, saisissez le numéro et tapez pour passer l'appel. Depuis cette interface, vous pouvez également voir l'historique des appels, etc.

4.9 Play Store

Le Play Store offre un accès direct à un grand nombre d'applications utiles que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

5.0. Rechercher

Google peut vous aider à trouver des informations.

5.1 Paramètres

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de votre téléphone.

Paramètres de double-SIM: sélectionnez SIM 1 ou SIM 2.

Sans-fil et réseaux : définissez et appliquez le mode Avion , les paramètres de réseaux sans fil, Bluetooth, réseau privé virtuel et des réseaux mobiles.

Paramètres d'appel : pour configurer des fonctionnalités avancées comme par exemple les numéros d'appel fixes, la boîte vocale, le transfert d'appel, le blocage d'appel, les coûts d'appel, etc.

Ces fonctionnalités sont dépendantes des fonctions de votre réseau mobile

Audio : pour configurer et personnaliser les réglages sonores.

Profiles audio: Général, Silencieux, Réunion

et **Extérieur**. Ces modes peuvent être personnalisés selon vos goûts et besoins.

Sélectionnez le mode à personnaliser pour modifier la vibration, le volume, le type de sonnerie, notifications et son des touches, etc.

Affichage : pour personnaliser l'orientation de l'écran , la luminosité et le délai de veille.

Localisation et sécurité : pour activer ou désactiver la connexion au réseaux mobile et GPS ; définir le schéma de déverrouillage, le verrouillage SIM et configurer la carte SD.

Applications: pour consulter, gérer et supprimer les applications installées dans votre téléphone.

Comptes et synchronisation : pour définir les options des comptes de synchronisation de votre téléphone.

Confidentialité : pour régler les services Google sur votre téléphone. Sauvegarder les données de configuration.

Utilisez **Restaurer les paramètres d'usine** pour effacer toutes les données personnelles présentes sur votre téléphone.

Carte SD et stockage interne : Affiche la quantité de mémoire interne et sur la carte mémoire du téléphone.

Langue et saisie : pour sélectionner la langue de l'interface et configurer les paramètres de saisie du texte.

Entrée et sortie de la voix : Cette option est disponible après avoir téléchargé et installer les données vocales « Installeur des données de synthèse vocale » depuis le magasin en ligne.

Accessibilité : pour activer ou désactiver l'accessibilité.

Date et heure : pour régler l'heure et la date.

Allumage et mise hors tension auto : pour définir des heures d'allumage ou de

mise hors tension automatiques pour votre téléphone.

À propos du téléphone : pour consulter la puissance du signal,

le niveau de la batterie, l'état du service, les versions logicielles et matérielles, etc.

Paramètres de fond d'écran : appuyez sur menu sur l'écran d'accueil et sélectionnez « Fonds d'écran ». Vous pourrez alors choisir le fond d'écran qui vous plaît. Vous pouvez choisir ces fonds d'écran depuis 5 sources différentes.

5.2 Boîte d'outils SIM

Insérez la carte SIM, pour modifier les options relatives à cette dernière

5.3 Dictaphone

Le dictaphone vous permet de créer des fichiers audio.

Pour commencer l'enregistrement : tapez sur

Pour mettre fin à l'enregistrement : tapez sur

Pour écouter l'enregistrement : tapez sur

Les fichiers audio sont enregistrés automatiquement dans votre téléphone. Vous pouvez les retrouver avec l'explorateur de fichiers ES. Vous pouvez alors choisir le lecteur avec lequel écouter les enregistrements.

5.4 Tâches

Saisissez le texte de la tâche à effectuer.

5.5 Lampe torche

Tapez sur menu pour allumer ou éteindre la lampe torche

5.6 Vidéos

Consultez la liste des vidéos puis tapez sur celle qui vous intéresse.

6 Saisie de texte

Saisir du texte à l'aide du clavier tactile. Ceci fonctionne dans l'application de contacts, emails, SMS et adresses internet. Le clavier comporte des fonctionnalités de prédiction, de correction d'orthographe et apprend au fur et à mesure de son utilisation.

Le clavier intelligent affiche l'orthographe correcte, selon l'application utilisée.

Saisir du texte :

- 1 Taper dans la boîte de texte (mémo, ou nouveau contact) pour afficher le clavier.
 - 2. Taper sur le clavier.

Au début, vous pouvez commencer en utilisant vos indexes pour taper. Lorsque vous devenez plus familiarisé avec celui-ci vous pouvez alors taper avec les pouces.

Lorsque vous tapez une touche, celle-ci apparaît agrandie au dessus de votre doigt. Si vous tapez une lettre incorrecte, déplacez le doigt sur la touche correcte avant de le relever. En effet, la touche sera enregistrée uniquement après avoir relevé le doigt.



Pour supprimer un

Tapez sur

caractère

pour saisir une lettre

majuscule.

Tapez sur 🖺 , puis sur la

lettre.

Pour saisir un chiffre

Tapez sur ?123, puis sur le

chiffre.

Pour saisir un

Tapez sur 2123, puis sur le

symbole symbole.

Pour entrer un

Appuyer sur la touche d'espace

deux fois en succession.

Pour basculer entre

tapez sur la touche « Chinois ».

les saisies en Chinois

et en Anglais

espace

7 Utilisation d'une carte SD

Votre téléphone mobile prend en charge les cartes SD. Installer la carte selon les instructions données.

En tant que stockage pour votre téléphone, la carte SD à été définie comme stockage par défaut en usine. Vous pouvez donc l'utiliser immédiatement sans réglage préalable.

Utilisation une carte mémoire flash : Veillez à ce que la connexion « Téléphone—Câble de données—PC » est correctement effectuée. L'ordinateur affichera le message « Nouveau périphérique détecté », puis « MT65xx Android Phone doit être installé » :

Consultez les menus relatifs dans le téléphone, et activez-les si désiré : Menu principal - Paramètres - Applications - Développement - Déboggage USB. Décochez « Déboggage USB ».

Une fois confirmé, effectuez la connexion « Téléphone——Câble de données——PC » de nouveau et assurez-vous que la carte mémoire est bien présente et que le téléphone détecte correctement la carte SD. Suivez les étapes affichées à l'écran, de manière à pouvoir utiliser le téléphone en tant que dispositif u-disque.

Remarque : le téléphone ne peut lire les u-disques, seulement les cartes SD.

Votre téléphone mobile comporte une fonction de connexion et déconnexion à chaud. Mais, si vous insérez et retirez la carte SD sans avoir éteint votre téléphone, cela peut entraîner des problèmes. Nous vous conseillons donc d'éteindre le téléphone avant d'en retirer ou d'y installer une carte SD. Il est en général déconseillé de retirer ou d'installer la carte SD.

8 FAQ et Solutions

Si vous avez une quelconque question concernant le téléphone,

reportez-vous d'abord au tableau ci-dessous.

FAQ	Causes	Solutions
Mauvaise réception	Si vous utilisez le téléphone dans des zones de mauvaise réception, comme près d'un haut bâtiment ou dans un sous-sol, il se peut que les ondes radios soient partiellement bloquées.	Évitez donc ces zones autant que possible.
	Si vous utilisez votre téléphone à un moment de haut trafic téléphonique, comme au début de la journée de travail ou à la fin, cela peut résulter en une mauvaise réception.	Évitez donc cela autant que possible.
	Ceci est aussi dû à la distance entre vous et la station réceptrice la plus proche.	Vous pouvez faire une demande d'élargissement de la zone de couverture auprès de votre opérateur réseau.
Échos et bruits parasites	Les antennes réseau sont en mauvais état. Ceci est un problème qui affecte toute une région. Dans certaines régions, les lignes d'appel sont en mauvaise condition.	Raccrocher et repasser l'appel. Choisissez une autre ligne.

Autonomie réduite	L'autonomie du téléphone est liée aux paramètres du réseau.	Dans une zone de mauvaise réception, éteindre le téléphone temporairement.
	Replacez la batterie.	Remplacer avec une nouvelle batterie.
	Si aucun signal ne peut être reçu, votre téléphone continuera la recherche, ce qui peut augmenter la consommation de la batterie de manière substantielle.	Utilisez votre téléphone dans les zones de bonne couverture réseau ou éteignez-le temporairement.
Impossible d'allumer votre téléphone.	La batterie est vide.	Vérifiez le niveau de la batterie ou rechargez-la.
Erreur de carte SIM	La carte SIM est endommagée.	Prenez contact avec votre fournisseur de services réseau.
	La carte SIM n'est pas insérée correctement.	Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement.
	La puce de la carte SIM est sale.	Nettoyez la zone métallique à l'aide d'un tissu propre.
Connexion au réseau impossible	La carte SIM n'est pas valide.	Prenez contact avec votre fournisseur de services réseau.

	En dehors de la couverture GSM.	Contacter l'opérateur réseau pour toute requête.
	Le signal est faible.	Déplacez-vous vers une zone à meilleure couverture.
Impossible de passer un appel	La fonction de blocage d'appel est activée.	Désactivez La fonction de blocage d'appel.
	La fonction de composition fixe est activée.	Désactivez la fonction de composition fixe.
Erreur de code PIN	Le mauvais code PIN à été saisi par trois fois en succession.	Prenez contact avec votre fournisseur de services réseau.
Impossible de charger la batterie.	La batterie ou le chargeur est défaillant.	Changez la batterie ou le chargeur.
	Changez la batterie lorsque la température ambiante est inférieure à -10 °C et supérieure à 55 °C.	Déplacez-vous.
	Mauvaise connexion électrique.	Vérifiez que la prise est correctement branchée.
Impossible d'ajouter un contact au répertoire.	Le répertoire est plein.	Supprimer des contacts du répertoire.
Impossible de configurer	Votre opérateur réseau ne prend pas en charge ces	Prenez contact avec votre

certaines	services, ou votre	fournisseur de
fonctionnalités	abonnement ne vous y	services réseau.
	donne pas accès.	

Voltage mesuré : DC 5V, 0.7A

Capacité, type et voltage : Li-ion 1800mAh 3.7V

Caractéristiques de l'adaptateur : ENTRÉE AC 100-240V~, 50/60Hz

SORTIE DC 5V, 0.7A

Mémoire: 4 Go

Mémoire disponible pour l'utilisateur : ±1,5 Go

Valeur DAS:

9 Déclaration de conformité

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l'appareil cité dans cette notice est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

Market Maker Brand Licensing 81 ART NATIONALE 7 69570 DARDILLY



PLR IP Holdings, LLC, se licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative écologique pour un monde meilleur. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez disposer de ces produits dans le respect des réglementations applicables, directives et autres gouvernances dans votre région. Contactez les autorités locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage dans votre région.



LA MISE AU REBUT CORRECTE DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES DÉCOULE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR FINAL DANS L'UNION EUROPÉENNE

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Polaroid, Polaroid & Pixel sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui n'a pas sponsorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructeur ou assistance.

Android est une marque déposée de Google Inc.







Si vous avez d'autres questions appelez notre service d'assistance : 0811 482 202



Copyright © 2015. Tous droits réservés.



Immédiatement reconnaissable, immédiatement rassurant. Le logo Polaroid Classic Border signifie que vous avez achét un produit représentatif des plus grandes qualités de notre marque et s'inscrivant dans notre longue tradition de qualité et d'innovation. Polaroid. Polaroid Classic Border Logo, Polaroid. Pouel elsont des marques PLR IP Holdings, LLC utilisées sous licence: Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui rin pas sponsorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructeur ou assistance.

www.polaroid.com

Market Maker Brand Licensing, 81 route nationale 7, 69570 Dardilly, France

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between theequipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This MOBILE PHONE meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: i544 (FCC ID: 2ADPL-I544) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.792W/kg and when properly worn on the body is 1.293W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept1.0cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.5 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved a